

**Rohnson®**

Návod na použitie

**TURBO KONVEKTOR**

**R-036**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím oboznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

## **DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE NA BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na typovom štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

### **UPOZORNENIE**


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora alebo vonkajšieho časového spínača.
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ nefunguje správne, bol upustený na zem, poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nevykonávajte žiadne úpravy – vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel – vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.

- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.
- Nevedzte kábel pod kobercom, behúne a pod. Umiestňujte kábel mimo miesta prevádzky, aby sa znížilo riziko zakopnutia.
- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné alebo priemyselné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazénu. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti nádob s vodou.
- Nepoužívajte spotrebič bez pripevnených nožičiek.
- Používajte spotrebič iba s plne rozvinutým napájacím káblom.
- Spotrebič používajte iba vo vzpriamenej polohe.
- Spotrebič používajte iba v dobre vetraných priestoroch.
- Nepoužívajte spotrebič na mäkkom povrchu alebo na kobercoch s vysokým vláknom.
- Spotrebič umiestňujte iba na hladký, rovný, stabilný a suchý povrch.
- Pred použitím spotrebič zbavte obalových materiálov. Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že je úplne a správne zostavený.
- Pred každým použitím skontrolujte, či nie je spotrebič alebo napájací kábel poškodený.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nepoužívajte spotrebič v príliš malých miestnostiach v prítomnosti imobilných osôb.
- Povrch spotrebiča je pri prevádzke horúci. Aby ste sa vyvarovali popáleniu, nedotýkajte sa horúcich povrchov. Umiestnite spotrebič tak, aby ste zabránili nechcenému kontaktu s horúcim povrchom.
- Vzdialenosť spotrebiča od okolitých predmetov musí byť aspoň 1 m. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých materiálov.
- Nepoužívajte spotrebič v miestach, kde sa používajú alebo skladujú horľavé či výbušné látky, ako napr. benzín, nátery a pod.
- Nezapájajte spotrebiče s vysokým príkonom do rovnakého el. okruhu. Spotrebič nesmie byť umiestnený pod elektrickou zásuvkou.
- Pred akoukoľvek manipuláciou spotrebič najskôr vypnite, odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.

- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najskôr vypnite.
- Spotrebič nikdy nezakrývajte, aby nedošlo k prehriatiu.
- Nevkladajte do spotrebiča žiadne predmety. Otvory pre vstup a výstup vzduchu nesmú byť ničím blokované.
- Nepoužívajte spotrebič na sušenie bielizne.
- Po skončení vykurovania sa vždy uistite, že je bezpečnostný prepínač na pozícii vypnuté.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody ani inej kvapaliny. Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou a vniknutiu vody dovnútra spotrebiča.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Pravidelne odstraňujte pomocou vysávača prach z otvorov pre vstup a výstup vzduchu.
- Nepoužívajte spotrebič s predĺžovacím káblom.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Nepoužívajte spotrebič bez riadne namontovaných nožičiek.


## POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

1. Svetelná indikácia prevádzky
2. Ovládač výkonu vykurovania
3. Termostat
4. Tlačidlo funkcie Turbo (ventilátor)

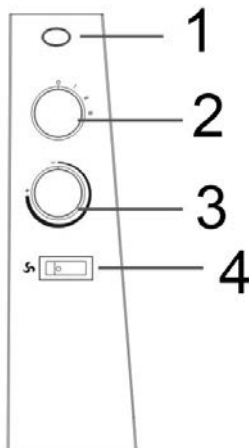

## MONTÁŽ SPOTREBIČA

- Pred prvým použitím najprv nainštalujte na spotrebič nožičky (dodávané zvlášť v balení).
- Nožičky priskrutkujte k spodnej časti spotrebiča pomocou 4 skrutiek, vid' obrázok (skrutky sú súčasťou balenia).

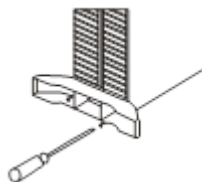

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Spotrebič umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Prepnite tlačidlo on/off do pozície on – zapnuté (spotrebič je v pohotovostnom režime).
- Pomocou ovládača výkonu vykurovania nastavte nízky (1000 W), stredný (1500 W) alebo vysoký (2500 W) výkon vykurovania.
- Pomocou termostatu zvolte teplotu vykurovania.
- Najprv otočte termostat do maximálnej polohy, zapnite spotrebič s najväčším príkonom, keď je dosiahnutá požadovaná izbová teplota, otáčajte termostatom proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nevypne (počujete „cvaknutie“). Termostat sa potom automaticky zapne a vypne, aby bola teplota v miestnosti konštantná.
- Pre vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo on/off do pozície off – vypnuté.
- Pri prvom použití spotrebiča (alebo pokiaľ nebol spotrebič dlhšiu dobu používaný) môžete zaznamenať mierny dym alebo zápach. Tento jav je normálny a čoskoro vymizne.

## FUNKCIA TURBO (VENTILÁTOR)

- Pre zapnutie/vypnutie ventilátora stlačte tlačidlo ventilátora.
- Ventilátor slúži na rýchlejšie vyhriatie priestoru, pokiaľ je zároveň termostat nastavený na vyhrievanie priestoru.
- Pokiaľ je termostat vypnutý, je možné funkciu ventilátora použiť na vŕhanie studeného vzduchu do priestoru.

## OCHRANA PROTI PREHRIATIU

- Bezpečnostný termostat chráni spotrebič pred prehriatím a automaticky ho vypína.
- Pokiaľ sa prístroj sám vypne, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky el. siete. Po krátkej fáze ochladenia (cca 15 minút) je spotrebič opäť pripravený na prevádzku. Zapojte spotrebič späť do el. siete.
- Pokiaľ sa prístroj vypína častejšie, skontrolujte najprv, či je správne nastavený spínač termostatu alebo či nejaké predmety nebránia prevádzke spotrebiča.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite, odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Povrch spotrebiča utrite vlhkou handričkou a potom osušte. Spotrebič musí byť pred ďalším použitím úplne suchý.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Zabráňte vniknutiu vody do spotrebiča. Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, uskladnite ho v pôvodnom obale na suchom a chladnom mieste.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	2100-2500 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Model R-036			
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
<b>Tepelný výkon</b>			
Menovitý tepelný výkon	$P_{nom}$	2,3	kW
Minimálny tepelný výkon (orientačne)	$P_{min}$	0,9	kW
Maximálny priebežný tepelný výkon	$P_{max,c}$	2,3	kW
<b>Vlastná spotreba elektrickej energie</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$e_{lmax}$	0	kW
Pri minimálnom tepelnom výkone	$e_{lmin}$	0	kW
V pohotovostnom režime	$e_{lSB}$	0,000	kW

Položka	Jednotka
<b>Spôsob prívodu tepla, iba pre elektrické akumuláčn é lokálne ohrievače priestoru (vyberte jeden)</b>	
manuálne ovládanie množstva tepla so zabudovaným termostatom	Nie
manuálne ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	Nie
elektronické ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	Nie
tepelný výkon s pomocou ventilátora	Nie
<b>Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty (vyberte jeden)</b>	
jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty	Nie
dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty	Nie
s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom	Áno
s elektronickým ovládaním izbovej teploty	Nie
elektronické ovládanie izbovej teploty a denný časovač	Nie
elektronické ovládanie izbovej teploty a týždenný časovač	Nie
<b>Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu)</b>	
ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti	Nie



ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna	Nie
s možnosťou diaľkového ovládania	Nie
s prispôsobivým ovládaním spustenia	Nie
s obmedzením času prevádzky	Nie
so snímačom čiernej žiarovky	Nie
Kontaktné údaje	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Česká republika

Tento výrobok je určený iba do dobre izolovaných priestorov alebo na príležitostné použitie.