

# Panasonic®

## Návod na obsluhu Kompaktný stereo systém

Číslo modelu **SC-DM202**



Ďakujeme za zakúpenie tohoto produktu.

Pre optimálny výkon a bezpečnosť si prosím pozorne prečítajte tieto pokyny.

Ponechajte si prosím tento návod na obsluhu pre budúce použitie.

**ZAREGISTROVAŤ SA TERAZ**



AKTUALIZÁCIE



TIPY



SPRÁVY



PONUKY

[www.panasonic.com/mypanasonic](http://www.panasonic.com/mypanasonic)

**SK**

Ver. 1.0.0

# Bezpečnostné opatrenia

## VAROVANIE

### Jednotka

- Zníženie rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenia výrobku,
  - Nedovoľte, aby do jednotky kvapkala alebo striekala voda alebo iné kvapaliny.
  - Nevystavujte príslušenstvo (batérie, nabíjačka na batérie, napájací adaptér, pamäťová karta SD atď.) dažďu, vlhkosti, kvapkaniu alebo postriekaniu.
  - Neumiestňujte predmety naplnené kvapalinami, ako sú vázy, na príslušenstvo.
  - Používajte odporúčané príslušenstvo.
  - Neodstraňujte kryty.
  - Túto jednotku neopravujte sami. Požiadajte o servis kvalifikovaných servisných pracovníkov.

### Sieťový adaptér

- Zníženie rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu výrobku,
  - Úplne zasunite sieťovú zástrčku do zásuvky.
  - Neťahajte, neohýbajte ani na kábel neumiestňujte ťažké predmety.
  - So zástrčkou nemanipulujte mokrou rukou.
  - Pri odpájaní zástrčky pridržiňte telo sieťovej zástrčky.
  - Nepoužívajte poškodenú zástrčku alebo zásuvku.
- Sieťová zástrčka je odpájacie zariadenie. Nainštalujte túto jednotku, aby bolo možné odpojiť sieťovú zástrčku od zásuvky ihneď.

## UPOZORNENIE

### Jednotka

- Táto jednotka využíva laser. Použitie ovládacích prvkov alebo nastavenia prípadne vykonávanie postupov iných, ako tie, ktoré sú tu uvedené, môže viesť k vystaveniu sa nebezpečnému žiareniu.
- Na tento prístroj neodkladajte zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.
- Táto jednotka môže počas používania prijímať rádiové rušenie spôsobené mobilnými telefónmi. Ak dôjde k takému rušeniu, zvýšte prosím vzdialenosť tejto jednotky od mobilného telefónu.
- Pri nastavovaní antény alebo pri manipulácii s jednotkou buďte opatrní, vždy držte anténu od tváre, aby nedošlo k poraneniu.

### Umiestnenie

- Umiestnite toto zariadenie na rovný povrch.
- Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu produktu,
  - Neinštalujte ani neumiestňujte túto jednotku do knižnice, vstavanej skrine alebo iného obmedzeného priestoru. Uistite sa, že je táto jednotka dobre vetraná.
  - Nezakrývajte ventilačné otvory tohto prístroja novinami, obrusmi, závesmi a podobnými predmetmi.
  - Nevystavujte toto zariadenie priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám, vysokej vlhkosti a nadmerným vibráciám.

### Nepoužívajte pri nasledujúcich stavoch

- Vysoké alebo nízke extrémne teploty počas použitia, skladovania alebo prepravy.
- Výmena batérie za nesprávny typ batérie.
- Likvidácia batérie do ohňa alebo horúcej rúry alebo mechanickej drvenie alebo rozrezanie batérie, ktoré môže spôsobiť výbuch.
- Extrémne vysoká teplota a/alebo extrémne nízky tlak vzduchu, ktorý môže mať za následok výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.

### Batérie

- Nebezpečenstvo výbuchu pri nesprávnej výmene batérie. Nahraďte iba typom odporúčaným výrobcom.
- Nesprávne zaobchádzanie s batériami môže spôsobiť únik elektrolytu a môže spôsobiť požiar.
  - Vyberte batérie, pokiaľ nemáte v úmysle použiť jednotku dlhodobo alebo pokiaľ má byť jednotka napájaná výhradne striedavým prúdom. Uchovávajte v chladnom, tmavom prostredí.
  - Nezhrievajte a nevystavujte pôsobeniu plameňa.
  - Nenechávajte batériu (batérie) v aute vystavenom priamemu slnečnému žiareniu dlhodobo so zatvorenými dverami a oknami.
  - Nerozrezávajte ich alebo ich nelámate.
  - Nedobíjajte alkalické alebo mangánové batérie.
  - Nepoužívajte batérie, pokiaľ bol obal odstránený.
- Pri likvidácii batérií sa prosím obráťte na miestne úrady alebo predajcu a požiadajte o správny spôsob likvidácie.

### Likvidácia starého zariadenia Iba pre Európsku úniu a štáty so systémami recyklácie



Tento symbol na výrobkoch, obaloch a/alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť vyhadzované s bežným odpadom z domácností.

Pre správne spracovanie, využitie a recykláciu starých výrobkov ich prosím v súlade s Vašími vnútroštátnymi právnymi predpismi odovzdajte na príslušné zberné miesta.

Správnym zlikvidovaním týchto odpadov pomôžete ušetriť cenné zdroje a predísť možným negatívnym dopadom na ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o zbere a recyklácii vám poskytne miestny mestský úrad.

Za nesprávne zlikvidovanie tohto odpadu môžu byť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi uložené sankcie.

# Obsah

Bezpečnostné opatrenia.....	2
Funkcia.....	3
Referenčná príručka ovládania.....	4
Pripojenie.....	5
Diaľkové ovládanie.....	5
Základné prehrávanie.....	6-8
O technológii Bluetooth®.....	9
Licencia.....	9
Odstraňovanie problémov.....	10
Špecifikácie.....	10
Informácie o zhode produktu pre zákazníkov v EÚ.....	11

## Funkcia

Ďakujeme za nákup nášho produktu. Pred pripojením a prevádzkovaním tohto produktu si prosím prečítajte tento návod na obsluhu. Ponechajte si tento návod na obsluhu pre budúce použitie.

- Kompatibilné s CD, MP3, CD-R, CD-RW atď.
- So vstupom USB
- S funkciou Bluetooth®
- Plne funkčné diaľkové ovládanie
- FM/DAB stereo rádio tuner

Poznámka: Prehrávač nie je kompatibilný so všetkými diskami.

Niektoré disky nie je možné čítať, pretože je disk znečistený, má nízku kvalitu atď.

## Obsah balenia

Návod na  
obsahu



Diaľkové  
ovládanie



Anténa FM/DAB



Batéria



AAA/1,5 V x1

Sieťový adaptér



## Bezpečnostné opatrenia



Znak blesku je určený na upozornenie používateľa na prítomnosť nebezpečného napätia vo vnútri výrobku a dotyk s vnútornými komponentmi môže viesť k riziku úrazu elektrickým prúdom pre osoby.



Výkričník má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých návodov na obsluhu.



Aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru, neotvárajte kryt. Požiadajte o servis kvalifikovaných servisných pracovníkov.




Táto značka označuje, že táto jednotka patrí do laserového produktu triedy 1. Laserový lúč môže spôsobiť poškodenie žiarením priamo dotýkajúceho sa ľudského tela.

Značky na tomto výrobku (vrátane príslušenstva) sú nasledujúce:


	DC - Jednosmerný prúd
	AC - Striedavý prúd
	Zariadenie triedy II (Konštrukcia výrobku je dvojité izolácia.)
	Zap.
	Pohotovostný režim

# Referenčná príručka ovládania

## PREDNÝ PANEL:

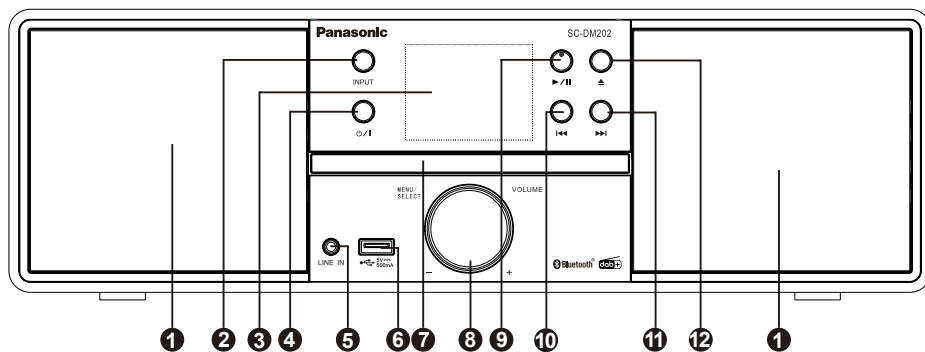


## ZADNÝ PANEL:

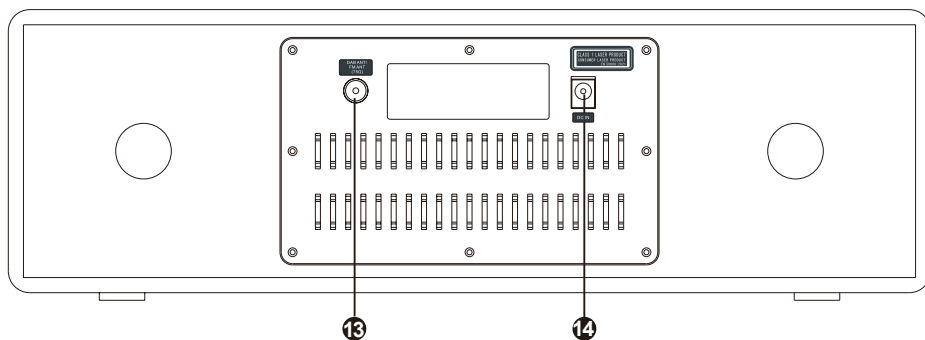


- |   |                                  |    |                             |
|---|----------------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | REPRODUKTOR                      | 8  | HLAVNÁ HLASITOSŤ/VÝBER/MENU |
| 2 | VSTUP                            | 9  | PREHRAŤ / POZASTAVIŤ        |
| 3 | FAREBNÝ DISPLEJ TFT              | 10 | PREDCHÁDZAJÚCI              |
| 4 | PREPÍNAČ POHOTOVOSTNÝ REŽIM/ZAP. | 11 | ĎALŠÍ                       |
| 5 | AUDIO VSTUP                      | 12 | OTVORIŤ/ZATVORIŤ            |
| 6 | USB SLOT                         | 13 | VSTUP ANTÉNY                |
| 7 | PRIEHRADKA NA DISK               | 14 | DC VSTUP                    |

## Pripojenie

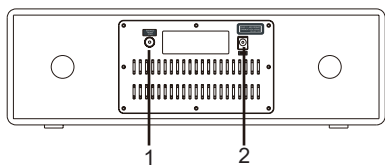


### 1. Pripojte anténu.

Táto jednotka môže prijímať stanice DAB/DAB+ a FM pomocou antény DAB.

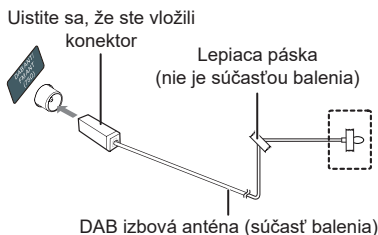


### 2. Po dokončení všetkých ostatných pripojení pripojte napájací adaptér.



Táto jednotka spotrebováva malé množstvo striedavého prúdu (→10), aj keď je vypnutá.

- V záujme úspory energie, pokiaľ toto zariadenie nebudete dlhodobo používať, odpojte ho zo sieťovej zásuvky.
- Niektoré nastavenia budú po odpojení systému vymazané. Musíte ich opäť nastaviť.

## Diaľkové ovládanie

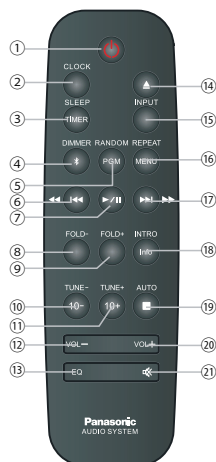


- |    |                                |    |                     |
|----|--------------------------------|----|---------------------|
| 1  | POHOTOVOSTNÝ REŽIM             | 11 | TUNE +/10+          |
| 2  | HODINY                         | 12 | HLASITOSŤ -         |
| 3  | SPÁNOK/ČASOVAČ                 | 13 | EQ                  |
| 4  | STMIEVAČ/Bluetooth®            | 14 | OTVORIŤ/ZATVORIŤ    |
| 5  | PGM/NÁHODNÉ                    | 15 | VSTUP               |
| 6  | RÝCHLO SPÄŤ/<br>PREDCHÁDZAJÚCE | 16 | OPAKOVANIE/MENU     |
| 7  | PREHRAŤ/POZASTAVIŤ             | 17 | RÝCHLO VPRED/ĎALŠIE |
| 8  | ADRESÁR -                      | 18 | ÚVOD/INFO           |
| 9  | ADRESÁR +                      | 19 | STOP/AUTO           |
| 10 | TUNE -/10-                     | 20 | HLASITOSŤ +         |
|    |                                | 21 | STLMÍŤ              |

## Použitie diaľkového ovládania


Vložte batérie do diaľkového ovládača. Namierte diaľkový ovládač na senzor diaľkového ovládania na prednom paneli. Diaľkové ovládanie funguje do vzdialenosti asi 8 metrov od snímača a v uhle asi 30 stupňov z ľavej a pravej strany.

### Inštalácia batérie


- 1 Odoberte kryt batériového priestoru na zadnej strane diaľkového ovládača.



- 2 Vložte jednu batériu AAA/1,5 V do priehradky na batérie a uistite sa, že batéria bola vložená so správnou polaritou zodpovedajúcou symbolom +, -, ako je uvedené vo vnútri priehradky na batérie.





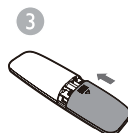















- 3 Nasadte kryt.



# Základné prehrávanie

## Fungovanie CD a USB

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačením zapnete jednotku. Ďalším stlačením prepnete jednotku do pohotovostného režimu.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačením otvoríte alebo zatvoríte zásuvku disku.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opakovaným stláčaním vyberte čas spánku 30, 60, 90 a 120 minút a jednotka sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Vyberte OFF pre deaktiváciu funkcie spánku.</li> <li>• Stlačte a podržte tlačidlo [TIMER] na diaľkovom ovládači pre prístup do menu nastavenia alarmu 1, zobrazí sa &lt;Alarm 1 Setup&gt;, opakovane stlačte tlačidlo [TIMER] na diaľkovom ovládači pre výber medzi &lt;Alarm 1 Setup&gt; a &lt;Alarm 2 Setup&gt;, stlačte tlačidlo [▶/  ] pre potvrdenie. Nastavenie budíka zahŕňa nastavenie budíka 1/2. Časť nastavenia Alarm 1/2: Sprievodca Alarm 1/2 Čas zapnutia-Dĺžka-Zdroj-Cykklus-Hlasitosť-Alarm zapnutý/vypnutý. Stlačením [◀◀] a/alebo [▶▶] vyberte možnosť a/alebo upravte nastavenie, potom stlačte [▶/  ] pre potvrdenie.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opakovaným stlačením upravte jas displeja.</li> <li>• Stlačte a podržte 3 sekundy na prepnutie do režimu Bluetooth®.</li> <li>• Stlačte a podržte 3 sekundy pre odpojenie Bluetooth®.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V zapnutom alebo pohotovostnom režime stlačte toto tlačidlo, prejdite do režimu nastavenia hodín, stlačte tlačidlo [◀◀]/[▶▶] pre nastavenie požadovaných hodín (hodina/minúta/dátum), stlačte tlačidlo [▶/  ] pre potvrdenie.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opakovaným stláčaním prepínate medzi režimami CD, USB, LINE IN, DAB, FM a Bluetooth®.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačením zastavíte prehrávanie.</li> <li>• Stlačením spustíte automatické vyhľadávanie rádiových kanálov.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačením dočasne pozastavíte prehrávanie. Ďalším stlačením obnovíte prehrávanie.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačením preskočíte na ďalšiu skladbu.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podržte pre rýchle prehrávanie vpred.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačením preskočíte na predchádzajúcu skladbu.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podržte pre rýchle prehrávanie vzad.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačením [VOLUME+] zvýšite hlasitosť.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačením [VOLUME-] znížite hlasitosť.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V režime zastavenia vložte CD/USB a stlačte [PGM] pre prístup do režimu programovania. Stlačením šípok [◀◀]/[▶▶] vyberte požadovanú stopu a opäť stlačte [PGM] pre potvrdenie výberu. Stlačte [▶/  ] pre spustenie prehrávania programu.</li> <li>• Stlačením a podržaním prepnete režim náhodného prehrávania.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačením dočasne vypnete zvuk. Opätovným stlačením ho zapnete.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačením a podržaním zadáte skladbu disku/USB zariadenia v poradí, každá skladba trvá približne desať sekúnd.</li> <li>• Stlačením zobrazíte informácie o rozhlasovej stanici.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opakovaným stláčaním prepnete režimy opakovania.</li> <li>• Stlačením a podržaním vstúpite do menu.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Po každom stlačení tohto tlačidla zvýšite počet skladieb o desať.</li> <li>• Stlačte toto tlačidlo pre jemné doladenie (zvýšenie) frekvencie v FM rádiu.</li> <li>• Stlačte a podržte toto tlačidlo pre plynulé zvyšovanie frekvencie FM rádia.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Po každom stlačení tohto tlačidla znížite počet skladieb o desať.</li> <li>• Stlačte toto tlačidlo pre jemné doladenie (znižte) frekvencie v FM rádiu.</li> <li>• Stlačte a podržte toto tlačidlo pre plynulé znižovanie frekvencie FM rádia.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačte pre preskočenie na ďalší adresár.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačením sa vrátite do predchádzajúceho adresára.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačením prepnete režimy ekvalizéra.</li> </ul>

# Základné prehrávanie

## Počúvanie FM rádia

1. Stlačením tlačidla **[INPUT]** na diaľkovom ovládači vyberte režim FM.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla **[TUNE+]** alebo **[TUNE-]** vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu.
3. Ak chcete automaticky vyhľadať ďalšiu/predchádzajúcu dostupnú rozhlasovú stanicu, stlačte a podržte tlačidlo **[TUNE+]** alebo **[TUNE-]**.

## Menu FM

- Hlavné nastavenie: Stlačte a podržte tlačidlo **[VOLUME]** na zariadení. Vo vnútri menu môžete voliť medzi nasledujúcimi položkami menu otáčaním ovládača hlasitosti. Stlačte **[SELECT]** pre vstup do menu a na potvrdenie výberu. Pre návrat/opustenie položiek menu stlačte tlačidlo **[◀◀]**.
- Diaľkové ovládanie: Stlačte tlačidlo **[MENU]** na diaľkovom ovládači. Vo vnútri menu môžete voliť medzi nasledujúcimi položkami menu pomocou tlačidla **[◀◀]** alebo **[▶▶]**. Stlačte **[▶/II]** pre vstup do menu a na potvrdenie výberu. Pre návrat/opustenie položiek menu stlačte tlačidlo **[MENU]**.

**Nastavenie skenovania:** Vyberte citlivosť skenovania (iba stanice so silným signálom alebo všetky stanice).

**Nastavenie zvuku:** Vyberte nastavenie zvuku (stereo povolené alebo vynútené mono).

**Systém:** Systémové menu obsahuje možnosti Spánok, Budík, Čas, Podsvietenie, Jazyk, Továrenské nastavenia, Aktualizácia softvéru a možnosť verzia SW.

**Spánok:** Nastavenie časovača spánku.

**Budík:** Nastavenie budíka.

**Čas:** Nastavenie času zahŕňa nastavenie Čas/Dátum, Automatická aktualizácia, Nastaviť 12/24 hodín a Nastaviť formát dátumu.

**Podsvietenie:** Podsvietenie sa skladá z možností Timeout, On level a Dim level. Tieto možnosti môžete použiť pre nastavenie požadovaného efektu podsvietenia displeja.

**Jazyk:** Nastavte požadovaný jazyk.

**Továrenské nastavenia:** Resetovanie jednotky (Nie/Áno).

**Aktualizácia softvéru:** Aktualizujte jednotku (Nie/Áno).

**Verzia SW:** Zobrazenie verzie softvéru.

## Automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc pre FM

Stlačením tlačidla **[AUTO]** vykonáte automatické vyhľadávanie vysielaných rádiových kanálov, ďalším stlačením ho zastavíte.

## Manuálne uloženie rozhlasových staníc

Táto jednotka umožňuje uložiť až 30 rozhlasových staníc:

1. Naladte rozhlasovú stanicu, ktorú chcete uložiť.
2. Stlačte a podržte tlačidlo **[PGM]** počas 3 sekúnd, na displeji sa zobrazí „Preset Store“ (Predvoľba uložená).
3. Stlačením tlačidla **[◀◀]** alebo **[▶▶]** vyberte požadovanú predvoľbu (1 - 30), na ktorú chcete uložiť aktuálnu frekvenciu.
4. Stlačením tlačidla **[▶/II]** zadajte/potvrďte svoje nastavenie. Na displeji sa zobrazí „Preset stored“ (Predvoľba uložená).
5. Ak chcete vyvolať uloženú frekvenciu, stlačte tlačidlo **[◀◀]** alebo **[▶▶]** pre výber, pokiaľ nedosiahnete požadovanú predvoľbu.

Pripadne môžete stlačiť tlačidlo **[PGM]**, vybrať požadovanú predvoľbu pomocou tlačidiel **[◀◀]** alebo **[▶▶]** a prehrať vybranú predvoľbu stlačením tlačidla **[▶/II]**.

## Počúvanie DAB rádia

Digital Audio Broadcasting (DAB) je spôsob digitálneho vysielania rádia prostredníctvom siete vysielateľov. Poskytuje vám väčší výber, lepšiu kvalitu zvuku a viac informácií.

1. Zapnite jednotku, opakovaným stláčaním tlačidla **[INPUT]** vyberte režim DAB a na displeji sa zobrazí „FULL SCAN“ a systém automatického vyhľadávania staníc.
2. Stlačením a podržaním tlačidla **[MENU]** otvorte menu DAB a potom stlačením **[◀◀]** alebo **[▶▶]** vyberte nižšie uvedené možnosti menu.
3. Stlačte tlačidlo **[▶/II]** pre potvrdenie operácie.

**Úplné vyhľadávanie:** Vyhľadajte a uložte všetky dostupné rozhlasové stanice DAB.

**Manuálne ladenie:** Manuálne ladenie stanice DAB.

**DRC:** Vyberte (ovládanie dynamického rozsahu) DRC/Nyp.

**Prune:** Odstráňte všetky neplatné stanice zo zoznamu staníc.

**Systém:** Vid' systém FM.

Stlačením **[PGM]** vyberte požadovanú predvoľbu rádiovej stanice, potom stlačte tlačidlo **[◀◀]** alebo **[▶▶]** pre výber a stlačte tlačidlo **[▶/II]** pre zadanie/potvrdenie vybranej stanice.

# Základné prehrávanie

## Manuálne uloženie rozhlasových staníc pre DAB

Táto jednotka umožňuje uložiť až 30 rozhlasových staníc:

1. Naladíte rozhlasovú stanicu, ktorú chcete uložiť.
2. Stlačíte a podržíte tlačidlo **[PGM]** počas 3 sekúnd, na displeji sa zobrazí „Preset Store“ (Predvoľba uložená).
3. Stlačením tlačidla **[◀◀]** alebo **[▶▶]** vyberte požadovanú predvoľbu (1 - 30), na ktorú chcete uložiť aktuálnu frekvenciu.
4. Stlačením tlačidla **[▶/II]** zadajte/potvrďte svoje nastavenie. Na displeji sa zobrazí „Preset stored“ (Predvoľba uložená).
5. Pre vyvolanie uloženej frekvencie stlačíte tlačidlo **[◀◀]** alebo **[▶▶]** pre výber, pokiaľ nedosiahnete požadovanú predvoľbu.

Prípadne môžete stlačiť tlačidlo **[PGM]**, vybrať požadovanú predvoľbu pomocou tlačidiel **[◀◀]** alebo **[▶▶]** a prehrať vybranú predvoľbu stlačením tlačidla **[▶/II]**.

## Informačný displej

Pre zobrazenie informácií (pokiaľ sú vysielané stanicou) opakovane stláčajte tlačidlo **[INFO]** na zariadení.

### AUDIO VSTUP

Táto jednotka má ďalšiu skupinu konektorov audio vstupu. Môžete privádzať analógové stereo audio signály z prídavných zariadení, ako je VCD, CD, VCR, MP3 prehrávač atď.

1. Pomocou audio kábla pripojte stereo audio výstupné konektory VCD, CD, VCR prehrávača k vstupnému konektoru (**LINE IN**) tohto prístroja.
2. Vyberte režim **AUDIO VSTUP** stlačením tlačidla **[INPUT]** na zodpovedajúci zdroj signálu.

## USB prehrávanie

1. Vložte USB disk do USB portu tohto prístroja.
2. Stlačíte tlačidlo **[INPUT]** na prepnutie do režimu USB a jednotka automaticky prehrá hudbu vo formáte MP3.
3. Pokiaľ sa prehrávanie nespustí automaticky, stlačíte tlačidlo **[▶/II]**.
4. Na preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu stlačíte tlačidlo **[◀◀]** alebo **[▶▶]**.

### Fungovanie Bluetooth®


Bluetooth® párovací názov prehrávača je SC-DM202.

1. Zapnite jednotku, stlačíte tlačidlo **[INPUT]** alebo stlačíte a podržíte tlačidlo **[\*]** na diaľkovom ovládači pre výber režimu Bluetooth®. V túto chvíľu bude na displeji blikať „Bluetooth Ready“.
2. Vyberte „SC-DM202“ z menu Bluetooth® zariadenia Bluetooth®. Na displeji sa zobrazí „Pripojené“ (pokiaľ budete vyzvaní k zadaniu hesla, zadajte „0000“).
3. Spustíte prehrávanie na zariadení Bluetooth®.
  - Stlačením **[▶/II]** pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie.
  - Stlačením **[◀◀]** alebo **[▶▶]** preskočíte skladbu.
  - Toto zariadenie môžete pripojiť iba k jednému zariadeniu súčasne.
  - Keď je ako zdroj vybrané „Bluetooth“, táto jednotka sa automaticky pokúsi pripojiť k naposledy pripojenému zariadeniu Bluetooth®.

## Odpojenie zariadenia Bluetooth®

Keď je pripojené zariadenie Bluetooth®, stlačíte a podržíte **[\*]**, pokiaľ na displeji nezačne blikať „Bluetooth Ready“.

- Zariadenie Bluetooth® bude odpojené, pokiaľ zvolíte iný zdroj zvuku (napr. „DAB“).

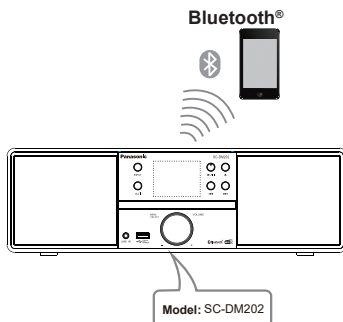

## Nastavenie systémového menu LINE IN/USB/Bluetooth®

Podrobnosti o nastavení tohto systémového menu režimu zdroja vid' systém FM na strane 7.



# O technológii Bluetooth®

## ■ Použitie frekvenčné pásmo

- Tento systém používa frekvenčné pásmo 2,4 GHz.

## ■ Certifikácia tohto zariadenia

- Tento systém je v súlade s frekvenčnými obmedzeniami a získal certifikáciu na základe zákonov o frekvencii. Bezdrôtové povolenie teda nie je potrebné.
- Nasledujúce činnosti sú v niektorých krajinách trestné:
  - Rozobranie alebo úprava systému.
  - Odstránenie označenia špecifikácie.

## ■ Obmedzenie použitia

- Bezdrôtový prenos a/alebo použitie so všetkými zariadeniami vybavenými Bluetooth® nie je zaručené.
- Všetky zariadenia musia zodpovedať štandardom stanoveným spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc.
- V závislosti od špecifikácií a nastavenia zariadenia sa môže stať, že sa pripojenie nepodarí alebo sa niektoré operácie môžu líšiť.
- Tento systém podporuje bezpečnostné funkcie Bluetooth®. Ale v závislosti na operačnom prostredí a/alebo nastavení nemusí byť toto zabezpečenie dostatočné. Bezdrôtovo prenášajte dáta do tohto systému opatrne.
- Tento systém nemôže prenášať dáta do zariadenia Bluetooth®.

## ■ Rozsah použitia

- Používajte toto zariadenie v maximálnom dosahu 10 metrov. Dosah sa môže znížiť v závislosti od prostredia, prekážok alebo rušenia.

## ■ Rušenie z iných zariadení

- Pokiaľ je tento systém umiestnený veľmi blízko k iným zariadeniam Bluetooth® alebo zariadeniam využívajúcich pásmo 2,4 GHz, nemusí tento systém fungovať správne a môže dôjsť k problémom, ako je šum a preskakovanie zvuku v dôsledku rušenia rádiovými vlnami.
- Tento systém nemusí správne fungovať, pokiaľ sú rádiové vlny z blízkej vysielacej stanice atď. veľmi silné.

## ■ Zamýšľané použitie

- Tento systém je iba pre normálne, všeobecné použitie.
- Nepoužívajte tento systém v blízkosti zariadenia alebo v prostredí, ktoré je citlivé na vysokofrekvenčné rušenie (príklad: letisko, nemocnica, laboratórium atď.)

## Licencia

Slovná značka a logo Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Panasonic Entertainment and Communication Company podlieha licencií. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

# Odstraňovanie problémov

Predtým, ako sa rozhodnete vykonať údržbu, prosím najprv skontrolujte nasledujúcu tabuľku.

Príznak	Príčina(y)	Oprava
Bez elektriny.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sieťový adaptér nie je pripojený ku zdroju napájania alebo nie je pripojený ku zdroju napájania bezpečne.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či je napájací adaptér správne pripojený.</li> </ul>
Nie je počuť žiadny zvuk alebo je zvuk skreslený.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audio káble nie sú poriadne pripojené.</li> <li>• Hlasitosť je nastavená na minimálnu úroveň.</li> <li>• Zvuk je vypnutý.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poriadne pripojte audio káble.</li> <li>• Zvýšte hlasitosť.</li> <li>• Stlačením [MUTE] na diaľkovom ovládači zapnite zvuk.</li> </ul>
Nie je možné prehrať disk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tento disk je vložený do priehradky na disk nesprávnym spôsobom.</li> <li>• Jednotka nie je kompatibilná s diskom.</li> <li>• Disk je znečistený.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či je disk vložený do priehradky na disk štítkom hore.</li> <li>• Vymeňte za kompatibilný disk.</li> <li>• Vyčistite disk.</li> </ul>
Po vložení USB disku do prehrávača sa prehrávač pokazil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pripojený USB disk pravdepodobne nie je certifikovaný.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prehrávač nemôže prehrať žiadny necertifikovaný USB disk. V prípade, že sa prehrávač poškodí, vypnite ho, odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky a odpojte jednotku USB od prehrávača. Potom prehrávač opäť zapnite.</li> </ul>
Tlačidlá na jednotke nefungujú.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jednotka je rušená statickou elektrinou atď.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnite a odpojte jednotku. Potom pripojte zástrčku ku zdroju napájania a opäť ho zapnite.</li> </ul>
Diaľkové ovládanie nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V diaľkovom ovládači nie je batéria.</li> <li>• Batéria je vybitá.</li> <li>• Diaľkový ovládač nie je namierený na senzor diaľkového ovládania.</li> <li>• Diaľkový ovládač je mimo prevádzkovej oblasti.</li> <li>• Jednotka je vypnutá.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vložte do neho jednu AAA/1,5 V batériu.</li> <li>• Vymeňte batériu za novú.</li> <li>• Uistite sa, že je diaľkový ovládač namierený na senzor diaľkového ovládania.</li> <li>• Uistite sa, že sa diaľkový ovládač nachádza v prevádzkovej oblasti.</li> <li>• Vypnite jednotku a odpojte ju od sieťovej zásuvky. Potom jednotku opäť zapnite.</li> </ul>

## Špecifikácie

Napájanie hlavnej jednotky	DC 12,0 V $\pm$ 2 A
Napájací zdroj pre adaptér	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A
Spotreba energie (normálne použitie)	24 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	$\leq$ 1 W
<b>Rozmery (Š x V x H)</b>	
Jednotka	365 x 115 x 227 mm
Kartónová krabica (jednotlivo)	457 x 174 x 275 mm
Čistá hmotnosť	2,98 kg
<b>Pracovné prostredie</b>	
Teplota	0 °C ~ 40 °C
Relatívna vlhkosť	5 % ~ 90 %
Typ reproduktora	3" Plný rozsah
Výstupný výkon (RMS) 10% THD	12 W X 2 (Celkom 24 W)
Frekvenčná odozva	$\pm$ 3dB 50 Hz - 20 kHz
Verzia Bluetooth	V 5.0
Frekvenčné pásmo Bluetooth	2,402~2,480 GHz
Maximálny výkon Bluetooth	13 dBm
<b>Terminály</b>	
Vstup analógového zvuku	AUDIO VSTUP (Ø 3,5 mm)
USB terminál	Áno (prehrať)
<b>Sekcia ladenia</b>	
Prednastavená pamäť	FM 30 staníc
Frekvenčná modulácia (FM)	
Frekvenčný rozsah	87,50 MHz až 108,00 MHz (50 kHz krok)
Anténne konektory	75 $\Omega$ (nevyvážený)

<b>Sekcia ladenia</b>	
DAB pamäť	30 kanálov
Frekvenčné pásmo (vlnová dĺžka)	5 A až 13 F
Pásmo III	(174,928 MHz až 239,200 MHz)
Číťlivosť *BER 4x10 <sup>-4</sup>	
Min. požiadavka	-98 dBm
<b>Externá anténa DAB</b>	
Konektor	F - konektor (75 $\Omega$ )
<b>SEKCIA DISKU</b>	
Prehrávaný disk (8 cm alebo 12 cm)	CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3)
Rozoznať	
Vlnová dĺžka	796 nm (CD)
<b>USB port</b>	
Napájanie USB portu	Jednosmerný prúd výstup 5 V $\pm$ 500 mA
USB štandard	USB 2.0 plná rýchlosť
<b>Podpora formátov mediálnych súborov</b>	
<b>Formát podpory zvuku</b>	
MP3	MP3 (*.mp3)
Vzorkovacia frekvencia	32/44.1/48 kHz
Veľkosť zvukového slova	16 bitov
Počet kanálov	2
<b>Systém súborov zariadení USB</b>	
	FAT12, FAT16, FAT32

# Informácie o zhode produktu pre zákazníkov v EÚ

## Vyhlasenie o zhode (DoC)

Vyhlasenie o zhode (DoC)

"Panasonic Marketing Europe GmbH" týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

Zákazníci si môžu stiahnuť kópiu pôvodného DoC na naše RE výrobky z nášho servera DoC:

<https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents>

Kontakt na splnomocneného zástupcu:

Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko

Typ bezdrôtového pripojenia	Frekvenčné pásmo	Maximálny výkon (dBm e.i.r.p.)
Bluetooth®	2402 - 2480 MHz	13 dBm

### Výrobok Panasonic

Odložte si doklad o kúpe.

Záručné podmienky a informácie o tomto výrobku sú dostupné na [www.panasonic.com/sk](http://www.panasonic.com/sk) alebo na nasledujúcich telefónnych číslach: 220622911 – číslo pre volania z pevnej siete

Špecifikácie sa môžu bez upozornenia zmeniť.

Vyrobené:

Panasonic Marketing Europe GmbH  
Hagenauer Straße 43, Wiesbaden, Nemecko

Autorizovaný zástupca v Európe:

Panasonic Marketing Europe GmbH  
Testovacie centrum Panasonic  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko

EU

