


iPega bezdrôtový herný ovládač 4023

Užívateľský návod

Popis produktu

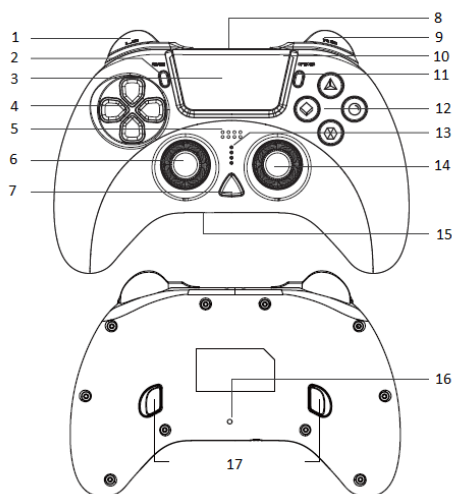

- 1, tlačidlá L1/L2
- 2, tlačidlo SHARE
- 3, touch pad
- 4, ovládací kríž
- 5, reproduktor
- 6, ľavý joystick / L3
- 7, tlačidlo HOME
- 8, nabíjací port USB-C
- 9, tlačidlá R1/R2
- 10, LED lišta
- 11, tlačidlo OPTIONS
- 12, tlačidlá ovládania
- 13, indikácia stavu batérie
- 14, pravý joystick / R3
- 15, 3.5mm jack
- 16, reset
- 17, tlačidlá MR / ML

Použitie

Ovládač je určený pre PS4, PS3, iOS a PC. Max dosah bezdrôtového pripojenia je 8 metrov pre stabilný prenos. Integrovaná LED indikácia pre identifikáciu hráča Vstavané vibračné motorky pre ešte väčší zážitok z hrania. 3.5mm jack výstup pre pripojenie drôtových slúchadiel. Ergonomický tvar. Dual-point touch pad. Šesťosý gyroskop pre precízne ovládanie.

Pripojenie pre PS4

Zapnite hernú konzolu a pripojte ovládač pomocou kábla. Stlačte tlačidlo HOME pre pripojenie. Po úspešnom pripojení bude LED lišta svietiť trvalo, potom odpojte kábel. LED lišta bude farebne indikovať jednotlivých hráčov. Podporuje až 4 hráčov. Pre skalibrovanie šesťosého gyroskopu stlačte tlačidlo OPTIONS a HOME súčasne. Akonáhle sa LED lišta sfarbí do kombinácie červenej, modrej a zelenej, je kalibrácia hotová. Odporúča sa vykonávať položením gamepadu na rovnú plochu, napr. na stôl. Stlačte tlačidlo HOME na 10s pre vypnutie ovládača.

Pripojenie k PC / PS3

K PC je možné gamepad pripojiť iba pomocou kábla a nie je tu prístupný šesťosý gyroskop.

PC: pomocou USB kábla prepojte ovládač s počítačom.

PS3: Zapnite hernú konzolu a prepojte ovládač pomocou kábla s konzolou. LED lišta bude svietiť modro. Pre aktiváciu bezdrôtového režimu odpojte kábel a stlačte tlačidlo HOME. Na domovskej stránke PS3 stlačte HOME, zobrazí sa počet hráčov. Ďalším stlačením sa zobrazí OPTION menu. Vypnite konzolu a ovládač.

iOS MFi hry

Majte vypnutý ovládač, stlačte tlačidlo SHARE a HOME súčasne pre vstup ovládača do režimu pre párovanie. HOME bude blikať.

V iOS zariadení v Bluetooth vyhľadajte „DUALSHOC 4 WIRELESS CONTROLLER“ a zvolte párovať.

Po úspešnom spárovaní je gamepad pripravený na hranie MFi hier.

Nabíjanie

Ovládač nabíjajte výhradne priloženým káblom. Ak je batéria takmer vybitá, bude indikácia stavu batérie blikať. Nabíjajte vypnutý ovládač, zapojte USB-C kábel do ovládača a do USB zdroja nabíjania. Počas nabíjania bude LED lišta svietiť žltó. Akonáhle bude ovládač plne nabitý LED lišta zhasne.

Indikácia stavu batérie, ak svieti:

4 LED -> stav batérie je 80-100%

3 LED -> stav batérie je 50-80%

2 LED -> stav batérie je 30-50%

1 LED -> stav batérie je menší ako 30%

Všetky 4 LED blikajú -> stav batérie je menší ako 20%

Programovanie tlačidiel ML/MR

Obe tieto tlačidlá môžu mať funkciu ktoréhokoľvek iného tlačidla prípadne im možno priradiť funkciu sledu stlačenia niekoľkých tlačidiel. Pre nastavenie stlačte dané tlačidlo spolu s tlačidlom OPTIONS na 3s.

Potom stlačte jedno tlačidlo, alebo sled tlačidiel v akom požadujete a pre dokončenie stlačte programované tlačidlo. Pre zmazanie stlačte dané tlačidlo spolu s OPTIONS na 3s, potom tlačidlá uvoľnite.

Pre reset stlačte tlačidlá ML/MR na 3s súčasne alebo kým nezačne LED lišta blikať modro a zeleno. Tlačidlá uvoľnite.

Špecifikácia

Pracovné napätie 4.2V

Kapacita batérie 600mAh

Doba nabíjania až 3 hodiny

Max dosah až 8m

Nabíjací prúd 500mA

Podporuje Bluetooth 3.0 a vyššie

Obsah balenia

Bezdrôtový herný ovládač

USB-C nabíjací kábel