

Uživatelský manuál pro reproduktory Fenda F&D F580X


Upozornění:

Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající a kapající vodě a dešti. Zabraňte pádům a neúměrnému zatížení. Nikdy zařízení nerozebírejte ani neopravujte. Při neodborném zásahu hrozí vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. Nepokládejte na zařízení předměty s tekutinou (vázy). V případě, jakmile dojde k náhodnému vniknutí kapaliny do zařízení, okamžitě ho vypněte, odpojte ze sítě a vyhledejte odborný autorizovaný servis. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, tak ho odpojte ze sítě. Basový reproduktor potřebuje chlazení, uložte ho tedy minimálně 20 mm od stěny nebo police. Nepokládejte zařízení v blízkosti ohně nebo vyhřívacích těles.

Obsah balení:

1. Basový reproduktor
2. 2x satelit
3. Audio kabel 3,55mm jack na RCA
4. Audio kabel RCA na RCA
5. Manuál
6. Dálkový ovladač

Zapojení:

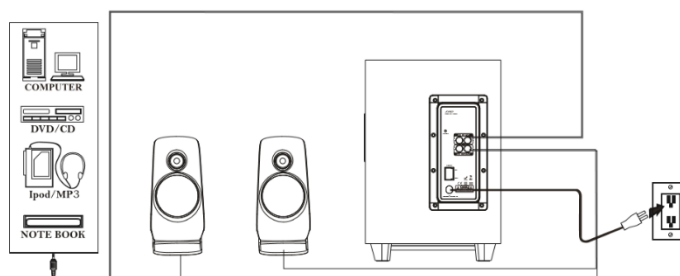

Přední panel:

1. Standby
2. Zdroj signálu
3. Párování Bluetooth
4. Předchozí skladba/snížení hlasitosti
5. Přehrát/ pauza/ automatické vyhledání stanice
6. Následující skladba/ zvýšení hlasitosti










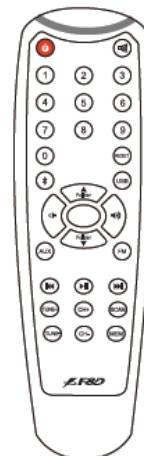
Popis funkcí

- A. Zapnutí / vypnutí
- B. Krátkým stisknutím klávesy vstoupíte do Bluetooth módu, dlouhým do párovacího – display začne blikat
- C. Zdroj signálu – přepíná mezi BT/AUX/USB a FM módem
- D. V USB módu přehrávání / pauza. V FM módu k automatickému ladění, které se automaticky uloží. V Bluetooth módu přehrávání / pauza.
- E. V USB, BT a FM módu krátké stisknutí k snížení hlasitosti, dlouhý stisk pro předchozí skladbu / stanici
- F. V USB, BT a FM módu krátký stisk pro zvýšení hlasitosti, dlouhý pro nadcházející skladbu / stanici

Dálkový ovladač – Funkce jednotlivých tlačítek:

- A. Zapnutí/vypnutí zařízení
- B. Source: přepnutí mezi BT, USB a FM módem


- C.  dlouhým stiskem zapnete párování BT
- D.  stlačte pro úplné vypnutí zvuku / zrušení vypnutí zvuku
- E.  zvýšení/snížení hlasitosti
- F. Tune+/- v FM módu. Jemné ladění – krátké stisknutí pro zvýšení/ snížení o jeden krok (100Khz), FM LED zabliká. LED zabliká, pokud se dostanete na minimální nebo maximální frekvenci. Ruční ladění – dlouhé stisknutí pro vyhledání následující frekvence.
- G. MEM: Krátké stisknutí ukládá naladěnou stanici při jemném nebo manuálním laděním. FM LED jednou zabliká po uložení.
- H. Scan: FM mód: Krátké stisknutí pro automatické ladění Auto Search. Naladěné frekvence budou uloženy automaticky.
- I. Enter: Potvrzení nastavení a návrat do hlavního menu.
- J. Tlačítka 0~9:
- USB zdroj: přímá volba skladby v rámci adresáře. Jestli je zadané číslo vyšší než je počet skladeb, spustí se přehrávání poslední skladby.
 - FM zdroj: přímá volba uložené FM stanice (1 až 100). Při stlačení tří nebo čtyř tlačítek přímé zadání frekvence např.: 1026 pro 102,6 FM
- K.  USB a BT mód: Krátké stisknutí k přehrávání/pozastavení
- L.  USB a BT mód: Krátké stisknutí k výběru předchozí skladby
- M.  USB a BT mód: Krátké stisknutí k výběru následující skladby
- N. Folder: USB mód – krátké stisknutí k výběru následující/předcházející skladby
- O. Reset: Krátké stisknutí k resetování současného módu, dlouhé stisknutí k návratu do továrního nastavení.
- P. Light: stiskem změníte barvu podsvícení
- Q.  zapne/vypne podsvícení, mění intenzitu
- R. Bass+/-: krátkým stiskem zesílíte nebo zeslabíte basový reproduktor
- S. Treble +/-: krátkým stiskem zesílíte nebo zeslabíte výšky



Poznámky k používání přes Bluetooth:

1. Na zařízení (mobilním telefonu) musím být aktivováno Bluetooth
2. Zařízení musí podporovat Bluetooth A2DP
3. Maximální vzdálenost od zařízení je 10 metrů.

Postup párování:

1. Vyberte vstup  a dlouze stiskněte tlačítko Bluetooth
2. Máte 30 sekund na registraci Vašeho mobilu Začněte vyhledávat zařízení na Vašem mobilu (Pokud zařízení požaduje kód, zvolte 0000)
3. Jakmile je nastaveno, další připojení je již automatické a Bluetooth LED se rozsvítí.