

BOSE

Slúchadlá

ULTRA OPEN EARBUDS

Prečítajte si a uschovajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny.



Bose Corporation týmto prehlasuje, že tento produkt je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími ustanoveniami príslušných smerníc 2014/53/EU a ďalšími požiadavkami smerníc EU, a je v zhode s platnými predpismi 2016 týkajúcimi sa elektromagnetickej kompatibility, a všetkými ďalšími príslušnými smernicami 2017 UK. Kompletne prehlásenie o zhode nájdete na adrese: www.Bose.com/compliance.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Používajte len doplnky/príslušenstvo špecifikované výrobcom.

Všetky opravy zverte kvalifikovaným osobám. Servis je nutný v prípade, že je zariadenie akokoľvek poškodené, napr. je poškodený napájací kábel/zástrčka, do zariadenia vnikla tekutina či cudzie predmety, bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefunguje správne alebo došlo k jeho pádu na zem.



VAROVANIE / UPOZORNENIE

- Produkt udrzte mimo dosah detí a domácich zvierat, aby sa zabránilo náhodnému požitiu. Produkt obsahuje batérie a ich požitie môže byť nebezpečné. V prípade ich požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Ak produkt nepoužívate, uložte ho v zatvorenom nabíjacom púzdre a uchovávajte mimo dosah malých detí a domácich zvierat.
- Produkt nie je určený na používanie deťmi.
- Aby nedošlo k poškodeniu sluchu, slúchadlá nepoužívajte pri vysokej hlasitosti. Pred vložením slúchadiel do uší znížte hlasitosť a potom ju postupne zvyšujte, kým nedosiahnete komfortnej úrovne počúvania pri strednej hlasitosti.
- Aby nedošlo k poškodeniu sluchu, reproduktor slúchadla nekladajte priamo do zvukovodu, ale umiestnite na vnútorný povrch ucha a s púzdrom za uchem. Viď informácie v kapitole SPÔSOB NOSENIA.
- Používanie tohto produktu pri riadení vozidla sa dôrazne neodporúča, a v niektorých krajinách to môže byť zakázané zákonom. Pri riadení vozidla buďte opatrný a dodržujte platné zákony týkajúce sa používania slúchadiel. Pokiaľ počúvanie počas riadenia vozidla akýmkoľvek spôsobom znižuje vašu pozornosť alebo schopnosť počuť okolné zvuky, vrátane výstražných a varovných signálov, slúchadlá prestaňte okamžite používať.
- Buďte opatrný, pokiaľ tieto slúchadlá používate pri akejkoľvek činnosti, ktorá vyžaduje vašu pozornosť. Slúchadlá nepoužívajte v prostredí, kde to nie je bezpečné, pretože neschopnosť počuť okolné zvuky môže predstavovať nebezpečie pre vás alebo ostatných, napr. pri jazde na bicykli alebo pri chôdzi v dopravnej prevádzke, na stavbe, na železnici, atď.
- NEPONÁRAJTE slúchadlá do vody, ani ich na dlhšiu dobu nevystavujte pôsobeniu vody.
- NEPOUŽÍVAJTE slúchadlá, pokiaľ pocítite ich zahriatie. Okamžite ich odoberte a vypnite ich.



Tento produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečie udusenía. Nevhodné pre deti do 3 rokov.



Tento produkt obsahuje magnetický materiál. Obráťte sa na svojho lekára, pokiaľ máte pochybnosti o tom, či by to mohlo mať vplyv na funkciu implantovaného zdravotníckeho zariadenia.

- NEROBTE neoprávnené zmeny alebo modifikácie tohto produktu.
- Produkt NEVYSTAVUJTE nadmerným teplotám (napr. skladovanie na priamom slnku, v blízkosti ohňa, apod).
- Produkt používajte len so schváleným LPS napájacím zdrojom, ktorý spĺňa miestne regulátorne požiadavky (napr., UL, CSA, VDE, CCC).
- Batéria môže pri nesprávnej manipulácii / pri použití nesprávneho typu predstavovať riziko požiaru alebo chemického popálenia.
- Pokiaľ dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu kvapaliny s pokožkou alebo očami. Pokiaľ ku kontaktu aj tak dôjde, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pred nabíjaním zotrite pot/vlhkosť zo slúchadiel a z nabíjacieho púzdra.
- Uvedená odolnosť voči vode IPX4 a IPX1 nie je trvalá a v dôsledku bežného opotrebenia sa môže znížiť.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a uznané vyhovujúcim limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto limity sú určené tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti nežiadúcim interferenciám pri domácej inštalácii. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať energiu na rádiových frekvenciách a pokiaľ nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť nežiadúce rušenie rádiových komunikácií. Avšak, neexistuje žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii k interferencii nedôjde. Pokiaľ toto zariadenie spôsobuje nežiadúce interferencie, čo je možné jednoznačne určiť zapnutím a vypnutím zariadenia, doporučujeme interferencie odstrániť použitím jedného alebo viacerých z následujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom alebo skúseným rádio/TV technikom.

Zmeny alebo modifikácie na zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Bose Corporation, môžu viesť k strate oprávnenia k používaniu tohto zariadenia.

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 Pravidiel FCC a je v súlade s normami RSS licenčnej výnimky ISED Canada. Prevádzka podlieha následujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nemôže spôsobovať interferencie, a (2) musí akceptovať všetky interferencie, vrátane interferencií, ktoré môžu spôsobiť nežiaducu činnosť.

Toto zariadenie spĺňa limity FCC a ISED Canada ohľadne vystavenia limitom elektromagnetickému žiareniu pre všeobecnú populáciu. Vysielač nemôže byť umiestnený spoločne alebo používaný v spojení s inou anténou alebo vysielačom.

FCC ID: A94926L / A94926R | IC: 3232A-926L / 3232A-926R

Model púzdra: 438926 | Model pravého slúchadla: 926R | Model ľavého slúchadla: 926L

Slúchadlá v tomto systéme boli certifikované v súlade s ustanoveniami zákona o rádiových prevádzkach a vysielaní.



020-230336
020-230337

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Pre Európu:

Prevádzkové frekvenčné pásmo 2400 až 2483,5 MHz. | Maximálny vysielač výkon menší než 20 dBm EIRP.

Informácie o mernom absorbovanom výkone (SAR)

Slúchadlo	Merané 1-g SAR W/kg	Merané 10-g SAR W/kg
Ľavé	0.46	0.18
Pravé	0.57	0.22



Týmto symbolom sa rozumie, že produkt nemôže byť zlikvidovaný ako bežný domáci odpad, a je treba ho doručiť do príslušného zberného miesta na recykliáciu. Správna likvidácia a recykliácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie. Pre viac informácií o správnej likvidácii a recykliácii tohto produktu sa obráťte na miestne správne orgány, poskytovateľa služieb likvidácie a recykliácie odpadov alebo obchod, kde ste tento produkt kúpili.


Technické predpisy pre rádio-frekvenčné zariadenie s nízkym vysielačím výkonom

Podľa nariadenia pre rádio-frekvenčné zariadenie s nízkym vysielačím výkonom nemôže bez povolenia NCC žiadna firma, spoločnosť alebo užívateľ meniť frekvenciu, zvyšovať vysielač výkon alebo meniť pôvodnú charakteristiku a tiež výkon, schválený pre rádiové frekvenčné zariadenie s nízkym vysielačím výkonom. Rádio-frekvenčné zariadenie s nízkym vysielačím výkonom nemôže ovplyvňovať bezpečnosť lietadiel a rušiť legálnu komunikáciu; pokiaľ sa tak stane, užívateľ je povinný okamžite ukončiť prevádzku, kým nedôjde k odstráneniu interferencie. Legálnou komunikáciou sa rozumie rádiová komunikácia, používaná v súlade so zákonom o telekomunikáciách. Rádio-frekvenčné zariadenie s nízkym vysielačím výkonom môže byť citlivé na interferencie s legálnou komunikáciou alebo s ISM rádio zariadeniami.

NEPOKÚŠAJTE SA z tohto produktu vybrať dobijaciu lithium-iontovú batériu. Keď je treba vymeniť batériu kontaktujte vášho predajcu Bose alebo iného kvalifikovaného pracovníka zmluvného servisu.



Prosím, použité batérie správne zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Nevhadzujte do ohňa.



Tabuľka obmedzenia obsahu nebezpečných látok (Čína)

Názvy a obsah toxických alebo nebezpečných látok alebo prvkov						
Názov dielu	Toxické alebo nebezpečné látky a prvky					
	Olovo (Pb)	Ortuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šesťmocný (CR(VI))	Polybromovaný bifenyľ (PBB)	Polybromovaný difenylether (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
Kovové diely	X	0	0	0	0	0
Plastové diely	0	0	0	0	0	0
Reproduktory	X	0	0	0	0	0
Káble	X	0	0	0	0	0

Táto tabuľka je pripravená v súlade ustanoveniami SJ/T 11364.

O: Indikuje, že táto toxická alebo nebezpečná látka obsiahnutá vo všetkých homogénnych materiáloch, použitých pre túto časť, je pod limitným požiadavkom GB/T 26572.

X: Indikuje, že táto toxická alebo nebezpečná látka obsiahnutá v aspoň jednom z homogénnych materiálov, použitých pre túto časť, je nad limitným požiadavkom GB/T 26572.



Tabuľka obmedzení obsahu nebezpečných látok (Taiwan)

Názov zariadenia: Slúchadlá a nabíjacie púzdro. Typové označenie: 438926.						
Jednotka	Obmedzené látky a ich chemické značky					
	Olovo (Pb)	Ortuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šesťmocný chromium (Cr+6)	Polybromovaný bifenyľ (PBB)	Polybromovaný difenylether (PBDE)
PCB	-	o	o	o	o	o
Kovové diely	-	o	o	o	o	o
Plastové diely	o	o	o	o	o	o
Reproduktory	-	o	o	o	o	o
Káble	-	o	o	o	o	o

Poznámka 1: "o" indikuje, že percentuálny obsah obmedzenej látky nepresahuje percento referenčnej hodnoty prítomnosti.

Poznámka 2: "-" indikuje, že obmedzená látka zodpovedá výnimke.

Datum výroby: Rok výroby udáva ôsma číslica v sériovom čísle; „4“ je 2014 alebo 2024.

Importér Čína: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | **Importér EU:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | **Importér Mexiko:** Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Phone Number: +5255 (5202) 3545 | **Importér Taiwan:** Bose Limited Taiwan Branch (H.K.), 9F., No.10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Taiwan Phone Number: +886-2-2514 7676 | **Importér UK:** Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Výstupná kapacita: 350mAh | **Stupeň krytia:** IPX4 (pre slúchadlá), IPX1 (pre nabíjacie púzdro)

ID CMIIT je umiestnené na kartóne.

Na tento produkt sa vzťahujú podmienky použitia **Bose Terms of Use:** [worldwide.Bose.com/termsandconditions](https://www.worldwidebose.com/termsandconditions)

Licenčné prehlásenie: Na zobrazenie prehlásenia o licencií, ktoré sa vzťahuje na zahrnuté softwarové balíčky tretích strán zahrnuté ako súčasťou slúchadiel Bose Ultra Open Earbuds, použite aplikáciu Bose Music. K týmto informáciám máte prístup z ponuky nastavenia Settings.

Apple, logo Apple, iPad a iPhone sú ochranné známky Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách. App Store je značka služieb Apple Inc. Ochranná známka „iPhone“ sa používa v Japonsku s licenciou od Aiphone K.K.

Použitie označenia "Made for Apple" znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne na pripojenie k produktom Apple uvedeným v označení a bolo vývojármi certifikované tak, aby spĺňalo výkonnostné štandardy Apple. Apple nezodpovedá za používanie tohto zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi.

Slovné označenie a loga Bluetooth® sú registrované ochranné známky Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto ochranných známk spoločnosťou Bose Corporation je na základe licencie.

Google, Android a Google Play sú ochranné známky Google LLC.

Snapdragon Sound je produktom spoločnosti Qualcomm Technologies, Inc. a/alebo ich dcérskych spoločností. Qualcomm, Snapdragon a Snapdragon Sound sú ochranné známky či registrované ochranné známky Qualcomm Incorporated.

USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky spoločnosti USB Implementers Forum .

Bose, the Bose Music logo, a SimpleSync sú ochranné známky spoločnosti Bose Corporation. | Ústredie Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2024 Bose Corporation. Žiadna časť tohto diela nemôže byť reprodukováná, modifikovaná, distribuovaná alebo inak používaná bez výslovného, predchádzajúceho písomného súhlasu.

Prosím, vyplňte a uschovajte pre svoju potrebu

Datový kód slúchadla sa nachádza na plochom vnútornom povrchu slúchadla. Sériové číslo a číslo modelu nabíjacieho púzdra sa nachádza na viečku nabíjacieho púzdra.

Sériové číslo: -----
Číslo modelu: 438926


Prosím, s týmto návodom si uchovajte doklad o nákupe. Teraz je ten správny čas k registrácii produktu Bose. Môžete tak jednoducho urobiť na adrese: [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://www.worldwidebose.com/ProductRegistration)

Obsah balenia


Skontrolujte, či je súčasťou balenia nasledujúce:



Slúchadlá Bose Ultra Open

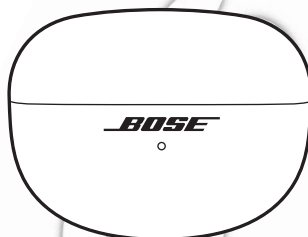

Nabíjacie púzdro



USB kábel Type-C* na USB-A

POZNÁMKA:

Pokiaľ je akákoľvek časť produktu poškodená, produkt nepoužívajte.

Obráťte sa na autorizovaného predajcu Bose alebo kontaktujte zákaznícky servis Bose.

Navštívte support.bose.com/UE, kde nájdete články ohľadne riešenia problémov, výukové videá a informácie ohľadne opravy alebo výmeny produktu.


Aplikácia **Bose Music app** umožňuje nastaviť a ovládať slúchadlá z akéhokoľvek mobilného zariadenia, ako je smartphon alebo tablet.

Pomocou aplikácie môžete spravovať Bluetooth pripojenie alebo nastavenie slúchadiel, zvoliť jazyk pre hlasové výzvy a oznámenia, alebo prostredníctvom aktualizácií prístupovať k novým funkciám.

POZNÁMKA: Pokiaľ ste si už vytvorili účet Bose Music pre iný produkt Bose, slúchadlá jednoducho pridajte k vášmu stávajúcemu účtu (viď nižšie).

Stiahnutie aplikácie Bose Music

1. Na vaše mobilné zariadenie si stiahnite aplikáciu Bose Music.

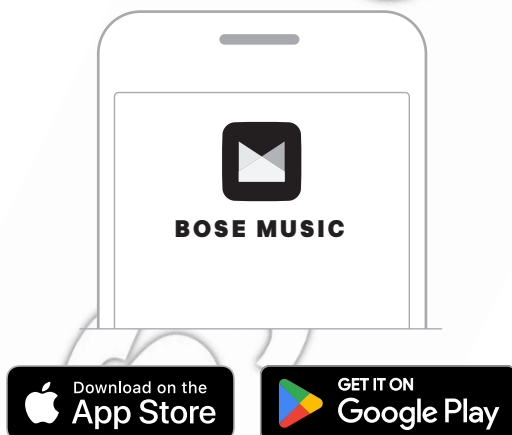


2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Pridanie slúchadiel k stávajúcemu účtu Bose


Na pridanie slúchadiel Bose Ultra Open Earbuds k vášmu stávajúcemu účtu Bose otvorte aplikáciu Bose Music, a slúchadlá jednoducho pridajte z obrazovky zoznamu produktov.

Nasadenie slúchadiel

1. Uchopte slúchadlo za jeho valcovitú časť tak, aby bolo tlačidlo hore, a označenie R (pravé) alebo L (ľavé) smerovalo k vám.

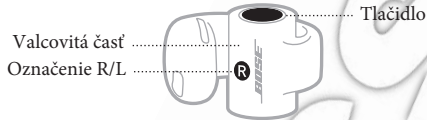

2. Slúchadlový reproduktor nasadíte a zaháknite cez okraj ucha, a potom obtočte púzdro tak, aby valcovitá časť spočívala za uchom, viď ilustrácia.

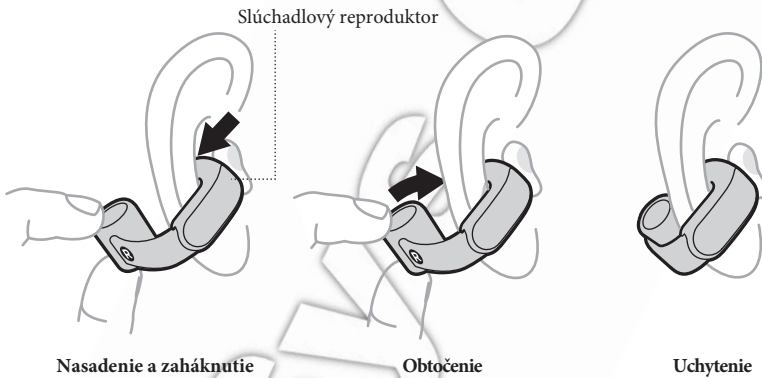

3. Aby ste dosiahli najvyššej kvality zvuku a najlepšej výkonnosti, upravte pozíciu náušníka tak, aby zvieral s uchom uhol približne 45°. Pokiaľ sa vám pozícia slúchadla nejaví ako komfortná alebo máte pocit, že slúchadlo nebude bezpečne držať, posuňte ho mierne smerom hore alebo dole tak, aby ste našli jeho optimálnu polohu.




4. Skontrolujte správne nasadenie (viď nasledujúca strana).
5. Opakujte kroky 1 - 4 na nasadenie druhého slúchadla.

Kontrola nasadenia


Skúste pohybovať hlavou hore a dole, a zo strany na stranu, aby ste sa uistili, že slúchadlá držia a súčasne komfortne sedia. Na kontrolu správneho nasadenia slúchadiel použite zrkadlo.

SPRÁVNE NASADENIE

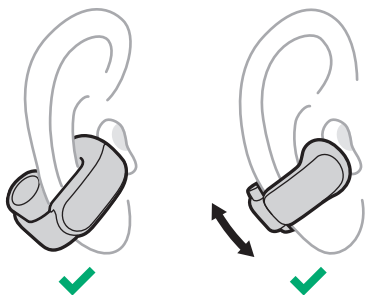

- Valcovitá časť slúchadla je za uchom, a tlačidlo smeruje hore.
- Slúchadlový reproduktor spočíva na vnútornom povrchu ucha a nie je vložený do zvukovodu.
- Slúchadlo je nasadené na uchu pod uhlom približne 45°, aj keď ste ho pre komfort posunuli mierne hore alebo dole.
- Slúchadlo sedí komfortne, a počas pohybovania hlavou bezpečne drží.

NESPRÁVNE NASADENIE

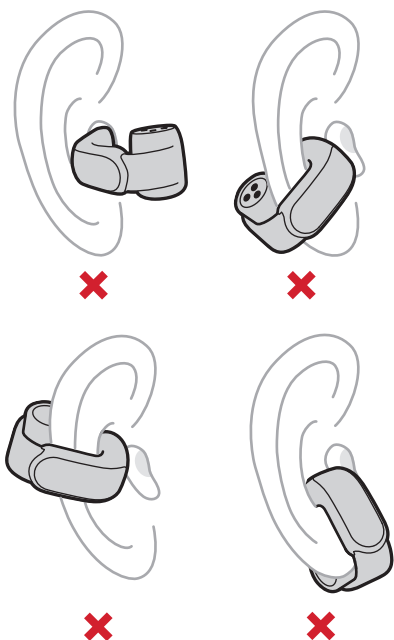

- Valcovitá časť slúchadla je na prednej strane ucha, alebo tlačidlo smeruje dole.
- Slúchadlový reproduktor nespočíva na vnútornom povrchu ucha, namiesto toho je vložený do zvukovodu.
- Slúchadlo je nasadené na uchu pod nesprávnym uhlom - je natočené veľmi dole smerom k brade, k ústam, apod.
- Necítite sa pohodlne, slúchadlo zvierá ucho, alebo je na uchu veľmi voľne, alebo pri pohybovaní hlavou bezpečne nedrží.

Zapnutie napájania

Otvorte nabíjacie púzdro.


Slúchadlá sa zapnú. Stavový indikátor slúchadiel bliká bielo a potom sa rozsvieti podľa stavu nabíjania (viď Kontrola úrovne nabitia batérie slúchadiel). Stavový indikátor nabíjacieho púzdra sa rozsvieti podľa úrovne nabitia batérie (viď Kontrola úrovne nabitia nabíjacieho púzdra).



POZNÁMKA: Keď vyberiete slúchadlá z nabíjacieho púzdra, púzdro opäť zatvorte, aby sa šetrila kapacita jeho batérie, a aby do púzdra nevnikaly nečistoty.

Vypnutie napájania

1. Umiestnite obidve slúchadlá do nabíjacieho púzdra.

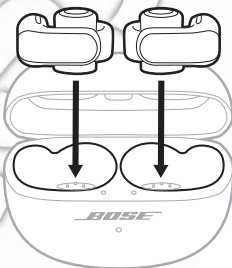


Slúchadlá sa odpoja od vášho zariadenia a vypnú sa. Stavové indikátory slúchadiel sa rozsvietia v závislosti na stave úrovne nabitia batérie slúchadiel.

2. Zatvorte púzdro. Stavové indikátory nabíjacieho púzdra sa rozsvietia v závislosti na stave úrovne nabitia batérie púzdra.



Tlačidlo je umiestnené v hornej časti valcovitej časti každého slúchadla. Pomocou tlačidiel sa ovládajú funkcie, ako prehrávanie médií, hlasitosť, telefónne hovory a zástupcovia.

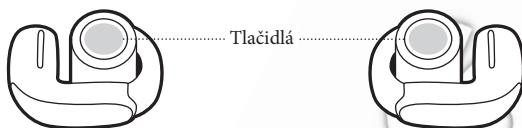

POZNÁMKA: K ovládaniu všetkých funkcií, okrem hlasitosti, môžete použiť ktorékoľvek tlačidlo na slúchadlách. Len pri ovládaní hlasitosti majú tlačidlá ľavého a pravého slúchadla rôzne funkcie (viď nižšie).


Prehrávanie médií

FUNKCIE	ČO UROBIŤ
Prehrávanie / Pozastavenie	<p>Sťačte ktorékoľvek tlačidlo na slúchadlách.</p>
Preskočenie na nasledujúcu skladbu	<p>Dvakrát sťačte ktorékoľvek tlačidlo na slúchadlách.</p>
Preskočenie na predchádzajúcu skladbu	<p>Trikrát sťačte ktorékoľvek tlačidlo na slúchadlách.</p>

Ovládanie hlasitosti

FUNKCIE	ČO UROBIŤ
Zvýšenie hlasitosti	<p>Dvakrát sťačte a podržte tlačidlo na pravom slúchadle.</p> <p>Podržaním tlačidla sa hlasitosť zvyšuje. Akonáhle dosiahnete požadovanej hlasitosti, uvoľnite ho.</p>





FUNKCIE	ČO UROBIŤ
Zníženie hlasitosti	<p>Dvakrát stlačte a podržte tlačidlo na ľavom slúchadle.</p> <p>Podržaním tlačidla sa hlasitosť znižuje. Akonáhle dosiahnete požadovanej hlasitosti, uvoľnite ho.</p>

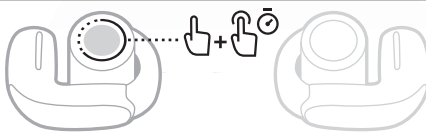

TIP: Hlasitosť môžete zvýšiť alebo znížiť tiež pomocou ovládacích prvkov hlasitosti na vašom zariadení alebo v aplikácii Bose Music.

Telefónny hovor

FUNKCIE	CO UROBIŤ
Prijatie hovoru	<p>Stlačte ktorékoľvek tlačidlo na slúchadlách.</p>
Ukončenie a odmietnutie hovoru	<p>Dvakrát stlačte ktorékoľvek tlačidlo na slúchadlách.</p>
Prijatie druhého prichádzajúceho hovoru a podržanie aktuálneho hovoru	<p>Stlačte ktorékoľvek tlačidlo na slúchadlách.</p>
Odmietnutie druhého prichádzajúceho hovoru a zachovanie aktuálneho hovoru	<p>Dvakrát stlačte ktorékoľvek tlačidlo na slúchadlách.</p>

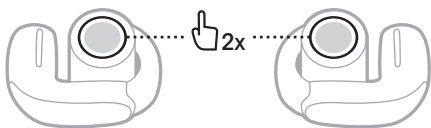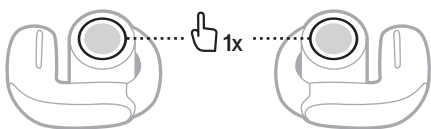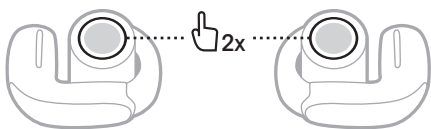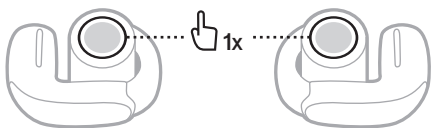

Upozorňovanie na hovory

Upozorňovanie na hovory oznamujú notifikácie/hlasové výstupy. Tie je možné zakázať v aplikácii Bose Music. K tejto možnosti máte prístup z ponuky nastavenia Settings.

Úprava zvuku pomocou EQ

Na úpravu basov, stredov a výšok použijete aplikáciu Bose Music. K tejto možnosti máte prístup z obrazovky ovládania produktu. Pri vysokej hlasitosti môže byť vplyv týchto úprav obmedzený.

Zástupca "Shortcut" umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k jednej z nasledujúcich funkcií:

- Cyklické prechádzanie režimov
- Cyklické prechádzanie nastaveniami imerzívneho zvuku
- Opätovné pripojenie k zariadeniu
- Používanie hlasového ovládania vášho zariadenia

POZNÁMKA:

V úvodnom nastavení je zástupca na prechádzanie režimov nastavený na obidve slúchadlá.

Použitie zástupcu

Stlačte a podržte ktorékoľvek tlačidlo na slúchadlách.



Zmena alebo zakázanie zástupcu

Pokiaľ chcete zástupcu zmeniť alebo zakázať, alebo chcete priradiť každému slúchadlu iného zástupcu, použite aplikáciu Bose Music. Na prístup k tejto možnosti klepnite na tlačidlo "Shortcut" (zástupca) na obrazovke ovládania produktu.

POZNÁMKA:

Pokiaľ priradíte každému slúchadlu iného zástupcu, musíte stlačiť a podržať príslušné tlačidlo na slúchadle. Pokiaľ vložíte jedno zo slúchadiel do púzdra, môžete používať len zástupcu, priradeného na druhé slúchadlo.

Slúchadlá majú odolnosť voči vode podľa štandardov pre krytie IPX4. Sú navrhnuté tak, aby boli odolné voči potu a poveternostným vplyvom, ale nie sú určené k ponoreniu pod vodu.

Nabíjacie púzdro má odolnosť voči vode podľa štandardov pre krytie IPX1. Je navrhnuté tak, aby bolo odolné voči miernemu vystaveniu vode, ako je ľahký zvislý dážď, ale nemá odolnosť voči postriekaniu alebo ponoreniu.

POZOR:

- So slúchadlami alebo s púzdrom NEPLAVTE a nespρχujte sa s nimi.
- Slúchadlá alebo púzdro NEPONÁRAJTE.
- Zabráňte POSTRIEKANIU slúchadiel alebo púzdra.




POZNÁMKY:

- Aby ste predišli vzniku oxidácie alebo korózie, na slúchadlách pravidelne čistite nabíjacie kontakty suchým, mäkkým vatovým tampónom alebo rovnocenným materiálom.
- Odolnosť voči vode vyjadrená stupňom krytia IPX1 a IPX4 nie je trvalá. Stav a odolnosť voči vode sa môže v dôsledku bežného opotrebenia slúchadiel časom znížiť.

Uloženie slúchadiel

Pokiaľ slúchadlá nepoužívate, uložte ich do nabíjacieho púzdra. Nabíjacie púzdro zatvorte, aby ste predĺžili výdrž batérie a udržiavali nabíjacie púzdro bez nečistôt.

Čistenie slúchadiel a nabíjacieho púzdra

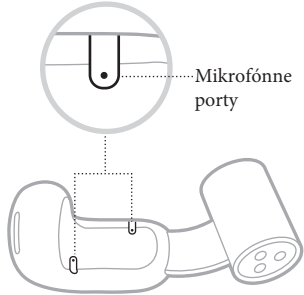KOMPONENT	POKYNY PRE STAROSTLIVOSŤ	
Slúchadlá	Utrite mäkkým, bavlneným (vatovým) tampónom alebo vlhkou handričkou (navlhčenou len čistou vodou).	
Mikrofónne porty	<p>Aby ste zabránili usadzovaniu mastnoty alebo iných nečistôt, pravidelne ich utierajte mäkkým bavlneným (vatovým) tampónom alebo opatrne očistite jemnou, mäkkou kefkou.</p> <p>POZOR: Do mikrofónnych portov nefúkajte vzduch ani ho nevysávajte, mohlo by dôjsť k poškodeniu slúchadiel.</p>	
Nabíjacie kontakty (na slúchadlách)	Aby ste predišli oxidácii / korózii, utrite ho suchým, mäkkým bavlneným (vatovým) tampónom, alebo ekvivalentom.	
Nabíjacie púzdro	Utrite mäkkým, bavlneným (vatovým) tampónom alebo vlhkou handričkou (navlhčeu len čistou vodou).	

POZOR: Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, chemikálie alebo čistiace roztoky obsahujúce alkohol, čpavok alebo abrazívne látky.

Náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo si môžete objednať u vášho predajcu alebo prostredníctvom zákazníckeho servisu Bose. Navštívte: support.Bose.com/UOE

Obmedzená záruka

Na slúchadlá sa vzťahuje obmedzená záruka. Podrobné informácie o obmedzenej záruke nájdete na: worldwide.Bose.com/Warranty

Pokyny k registrácii nájdete na: worldwide.Bose.com/ProductRegistration

Nezaregistrovanie vaše záručné práva neovplyvní.

Aktualizácie slúchadiel

Slúchadlá sa začnú automaticky aktualizovať po pripojení k aplikácii Bose Music (pokiaľ sú k dispozícii nové aktualizácie). Postupujte podľa pokynov aplikácie.

Aktualizácia nabíjacieho púzdra


Pokiaľ vám zákaznícky servis Bose doporučí aktualizáciu nabíjacieho púzdra, môžete tak urobiť prostredníctvom webových stránok Bose updater.

Na počítači navštívte: btu.Bose.com a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Umiestnenie datového kódu slúchadiel

Vyberte slúchadlo z nabíjacieho púzdra a rozviňte valcovú časť. Datový kód sa nachádza na vnútornom plochom povrchu slúchadla, viď ilustrácia.

Datový kód slúchadiel

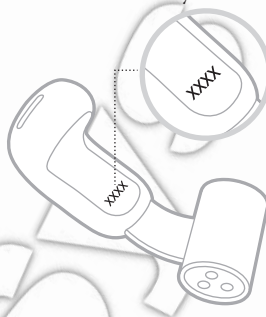


Umiestnenie sériového čísla nabíjacieho púzdra

Vyberte slúchadlá z nabíjacieho púzdra.

Sériové číslo nabíjacieho púzdra sa nachádza na jeho viečku.

Sériové číslo nabíjacieho púzdra

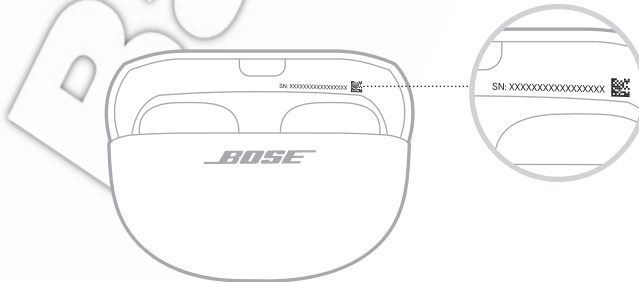

Najskôr vyskúšajte nasledujúce riešenia

Pokiaľ zaznamenáte so slúchadlami problémy, najskôr vyskúšajte nasledujúce riešenia:

- Nabite slúchadlá a nabíjacie púzdro.
- Vložte slúchadlá do nabíjacieho púzdra a potom púzdro zatvorte. Nabíjacie púzdro znova otvorte a slúchadlá opäť vyberte.
- Skontrolujte stavové indikátory slúchadiel a stavový indikátor nabíjacieho púzdra (viď tabuľka aktivity stavových indikátorov).
- Pomocou zrkadla sa uistite, že máte slúchadlá správne nasadené (viď Nasadenie slúchadiel).
- Priesuňte vaše mobilné zariadenie bližšie k slúchadlám (do 9 m) a ďalej od akéhokoľvek zdroja interferencie alebo prekážok.
- Zvýšte hlasitosť na slúchadlách, mobilnom zariadení a hudobnej aplikácii.
- Skontrolujte, či vaše mobilné zariadenie podporuje Bluetooth pripojenie.
- Stiahnite si aplikáciu Bose Music a spustite dostupné aktualizácie softwaru.
- Pripojte iné zariadenie.

Ďalšie riešenia

Pokiaľ sa vám nepodarí váš problém vyriešiť, pozrite sa do nižšie uvedenej tabuľky, kde môžete identifikovať príznaky a možné riešenia všeobecných problémov. Alebo navštívte adresu support.bose.com/UOE, kde získate prístup k videám, článkom a ďalším zdrojom, ktoré sa týkajú riešenia možných problémov.

Pokiaľ sa vám ani potom nepodarí problém vyriešiť, kontaktujte vášho predajcu alebo zákaznícky servis Bose.

Navštívte: worldwide.bose.com/contact


PROBLÉM	RIEŠENIE
Slúchadlá nie je možné zapnúť	<p>Vložte obidve slúchadlá do nabíjacieho púzdra, kým magneticky nezaklapnú na miesto. Zatvorte a znova otvorte púzdro. Stavové indikátory slúchadiel zobrazia stav nabitia batérie (viď tabuľka aktivity stavových indikátorov).</p> <p>Pokiaľ boli slúchadlá vystavené veľmi vysokej alebo nízkej teplote, nechajte ich ustáliť pri izbovej teplote.</p> <p>Viď tiež „Slúchadlá sa nenabijú“ nižšie.</p>

PROBLÉM	RIEŠENIE
<p>Slúchadlá nie je možné pripojiť k mobilnému zariadeniu</p>	<p>Slúchadlá pripojte pomocou ponuky Bluetooth na vašom mobilnom zariadení.</p> <p>Vypnite funkciu Bluetooth na vašom mobilnom zariadení a potom ju znova zapnite.</p> <p>Vymažte zoznam Bluetooth zariadenia zo slúchadiel.</p> <p>Vymažte slúchadlá zo zoznamu Bluetooth zariadenia na vašom zariadení, vrátane všetkých duplicitných záznamov označených ako LE (Low Energy), a slúchadlá pripojte znova.</p> <p>Vložte obidve slúchadlá do nabíjacieho púzdra, kým magneticky nezaklapnú na miesto. Zatvorte a znova otvorte púzdro. Stavové indikátory slúchadiel zobrazia stav nabitia batérie (viď tabuľka aktivity stavových indikátorov). Potom slúchadlá pripojte znova.</p> <p>Uistite sa, že sú obidve slúchadlá správne vložené v nabíjacom púzdre.</p> <p>Navštívte support.bose.com/UOE a pozrite sa na videonávody.</p> <p>Reštartujte slúchadlá a nabíjacie púzdro.</p>
<p>Počas nastavovania aplikácie slúchadlá nereagujú</p>	<p>Odiinštalujte aplikáciu Bose Music z vášho mobilného zariadenia a potom nainštalujte aplikáciu znova.</p> <p>Uistite sa, že k nastaveniu používate aplikáciu Bose Music.</p> <p>Uistite sa, že ste aplikáciou Bose Music povolili prístup k Bluetooth pripojeniu v ponuke nastavenia vášho mobilného zariadenia.</p> <p>Uistite sa, že je v ponuke nastavenia vášho mobilného zariadenia zapnutá funkcia Bluetooth.</p> <p>Vložte obidve slúchadlá do nabíjacieho púzdra, kým magneticky nezaklapnú na miesto. Zatvorte a znova otvorte púzdro. Stavové indikátory slúchadiel zobrazia stav nabitia batérie (viď tabuľka aktivity stavových indikátorov). Potom slúchadlá z púzdra vyberte.</p>
<p>Aplikácia Bose Music nedokáže vyhľadať slúchadlá</p>	<p>Odiinštalujte aplikáciu Bose Music z vášho mobilného zariadenia a potom nainštalujte aplikáciu znova.</p> <p>Uistite sa, že ste aplikáciou Bose Music povolili prístup k Bluetooth pripojeniu v ponuke nastavenia vášho mobilného zariadenia.</p> <p>Vložte obidve slúchadlá do nabíjacieho púzdra, kým magneticky nezaklapnú na miesto. Zatvorte a znova otvorte púzdro. Stavové indikátory slúchadiel zobrazia stav nabitia batérie (viď tabuľka aktivity stavových indikátorov). Potom slúchadlá z púzdra vyberte.</p> <p>So slúchadlami v otvorenom nabíjacom púzdre stlačte a podržte tlačidlo na zadnej strane púzdra, kým stavové indikátory slúchadiel nezačnú blikať pomaly modro.</p> <p>Viď tiež „Slúchadlá sa nenabíjajú“ nižšie.</p>

PROBLÉM	RIEŠENIE
<p>Aplikácia Bose Music na mobilnom zariadení nefunguje</p>	<p>Uistite sa, že je vaše mobilné zariadenie kompatibilné s aplikáciou Bose Music a splňuje minimálne systémové požiadavky. Ďalšie informácie nájdete v obchode s aplikáciami pre vaše mobilné zariadenie.</p> <p>Odiinštalujte aplikáciu Bose Music z vášho mobilného zariadenia a potom nainštalujte aplikáciu znova.</p>
<p>Slúchadla nesedia komfortne ani úplne bezpečne nedržia</p>	<p>Uistite sa, že sú slúchadlá nasadené správne.</p> <p>Pomocou zrkadielka skontrolujte, že sú slúchadlá nasadené správne. Pre najlepšiu kvalitu zvuku a výkonnosť mikrofónu si nasadte slúchadlá tak, aby na ušiach zvieral uhol približne 45°. Pokiaľ sa necítite komfortne alebo slúchadlá bezpečne nedržia, posuňte ich na ušiach mierne hore alebo dole tak, aby ste našli tu najlepšiu polohu.</p> <p>Navštívte support.Bose.com/UOE a pozrite sa na videonávody.</p>
<p>Slúchadlá si nie je možné pohodlne nasadiť s náušnicami alebo piercingmi</p>	<p>Pred nasadením slúchadiel si dajte dole náušnice alebo piercing. Po nasadení slúchadiel si náušnice alebo piercing dajte späť.</p> <p>Pomocou zrkadielka skontrolujte, že sú slúchadlá nasadené správne. Pre najlepšiu kvalitu zvuku a výkonnosť mikrofónu si nasadte slúchadlá tak, aby na ušiach zvierali uhol približne 45°. Pokiaľ vám náušnice alebo piercing túto pozíciu slúchadiel zneprijemňujú, posuňte slúchadlá mierne hore alebo dole, aby ste našli tu najlepšiu polohu.</p> <p>Pokiaľ sa magnety na spodnej strane slúchadiel prichytávajú k náušniciam alebo piercingom, slúchadlá mierne posuňte ďalej smerom hore alebo dole tak, aby na nich magnetická sila už nemohla pôsobiť.</p>
<p>Prerušované Bluetooth pripojenie</p>	<p>Vymažte zoznam Bluetooth zariadenia zo slúchadiel.</p> <p>Odstráňte slúchadlá z Bluetooth zoznamu na vašom zariadení, vrátane všetkých duplicitných záznamov označených LE (Low Energy). Potom slúchadlá pripojte znova.</p> <p>Presuňte Bluetooth zariadenie bližšie k slúchadlám (do 9 m) a mimo dosah akéhokolvek zdroja interferencie alebo prekážok.</p> <p>Reštartujte slúchadlá a nabíjacie púzdro.</p>



PROBLÉM	RIEŠENIE
<p>Žiadny zvuk</p>	<p>Uistite sa, že máte v pravom uchu pravé slúchadlo a v ľavom uchu ľavé slúchadlo. Na púzdra každého slúchadla vyhľadajte označenie L (ľavé) a R (pravé).</p> <p>Pomocou zrkadla skontrolujte, či sú slúchadlá správne nasadené.</p> <p>Navštívte support.Bose.com/UOE a pozrite sa na videonávody.</p> <p>Uistite sa, že nie je stlmená hlasitosť.</p> <p>Uistite sa, že sa na mobilnom zariadení skutočne prehráva zvuk.</p> <p>Prehrávajte zvuk z inej aplikácie alebo hudobnej služby.</p> <p>Prehrávajte zvuk z obsahu uloženého priamo vo vašom zariadení.</p> <p>Odstráňte všetky nečistoty z reproduktorových portov.</p> <p>Reštartujte zariadenie.</p>
<p>Žiadny zvuk z jedného slúchadla</p>	<p>Pomocou zrkadla skontrolujte, či sú slúchadlá správne nasadené.</p> <p>Navštívte support.Bose.com/UOE a pozrite sa na videonávody.</p> <p>Uistite sa, že je software v aplikácii Bose Music aktuálne.</p> <p>Odstráňte všetky nečistoty z reproduktorových portov.</p> <p>Vložte obidve slúchadlá do nabíjacieho púzdra, kým magneticky nezaklapnú na miesto. Zatvorte a znova otvorte púzdro. Stavové indikátory slúchadiel zobrazia stav nabitia batérie (viď tabuľka aktivity stavových indikátorov). Potom slúchadlá vyberte.</p>
<p>Zvuk a obraz nie sú synchronizované</p>	<p>Ukončíte a znova spustíte aplikáciu alebo hudobnú službu.</p> <p>Prehrávajte zvuk z inej aplikácie alebo hudobnej služby.</p> <p>Vložte obidve slúchadlá do nabíjacieho púzdra, kým magneticky nezaklapnú na miesto. Zatvorte a znova otvorte púzdro. Stavové indikátory slúchadiel zobrazia stav nabitia batérie (viď tabuľka aktivity stavových indikátorov). Potom slúchadlá vyberte.</p>

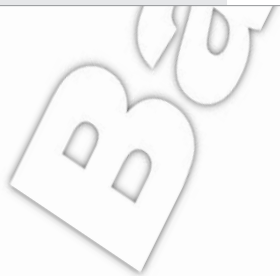

PROBLÉM

RIEŠENIE

Zlá kvalita zvuku

Uistite sa, že máte v pravom uchu pravé slúchadlo a v ľavom uchu ľavé slúchadlo. Na púzdra každého slúchadla vyhľadajte označenie **L** (ľavé) a **R** (pravé).

Pomocou zrkadla skontrolujte, že sú slúchadlá nasadené správne. Pre najlepšiu kvalitu zvuku a výkonnosť mikrofónu si nasadte slúchadlá tak, aby na ušiach zvierali uhol približne 45°. Pokiaľ sa necítite komfortne alebo slúchadlá bezpečne nedržia, posuňte ich na ušiach mierne hore alebo dole tak, aby ste našli tu najlepšiu polohu.

Navštívte support.bose.com/UOE a pozrite sa na videonávody.

Uistite sa, že k nastaveniu používate aplikáciu Bose Music.

Skúste prehrať inú zvukovú stopu.

Prehrávajte zvuk z inej aplikácie alebo hudobnej služby.

Odstráňte všetky nečistoty z reproduktorových portov.

Vypnite všetky funkcie vylepšenia zvuku na zariadení alebo v hudobnej aplikácii.

Pokiaľ nosíte len jedno slúchadlo, vložte druhé slúchadlo do púzdra, kým magneticky nezapadne na svoje miesto.

Uistite sa, že sú slúchadlá pripojené cez správny Bluetooth profil: Stereo A2DP. Skontrolujte ponuku Bluetooth/audio nastavenia vášho zariadenia a uistite sa, že je vybraný správny profil.

Znížte hlasitosť na slúchadlách, na zariadení alebo v hudobnej aplikácii.

Vypnite funkciu Bluetooth na svojom mobilnom zariadení a potom ju znova zapnite.

Vymažte zoznam Bluetooth zariadenia zo slúchadiel.

Vymažte slúchadlá zo zoznamu Bluetooth zariadenia na vašom zariadení, vrátane všetkých duplicitných záznamov označených ako LE (Low Energy). Potom slúchadlá pripojte znova.



PROBLÉM	RIEŠENIE
<p>Veľmi tichý zvuk</p>	<p>Uistite sa, že nie je znížená hlasitosť.</p> <p>Uistite sa, že máte v pravom uchu pravé slúchadlo a v ľavom uchu ľavé slúchadlo. Na púzdre každého slúchadla vyhladajte označenie L (ľavé) a R (pravé).</p> <p>Pomocou zrkadla skontrolujte, že sú slúchadlá nasadené správne. Pre najlepšiu kvalitu zvuku a výkonnosť mikrofónu si nasadte slúchadlá tak, aby na ušiach zvieral uhol približne 45°. Pokiaľ sa necítite komfortne alebo slúchadlá bezpečne nedržia, posuňte ich na ušiach mierne hore alebo dole tak, aby ste našli tu najlepšiu polohu.</p> <p>Skúste posunúť slúchadlá mierne dole, aby boli reproduktorové porty bližšie k uchu (k zvukovodu).</p> <p>Odstraňte všetky nečistoty z reproduktorových portov.</p>
<p>Veľmi veľa basov</p>	<p>Pomocou zrkadla skontrolujte, že sú slúchadlá nasadené správne. Pre najlepšiu kvalitu zvuku a výkonnosť mikrofónu si nasadte slúchadlá tak, aby na ušiach zvieral uhol približne 45°. Pokiaľ sa necítite komfortne alebo slúchadlá bezpečne nedržia, posuňte ich na ušiach mierne hore alebo dole tak, aby ste našli tu najlepšiu polohu.</p> <p>Pomocou aplikácie Bose Music upravte úroveň basov na požadovaný úroveň.</p> <p>Skúste posunúť slúchadlá mierne dole, aby boli reproduktorové porty bližšie k uchu (k zvukovodu).</p>
<p>Veľmi málo basov</p>	<p>Pomocou zrkadla skontrolujte, že sú slúchadlá nasadené správne. Pre najlepšiu kvalitu zvuku a výkonnosť mikrofónu si nasadte slúchadlá tak, aby na ušiach zvieral uhol približne 45°. Pokiaľ sa necítite komfortne alebo slúchadlá bezpečne nedržia, posuňte ich na ušiach mierne hore alebo dole tak, aby ste našli tu najlepšiu polohu.</p> <p>Pomocou aplikácie Bose Music upravte úroveň basov na požadovaný úroveň.</p> <p>Skúste posunúť slúchadlá mierne dole, aby boli reproduktorové porty bližšie k uchu (k zvukovodu).</p>
<p>Odlíšna hlasitosť zvuku jednotlivých slúchadiel</p>	<p>Tichšie slúchadlo posúvajte na uchu mierne dole, kým nebude zodpovedať hlasitosti druhého slúchadla.</p>
<p>Imerzívny zvuk neznie správne alebo znie veľmi zblízka</p>	<p>Pomocou aplikácie Bose Music zkalibrujte imerzívny zvuk tak, aby lepšie zodpovedal polohe slúchadiel v ušiach. K tejto možnosti máte prístup z ponuky nastavenia Settings.</p>

PROBLÉM	RIEŠENIE
<p>Mikrofón nesníma zvuk</p>	<p>Slúchadlá môžu byť veľmi naklonené smerom dole k ústam alebo brade. Pomocou zrkadla skontrolujte, že sú slúchadlá nasadené správne. Pre najlepšiu kvalitu zvuku a výkonnosť mikrofónu si nasadte slúchadlá tak, aby na ušiach zvieral uhol približne 45°. Pokiaľ sa necítite komfortne alebo slúchadlá bezpečne nedržia, posuňte ich na ušiach mierne hore alebo dole tak, aby ste našli tu najlepšiu polohu.</p> <p>Vyskúšajte iný telefónny hovor.</p> <p>Odstráňte všetky nečistoty z reproduktorových portov.</p> <p>Vyskúšajte iné kompatibilné zariadenie.</p> <p>Presuňte sa na iné, kludnejšie miesto a skúste to znova.</p> <p>Vypnite funkciu Bluetooth na svojom mobilnom zariadení a potom ju znova zapnite.</p> <p>Vymažte zoznam Bluetooth zariadenia zo slúchadiel. Vymažte slúchadlá zo zoznamu Bluetooth zariadenia na vašom zariadení, vrátane všetkých duplicitných záznamov označených ako LE (Low Energy). Potom slúchadlá pripojte znova.</p>
<p>Nie je možné upraviť režim</p>	<p>Vložte obidve slúchadlá do nabíjacieho púzdra, kým magneticky nezaklapnú na miesto. Zatvorte a znova otvorte púzdro. Stavové indikátory slúchadiel zobrazia stav nabitia batérie (viď tabuľka aktivity stavových indikátorov). Potom slúchadlá vyberte.</p> <p>Pokiaľ ste si prispôbili zástupcu tak, aby bol priradený na tlačidlo konkrétneho slúchadla, uistite sa, že ste stlačili a podržali tlačidlo na správnom slúchadle.</p> <p>Pokiaľ ste si prispôbili zástupcu tak, aby bol priradený na tlačidlo konkrétneho slúchadla, pomocou aplikácie Bose Music ho priradte na tlačidlo druhého slúchadla a skúste to znova. Navštívte support.bose.com/UOE a pozrite sa na videonávody.</p> <p>K úprave režimu použite aplikáciu Bose Music. K tejto možnosti máte prístup z obrazovky ovládania produktu.</p>
<p>Ťažko počuteľný volajúci počas telefónneho hovoru</p>	<p>Zvýšte hlasitosť pomocou vášho mobilného zariadenia.</p>
<p>Slúchadlá nereagujú</p>	<p>Vložte obidve slúchadlá do nabíjacieho púzdra, kým magneticky nezaklapnú na miesto. Zatvorte a znova otvorte púzdro. Stavové indikátory slúchadiel zobrazia stav nabitia batérie (viď tabuľka aktivity stavových indikátorov). Potom slúchadlá vyberte.</p> <p>Reštartujte slúchadlá a nabíjacie púzdro. Pokiaľ to nepomôže, vráťte slúchadlá do úvodného továrenského nastavenia, viď časť "Obnovenie slúchadiel na úvodné továrenské nastavenie".</p>

PROBLÉM	RIEŠENIE
<p>Slúchadlá nereagujú na stlačenie tlačidla</p>	<p>U funkcií viacnásobného stlačenia zmeňte rýchlosť stlačenia. Uistite sa, že vaša hudobná aplikácia túto funkciu podporuje.</p> <p>Pokiaľ boli slúchadlá vystavené veľmi vysokým alebo nízkym teplotám, nechajte ich teplotu ustáliť pri izbovej teplote.</p> <p>Pripojte iné zariadenie a skúste to znova.</p> <p>Reštartujte slúchadlá a nabíjacie púzdro.</p>
<p>Nie je možné získať prístup k zástupcovi</p>	<p>Uistite sa, že ste nastavili zástupcu pomocou aplikácie Bose Music.</p> <p>Pokiaľ ste si prispôbili zástupcu tak, aby bol priradený na tlačidlo konkrétneho slúchadla, uistite sa, že ste stlačili a podržali tlačidlo na správnom slúchadle.</p> <p>Pokiaľ ste si prispôbili zástupcu tak, aby bol priradený na tlačidlo konkrétneho slúchadla, pomocou aplikácie Bose Music ich priradte na tlačidlo druhého slúchadla a skúste to znova. Navštívte support.Bose.com/UOE a pozrite sa na videonávody.</p>
<p>Slúchadlá sa nenabíjajú</p>	<p>Uistite sa, že sú slúchadlá umiestnené v nabíjacom púzdre správne. Na predĺženie životnosti batérie by malo byť púzdro počas nabíjania slúchadiel zatvorené.</p> <p>Uistite sa, že nabíjacie kontakty na slúchadlách alebo nabíjacie piny v nabíjacom púzdre nejavi známky mastnoty, oxidácie, kvapalín alebo iného znečistenia.</p> <p>Uistite sa, že je USB kábel správne zarovnaný s nabíjacím portom v nabíjacom púzdre.</p> <p>Skontrolujte a správne pripojte obidva konce USB kábla.</p> <p>Skúste použiť iný USB kábel.</p> <p>Skúste použiť inú nástennú USB nabíjačku.</p> <p>Pokiaľ boli slúchadlá vystavené veľmi vysokým alebo nízkym teplotám, nechajte ich teplotu ustáliť pri izbovej teplote a potom ich nabite znova.</p>

PROBLÉM	RIEŠENIE
<p>Nabíjacie púzdro sa nenabíja</p>	<p>Uistite sa, že je USB kábel správne zarovnaný s nabíjacím portom v nabíjacom púzdre.</p> <p>Pokiaľ je batéria nabíjacieho púzdra úplne vybitá, uistite sa, že je USB kábel pripojený dosť dlho na to, aby sa púzdro nabilo. Pokiaľ odpojíte kábel a stavový indikátor nabíjacieho púzdra zhasne, USB kábel pripojte znova.</p> <p>Skontrolujte a správne pripojte obidva konce USB kábla.</p> <p>Skúste použiť iný USB kábel.</p> <p>Uistite sa, že je nabíjacie púzdro zatvorené. Na predĺženie životnosti batérie by malo byť púzdro počas nabíjania zatvorené.</p> <p>Skúste použiť inú nástennú USB nabíjačku.</p> <p>Pokiaľ bolo nabíjacie púzdro vystavené veľmi vysokým alebo nízkym teplotám, nechajte ich ustáliť pri izbovej teplote. Potom ho nabite znova.</p> <p>Pokiaľ bolo nabíjacie púzdro vystavené vode/vlhkosti, počkajte, kým USB-C port úplne nevyschne. Potom ho nabite znova.</p> <p>Uistite sa, že je príslušenstvo nabíjacieho púzdra správne nainštalované a nebráni USB káblu v bezpečnom pripojení k portu na nabíjacom púzdre.</p>
<p>Nesprávny jazyk hlasových výziev a pokynov</p>	<p>Jazyk hlasových výziev a pokynov zmeňte pomocou aplikácie Bose Music. K tejto možnosti máte prístup z ponuky nastavenia Settings.</p>
<p>Žiadne upozornenia na telefónne hovory</p>	<p>Uistite sa, že vaše zariadenie nie je nastavené na režim "Nerušiť".</p> <p>Uistite sa, že sú hlasové výzvy a pokyny pomocou aplikácie Bose Music povolené. K tejto možnosti máte prístup z ponuky nastavenia Settings.</p> <p>Uistite sa, že ste slúchadlám povolili prístup ku kontaktom v ponuke Bluetooth vášho mobilného zariadenia.</p>
<p>Slúchadlá sa nepripoja k soundbaru alebo reproduktoru Bose Smart</p>	<p>Uistite sa, že sa pripojujete ku kompatibilnému produktu Bose. Zoznam kompatibilných produktov, viď: support.bose.com/Groups</p> <p>So slúchadlami vloženými v otvorenom nabíjacom púzdre stlačte a podržte tlačidlo na zadnej strane púzdra, kým indikátory stavu slúchadiel nezablíkajú pomaly modro.</p> <p>Uistite sa, že sú slúchadlá v dosahu Bluetooth signálu (do 9 m) od vášho soundbaru alebo reproduktora.</p>

PROBLÉM	RIEŠENIE
Slúchadlá sa opätovne nepripoja k skôr pripojenému soundbaru alebo reproduktoru Bose Smart	So slúchadlami vloženými v otvorenom nabíjacom púzdre stlačte a podržte tlačidlo na zadnej strane púzdra, kým indikátory stavu slúchadiel nezablikajú pomaly modro. K pripojeniu slúchadiel ku kompatibilnému produktu Bose použite aplikáciu Bose Music. Pre viac informácií navštívte: support.Bose.com/Groups
Omeškaný zvuk medzi produktmi pri pripojení k soundbaru alebo reproduktoru Bose Smart	Stiahnite si aplikáciu Bose Music a spustíte dostupné aktualizácie softwaru.


Reštartovanie slúchadiel a nabíjacieho púzdra

Pokiaľ slúchadlá alebo nabíjacie púzdro nereagujú, môžete ich reštartovať.

POZNÁMKA: Reštartovaním slúchadiel sa vymaže zoznam Bluetooth zariadenia slúchadiel. Ostatné nastavenia zostanú zachované.

So slúchadlami vloženými v otvorenom nabíjacom púzdre stlačte a podržte počas 20 sekúnd tlačidlo na zadnej strane púzdra, kým indikátory stavu slúchadiel nezablikajú 2x bielo, potom pomaly zablikajú modro, a potom zhasnú.

POZNÁMKA: Uistite sa, že sú obidve slúchadlá v púzdre, a že je púzdro je otvorené.

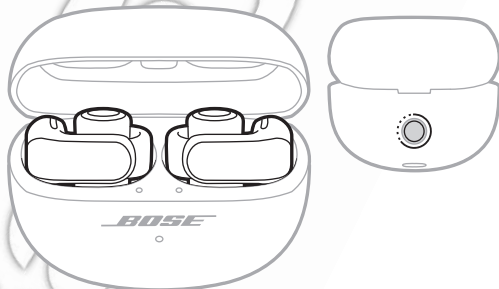

Po dokončení reštartu sa stavové indikátory slúchadiel rozsvietia podľa stavu nabitia a potom pomaly modro blikajú. Stavový indikátor nabíjacieho púzdra sa rozsvieti podľa úrovne nabitia batérie.

Obnovenie slúchadiel na úvodné továrenské nastavenie

Obnovenie na úvodné továrenské nastavenie vymaže všetky vaše nastavenia a vráti slúchadlá do pôvodného stavu, v akom bola v čase nákupu. Potom je možné slúchadlá nakonfigurovať tak, ako boli nastavované prvýkrát.


Obnovenie továrenského nastavenia sa doporučuje len v prípade, že máte so slúchadlami problém, alebo pokiaľ ste k tomuto kroku dostali pokyn od zákazníckeho servisu Bose.

1. Vymažte slúchadlá z Bluetooth zoznamu vo vašom zariadení.
2. Pomocou aplikácie Bose Music odoberte slúchadlá z vášho účtu Bose.

POZNÁMKA: Ďalšie informácie o tom, ako odobrať slúchadlá z účtu Bose pomocou aplikácie Bose Music, nájdete na: support.Bose.com/UOE

3. So slúchadlami vloženými v otvorenom nabíjacom púzdre stlačte a podržte počas 20 sekúnd tlačidlo na zadnej strane púzdra, kým indikátory stavu slúchadiel nezablikajú 2x bielo, potom pomaly zablikajú modro, a potom zhasnú.

POZNÁMKA: Uistite sa, že sú obidve slúchadlá v púzdre, a že je púzdro otvorené.

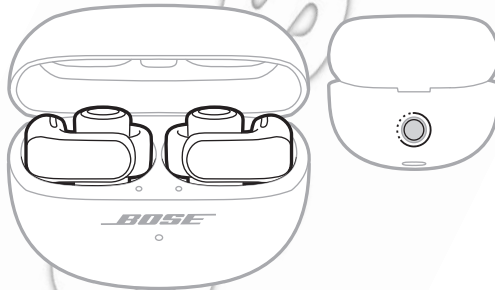

4. Predchádzajúci krok zopakujte ešte 2x.

Po treťom zablikaní stavových indikátorov žltu počas 3 sekúnd došlo k obnoveniu továrenského nastavenia.

Po dokončení procesu obnovenia továrenského nastavenia začnú stavové indikátory blikať pomaly modro. Slúchadlá sú teraz v pôvodnom stave, ako boli v čase nákupu.

POZNÁMKA: Pokiaľ sa vám nedarí váš problém vyriešiť, ďalšie riešenie problémov a podpora sú k dispozícii na: support.Bose.com/UOE

Bassys CS



889371-0010