


REVLON®

RVIR1 159E

Návod na obsluhu

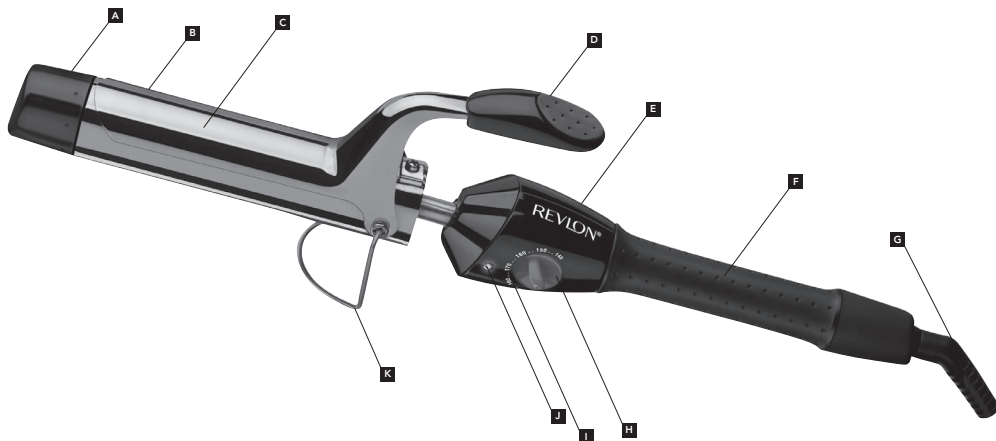

TIETO DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY SI ODOĽŽTE

Prosíme prečítajte si všetky pokyny skôr, ako tento prístroj začnete používať.



VAROVANIE: Tento prístroj nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, umývadla ani iných nádob s vodou.

VAROVANIE: Tento prístroj sa nesmie používať v kúpeľni.

Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak tento prístroj používajú pod dozorom inej osoby alebo ak im boli poskytnuté pokyny na bezpečné používanie tohto prístroja a rozumejú možným nebezpečenstvám, ktoré im v súvislosti s používaním prístroja hrozia. Deti sa s prístrojom nesmú hrať.

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Ak je prírodný kábel poškodený, je z bezpečnostných dôvodov nutné, aby ho vymenil výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikovaná osoba.

VAROVANIE: Zapnutý prístroj nenechávajte bez dozoru. Obnaženú pokožku a oči chráňte pred kontaktom so zahriatym povrchom používaného prístroja.

Keď je prístroj rozpálený alebo pripojený k sieti, neodkladajte ho na povrchy citlivé na teplo. Ak prístroj nepoužívate, vždy ho odpojte od siete.

VAROVANIE: Nepoužívajte žehličku na umelé vlasy ani parochne. Používajte len na vysušené vlasy.

VAROVANIE: Ak sa tento prístroj pokazí, nepokúšajte sa ho opraviť. Tento prístroj nemá žiadne súčiastky ani časti opraviteľné užívateľom.

Technológia Rose Gold

Kombinácia zlata s meďou tvorí špičkový povrch na úpravu vlasov, s ktorým dosiahnete účesy, ktoré vydržia dlhšie. Zlato poskytuje priame teplo, zatiaľ čo meď je výborným tepelným vodičom, čo zaisťuje okamžitú obnovu a rýchle zahriatie.

Zahriatie prístroja

Pripojte prístroj k zásuvke. Ak chcete prístroj zapnúť, posuňte prepínač do polohy Zapnuté (I). Na potvrdenie, že je prístroj v prevádzke sa rozsvieti červený indikátor. Ak chcete zmeniť teplotu, nastavte ovládač teploty na číslo zodpovedajúce požadovanej úrovni zahriatia. Zapnutý prístroj nikdy nenechávajte bez dozoru. Ak chcete prístroj vypnúť (0), posuňte prepínač do polohy Vypnuté (0) a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.

Dôležité:

Pri prvom použití sa odporúča začať s najnižším nastavením teploty a postupne teplotu zvyšovať až do dosiahnutia vhodnej úrovne. Používajte len takú teplotu, aká potrebná na účinnú úpravu účesu. Jemné vlasy vyžadujú nastavenie nižšej teploty a hustejšie, menej poddajné vlasy obvykle vyžadujú nastavenie stredne vysokej teploty. Najlepšie výsledky dosiahnete pri dodržaní týchto hodnôt:

Druh vlasov	Stupeň ohrevu	Nastavenie teploty
Jemné	NÍZKY	140 - 160
Normálne	STREDNÝ	160 - 180
Husté	VYSOKÝ	180 - 200

Úprava vlasov

Oddelte si asi 5 cm široký prameň vlasov, pomocou svorky uchyťte vlasy k valcu a navíňte vlasy na valec až ku korienkam. Chvilu počkajte, odviňte vlasy a uvoľnite ich zo svorky. Pred tvarovaním účesu nechajte vlasy vychladnúť. Ak chcete dosiahnuť jemné tvary a veľký objem, použite hrebeň alebo kefu. V prípade tvarovaných kučier jednoducho zatrasťe hlavou, nechajte kučery zapadnúť do seba a podľa potreby ich oddelte prstami.

Čistenie

Po každom použití vždy vytiahnite prístroj z elektrickej zásuvky a nechajte ho vychladnúť. Pri čistení utrite prístroj vlhkou utierkou. Uistite sa, že je prístroj pred použitím úplne suchý. Udržiavajte zahrievaný povrch čistý, bez prachu, nečistôt, stylingových prípravkov a gélov.


Uskladnenie

Vždy odpojte od elektrickej siete, keď sa nepoužíva

Pred uskladnením nechajte prístroj vychladnúť. Neťahajte za sieťový kábel a neohýbajte ho. Vždy skladujte na suchom mieste. Neotáčajte kábel okolo prístroja, pretože to môže spôsobiť predčasné opotrebovanie a polámanie kábla. Pravidelne elektrický kábel kontrolujte, či nie je opotrebovaný alebo poničený (zvlášť v mieste, kde vstupuje do prístroja a zasúva sa do zásuvky). Tento výrobok je označený značkou CE a je vyrobený v súlade so smernicou o elektromagnetickej kompatibiliti 2014/30/EÚ, smernicou o zariadeniach nízkeho napätia 2014/35/EÚ, smernicou o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach 2011/65/EÚ a smernicou o výrobkoch spojených so spotrebou energie 2009/125/ES.

Súčasťi:

- A Chladná špička
- B Svorka
- C Rukoväť pre palec
- D Hlavný vypínač
- E Pogumovaná rukoväť
- F Otočný napájací kábel
- G Ovládač na reguláciu teploty
- H Indikátor zapnutia
- I Bezpečnostný stojan
- J 32 mm valec Rose Gold
- K Vysoká teplota 200 °C

 Tento prístroj vyhovuje legislatíve EÚ 2012/19/EÚ o recyklácii odpadu. Výrobky, ktoré majú symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na kolieskach, buď na klasifikačnej nálepke, darčekovej krabici alebo v návode, sa musia na konci ich životnosti likvidovať oddelene od bežného domáceho odpadu. Prosím NEVYHADZUJTE prístroj do bežného domáceho odpadu. Je možné, že váš miestny obchod má možnosť prevziať výrobok späť, keď kupujete podobný výrobok. Ďalšou možnosťou je kontaktovať miestny úrad ohľadne odovzdania prístroja na recykláciu.

Záruka a služby

Spoločnosť Revlon garantuje, že sa pri správnom používaní a dodržaní návodu neprejavia žiadne chyby štyri roky od dátumu zakúpenia. Keď výrobok počas záručnej doby nefunguje uspokojivo pre vady materiálu alebo vady vzniknuté vo výrobe, bude vymenený spoločnosťou Revlon nad rámec 2-ročnej záruky. Uschovajte si doklad o zaplatení alebo iný doklad o kúpe pre prípad, že budete chcieť uplatniť nárok v rámci záruky. Ak nie ste schopní doklad o kúpe predložiť, záruka bude neplatná. Jednoducho produkt zaneste späť do obchodu, kde ste ho kúpili, spolu s platnou účtenkou. Bude bezplatne vymenený. Tato záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté následkom nesprávneho používania, zneužívania alebo vzniknuté nepostupovaním podľa pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu. (Týmito nie sú nijako obmedzené vaše zákonné práva.)

Dátum výroby je uvedený na zadnej strane zariadenia vo forme 4-číselného kódu. Prvé dve číslice označujú týždeň výroby, druhé dve číslice rok výroby. Príklad: 3417 – Produkt bol vyrobený v 34. týždni roku 2017.

Tieto pokyny sú tiež uvedené na našich internetových stránkach. Navštívte webové stránky www.hot-europe.com/support Vzhľad tohto prístroja sa môže líšiť od vyššie uvedenej ilustrácie. Ochranná známka REVLON® je používaná v licencii od spoločnosti Revlon.

© 2017 Revlon. Všetky práva vyhradené.