

EN - Quick Start Guide

CS - rychle spuštění

SK - Rychle spustenie

HU- Első lépések

UK - Короткий Посібник

RU- быстрый старт

PL - szybkie wprowadzenie

BG - бърз старт


RO- pornire rapidă



Thank you for purchasing Cook4me ⊕ Connect, the smart cooking assistant that makes life easier!
Let it be your guide...


Thank you for purchasing Cook4me ⊕ Connect, the smart cooking assistant that makes life easier! Let it be your guide...

- A**
- Remove the appliance from its packaging.
 - Plug it in.
 - Choose your language and country.
 - Your Cook4me ⊕ is working** and ready to be used with **150 pre-programmed recipes**.

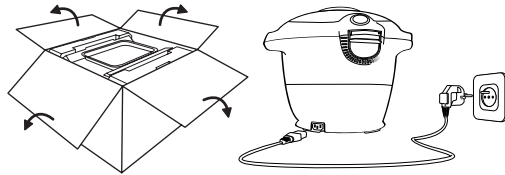


- B** Enter the **Cookosphere** using the free app dedicated to Cook4me ⊕. Access hundreds of recipes, with step-by-step images, tips and cooking videos, shopping lists, FAQs and the option to create your own recipes.

Download the **Cook4me app** via your smartphone or tablet from the App Store or Google Play. Required configuration:




- C**
- When using the app for the first time, select your Cook4me model **and pair your appliance with your tablet and/or smartphone** by following the instructions below:

Select the central button of your app, choose your Cook4me product, then select the Bluetooth icon,

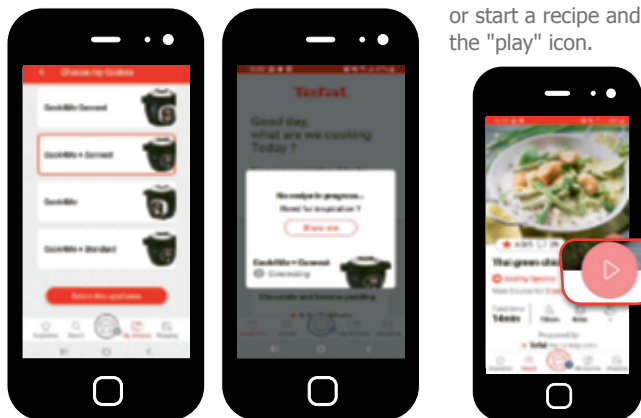

or start a recipe and select the "play" icon.

- D** **Once connected,** you will see a screen on your tablet and/or smartphone. A blue light will light up on your appliance to indicate that it is connected. The blue light will flash every three seconds when the product is plugged in and will light up continuously when a connection has been established.


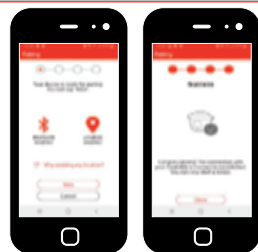


- E**
- Select the My Universe icon to **sign up** and access your favorite recipes, comments and personal notes.



- F** Discover the world of Cook4me ⊕ **via the Search tab.**

Search for a recipe by entering its title in the search bar,


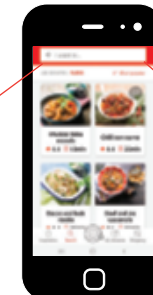



or by using the filters (packs/themes, recipe duration, community recipe etc.)


- G**
- Send a recipe or pack of recipes** to your Cook4me ⊕.

Select the step-by-step recipe guide


Download a pack

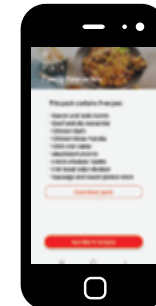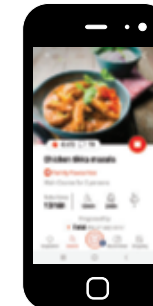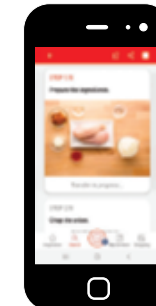



- H**
- To open a recipe in the application,** select the "play" icon.

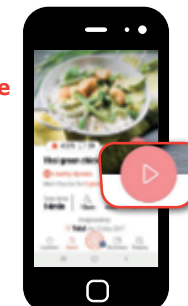

- I**
- When following a step-by-step recipe guide,** complete each step by selecting "Done!".

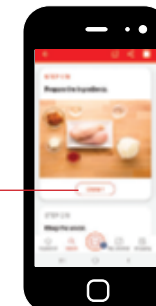

- J**
- When you are away from your appliance, you can **check the cooking progress** by using the central button of your app.

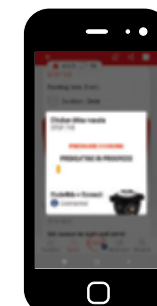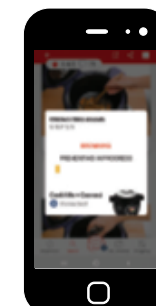

Tefal


Cook4me ⊕ connect

rychlé spuštění

CS

Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič Cook4me ⊕ Connect, chytrého pomocníka při vaření, díky kterému bude váš život snadnější! Necht' vás provází...

- A**
- Vyměňte spotřebič z obalu.
 - Zapojte jej do zásuvky.
 - Vyberte jazyk a zemi.
- **Váš spotřebič Cook4me ⊕ je plně funkční** a je připravený na vaření až **150 přednastavených receptů**.

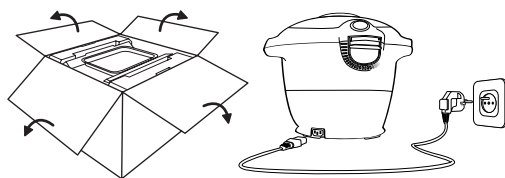

- B** Vstupte do světa vaření Cookosphere pomocí bezplatné aplikace pro spotřebič Cook4me ⊕. Získejte přístup ke stovkám receptů s obrázky zobrazující recept krok za krokem, tipům a kuchařským videím nákupním seznamům nejčastějším dotazům a možnosti vytvářet vlastní recepty.

Stáhněte si aplikaci Cook4me prostřednictvím smartphonu nebo tabletu z obchodu App Store nebo Google Play. Požadovaná konfigurace:

 iPad 3/iPad mini a novější modely.

 Od Android™ 4.4




- C** Při prvním použití aplikace vyberte model Cook4me a spárujte zařízení s tabletem nebo smartphonem podle následujících pokynů:


Vyberte prostřední tlačítko ve spodní nabídce aplikace, vyberte produkt Cook4me a poté ikonu Bluetooth,



nebo začněte vařit podle receptu a vyberte ikonu „přehrát“.

- D Po spárování** se na tabletu nebo smartphonu zobrazí obrazovka. Na spotřebiči se rozsvítí modrá kontrolka, což znamená, že je spotřebič spárován. Modrá kontrolka bude blikat každé tři sekundy po připojení spotřebiče do zásuvky a po navázání připojení ke smartphonu nebo tabletu bude svítit nepřetržitě.

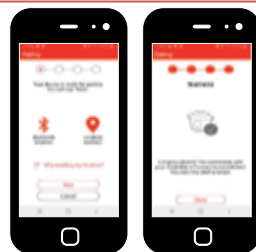


- E** Klepněte na ikonu Můj vesmír  a **zaregistrujte se**, abyste měli přístup ke svým oblíbeným receptům komentářům a osobním poznámkám.



- F** Objevte svět receptů Cook4me ⊕ **prostřednictvím karty Hledat.**

Recept vyhledáte zadáním jeho názvu do řádku vyhledávání





nebo pomocí filtrů (balíčky/témata, doba vaření, recept od komunity atd.)

- G** **Odešlete recept nebo balíček receptů do** spotřebiče Cook4me ⊕.

Vyberte recept krok za krokem


Stáhněte si balíček

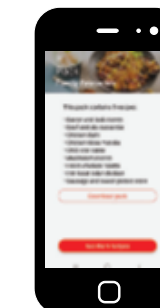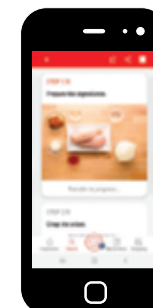



- H** **Chcete-li otevřít recept v aplikaci,** vyberte ikonu „přehrát“.



- I** **Při vaření podle receptu krok za krokem** dokončete každý krok výběrem možnosti „Hotovo!“.

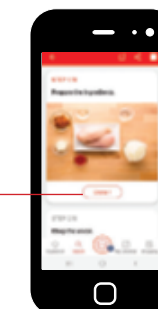

- J** Pokud nejste u spotřebiče, můžete pomocí prostředního tlačítka ve spodní nabídce aplikace **zkontrolovat průběh vaření.**

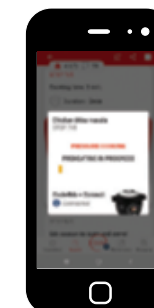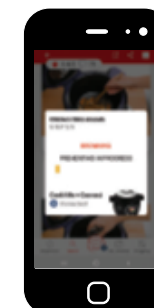

Tefal


Cook4me ⊕ connect

Rýchle spustenie

sk

Ďakujeme, že ste si kúpili zariadenie Cook4me ⊕ Connect, inteligentného pomocníka pri varení, ktorý vám zjednoduší život! Nechajte sa ním usmerniť...

- A**
- Vyberte zariadenie z obalu.
 - Zapojte ho.
 - Zvoľte krajinu a jazyk.
- **Zariadenie Cook4me ⊕ je funkčné** a môžete ho začať používať a vyskúšať **150 predprogramovaných receptov.**

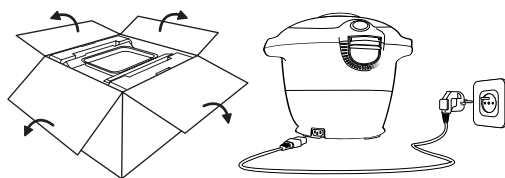

- B**
- Pomocou bezplatnej aplikácie pre zariadenie Cook4me ⊕ . **vstúpte do programu Cookosphere.** Prezerajte si stovky receptov s podrobnými obrazovými návodmi, tipmi a videami, zoznamami nákupov, najčastejšími otázkami a možnosťou vytvárať si vlastné recepty.

Stiahnite si aplikáciu Cook4me

do smartfónu alebo tabletu z obchodu App Store alebo Google Play.

Potrebná konfigurácia:

Download on the App Store iPad 3/iPad mini or newer model.

GET IT ON Google Play From Android™ 4.4



- C**
- Pri prvom použití aplikácie zvoľte model zariadenia Cook4me a **spárujte zariadenie s tabletom a/alebo smartfónom** podľa nasledujúcich pokynov:


Vyberte tlačidlo v strede aplikácie, zvoľte svoj výrobok Cook4me a vyberte ikonu Bluetooth



alebo otvorte recept a vyberte ikonu prehrávania.

- D Po pripojení**

sa vám na tablete a/alebo smartfóne zobrazí príslušná obrazovka. Na zariadení sa rozsvieti modré svetlo, ktoré signalizuje, že je zariadenie pripojené. Keď je zariadenie zapojené do napájania, modré svetlo bliká každé tri sekundy a po nadviazaní spojenia sa rozsvieti nepretržite.

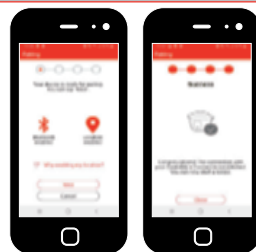


- E**
- Výberom ikony Môj svet **sa prihláste** a získajte prístup k svojim obľúbeným receptom, komentárom a vlastným poznámkam.



- F** Objavte svet receptov Cook4me ⊕ **pomocou karty hľadania.**

Vyhľadajte recept tak, že jeho názov zadáte do panelu hľadania





alebo pomocou filtrov (balíky/témy, trvanie receptu, recept určitej komunity atď.)

- G**
- Odošlite recept alebo balík receptov** do zariadenia Cook4me ⊕ .

Vyberte recept s rozpisom krokov


Stiahnite balíček

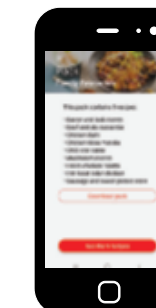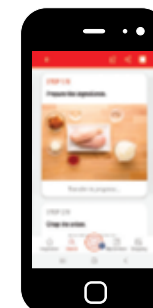



- H**
- Recept v aplikácii** otvoríte pomocou ikony prehrávania.



- I**
- Ak používate recept s rozpisom krokov,** po dokončení každého kroku vyberte možnosť **Hotovo!.**

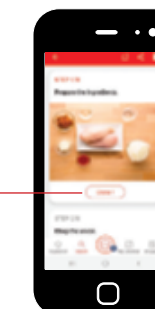


- J**
- Priebeh varenia** v zariadení môžete skontrolovať aj na diaľku pomocou tlačidla v strede aplikácie.

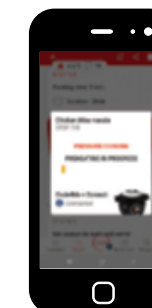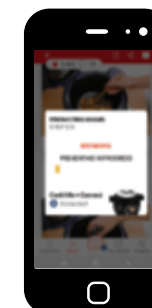

Köszönjük, hogy megvásárolta a Cook4me + Connect-et, az életét megkönnyítő intelligens főzési asszisztenst! Engedje, hogy bemutassuk működését...

- A**
- Vegye ki a készüléket a csomagolásából.
 - Csatlakoztassa a hálózathoz.
 - Válassza ki a nyelvet és az országot...
 - **A Cook4me + működik,** és készen áll arra, hogy elkezdje használni a **150 előre programozott recepttel.**

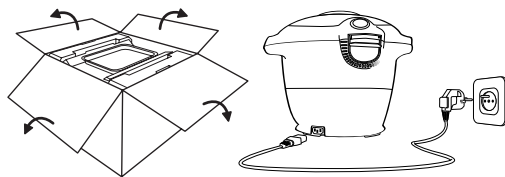

- B**
- Lépjen be a sütés-főzés univerzumába** a Cook4me + -készülék ingyenes alkalmazása segítségével. Több száz receptet, lépésről-lépésre képeket, tippeket, főzési videókat és bevásárló listákat érhet el, elolvashatja a GYIK-et és létrehozhat saját recepteket is.

Töltse le a Cook4me alkalmazást

okostelefonjával vagy tabletjével az App Store vagy a Google Play áruházból.

Szükséges konfiguráció:


Download on the App Store iPad 3/iPad mini or newer model.

GET IT ON Google Play From Android™ 4.4




- C**
- Az alkalmazás első használatakor válassza ki a Cook4me típusát, és az alábbi utasításokat követve **párosítsa a készüléket tabletjével vagy mobilkészülékével:**

Válassza ki az alkalmazás központi gombját, válassza ki a Cook4me terméket, majd válassza ki a Bluetooth ikont,

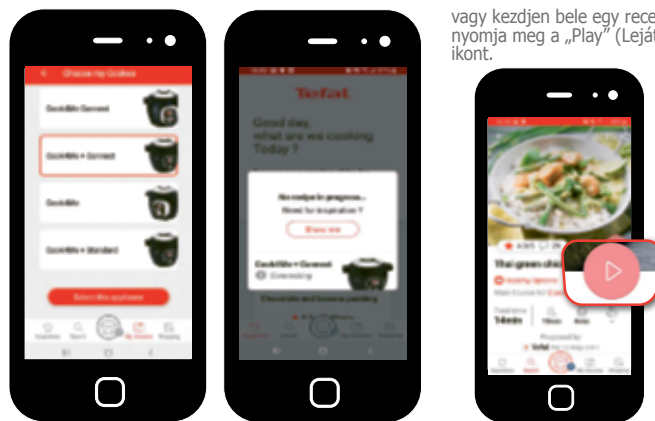

vagy kezdjen bele egy receptbe és nyomja meg a „Play” (Lejátszás) ikont.

- D**
- A csatlakoztatás után** megjelenik egy képernyő a tableten és/vagy okostelefonon. A készülék sikeres csatlakozását kék fény jelzi. Amikor a készülék be van dugva, a kék fény három másodpercenként villog, és folyamatosan világít, ha létrejött a kapcsolat.

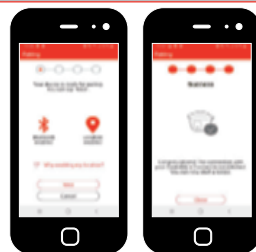


- E**
- Válassza ki a My Universe ikont hogy **fiókot hozzon létre,** és hozzáférhessen a kedvenc receptjeihez, hozzászólásaihoz és személyes jegyzeteihez.



- F** Fedezze fel a Cook4me + recepteket a **Keresés lapon.**

Egy recept kereséséhez írja be a keresőmezőbe a címét,





vagy használja a szűrőket (csomagok/témák, recept időtartama, közösségi recept stb.)

- G**
- Küldjön receptet vagy receptcsomagot** a Cook4me + készülékére.

Válassza ki a lépésről lépésre segítő recept-útmutatót


Töltson le egy csomagot

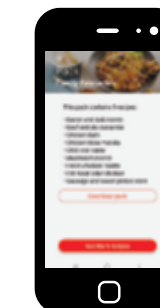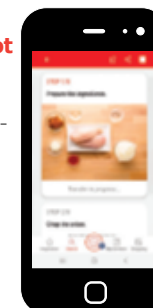



- H**
- Egy recept alkalmazásban történő megnyitáshoz** válassza a „Play” (Lejátszás) ikont.



- I**
- Ha lépésről lépésre követi a receptútmutatót,** minden lépést a „Done!” (Kész!) gomb megnyomásával teljesíthet.

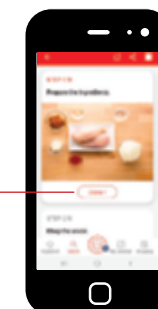


- J**
- Ha távol van a készüléktől, az alkalmazás központi gombjával ellenőrizheti a **főzés állapotát.**

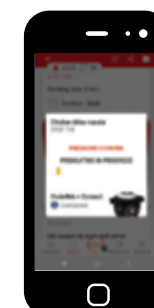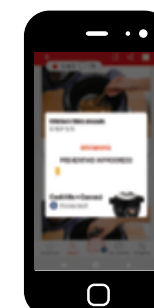

Дякуємо вам за придбання Cook4me ⊕ Connect — розумного помічника з приготування їжі, який спрощує життя! Дозвольте йому направляти вас...

- A**
- Вийміть прилад з упаковки.
 - Підключіть його.
 - Виберіть країну та мову.
 - **Ваш Cook4me ⊕ працює** і готовий до використання зі **150 заздалегідь запрограмованими рецептами.**

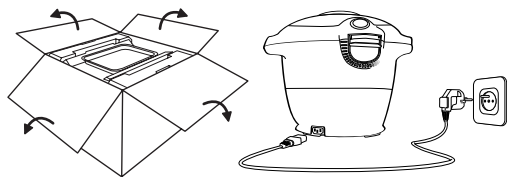

- B** Увійдіть до **Cookosphere** за допомогою безкоштовної програми, призначеної для Cook4me ⊕. Отримайте доступ до сотень рецептів із покроковими зображеннями, порад та відео з приготування страв, списків покупок, поширених питань і отримайте можливість створювати власні рецепти.

Завантажте програму Cook4me

на свій смартфон або планшет з App Store або Google Play. Вимоги до конфігурації.


Download on the App Store iPad 3/iPad mini or newer model.

GET IT ON Google Play From Android™ 4.4




- C** Під час першого використання програми виберіть свою модель Cook4me та **виконайте підключення між пристроєм і планшетом та (або) смартфоном**, дотримуючись наведених нижче інструкцій.

Натисніть центральну кнопку в програмі, виберіть виріб Cook4me, а потім натисніть значок Bluetooth

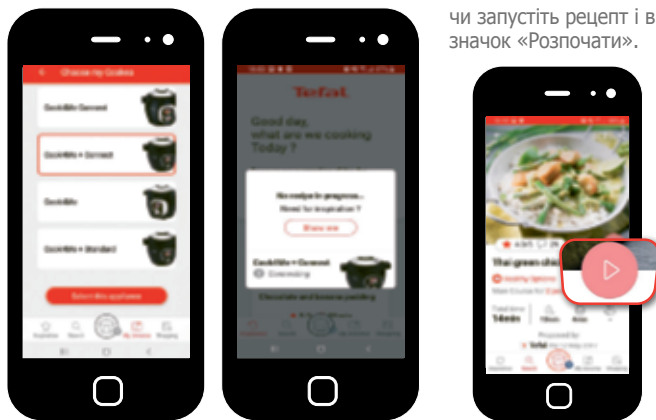

чи запустить рецепт і виберіть значок «Розпочати».

- D** Після підключення на планшеті та (або) смартфоні відобразиться екран. На вашому пристрої засвітиться синій індикатор, указуючи на те, що він підключений. Синій індикатор буде блимати кожні три секунди, якщо пристрій підключено до мережі, і буде світитися постійно після того, як з'єднання буде встановлено.


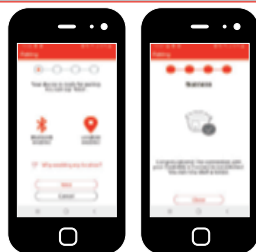


- E** Виберіть значок «Мій Всесвіт» щоб **zareєструватися** і отримати доступ до улюблених рецептів, коментарів і особистих нотаток.



- F** Відкрийте для себе світ рецептів Cook4me ⊕ через вкладку «Пошук».

Знайдіть потрібний рецепт, ввівши його назву в рядку пошуку


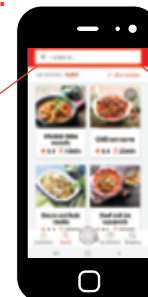



або використовуючи фільтри (збірники тематики, час приготування, рецепти, обрані іншими користувачами, тощо)

- G** Надішліть рецепт або збірник рецептів на Cook4me ⊕.

Виберіть покрокові інструкції з приготування страви


Завантажте збірник

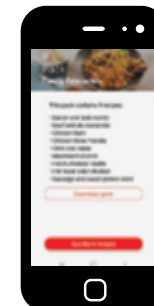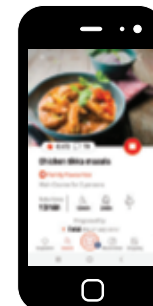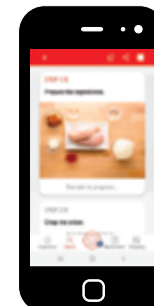



- H** Щоб відкрити рецепт у програмі, виберіть значок «Розпочати».



- I** Дотримуючись покрокових інструкцій із приготування страви, виконайте кожен крок, після чого натискайте «Готово!».

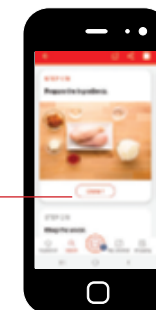


- J** Коли ви знаходитесь далеко від пристрою, ви можете **стежити за процесом приготування**, використовуючи центральну кнопку в програмі.

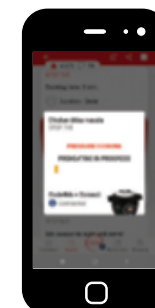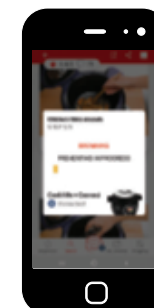

Благодарим вас за приобретение Cook4me + Connect, умного помощника на кухне, который делает жизнь проще! Давайте начнем...

- A**
- Извлеките прибор из упаковки.
 - Подключите к розетке электросети.
 - Выберите язык и страну.
 - **Ваш прибор Cook4me + работает и готов к использованию со 150 предварительно запрограммированными рецептами.**

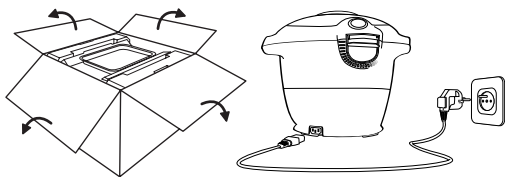


- B**
- Присоединяйтесь к миру Cook4me + с помощью бесплатного приложения для Cook4me +. Получите доступ к сотням рецептов с пошаговыми изображениями, советами и видеороликами о приготовлении пищи, списками покупок, ответами на часто задаваемые вопросы и возможностью создания собственных рецептов.

Загрузите приложение Cook4me

на смартфон или планшет из App Store или Google Play.

Поддерживаемые устройства:




- C**
- При первом использовании приложения выберите модель Cook4me + и выполните подключение прибора к планшету и/или смартфону, следуя приведенным ниже инструкциям:

Нажмите центральную кнопку в приложении, выберите прибор Cook4me +, затем выберите значок Bluetooth



или запустите приготовление рецепта и коснитесь значка «Воспроизвести»

- D**
- После подключения на планшете и/или смартфоне отобразится экран. На приборе засветится синий индикатор, указывая на то, что он подключен. Синий индикатор будет мигать каждые три секунды при подключении прибора к электросети и будет светиться непрерывно при установлении соединения.

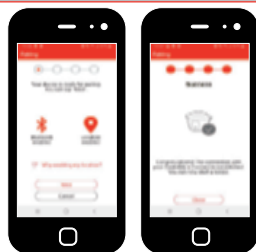

- E**
- Коснитесь значка «Моя вселенная» чтобы зарегистрироваться и получить доступ к любимым рецептам, комментариям и личным заметкам.



- F**
- Откройте для себя мир рецептов Cook4me + на вкладке «Рецепты».

Найдите рецепт, введя его название в строке поиска,





или с помощью фильтров (наборы/темы, время приготовления рецепта, рецепт сообщества и т. д.)


- G**
- Отправьте рецепт или набор рецептов в Cook4me +.

Выберите пошаговое руководство по рецепту


Загрузите набор

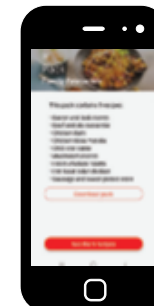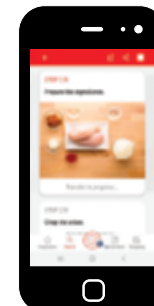



- H**
- Чтобы открыть рецепт в приложении коснитесь значка «Воспроизвести».

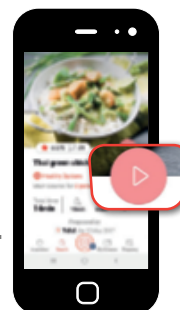

- I**
- При следовании пошаговому руководству по рецепту завершайте каждый шаг, нажатием кнопки «Готово!».

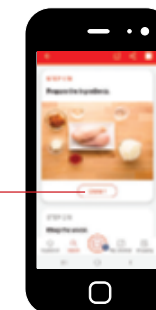


- J**
- Находясь вдали от прибора, вы можете проверить ход приготовления, нажав центральную кнопку в приложении.

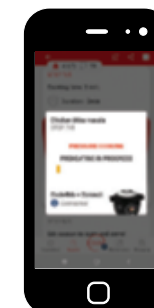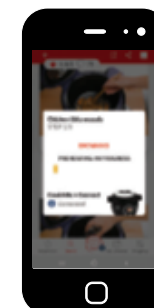

Dziękujemy za zakup Cook4me ⊕ Connect, inteligentnego asystenta gotowania, który ułatwia życie! Pozwól, by Ci pomógł...

- A**
- Wyjmij urządzenie z opakowania.
 - Podłącz je.
 - Wybierz język i kraj.
 - **Twoje urządzenie Cook4me ⊕ działa i jest gotowe, by przygotować któryś ze 150 wstępnie zaprogramowanych przepisów.**

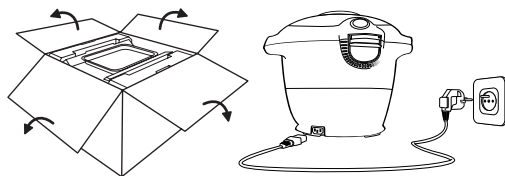

- B** **Zajrzyj do Cookosphere**, skorzystając z bezpłatnej aplikacji przeznaczanej do urządzenia Cook4me ⊕. Zyskasz dostęp do setek przepisów z ilustracjami szczegółowo przedstawiającymi proces ich przygotowywania, do wskazówek i filmów instruktażowych, list zakupów, często zadawanych pytań, a także do opcji tworzenia własnych przepisów.

Pobierz aplikację Cook4me

na smartfon lub tablet, korzystając z App Store lub sklepu Google Play.

Wymagana konfiguracja:


Download on the App Store iPad 3/iPad mini or newer model.

GET IT ON Google Play From Android™ 4.4




- C**
- Jeśli korzystasz z aplikacji po raz pierwszy, wybierz posiadany model urządzenia Cook4me **sparuje urządzenie z tabletem lub smartfonem**, wykonując te instrukcje:

Naciśnij środkowy przycisk w aplikacji, wybierz swoje urządzenie Cook4me i kliknij ikonę Bluetooth

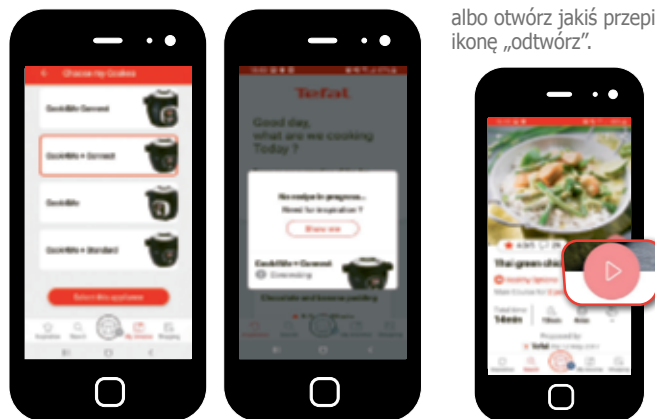

albo otwórz jakiś przepis i kliknij ikonę „odtwórz”.

- D** **Po połączeniu** zobaczysz ekran na tablecie i ub smartfonie. Na urządzeniu zaświeci się niebieska lampka, sygnalizując, że zostało nawiązane połączenie. Niebieska lampka będzie migać co trzy sekundy, gdy urządzenie jest włączone, a zaświeci ciągłym światłem, gdy zostanie nawiązane połączenie.

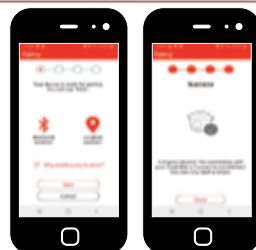


- E**
- Wybierz ikonę My Universe aby **zarejestrować się** i uzyskać dostęp do ulubionych przepisów, komentarzy i własnych notatek.



- F** Odkryj świat przepisów Cook4me ⊕, korzystając z **karty Szukaj**.

Znajdź przepis, wpisując jego tytuł w pasku wyszukiwania,





albo korzystając z filtrów (zestawy/tematy, czas przygotowania przepisu, przepisy od społeczności itd.)

- G**
- Wyślij przepis lub zestaw przepisów** do swojego urządzenia Cook4me ⊕.

Wybierz szczegółowy poradnik przygotowania przepisu


Pobierz zestaw

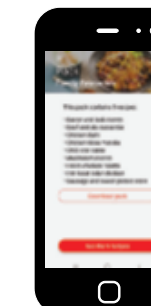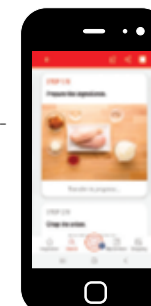



- H**
- Aby otworzyć przepis w aplikacji**, wybierz the ikonę „odtwórz”.



- I**
- Korzystając ze szczegółowego poradnika przygotowania przepisu**, po każdym etapie jego realizacji kliknij „Gotowe!”.

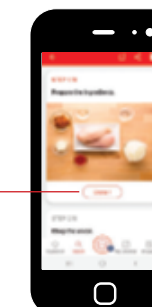


- J**
- Gdy odejdziesz od urządzenia, możesz **sprawdzić postępy gotowania**, klikając środkowy przycisk w aplikacji.

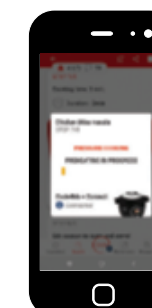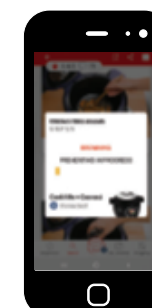

Благодарим Ви, че закупихте Cook4me + Connect, интелигентният асистент за готвене, който прави живота по-лесен! Позволете му да Ви напътства...

- A**
- Отстранете уреда от опаковката.
 - Включете го в контакта.
 - Изберете език и държава.
 - **Вашият Cook4me + работи** и е готов за използване със **150 предварително програмирани рецепти**.

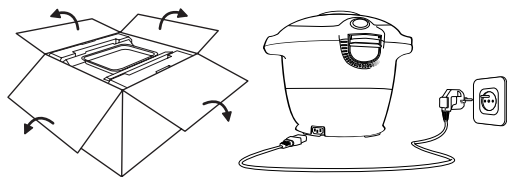

- B**
- Влезте в Cookosphere** с помощта на безплатното приложение, специално създадено за Cook4me + . Получете достъп до стотици рецепти с изображения за приготвяне „стъпка по стъпка“, съвети и видеоклипове за готвене, списъци за пазаруване, често задавани въпроси и опцията за създаване на собствени рецепти.

Изтеглете приложението Cook4me

смартфона или таблета си от App Store или Google Play.

Необходима конфигурация:


Download on the App Store iPad 3/iPad mini or newer model.

GET IT ON Google Play From Android™ 4.4




- C**
- Когато използвате приложението за първи път, изберете Вашия модел на Cook4me и **сдвоете уреда си с таблета и/или смартфона си**, като следвате инструкциите по-долу:

Изберете централния бутон на приложението, изберете Вашия продукт на Cook4me и след това изберете иконата за Bluetooth

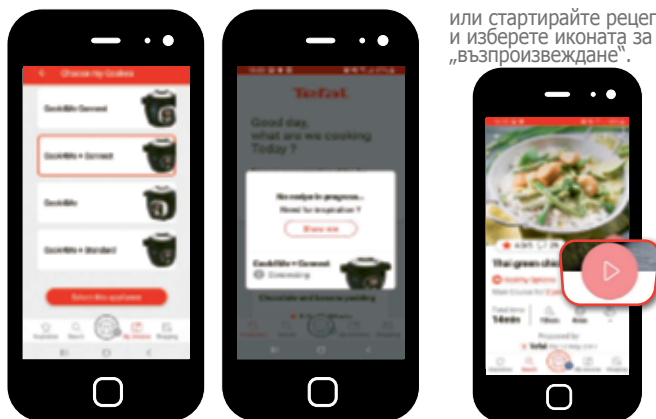

или стартирайте рецепта и изберете иконата за „възпроизвеждане“.

- D**
- Когато се свържете**, на Вашия таблет и/или смартфон ще се появи екран. На уреда Ви ще светне синя светлина, за да покаже, че е свързан. Синята светлина ще мига на всеки три секунди, когато уредът е включен в контакта, и ще свети непрекъснато, когато е установена връзка.

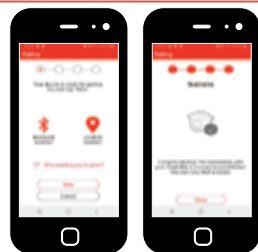


- E**
- Изберете иконата „Моята вселена“ за да **влезете** и да получите достъп до любимите си рецепти, коментари и лични бележки.






- F**
- Открийте света на рецептите на Cook4me + **чрез раздела за търсене**.

Потърсете рецепта, като въведете заглавието ѝ в лентата за търсене



или чрез филтрите (пакети/теми, времетраене на рецепта, рецепта на общност и т.н.)


- G**
- Изпратете рецепта или пакет рецепти** на Вашия Cook4me + .
- Изберете ръководството за рецепти „стъпка по стъпка“
- Изтеглете пакет

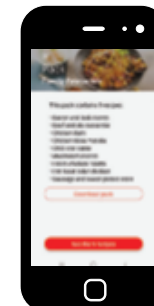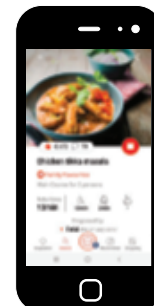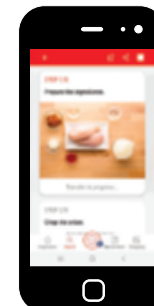



- H**
- За да отворите р в приложението**, изберете иконата за „възпроизвеждане“.



- I**
- Когато следвате ръководство за рецепти „стъпка по стъпка“** завършвайте изпълнението на всяка стъпка, като изберете „Готово!“.

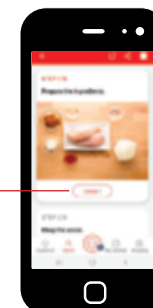


- J**
- Когато не сте до уреда, можете да **проверите напредъка на готвенето**, като използвате централния бутон на приложението.

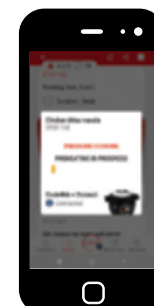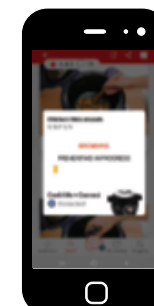

Vă mulțumim că ați cumpărat Cook4me ⊕ Connect, multicookerul inteligent conectat care face viața mai ușoară! Lăsați-l să fie ghidul dvs....


- A**
- Scoateți aparatul din ambalaj.
 - Conectați-l.
 - Alegeți limba și țara dvs.
 - **Aparatul dvs. Cook4me ⊕ funcționează și este gata să fie utilizat, cu 150 de rețete presetate..**

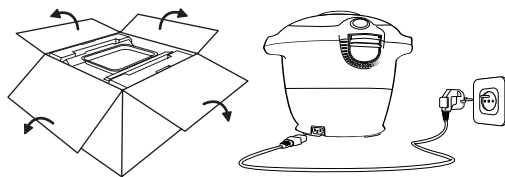

- B**
- Intrați în atmosfera gătitului folosind aplicația gratuită dedicată aparatului Cook4me ⊕. Accesați sute de rețete, cu imagini pas cu pas, sfaturi și videoclipuri de gătit, liste de cumpărături, întrebări frecvente și opțiunea de a vă crea propriile rețete.

Descărcați aplicația Cook4me smartphone sau tabletă din App Store sau Google Play.

Configurație necesară:




- C**
- Când utilizați aplicația pentru prima oară, selectați modelul dvs. Cook4me și asociați aparatul cu tableta și/sau smartphone-ul, urmând instrucțiunile de mai jos:

Selectați butonul central al aplicației, alegeți produsul dvs. Cook4me, apoi selectați pictograma Bluetooth



sau începeți o rețetă și selectați pictograma „redare”.

- D**
- După ce ați conectat-o, veți vedea un ecran pe tabletă și/sau smartphone. Un indicator luminos albastru se va aprinde pe aparat pentru a arăta că este conectat. Indicatorul luminos albastru va lumina intermitent timp de trei secunde când produsul este conectat la priză și se va aprinde continuu când a fost stabilită conexiunea.

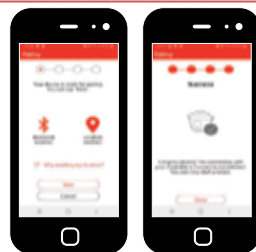




- E**
- Selectați pictograma Universul meu pentru a vă înscrie și accesa rețetele preferate, comentariile și notele dvs. personale.



- F**
- Descoperiți lumea rețetelor Cook4me ⊕ în fila Căutare.
- Căutați o rețetă introducându-i titlul în bara de căutare
- ← I want to...
- sau folosind filtrele (pachete/teme, durata rețetei, rețetă a comunității etc.)




- G**
- Trimiteți o rețetă sau un pachet de rețete către aparatul dvs. Cook4me ⊕.
- Selectați ghidul pentru rețete pas cu pas
- Descărcare pachet

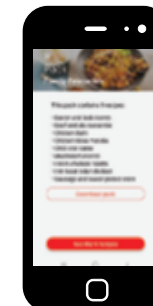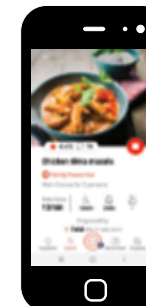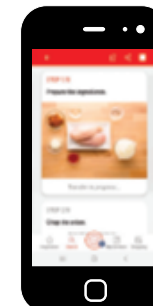

- H**
- Pentru a deschide o rețetă în aplicație selectați pictograma „redare”.



- I**
- Când urmați un ghid pentru rețete pas cu pas, finalizați fiecare pas selectând „Gata!”.

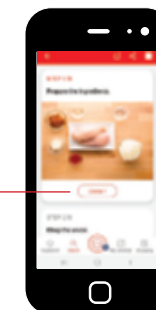

- J**
- Când sunteți departe de aparat, puteți verifica progresul gătirii utilizând butonul central al aplicației dvs.

