

- Zneužitím nebo nevhodnou opravou (včetně nesprávného nastavení), nedodržením pokynů pro použití;
- Nadměrné využívání stanovených limitů, nebo užitím pro takové účely pro něž není produkt navržen a přizpůsoben;
- Kolísání elektřiny, zkratu nebo nevhodného napětí;
- Nebezpečná a nepřiměřená péče (včetně vnitřní dutiny a nečistění dostupných filtrů);
- Účinky vlhkosti, extrémních teplotních podmínek, nebo rychlých změn prostředí, korozi, oxidace, rozlití potravin nebo kapalných a chemických produktů, používání nevhodných nebo vytečených baterií;
- Neoprávněná oprava v jiném než autorizovaném servisním středisku společnosti Sponge;
- Využitím součástí či materiálů, které nejsou vyráběny, dodány nebo schváleny společností Sponge, nebo použitím softwaru třetích stran.
- Provozní poruchy nebo poškození způsobené požárem, bleskem, povodněmi, zemětřesením nebo jinými přírodními katastrofami, výpadkem elektrické energie, nepředvídatelnými nehodami nebo jinými vnějšími faktory, které výrobce nemohl kontrolovat, nebyly prodány distribučním prodejcem nebo autorizovaným servisním střediskem.

Záruka se nevztahuje:

- Pokud bylo sériové číslo původního výrobce nebo číslo IMEI vymazáno, bylo jakkoli poškozeno nebo je nečitelné;
- Údaje uložené nebo obdržené po nákupu produktu; Nejsme zodpovědní za údaje zákazníka. Nemusíme uchovávat údaje, které jsou pro vás relevantní, a tak se ujistěte se, že jste si údaje zálohovali! Záruční servis neposkytuje náhradu za ztráty způsobené použitím produktu, služba také nepokrývá přímé ztráty ani žádné ostatní náklady. Další informace naleznete na webové stránce Sponge. Záruční omezení uvedená v této záruční kartě neovlivňují práva, která máte jako zákazník v zemi, kde jste produkt zakoupili.

Sponge City



Uživatelská příručka

Sponge City - instrukce.

Před prvním použitím nabijte kolo.

Zapněte jej otočením klíče.

Zapněte přední a zadní světlo.

Můžete zrychlit pomocí rychlostní páčky. Zrychlujte postupně.

Stiskem zeleného tlačítka tempomat („cruise“) při jízdě, pojedete kolo automaticky stejnou rychlostí. Pro zrušení režimu tempomat („cruise“) znovu stiskněte tlačítko tempomat („cruise“), zmáčkněte brzdu, nebo stiskněte rychlostní páčku.



SERVIS POPRODEJNÍ

Jak dlouhá je záruka ?

Vážený zákazníku, záruka na produkty společnosti Sponge je platná po dobu, která je uvedena v zákoně země, ve které byl výrobek zakoupen, a ode dne jeho zakoupení koncovým uživatelem. Výrobky, které jsou používány k obchodním účelům, včetně pronájmu nebo použití pro jiné než domácí účely, mají záruku v délce šesti (6) měsíců. Díly, které jsou považovány za spotřební materiál (i. e. baterie nebo nabíjecí zařízení) mají záruku šest (6) měsíců. Všechny další součásti výrobku, které jsou součástí balení, mají záruku šest (6) měsíců.

Jak se provádí poprodejní servis ?

Během záruční lhůty se společnost Sponge rozhodne, zda odstraní chybu produktu nebo vymění produkt bezplatně (nebo součásti s vadami). Oprava dílů nebo výměna produktů se provádí nahrazením výrobku nebo jeho částí novými nebo repasovanými díly, takže jejich funkce je srovnatelná s funkcí nových. Pokud je produkt opraven nebo vyměněn, zůstává záruka stejná jako při zakoupení výrobku.

Kde lze požádat o poprodejní servis ?

Všechny produkty registrujte na webové stránky www.mysponge.eu/support. Naše kontakty najdete na http://mysponge.eu/product/sponge-city_en/. Vždy je třeba předložit originální účet nebo potvrzení, ve kterém je uvedeno datum nákupu. Spotřebitel by měl podrobně popsat chybu nebo poruchu, zajistit, aby byl výrobek řádně zabalen pro přepravu a celý předán autorizovanému servisnímu středisku. Specialisté ve středisku posoudí vaši žádost a poskytnou poprodejní servis v souladu se záručními zákony.

Poprodejní servis nebude poskytnut v případě vad produktů vlivem:

- Znehodnocení výrobku, nehody, kosmetického poškození;
- Hmyzu; kontaminace parazity nebo špínou;
- Nesprávnou nebo neúplnou instalací;

9. Napájecí zdroje - Tento výrobek by měl být použit pouze pro určené vstupní napětí. Pokud si nejste jisti napětím v zásuvce, do které napájecí zdroj zapojujete, obraťte se na prodejce spotřebičů nebo na místní energetickou společnost.

Další informace o napájení produktu pomocí baterií naleznete v části pokyny.

10. Přetížení - Ujistěte se, že napájecí zdroje nebo prodlužovací kabely, rozbočovače nejsou přetíženy, protože by to mohlo způsobit požár a úraz elektrickým proudem.

11. Nikdy nepřikládejte kovové předměty, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

12. Oprava - nepokoušejte se opravit zařízení. Při otevření hrozí úraz vysokým napětím přístroje a další rizika. Zajistěte opravu kvalifikovaným a k tomu účelu vyškoleným personálem.

13. Nucená oprava - v následujících případech odpojte zařízení od napájení a zdroje a předejte kvalifikovaným odborníkům na opravu

a) porušení napájecí svorky nebo zástrčky

b) při polítkapalinou na zařízení nebo při pádu předmětu

c) bylo-li zařízení vystaveno dešti nebo jinému rozstříku vody

d) zařízení nefunguje, pokud jsou všechny pokyny v pořádku (vždy respektujte pokyny, které jsou popsány v návodu k obsluze; mohlo by dojít k nesprávnému nastavení a poškození zařízení a nezkoušejte opravy, které přísluší profesionálům), obnovte provozní stav zařízení;

e) v případě, že spadne, nebo se zařízení jinak naruší


f) pozorováním zjevně nevhodné opravy

14. Náhradní díly - v případech, kdy je nutné měnit součásti zařízení, ujistěte se, že opravu provádí profesionální servis, jenž použije pouze doporučené náhradní díly výrobce nebo použité součásti, které splňují vlastnosti originálních dílů. Použití nevhodných součástí může způsobit nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem a jiných nebezpečí.

15. Bezpečnostní kontrola - náhradní díly, vyžádejte si opravu, bezpečnostní kontrolu a ověření.

16. Neuchovávejte přístroj na chladných nebo horkých místech. Používejte pouze v teplotách -10°C až + 45°C; V případě horkého počasí uklidte vozidlo, může explodovat, protože vnitřní teplota může dosáhnout až +80°C;

Přístroj neudržujte na přímém slunečním světle delší dobu (např. na parkovišti);

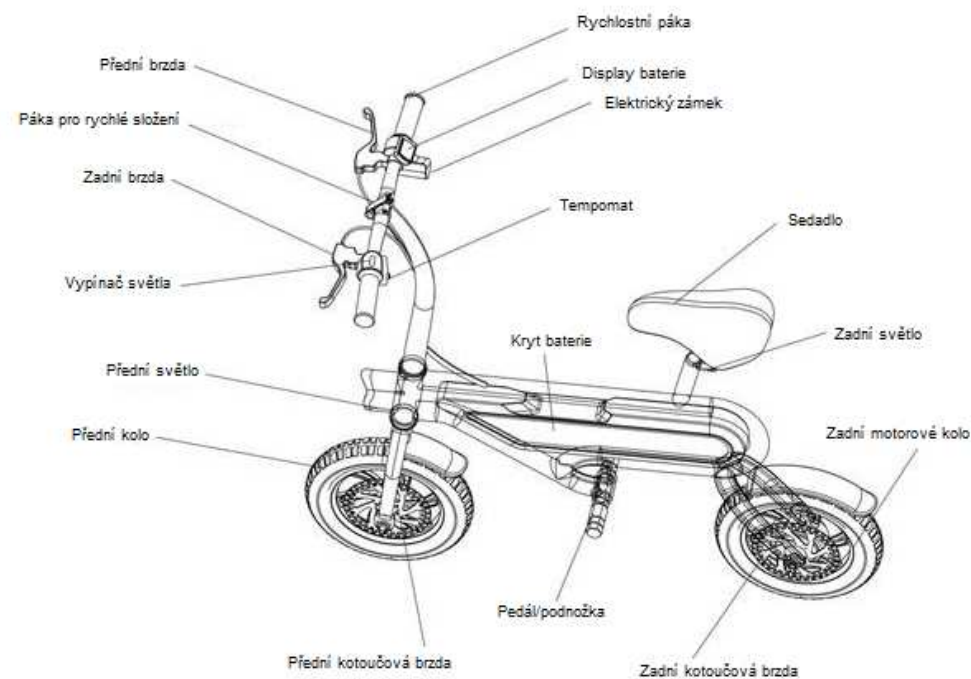

PARAMETRY

Materiál	Ocel
Velikost složené	1050 * 500 * 700 mm
Velikost rozložené	1050 * 500 * 1000 mm
Výška pedálu od země	250mm
Velikost kol	12 palců
Velikost balení	1110 * 240 * 750 mm
Barva těla	Černá, bílá a oranžová barva

Hmotnost	16 kg (netto), 19 kg (brutto)
Maximální zatížení	110 kg
Rychlost	max. 25 km / h
Dojezd	až 40 km
Stoupání	až 15 stupňů
Provozní teplota	-10°C až +45°C
Voděodolnost	IP54

Výkon motoru	250W
Napětí baterie	36V, lithium-ion
Kapacita baterie	8,8Ah
Nabíjecí napětí	DC 42V
Vstupní napětí	100-240V
BMS	Ano
Nabíjení	2-3 hodiny

Světla	Přední i zadní světlo, brzdové světlo
Cruise	Ano
Režim brzdy	kotoučové brzdy

UPOZORNĚNÍ

Baterie a nabíjení

Nabíjejte baterii na kole v teplém prostředí - od 0°C do +45°C. Jízda je možná v rozmezí teplot -10°C až +45°C, udržujte baterii v suchu. Vyhněte se dešti, ohni a extrémnímu teplu. Neničte, nerozebírejte baterii nebo nepoužívejte jiný napájecí adaptér. Nenabíjejte baterii více než 6 hodin.

Pokud nepoužíváte kolo po dlouhou dobu, umístěte baterii na suché a chladné místo a dobíjejte ji nejméně každé dva měsíce.

Při nabíjení mějte na paměti typ baterie a napětí, umístěte baterii do otevřeného prostoru a nepokládejte ji na jasné sluneční světlo ani do uzavřených prostor. Když svítí zelené světlo, můžete vypnout napájení, baterie kola je plně nabitá.

Při nabíjení, pokud nesvítí světlo, kolo začne vydávat zvláštní zápach, nebo je nabíječka horká, zastavte okamžitě nabíjení odpojením nabíječky a odstavte jí.

Jízda

Před jízdou zkontrolujte brzdy. Dodržujte pravidla silničního provozu.

Zkontrolujte pneumatiky před jízdou. Tlak vhodný jízdou by měl být 2,4-3,1 bar (35-45 PSI).

Když jedete z kopce nebo na kluzkém povrchu, rychlost snižte pod 15 km / h.

Nepřetěžujte motor.

Nepřetěžujte kolo (max 110kg).

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ:

1. Přečtěte si pokyny - před použitím si přečtěte všechny provozní a bezpečnostní pokyny.
2. Uchovávejte pokyny - Uživatelská příručka musí být uložena k budoucímu použití.
3. Dávejte pozor na varování - je nutné věnovat pozornost všem upozorněním na výrobek a pokynům pro použití.
4. Postupujte podle pokynů - je nutné dodržovat všechny požadavky na provoz a bezpečnostní pokyny.
5. Čištění - před čištěním odpojte baterii od kola. Při čištění displaye nepoužívejte alkohol, ředidlo, nebo benzín, protože by mohlo dojít k jeho trvalému poškození.
6. Příslušenství - Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem. Neoriginální příslušenství může být nebezpečné.
7. Voda a vlhkost - Nepoužívejte v blízkosti vody (např. koupelny, umyvadla, kuchyňské dřezy, bazény atd.) a ve vlhkém prostředí prostředí (např. v suterénu atd.).
8. Větrání - otvory v krytu slouží k ochlazení zařízení. Tyto otvory nesmí být nikdy blokovány, např. umístěním na posteli, pohovce, koberci nebo jiném podobném povrchu. Neukládejte kolo do hermetického pouzdra nebo na místo bez větrání s výjimkou případů, kdy zařízení zajišťuje dostatečné větrání dle všech pokynů výrobce.