



## /SK/ Cudy 4G (LTE) router LT18\_EU / LT12\_EU

### Všeobecný návod

1. Nainštalujte antény pre mobilnú sieť (ak nie sú nainštalované).

Vložte SIM kartu (formát nano SIM) do slotu SIM1. SIM kartu jemne zasuňte do slotu kontaktami smerom dolu, pokým nebudete počuť kliknutie.

*Poznámka 1: Router nepodporuje SIM Hot Swap, vkladajte/vyťahujte SIM kartu len pri vypnutom routeri, inak môže dôjsť k poškodeniu. Poznámka 2: Ak vložíte SIM karty do oboch slotov, router si automaticky vyberie jednu z nich. To môže trvať dlhšiu dobu, preto sa pri prvom použití odporúča vložiť len jednu SIM kartu.*

2. Pripojte router pomocou dodaného zdroja k napájaniu. Zapnite router a počkajte, až bude pripravený, kontrolka bude trvale svietiť. Môže to trvať 2-5 minút.

*Poznámka: Pripojenie do siete niektorých operátorov môže trvať dlhšie, v prípade potreby počkajte ďalších 5 minút.*

3. Ak kontrolka trvale svieti modro alebo fialovo, je router pripojený k mobilnej sieti. Ak svieti červene, pokračujte v konfigurácii routera.
4. Pripojte sa k routeru z vášho zariadenia (počítača, telefónu/tabletu) **metódou A alebo B.**
  - A. **Wi-Fi:** Pripojte zariadenie k východiskovej Wi-Fi sieti routera (názov a heslo siete sú vytlačené na spodnej časti routera). Pokračujte bodom 5.
  - B. **Káblové:** Vypnite Wi-Fi alebo mobilné pripojenie na vašom zariadení a pripojte ho k portu LAN na routeri pomocou sieťového kábla (Ethernet). Pokračujte bodom 5.
5. Otvorte webový prehliadač a postupujte podľa obrázkov pre pripojenie k rozhraniu routera.
6. V prípade potreby zadajte PIN pre SIM kartu (alebo kontaktujte vášho poskytovateľa mobilného pripojenia).
7. V časti „Stav“ skontrolujte položku „Internet“. Ak je status „Pripojenie“, je router pripojený k sieti mobilného operátora. Ak je status „Nepripojené“, kliknite na „Rýchle nastavenie“ a postupujte podľa obrázkov.

*Poznámka: Ak si nie ste istí parametrami APN, kontaktujte svojho operátora.*

*V prípade ďalších problémov sa obráťte na [support@cudy.com](mailto:support@cudy.com).*

Užite si internet!

Kontakty:

[www.cudy.com](http://www.cudy.com)

[support@cudy.com](mailto:support@cudy.com)

Dovozca:

Hama Slovakia spol. s r. o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok

[www.hama.sk](http://www.hama.sk)


[info@hama.sk](mailto:info@hama.sk)




**LED kontrolky**




⏻	Nesvieti	Napájanie vypnuté
	Bliká	Prebieha spustenie
	Svieti	Zapnuté
📶	Nesvieti	Nie je vložená SIM
	Červená	Nepripojené k mobilnej sieti
	Fialová	Slabý mobilný signál
	Modrá	Silný mobilný signál
📶	Nesvieti	Wi-Fi vypnuté
	Bliká	Pripájanie WPS
	Svieti	Zapnuté
🔄	Nesvieti	Vypnuté
	Červená	Nepripojené k internetu
	Fialová	2G/3G internet
	Modrá	4G/WAN internet
LAN	Nesvieti	Nepripojené
	Svieti	Pripojené

**Tlačidlá**

Power	Zapnutie/vypnutie routera
WPS	Aktivácia WPS párovania
Reset	Stlačte na 2 s (LED kontrolky 3x zablikajú) pre reset do východiskového nastavenia.

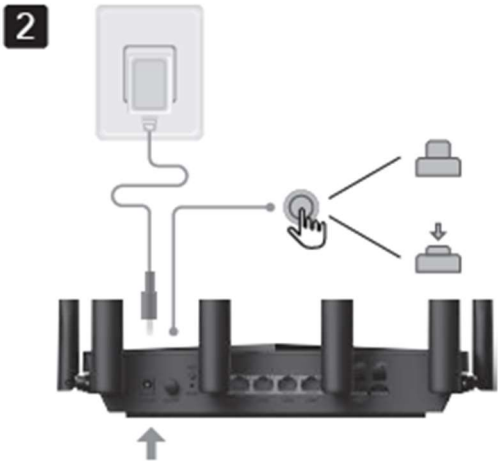

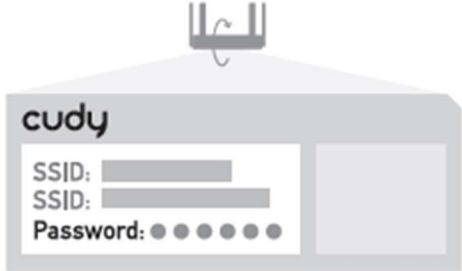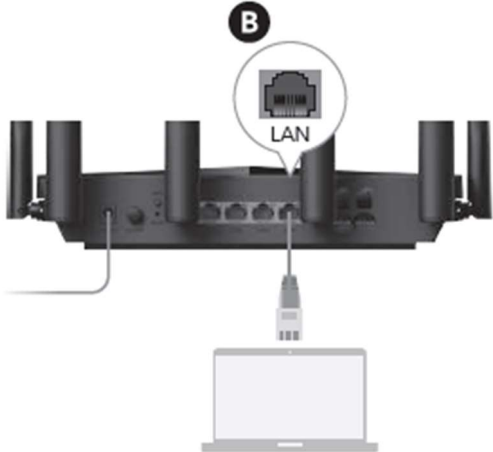

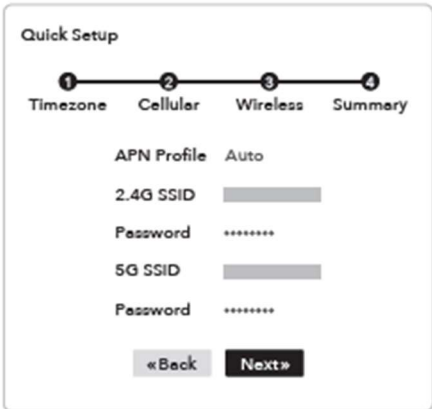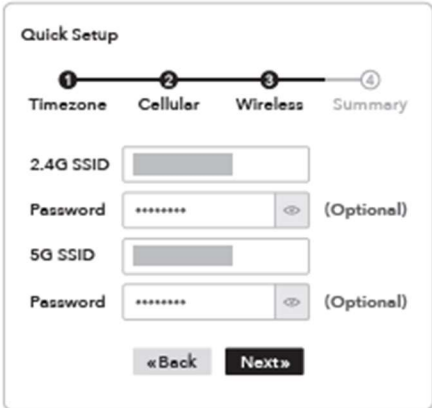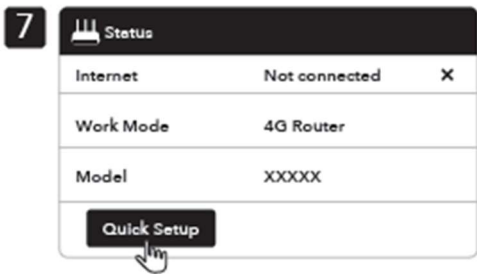

**Recyklácia (životné prostredie)**



Európska smernica 2012/19/EU a 2006/66/EU stanovuje: Elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie nesmú byť vhoďené do bežného domáceho odpadu. Spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie v súlade s príslušnými normami a predpismi na príslušnom lokálnom zbernom mieste, ktoré je určené pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. To je označené symbolom na príslušnom štítku buď v návode, alebo na obale výrobku. Materiály, z ktorých je tento výrobok vyrobený, sú tiež recyklovateľné. Umožnením tejto recyklácie cenných materiálov alebo inou formou ekologického postupu významne prispievate k ochrane životného prostredia.

**Vyhlásenie o zhode:**

Cudy týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/53/EÚ, 2015/863/ES a 2011/65/EÚ. Originál EU vyhlásenia o zhode možno nájsť na <http://www.cudy.com/ce>.