

SAMSUNG

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SM-R375

Slovak. 05/2019. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Úvodné informácie

- 3 Informácie o tejto príručke
- 8 Popis zariadenia
- 10 Batéria
- 14 Nosenie zariadenia Galaxy Fit®
- 16 Zapnutie zariadenia Galaxy Fit®
- 17 Pripojenie zariadenia Galaxy Fit® k mobilnému zariadeniu
- 19 Ovládanie obrazovky
- 21 Kompozícia obrazovky

Widgety a funkcie

- 23 Widget Samsung Health
- 32 Počasie
- 33 Kalendár

Aplikácia Galaxy Wearable

- 34 Úvod
- 35 Domov
- 41 Ciferníky

Príloha

- 42 Riešenie problémov
- 45 Vyberanie batérie

Úvodné informácie

Informácie o tejto príručke

Pred používaním tohto zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.

- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Časť obsahu sa môže líšiť od vášho zariadenia v závislosti od oblasti, špecifikácií modelu alebo softvéru zariadenia.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia Galaxy Fit® alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia Galaxy Fit®, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských правach. Používateľia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení Galaxy Fit® sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť ďalej podporované. Ak máte otázky týkajúce sa aplikácií nainštalovaných v zariadení Galaxy Fit®, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung. Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
- Úprava operačného systému zariadenia Galaxy Fit® alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia Galaxy Fit® a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.
- V závislosti od výrobcu a modelu mobilného zariadenia pripojeného k zariadeniu Galaxy Fit® nemusia niektoré funkcie fungovať, ako je to opísané v tejto príručke.
- Tento výrobok obsahuje určitý bezplatný/otvorený zdrojový softvér. Ak chcete zobraziť pokyny na zobrazenie licencie open source, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Samsung (opensource.samsung.com).
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré funkcie dostupné.

- V závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb sú nasadené ochranné prvky displeja na ochranu počas výroby a distribúcie. Na poškodenie nasadených ochranných prvkov displeja sa nevzťahuje záruka.
- V dôsledku charakteru produktu môže viest' dlhotrvajúce zobrazenie rovnakého grafického prvku k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt).
 - Odporúča sa nepoužívať dlhšiu dobu rovnaký grafický prvok na časti alebo na celom displeji a vypínať displej, keď zariadenie nepoužívate.
- V závislosti od oblasti alebo modelu vyžadujú niektoré zariadenia schválenie zo strany organizácie Federal Communications Commission (FCC). Ak je zariadenie schválené organizáciou FCC, môžete zobraziť identifikátor FCC na pripojenom mobilnom zariadení. Ak chcete zobraziť identifikátor FCC, v mobilnom zariadení spustite aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne tuknite na položky **Domov** → **Informácie o páse** → **Informácie o zariadení** a potom skontrolujte identifikátor FCC v položke **Certifikácia FCC**.

Zachovanie odolnosti voči vode a prachu

Zariadenie je odolné voči vode a prachu. Dôkladne dodržiavajte tieto pokyny, aby sa zachovala odolnosť vášho zariadenia voči vode a prachu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

- Nevystavujte zariadenie **silnému vodnému tlaku**.
- Zariadenie nepoužívajte pri potápaní, šnorchlovaní ani vodných športoch v rýchlo prúdiacej vode.
- Ak je mokré zariadenie alebo vaše ruky, pred používaním dôkladne osušte zariadenie aj ruky.
- Ak sa zariadenie namočí, dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou. Ak sa zariadenie namočí inými tekutinami, napríklad slanou vodou, vodou v bazéne, mydlovou vodou, olejom, parfumom, opaľovacím krémom, čistiacim prostriedkom na ruky alebo chemickými produktmi, napríklad kozmetikou, opláchnite ho obyčajnou vodou a dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou. Ak nedodržíte tieto inštrukcie, môže to narušiť funkciu alebo vzhľad zariadenia.

- **Ak zariadenie spadne alebo doň niečo narazí**, môže sa narušiť odolnosť zariadenia voči vode a prachu.
- Zariadenie nerozoberajte. Môže sa narušiť odolnosť zariadenia voči vode a prachu.
- Zariadenie nevystavujte výrazným zmenám teploty vzduchu a vody.
- Zariadenie nesušte ohrevacím zariadením, napríklad sušičom na vlasy.
- V saune môže dôjsť k narušeniu odolnosti zariadenia voči vode.
- Niektoré časti, napríklad displej, nemusia fungovať správne, **ak sa zariadenie používa vo vode**.
- **Zariadenie bolo testované v kontrolovanom prostredí, pričom sa zistilo, že za určitých okolností je odolné voči vode a prachu. (Splňa požiadavky odolnosti voči vode hľbokej 50 m podľa predpisov medzinárodnej normy ISO 22810:2010 a zariadenie možno používať v plynkej vode. Splňa požiadavky odolnosti voči prachu podľa klasifikácie IEC 60529 IP6X.)**

Bezpečnostné opatrenia pri prehriatí

Ak máte pri používaní zariadenia pocit nepohody v dôsledku prehriatia, okamžite ho prestaňte používať a zložte si ho zo zápästia.

Pri dosiahnutí určitej teploty sa na displeji zariadenia zobrazí výstraha, aby sa zabránilo problémom, ako je napríklad porucha zariadenia, nepríjemný pocit na pokožke alebo jej poranenie, prípadne vybíjanie batérie. Po zobrazení prvej výstrahy sa deaktivujú všetky funkcie zariadenia, kym sa zariadenie neochladí na určitú teplotu.

Ak sa teplota zariadenia stále zvyšuje, zobrazí sa druhá výstraha. Vtedy sa zariadenie vypne. Zariadenie nepoužívajte, kym sa neochladí na určitú teplotu.

Ikony s pokynmi



Varovanie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb



Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia



Informácia: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Čistenie a zaobchádzanie so zariadením Galaxy Fit®

Postupujte podľa nasledujúcich bodov, aby ste zabezpečili správnu funkciu a zachovanie vzhľadu zariadenia Galaxy Fit®. V opačnom prípade sa zariadenie Galaxy Fit® môže poškodiť a spôsobiť podráždenie pokožky.

- Zariadenie nevystavujte prachu, potu, atramentu, oleju a chemickým výrobkom, ako je napríklad kozmetika, antibakteriálny sprej, čistiaci prostriedok na ruky, saponát a insekticídy. Vonkajšie a vnútorné časti zariadenia Galaxy Fit® by sa mohli poškodiť alebo by to mohlo viest k zhoršeniu výkonu. Ak sa zariadenie Galaxy Fit® dostane do kontaktu s ktoroukolvek z vyššie uvedených látok, na vyčistenie zariadenia použite jemnú handričku, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna.
- Na čistenie zariadenia Galaxy Fit® nepoužívajte mydlo, čistiace prostriedky, abrazívne materiály a stlačený vzduch, ani ho nečistite pomocou ultrazvukových vln alebo externých zdrojov tepla. V opačnom prípade by sa mohlo zariadenie Galaxy Fit® poškodiť. Podráždenie pokožky môže byť spôsobené mydlom, prostriedkami používanými v ručných dezinfekčných zariadeniach, alebo čistiacimi prostriedkami, ktoré zostanú na zariadení Galaxy Fit®.
- Po cvičení alebo keď sa spotíte si očistite zápästie a remienok. Zariadenie Galaxy Fit® očistite čistou vodou, utrite ho s malým množstvom čistého liehu a potom zariadenie Galaxy Fit® dôkladne osušte.
- Na odstránenie krému, mlieka alebo oleja na opaľovanie použite čistiaci prostriedok, ktorý neobsahuje mydlo, potom zariadenie Galaxy Fit® opláchnite a dôkladne osušte.
- Ak sa remienok zariadenia Galaxy Fit® znečistí alebo obsahuje cudzie materiály, utrite ho navlhčenou zubnou kefkou s mäkkými štetinkami.

Budťte opatrný, ak ste alergický na ľubovoľné materiály na zariadení Galaxy Fit®

- Spoločnosť Samsung testovala škodlivé materiály, ktoré sa nachádzajú na zariadení Galaxy Fit®, prostredníctvom interných a externých certifikačných orgánov, vrátane testovania všetkých materiálov, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou, testu na kožnú toxicitu a testu opotrebenia zariadenia Galaxy Fit®.
- Zariadenie Galaxy Fit® obsahuje nikel. Prijmite potrebné opatrenia, ak máte nadmerne citlivú pokožku alebo máte alergiu na niektoré materiály, ktoré sa nachádzajú na zariadení Galaxy Fit®.
 - **Nikel:** Zariadenie Galaxy Fit® obsahuje malé množstvo niklu, ktoré je nižšie ako jeho referenčná hodnota obmedzená európskym nariadením REACH. Nebudete vystavený niklu vo vnútri zariadenia Galaxy Fit®. Zariadenie Galaxy Fit® úspešne vyhovelo medzinárodnému certifikovanému testu. Ak ste však citlivý na nikel, budťte pri používaní zariadenia Galaxy Fit® opatrný.
- Na výrobu zariadenia Galaxy Fit® sa používajú iba materiály splňajúce normy americkej komisie pre bezpečnosť spotrebnych výrobkov (CPSC), nariadenia európskych krajín a iné medzinárodné normy.
- Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Samsung riadi používanie chemických látok, nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung (<https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/>).

Popis zariadenia



Obsah balenia

Informácie o obsahu balenia nájdete v stručnej príručke.



- Položky dodávané so zariadením Galaxy Fit®, ich obrázky a dostupné príslušenstvo sa môžu lísiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie Galaxy Fit® a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením Galaxy Fit®.
- Na rozdiel od zariadenia Galaxy Fit®, niektoré príslušenstvo nemusí mať rovnakú certifikáciu odolnosti proti vode a prachu.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Galaxy Fit®

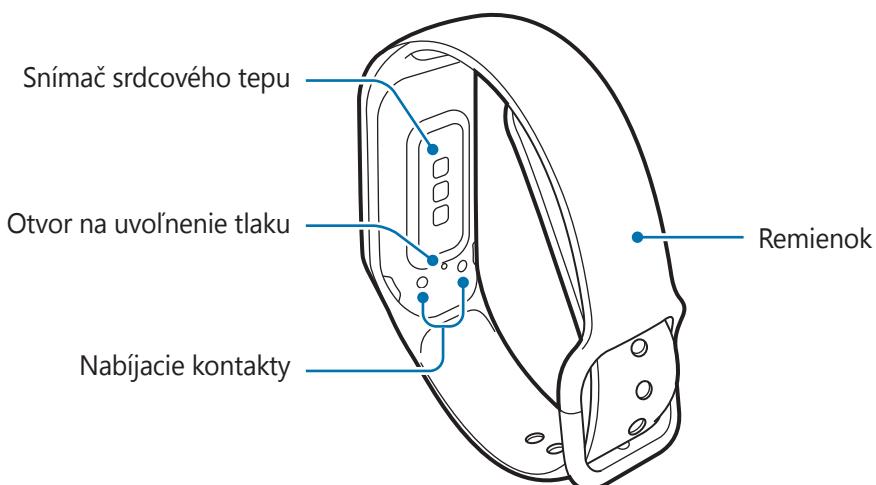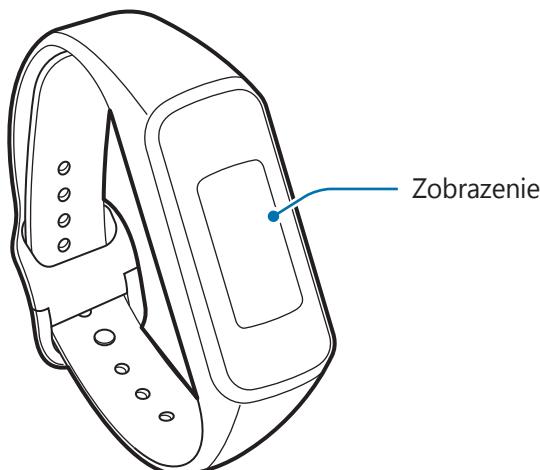


- Remienok udržiavajte čistý. Pri kontakte s nečistotami, napríklad prachom a farbivom, sa môže remienok znečistiť a škvrny sa nemusia dať úplne odstrániť.
- Do otvoru na uvoľnenie tlaku nevkladajte ostré predmety. Môže dôjsť k poškodeniu vnútorných súčastí zariadenia Galaxy Fit®, ako aj funkcie odolnosti voči vode.
- Ak používate zariadenie so zlomeným skleneným alebo akrylovým obalom, riskujete poranenie. Zariadenie používajte až po jeho oprave v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.



Otvor na uvoľnenie tlaku zabezpečuje, aby vnútorné súčasti a snímače zariadenia Galaxy Fit® fungovali správne, keď zariadenie Galaxy Fit® používate v prostredí, kde sa atmosférický tlak mení.

Nabíjačka

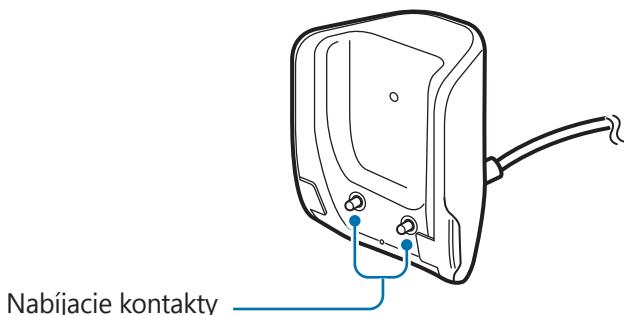

 Nabíjačku nevystavujte vode, pretože nemá rovnakú certifikáciu odolnosti proti vode ako zariadenie Galaxy Fit®.

Batéria

Nabíjanie batérie


Pred prvým použitím batérie alebo v prípade, že sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala, je potrebné ju nabit.

 Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie neschválených nabíjačiek alebo kálov môže spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia Galaxy Fit®.


- 
- Používajte dodanú nabíjačku. Zariadenie Galaxy Fit® nie je možné správne nabit pomocou nabíjačky od iného výrobcu.
 - Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

 Ked' sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínače tlačidlo, takže ked' sa nepoužíva a nechcete zbytočne plynovať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.


- 1** Nabíjací kábel pripojte k nabíjaciemu adaptéru USB.
- 2** Zarovnajte stred nabíjačky so zariadením Galaxy Fit® a zarovnajte sponu nabíjačky so zárezom vedľa nabíjacích kontaktov zariadenia Galaxy Fit®.

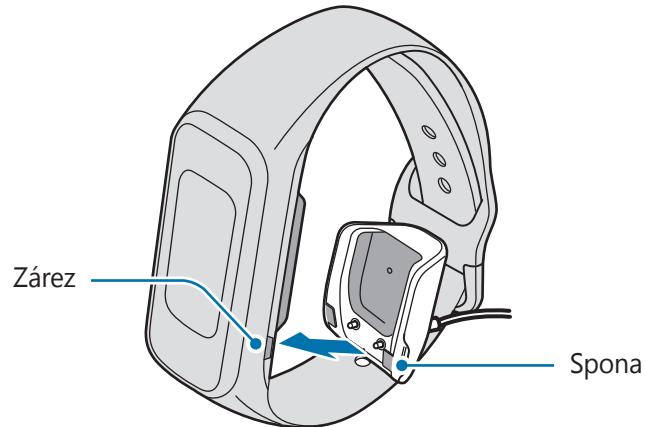

- 3** Stlačte a podržte zariadenie Galaxy Fit® a nabíjačku, kým sa nezavakne.

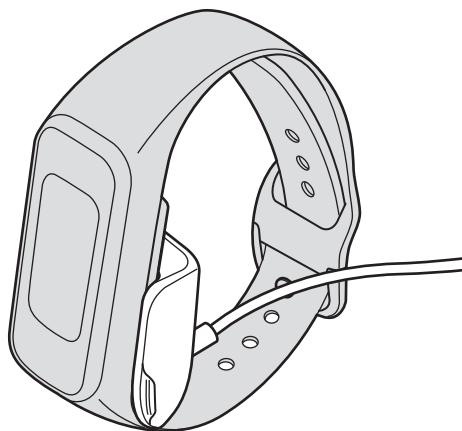

- 4 Po úplnom nabití zariadenia Galaxy Fit® potiahnutím rukoväť nabíjačku odpojte. Potom nabíjačku odpojte od elektrickej zásuvky.

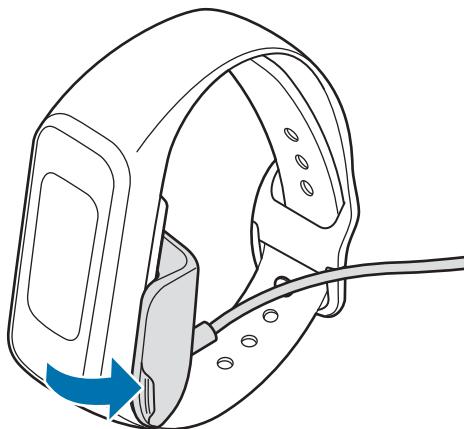

Zníženie spotreby energie batérie

Zariadenie Galaxy Fit® poskytuje rôzne možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie.

- Prispôsobte nastavenia oznamení v aplikácii **Galaxy Wearable** v mobilnom zariadení.
- Deaktivujte funkciu vibrovania v aplikácii **Galaxy Wearable** v mobilnom zariadení.


Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie

- Po zakúpení zariadenia Galaxy Fit® pripojením nabíjačky zapnite napájanie. Najprv je potrebné dostatočne nabit batériu.
- Ak sa medzi zariadením Galaxy Fit® a nabíjačkou nachádzajú prekážky, zariadenie Galaxy Fit® sa nemusí správne nabit. Zabráňte kontaktu zariadenia Galaxy Fit® a nabíjačky s potom, tekutinami a prachom.
- Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie Galaxy Fit® nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia Galaxy Fit® nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
- Používanie zdroja napájania iného ako nabíjačky, napríklad počítača, môže mať za následok pomalšie nabíjanie z dôvodu slabého elektrického prúdu.
- Ak sa zariadenie Galaxy Fit® nabíja spolu s inými zariadeniami prostredníctvom multifunkčnej nabíjačky, nabíjanie môže trvať dlhšie.
- Zariadenie Galaxy Fit® možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak je do zariadenia Galaxy Fit® počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, displej nemusí fungovať. Ak k tomu dojde, odpojte zariadenie Galaxy Fit® od nabíjačky.
- Počas nabíjania sa zariadenie Galaxy Fit® môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia Galaxy Fit®. Ak sa batéria zahreje viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže z bezpečnostných dôvodov prestaviť nabíjať. Ak sa tak stane, v nabíjaní zariadenia Galaxy Fit® pokračujte až potom, keď ho necháte vychladnúť vybratím z nabíjačky.
- Ak sa zariadenie Galaxy Fit® nenabíja správne, zaneste ho do servisného strediska spoločnosti Samsung.
- Nepoužívajte ohnutý ani poškodený nabíjací kábel.

Nosenie zariadenia Galaxy Fit®

Nasadenie zariadenia Galaxy Fit®

Otvorte sponu a remienok si upevnite na zápästie. Vložte kolík do otvoru. Dbajte na to, aby ste zariadenie Galaxy Fit® upevnilí o jeden otvor smerom von, než ako by ste bežne urobili, aby ste nepociťovali nepohodlie, pretože ak sa koniec remienka potiahne dovnútra, remienok sa môže mimovoľne utiahnuť.

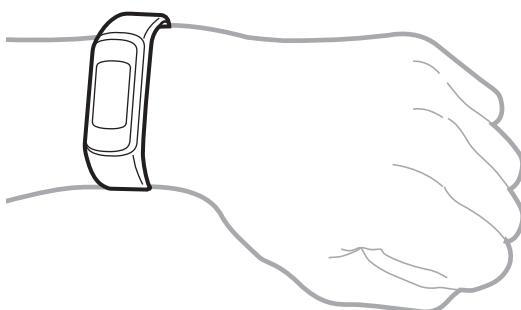


-  Neohýbajte remienok nadmerne. V opačnom prípade by sa mohlo zariadenie Galaxy Fit® poškodiť.
-  Ak chcete, aby zariadenie Galaxy Fit® meralo váš srdcový tep presnejšie, noste zariadenie Galaxy Fit® pevne upevnené na ruke tesne nad zápästím. Viac informácií nájdete v časti [Správne nosenie zariadenia Galaxy Fit®](#).

Tipy a opatrenia týkajúce sa remienka

- Počas nosenia zariadenia Galaxy Fit® budťe opatrní. Ak máte citlivú pokožku alebo zariadenie Galaxy Fit® upevníte príliš tesno, môžete pocíťovať nepohodlie.
- Niektorí ľudia môžu pocíťovať nepohodlie pri dlhodobom nosení zariadenia Galaxy Fit®.
- K podráždeniu pokožky môže dôjsť v dôsledku alergie, faktorov prostredia, iných faktorov, alebo keď máte pokožku dlho vystavenú mydlu alebo potu.
- Zariadenie Galaxy Fit® neuťahujte príliš natesno. Zariadenie udržiavajte čisté a suché. Aj keď toto zariadenie splnilo medzinárodné bezpečnostné normy, u niektorých ľudí alergických na určité látky sa môže vyskytnúť podráždenie pokožky.

Skladanie zariadenia Galaxy Fit®


Pri skladaní zariadenia Galaxy Fit® potiahnite za sponu a vytiahnite ju tak, ako na nižšie uvedenom obrázku.

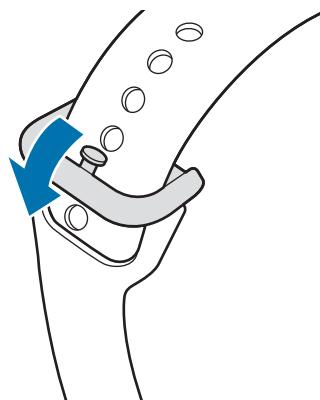

Výmena remienka


Odpojte remienok zo zariadenia Galaxy Fit® a vymeňte ho za nový.

- 1 Podržte zariadenie Galaxy Fit® a zároveň jemným potiahnutím jedného z pripojení remienka remienok zdvihnite.

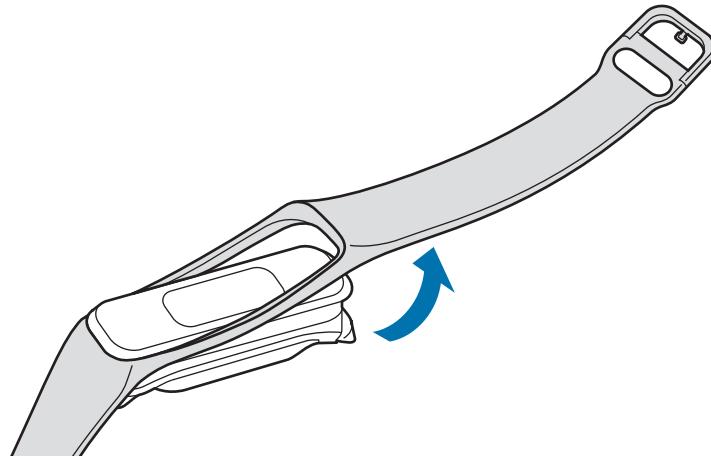

- Dbajte na to, aby ste vytiahli remienok blízko k displeju. Potiahnutím konca remienka by ste mohli remienok poškodiť.
- Zariadenie Galaxy Fit® podržte stabilne a odstráňte remienok. Inak sa môže počas výmeny remienka zariadenie Galaxy Fit® poškodiť.

- 2** Vložte jednu stranu remienka do jednej strany zariadenia Galaxy Fit® a jemne vytiahnite opačnú stranu pripojenia remienka a potom ho nasadte na druhú stranu zariadenia Galaxy Fit®.

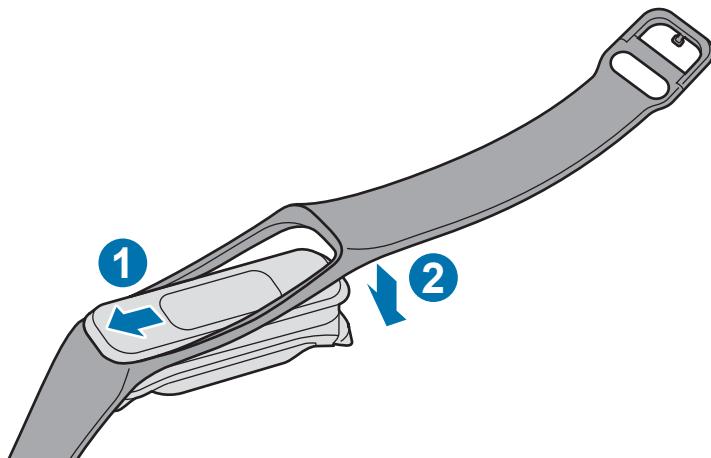

Zapnutie zariadenia Galaxy Fit®

Pripojením zariadenia Galaxy Fit® k nabíjačke zapnute napájanie.

Po prvom zapnutí zariadenia Galaxy Fit® alebo jeho resetovaní sa zobrazia pokyny o inštalácii aplikácie Galaxy Wearable v mobilnom zariadení. Viac informácií nájdete v časti [Pripojenie zariadenia Galaxy Fit® k mobilnému zariadeniu](#).

Zariadenie Galaxy Fit® nemá samostatné vypínacie tlačidlo a k jeho zapnutiu dôjde po nabití batérie.



Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.

Reštartovanie zariadenia Galaxy Fit®

Ak zariadenie Galaxy Fit® zamrzlo a nereaguje, pripojte nabíjačku na dlhšie ako 3 sekundy, čím sa zariadenie reštartuje. Prípadne, ak sú zariadenie Galaxy Fit® a mobilné zariadenie prepojené, spustite aplikáciu **Galaxy Wearable** v mobilnom zariadení a tuknutím na **Domov** → **Informácie o pásse** → **Reštartovať náramok** zariadenie reštartujte.

Pripojenie zariadenia Galaxy Fit® k mobilnému zariadeniu

Inštalácia aplikácie Galaxy Wearable

Ak chcete zariadenie Galaxy Fit® pripojiť k mobilnému zariadeniu, nainštalujte do mobilného zariadenia aplikáciu Galaxy Wearable.

V závislosti od vášho mobilného zariadenia je možné aplikáciu Galaxy Wearable prevziať z nasledujúcich lokalít:

- Zariadenia Samsung Android: **Galaxy Store**, **Obchod Play**
- Iné zariadenia Android: **Obchod Play**



Aplikáciu Galaxy Wearable nie je možné nainštalovať do mobilných zariadení, ktoré nepodporujú synchronizáciu so zariadením Galaxy Fit®. Uistite sa, že je mobilné zariadenie kompatibilné so zariadením Galaxy Fit®.

Pripojenie zariadenia Galaxy Fit® k mobilnému zariadeniu pomocou rozhrania Bluetooth

Galaxy Fit®

1 Pripojte zariadenie Galaxy Fit® k nabíjačke.

Mobilné zariadenie

2 Uistite sa, že je funkcia Bluetooth aktivovaná.

3 Spustite aplikáciu **Galaxy Wearable**.

V prípade potreby aktualujte aplikáciu Galaxy Wearable na najnovšiu verziu.

4 Ťuknite na položku **Začať cestu**.

5 Na obrazovke vyberte svoje zariadenie.

Ak svoje zariadenie nemôžete nájsť, tuknite na položku **Môj tu nie je**.

6 Dokončite pripojenie podľa zobrazených pokynov.

Po dokončení pripojenia sa na displeji zariadenia Galaxy Fit® zobrazí vzhľad hodiniek.



- Spôsoby pripojenia a obrazovka sa môžu lísiť v závislosti od vášho mobilného zariadenia a verzie softvéru.
- Podporované mobilné zariadenia a funkcie sa môžu lísiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb a výrobcu zariadenia. Informácie o kompatibilných zariadeniach nájdete na adrese www.samsung.com.
- Ak chcete používať všetky funkcie zariadenia Galaxy Fit®, aktualizujte aplikáciu Samsung Health na najnovšiu verziu.

Pripojenie zariadenia Galaxy Fit® k novému mobilnému zariadeniu

Pripojte zariadenie Galaxy Fit® k iným mobilným zariadeniam. Môžete sa pripojiť k iným mobilným zariadeniam, ktoré nie sú pripojené k zariadeniu Galaxy Fit®. Keď zariadenie Galaxy Fit® pripojíte k novému mobilnému zariadeniu, Galaxy Fit® sa zresetuje.

1 Spustite aplikáciu **Galaxy Wearable** v mobilnom zariadení.

2 Ťuknite na → **Odpojiť**.

3 Na pripojenie zariadenia Galaxy Fit® spustite v novom mobilnom zariadení aplikáciu **Galaxy Wearable**.




Ak je mobilné zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, už pripojené k inému zariadeniu Galaxy Fit®, vaše zariadenie Galaxy Fit® nebude môcť nadviazať spojenie. Odpojte mobilné zariadenie od predchádzajúceho zariadenia Galaxy Fit®, aby ste ho mohli pripojiť k súčasnému zariadeniu Galaxy Fit®.

Ovládanie obrazovky

Zapnutie displeja

Displej zapnete zdvihnutím zápästia, na ktorom máte zariadenie Galaxy Fit®.

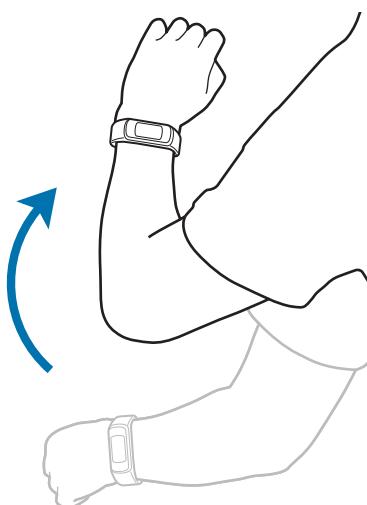

Displej sa automaticky vypne, keď zariadenie Galaxy Fit® po určitú dobu nepoužívate.



Zariadenie Galaxy Fit® môžete nastaviť aj tak, aby sa displej zapol, keď naň dvakrát tuknete. V mobilnom zariadení spusťte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne tuknite na položky **Domov** → **Rozšírené** → **Prebudenie obrazovky** → **Dvojité tuknutie**.

Zobrazenie




- Zabráňte kontaktu displeja s inými elektronickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že displej nebude správne fungovať.
- Ak nechcete displej poškodiť, nedotýkajte sa ho ničím ostrým.
- Odporúča sa nepoužívať dlhšiu dobu pevný grafický prvok na časti alebo celom displeji. Môže to viest k efektu zvyškového obrazu (vypálenie obrazu) alebo zobrazeniu duchov.




- Displej funguje dobre, keď naň tuknete. Pretože tento displej nie je dotykový displej, potiahnutie prstov na ňom nefunguje.
- Pri používaní displeja sa odporúča používať prsty.

Na ďalšiu stránku môžete prejsť tuknutím na displej prstom. Zariadenie Galaxy Fit® dobre rozpozná, keď tuknete na rovnaké miesto zobrazené na obrázku nižšie.

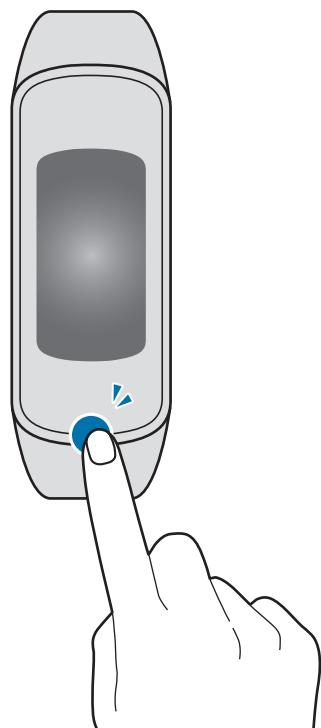

Kompozícia obrazovky

Obrazovka Hodiny je východiskom na získanie prístupu k všetkým z mnohých obrazoviek zariadenia Galaxy Fit®. Ďalšie obrazovky môžete zobraziť tuknutím na displej prstom.

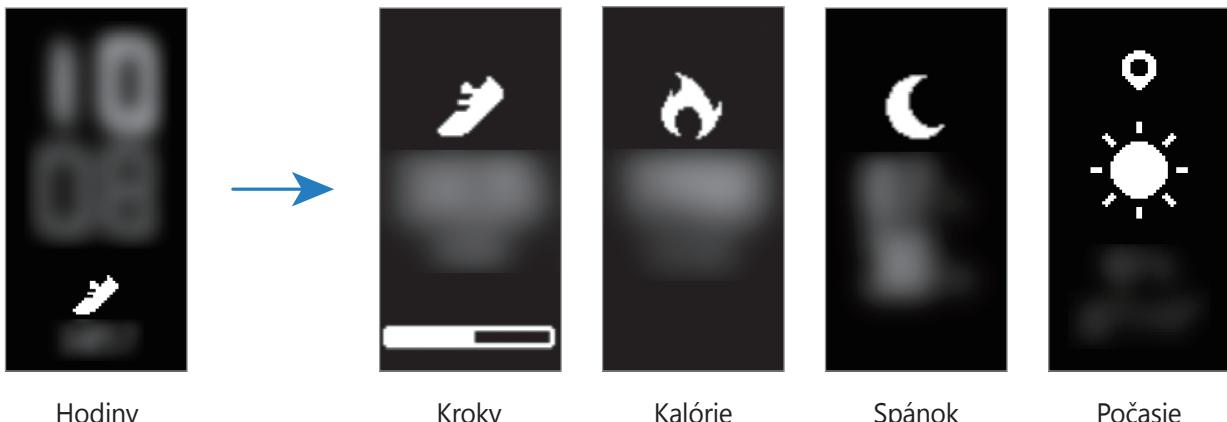

 Dostupné widgety, oznámenia a ich usporiadanie sa môžu lísiť v závislosti od verzie softvéru.

Obrazovka Hodiny

Môžete skontrolovať aktuálny čas. Môžete skontrolovať aj informácie týkajúce sa vášho zdravia, napríklad počet krov alebo srdcový tep.



Ak chcete zmeniť vzhľad hodiniek, v mobilnom zariadení spustite aplikáciu **Galaxy Wearable**, tuknite na položku **Ciferníky** a vyberte vzhľad hodiniek podľa vášho želania.

Obrazovky widgetu

Môžete okamžite skontrolovať informácie o svojom zdraví a aktivite a zobraziť informácie aplikácií, napríklad počasie a plánovač, pre niektoré pripojené mobilné zariadenia.




Kroky



Kalórie



Spánok

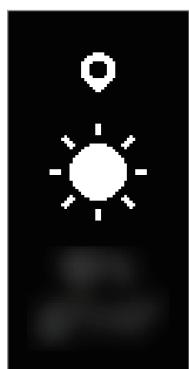

Počasie



Kalendár



Tep srdca

Oznámenia

Kontrola oznámení

Ked' zazvoní budík, alebo ak máte hovor, správu alebo oznámenie z mobilného zariadenia, zariadenie Galaxy Fit® bude vibrovať. Na displeji zariadenia Galaxy Fit® môžete zobraziť typ oznámenia, zobraziť oznámenia na pripojenom mobilnom zariadení, alebo prijať hovor.

Blokovanie oznámení

- 1 Spustite aplikáciu **Galaxy Wearable** v mobilnom zariadení.
- 2 Ťuknite na položky **Domov** → **Oznámenia**.
- 3 Ťuknutím na prepínač deaktivujte túto funkciu.

Ak chcete oznámenia zablokovat' aplikáciou, tuknite na **Spravovať oznámenia** a tuknite na prepínač vedľa aplikácie.

Widgety a funkcie

Widget Samsung Health

Úvod

Ked' zariadenie Galaxy Fit© pripojíte k mobilným zariadeniam, v aplikácii Samsung Health budete môcť ukladať a spravovať údaje týkajúce sa zdravia. V záujme pestovania si zdravých zvykov aplikácia Samsung Health zaznamenáva a spravuje vaše aktivity vykonávané počas celých 24 hodín a spánkový vzor.


Údaje týkajúce sa zdravia si môžete zobrazovať v reálnom čase na obrazovke widgetu zariadenia Galaxy Fit© a ďalšie informácie si môžete zobrazovať v aplikácii Samsung Health v mobilnom zariadení.



- Funkcie aplikácie Samsung Health sú určené len na voľnočasové a cvičebné aktivity. Nie sú určené na zdravotnícke účely. Pred použitím týchto funkcií si pozorne prečítajte pokyny.
- Akékoľvek informácie získané z používania zariadenia Galaxy Fit© alebo softvérú Fit alebo akejkoľvek aplikácie vopred nainštalovanej v zariadení nemusia byť vhodné, presné, úplné ani spoľahlivé.

Správne nosenie zariadenia Galaxy Fit®

- Ked' v mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, tuknite na **Domov** → **Miniaplikácie**, ak chcete pridať widget srdcového tepu, alebo tuknite na **Ciferníky** a vyberte vzhľad hodiniek, ktorý obsahuje informácie o srdcovom tepe, zariadenie Galaxy Fit® bude automaticky sledovať váš srdcový tep. Pri meraní srdcového tepu noste zariadenie Galaxy Fit® pohodlne na ruke nad zápästím, ako je znázornené na obrázku nižšie.
- Ak zariadenie Galaxy Fit® zapnete príliš natesno, môže dôjsť k podráždeniu pokožky, a ak ho zapnete príliš navoľno, môže dochádzať k treniu.

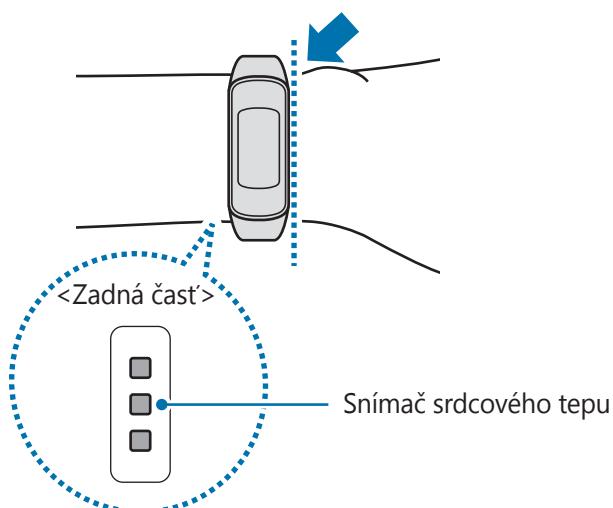



- Presnosť snímača srdcového tepu môže byť v závislosti od pokožky, podmienok merania a okolia zhoršená.
- Funkciu HR používajte len na meranie srdcového tepu.
- Nedívajte sa priamo do svetiel snímača srdcového tepu. Môže to spôsobiť poškodenie zraku. Dbajte na to, aby deti nepozerali priamo do svetiel.
- Nízke teploty prostredia môžu ovplyvniť meranie. V zime alebo v chladnom počasí buďte počas merania srdcového tepu v teple.
- Srdcový tep merajte, keď sedíte a ste uvoľnený. Počas merania srdcového tepu sa nehýbte. Pri týchto činnostiach môžete spôsobiť nepresné zaznamenanie vášho srdcového tepu.
- Ak sa nameraná hodnota príliš líši od očakávanej hodnoty srdcového tepu, odpočíňte si a potom meranie zopakujte.
- Fajčením alebo konzumáciou alkoholu pred meraniami, môžete spôsobiť, že váš srdcový tep sa bude lísiť od vášho bežného srdcového tepu.
- Počas merania srdcového tepu nehovorte, nezívajte alebo nedýchajte zhlboka. Pri týchto činnostiach môžete spôsobiť nepresné zaznamenanie vášho srdcového tepu.
- Vzhľadom na to, že snímač srdcového tepu využíva na aproximáciu srdcového tepu svetlo, jeho presnosť sa môže lísiť kvôli fyzickým faktorom, ako je napríklad cirkulácia krvi, krvný tlak, stav pokožky a umiestnenie a koncentrácia ciev, ktoré ovplyvňujú pohlcovanie a odrážanie svetla. Merania môžu byť nepresné aj v prípade, ak je váš srdcový tep príliš rýchly alebo pomalý.
- Merania srdcového tepu u používateľov s tenkými zápästiami môžu byť nepresné, keď je zariadenie voľné, čo spôsobí nerovnomerné odrážanie svetla. Ak meranie srdcového tepu nefunguje správne, upravte polohu snímača srdcového zariadenia na zápästí smerom doprava, dolava, nahor alebo nadol alebo otočte zariadenie tak, aby snímač srdcového tepu pevne priliehal k vnútornej časti zápästia.
- Ak je snímač srdcového tepu znečistený, utrite ho a skúste znova. Prekážky medzi remienkom zariadenia a zápästím, napríklad chlpy, nečistoty alebo iné predmety, môžu brániť v rovnomernom odraze svetla. Pred použitím odstráňte takéto prekážky.
- Ak je zariadenie na dotyk teplé, zložte si ho a nechajte vychladnúť. Dlhodobé vystavenie pokožky horúcemu povrchu zariadenia môže spôsobiť popálenie pokožky.

Automatické rozpoznávanie cvičenia

Ked' počas nosenia zariadenia Galaxy Fit® vykonávate aktivitu dlhšie ako desať minút, zariadenie automaticky rozpozná, že cvičíte a zaznamená informácie o cvičení, napríklad typ cvičenia, trvanie a spálené kalórie.

Ked' prestanete cvičiť na dlhšie ako jednu minútu, zariadenie Galaxy Fit® automaticky rozpozná, že ste prestali cvičiť, a táto funkcia sa deaktivuje. Zobrazte si informácie o cvičení v aplikácii Samsung Health v mobilnom zariadení pripojenom k zariadeniu Galaxy Fit®.



- Zoznam cvičení, ktoré sú podporované funkciou automatického rozpoznania cvičenia. V mobilnom zariadení spustite aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne tuknite na položky **Domov** → **Zdravotné nastavenia** → **Zist'ov. tréningu**.
- Funkcia automatického rozpoznávania cvičenia meria prejdenú vzdialenosť a spálené kalórie pomocou snímača zrýchlenia. V závislosti od spôsobu chôdze, rutín cvičenia a životného štýlu nemusia byť merania presné.

Ďalšie informácie

- Cieľ tohto zberu údajov je obmedzený na poskytnutie služby, ktorú ste žiadali, vrátane poskytovania ďalších informácií na zlepšenie zdravého životného štýlu, zálohovania a synchronizácie údajov, analýzy údajov a štatistiky alebo na vývoja a poskytovania lepších služieb. (Ak sa však do svojho konta Samsung prihlásite z aplikácie Samsung Health, vaše údaje sa môžu uložiť na server za účelom zálohovania údajov.) Osobné informácie môžu byť uložené až do doby, kým nepominú dané účely. Ak chcete odstrániť všetky údaje, ktoré ste zdieľali na sociálnych sieťach alebo preniesli do pamäťových zariadení, musíte ich odstrániť samostatne.
- Nesiete plnú zodpovednosť za nevhodné používanie údajov, zdieľaných na sociálnych sieťach alebo poslaných iným osobám. Pri zdieľaní svojich osobných údajov s inými osobami budťe opatrní.
- Ak je zariadenie Galaxy Fit® pripojené k mobilnému zariadeniu, overte komunikačný protokol a potvrdťte jeho správne fungovanie. Ak používate bezdrôtové pripojenie, napríklad Bluetooth, zariadenie Galaxy Fit® môže ovplyvňovať elektronické rušenie z iných zariadení. Vyhýbajte sa používaniu zariadenia Galaxy Fit® v blízkosti iných zariadení, ktoré vysielajú rádiové vlny.
- Obsah používaný v aplikácii Samsung Health sa môže lísiť v závislosti od verzie softvéru aplikácie. Služby poskytované s aplikáciou sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo sa môžu zrušiť ich podpora.

- Dostupné funkcie a aplikácie Samsung Health sa môžu líšiť v závislosti miestnych zákonov a nariadení vo vašom regióne.
- Niektoré funkcie aplikácie Samsung Health nemusia byť k dispozícii v závislosti od vašej oblasti.
- Funkcie aplikácie Samsung Health sú určené len na cvičenie a informačné účely a nie sú určené na použitie pri diagnostike ochorení alebo iných stavov, ani na liečbu, zmiernenie a prevenciu ochorení.

Kroky

Zariadenie Galaxy Fit® počíta počet krovov, ktoré ste urobili a meria prejdenú vzdialenosť.

Ťuknutím na displej prepnite na obrazovku widgetu krovov.



Zobrazte si prejdenú vzdialenosť v aplikácii Samsung Health v mobilnom zariadení pripojenom k zariadeniu Galaxy Fit®.



- Keď začnete merat' svoj krok, nástroj na sledovanie krovov monitoruje vaše kroky a s miernym oneskorením zobrazí počet vašich krovov, pretože zariadenie Galaxy Fit® presne rozpozná váš pohyb po chvíli kráčania. Okrem toho môže byť kvôli presnému počtu krovov zobrazenie kontextového okna s informáciou o dosiahnutí určitého cieľa mierne oneskorené.
- Ak nástroj na sledovanie krovov použijete počas jazdy autom alebo vlakom, vibrácie môžu ovplyvniť počítanie krovov.

Nastavenie cieľového počtu krokov

V mobilnom zariadení spustite aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne tuknite na položky **Domov** → **Zdravotné nastavenia** → **Ciel' krokov** a nastavte denný cieľový počet krokov.

Spánok

Zariadenie umožňuje vyhodnotenie vášho spánkového vzoru a jeho zaznamenanie analyzovaním vášho pohybu počas spánku.



Ak chcete, aby zariadenie Galaxy Fit® meralo váš srdcový tep presnejšie, noste zariadenie Galaxy Fit® pevne upevnené na ruke tesne nad zápästím. Viac informácií nájdete v časti [Správne nosenie zariadenia Galaxy Fit®](#).

Meranie vášho spánkového vzoru

1 Počas spánku majte na ruke zariadenie Galaxy Fit®.

Zariadenie Galaxy Fit® začne merat' váš čas spánku.

2 Po prebudení tuknutím na displej prepnite na obrazovku spánku.

3 Na obrazovke widgetu spánku si zobrazte čas spánku.



Spánkové vzory a informácie si môžete zobraziť v aplikácii Samsung Health v mobilnom zariadení pripojenom k zariadeniu Galaxy Fit®.

Tep srdca

Meranie a zaznamenávanie srdcového tepu.



- Nástroj zariadenia Galaxy Fit® na sledovanie srdcového tepu je určený len na cvičenie a informačné účely a nie je určený na použitie pri diagnostike ochorení a iných stavov, ani na liečbu, zmiernenie a prevenciu ochorení.
- Ak chcete, aby zariadenie Galaxy Fit® meralo váš srdcový tep presnejšie, poste zariadenie Galaxy Fit® pevne upevnené na ruke tesne nad zápästím. Viac informácií nájdete v časti [Správne nosenie zariadenia Galaxy Fit®](#).
- Zariadenie Galaxy Fit® sa môže používať ako príslušenstvo na meranie srdcového tepu. Pripojte zariadenie Galaxy Fit® k mobilnému zariadeniu, tuknite na nástroj sledovania cvičenia v aplikácii Samsung Health v mobilnom zariadení a začnite cvičiť. Merania svojho srdcového tepu vidíte prostredníctvom obrazovky cvičenia, výsledkov nástroja sledovania cvičenia a nástroja na sledovanie srdcového tepu.

Majte na pamäti nasledujúce podmienky pred meraním srdcového tepu:


- Ak by bolo meranie veľmi odlišné od očakávaného srdcového tepu, odpočíňte si a potom vykonajte meranie znova.
- Počas zimného obdobia alebo v studenom počasí sa pri meraní vášho srdcového tepu udržujte v teple.
- Fajčením alebo konzumáciou alkoholu pred meraniami, môžete spôsobiť, že váš srdcový tep sa bude lísiť od vášho bežného srdcového tepu.
- Počas merania srdcového tepu nehovorte, nezívajte alebo nedýchajte zhlboka. Pri týchto činnostiach môžete spôsobiť nepresné zaznamenanie vášho srdcového tepu.
- Meranie srdcového tepu sa môže lísiť v závislosti od spôsobu merania a prostredia, v ktorom sa vykonáva.
- Ak snímač srdcového tepu nefunguje, skontrolujte polohu zariadenia Galaxy Fit® na svojom zápästí a uistite sa, že snímaču nič neprekáža. Ak stále pretrváva rovnaký problém so snímačom srdcového tepu, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Sledovanie srdcového tepu

Zariadenie Galaxy Fit® automaticky meria a zaznamenáva váš srdcový tep v pravidelných intervaloch počas celého dňa.

V mobilnom zariadení spustite aplikáciu **Galaxy Wearable**, tuknite na **Domov** → **Minaplukacie**, ak chcete pridať widget srdcového tepu, alebo tuknite na **Ciferníky** a vyberte vzhľad hodiniek, ktorý obsahuje informácie o srdcovom tepe, aby sa automaticky meral váš srdcový tep.


- 1** Ťuknutím na displej prepnite na obrazovku widgetu srdcového tepu.
- 2** Na obrazovke widgetu srdcového tepu si zobrazte srdcový tep.

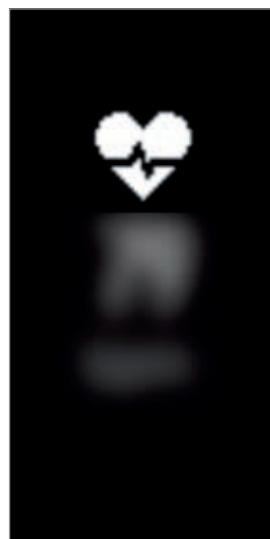

Kalórie

Môžete kontrolovať počet kalórií, ktoré ste spálili za deň.

Ťuknutím na displej prepnite na obrazovku widgetu kalórií.

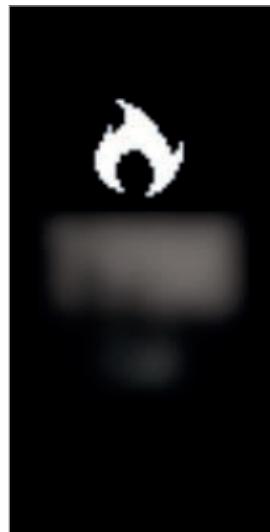


Kalórie, ktoré spálite, zahŕňajú bazálny metabolizmus, vypočítaný na základe vášho zaregistrovaného profilu. Keď prvýkrát spustíte túto funkciu, bazálny metabolizmus, ktorý ste spotrebovali do času, kým ste spustili túto funkciu, sa zobrazí ako spálené kalórie.

Počasie

Zobrazenie informácií o počasí na displeji zariadenia Galaxy Fit® pre polohy, ktoré sú nastavené v pripojenom mobilnom zariadení.


Ťuknutím na displej prepnite na obrazovku widgetu počasia.

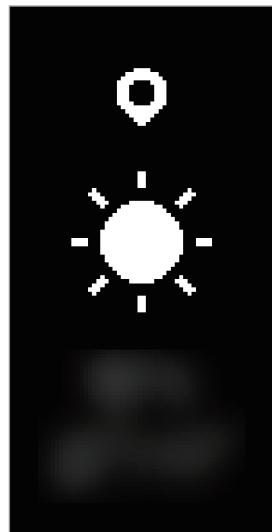

Kalendár

Plánovač udalostí uložený v mobilnom zariadení si môžete skontrolovať v zariadení Galaxy Fit®.

Ťuknutím na displej prepnite na obrazovku widgetu kalendára.

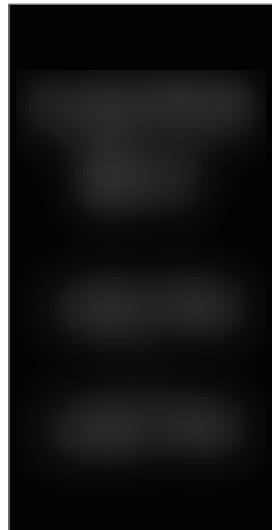

Všetky udalosti naplánované v mobilnom zariadení sa automaticky zosynchronizujú s pripojeným zariadením Galaxy Fit®, aby ste ich mohli skontrolovať a dostávať upozornenia zo zariadenia Galaxy Fit®.

Aplikácia Galaxy Wearable

Úvod

Ak chcete zariadenie Galaxy Fit® pripojiť k mobilnému zariadeniu, musíte do mobilného zariadenia nainštalovať aplikáciu Galaxy Wearable. V aplikácii Galaxy Wearable môžete zobrazovať informácie zariadenia Galaxy Fit® a prispôsobovať jeho rôzne nastavenia, napríklad nastavenia oznámení.

Spustite aplikáciu **Galaxy Wearable** v mobilnom zariadení.




Niektoré funkcie nemusia byť dostupné v závislosti od typu pripojeného mobilného zariadenia.

Prístup k ďalším možnostiam.


Stav batérie zariadenia Galaxy Fit®

Spustenie aplikácií a funkcií, ktoré sa môžu použiť po pripojení zariadenia Galaxy Fit®

Prispôsobenie nastavení zariadenia Galaxy Fit®.

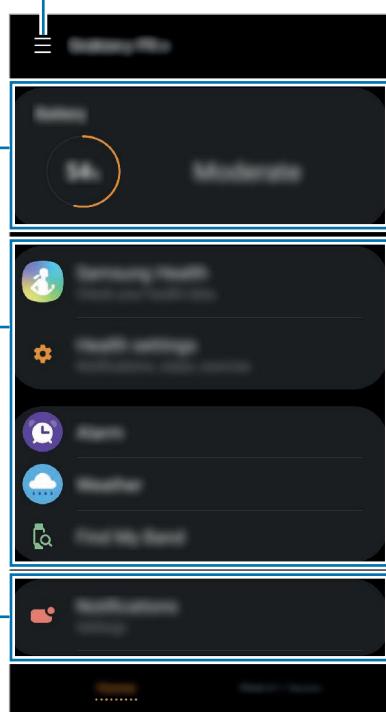

Domov

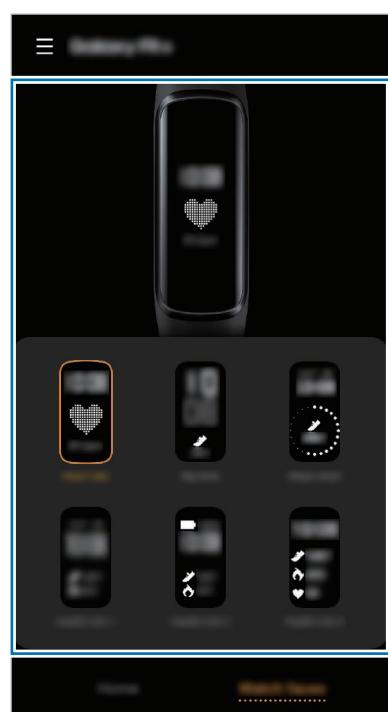

Ciferníky

Prispôsobte si vzhľad hodiniek.

Ťuknite na položku  a použite nasledujúce možnosti:

- **Pripojiť nové zariadenie:** Odpojenie zariadenia od aktuálne pripojeného mobilného zariadenia a pripojenie nového zariadenia. Vyberte zariadenie na obrazovke alebo tuknite na **Môj tu nie je**, ak neviete nájsť zariadenie a pri pripájaní nového zariadenia sa riadte pokynmi.
- **Odpojiť:** Odpojenie zariadenia Galaxy Fit® od aktuálne pripojeného mobilného zariadenia.
- **Applikačné oznámenia:** Zmeňte rôzne notifikácie aplikácie Galaxy Wearable vo svojom mobilnom zariadení.
- **Používateľská príručka:** Zobrazenie používateľskej príručky s informáciami o používaní zariadenia Galaxy Fit®.
- **Kontaktujte nás:** Aplikácia **Samsung Members** ponúka zákazníkom služby podpory, napríklad diagnostiku problému so zariadením, a používateľom umožňuje odosielat' otázky a správy o chybách. Okrem toho môžete zdieľať informácie s ostatnými používateľmi v rámci komunity používateľov zariadenia Galaxy alebo zobrazovať najnovšie správy a tipy súvisiace so zariadením Galaxy. **Samsung Members** vám môže pomôcť vyriešiť akýkoľvek problém, ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní vášho zariadenia.



Táto možnosť nemusí byť dostupná v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo modelu, ktorý nepodporuje aplikáciu **Samsung Members**.

Domov

Úvod

Pozrite si status zariadenia Galaxy Fit® a prispôsobte si jeho nastavenia. Rovnako môžete spustiť užitočné aplikácie pripojením zariadenia Galaxy Fit®.

V mobilnom zariadení spustite aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne tuknite na položky **Domov**.

Batéria

Zobrazenie zostávajúcej energie batérie zariadenia Galaxy Fit®.

Samsung Health

Zobrazenie údajov zariadenia Galaxy Fit® uložených v aplikácii Samsung Health.

V mobilnom zariadení spustite aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne tuknite na položky **Domov** → **Samsung Health**.

Zdravotné nastavenia

Zobrazenie a zmena nastavení zariadenia Galaxy Fit® týkajúcich sa zdravia.

V mobilnom zariadení spustite aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne tuknite na položky **Domov** → **Zdravotné nastavenia**.

- **Oznámenia:** Zapnutie alebo vypnutie oznámení zisťovania času tréningu, času nečinnosti a dosiahnutia cieľového počtu krokov.
- **Ciel krovov:** Zobrazenie alebo zmena cieľového počtu krokov, ktorý ste si uložili do aplikácie Samsung Health.
- **Zisťov. tréningu:** Nastavenie zariadenia Galaxy Fit® tak, aby automaticky rozpoznaло tréning.

Budík

Nastavenie a správa budíkov.

Nastavenie budíkov

- 1 Spustite aplikáciu **Galaxy Wearable** v mobilnom zariadení.
- 2 Postupne tuknite na položky **Domov** → **Budík** → **Pridať budík**.
Ak máte uložený budík, tuknite na položku v hornej časti zoznamu budíkov.
- 3 Nastavte čas budíka a vyberte dni, v ktorých sa má budík opakovat, a tuknite na položku **ULOŽIŤ**.
Uložený budík sa pridá do zoznamu budíkov a zariadenie Galaxy Fit® v nastavený čas vibruje.

Ak chcete budíky zapnúť alebo vypnúť, v zozname budíkov tuknite na prepínač vedľa budíka.

Vypnutie budíkov

Ked' zazvoní budík, dvakrát tuknite na displej zariadenia Galaxy Fit®.

Odstránenie budíkov

V zozname budíkov tuknite na budík, podržte na ňom prst a potom tuknite na položku **Odstrániť**. Prípadne tuknite na v hornej časti obrazovky, vyberte budík, ktorý chcete odstrániť, a potom tuknite na položku **Odstrániť**.

Počasie

Môžete si zobraziť informácie o počasií na obrazovke widgetu počasia zariadenia Galaxy Fit® alebo zmeniť nastavenia týkajúce sa informácií o počasií.

V mobilnom zariadení spustite aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne tuknite na položky **Domov** → **Počasie** → **Nastavenia** a zmeňte nastavenia, napríklad jednotku teploty, interval aktualizácie počasia alebo použitie aktuálnej polohy.

Nájst' môj pás

Ak zariadenie Galaxy Fit® stratíte, na jeho vyhľadanie použite aplikáciu Galaxy Wearable v mobilnom zariadení.

 Táto funkcia nie je dostupná, ak používate zariadenie Galaxy Fit® bez pripojenia k mobilnému zariadeniu.

- 1 V mobilnom zariadení spustite aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne tuknite na položky **Domov** → **Nájst' môj pás**.
 - 2 Ťuknite na položku .
- Zariadenie Galaxy Fit® bude vibrovať a displej sa zapne. Vibrovanie zastavíte dvojitým tuknutím na displej zariadenia Galaxy Fit® alebo tuknutím na  v mobilnom zariadení.

Oznámenia

Zmena nastavení funkcie oznamovania. Budete vždy informovaní o rôznych udalostiach, napríklad o nových správach priatých do mobilného zariadenia.

V mobilnom zariadení spustite aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne tuknite na položky **Domov** → **Oznámenia**, tuknutím na prepínač túto funkciu aktivujte a potom aktivujte položky.

- **Spravovať oznamenia:** Výber aplikácií v mobilnom zariadení, ktoré majú odosielat' oznamenia do zariadenia Galaxy Fit®.
- **Zobrazit' pri používaní telefónu:** Nastavenie zariadenia Galaxy Fit® tak, aby sa oznamenia zobrazovali počas používania mobilného zariadenia.
- **Zapnúť obrazovku:** Nastavenie zariadenia Galaxy Fit® tak, aby zaplo displej po prijati oznamenia.

Miniaplikácie

Prispôsobenie widgetov v zariadení Galaxy Fit®. Môžete tiež zmeniť usporiadanie widgetov.
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne tuknite na položky **Domov** → **Miniaplikácie**.

Pridanie alebo odstránenie widgetov

Ťuknutím na položku na widgete widget odstráňte alebo tuknutím na na widgete widget pridajte a tuknite na **ULOŽIŤ**.

Widget sa pridá alebo odstráni zo zariadenia Galaxy Fit®.

Zmena usporiadania widgetov

Ťuknite na vedľa widgetu, presuňte ho na iné miesto a tuknite na **ULOŽIŤ**.

V zariadení Galaxy Fit® sa zmení umiestnenie widgetu.

Vibrovanie

Zapnutie alebo vypnutie vibrovania zariadenia Galaxy Fit®. Aj keď je vibrovanie vypnuté, niektoré oznámenia môžu spôsobiť vibrovanie.

V mobilnom zariadení spustite aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne tuknite na položky **Domov** → **Vibrovanie**.

Rozšírené

Aktivujte pokročilé funkcie zariadenia Galaxy Fit® a zmeňte nastavenia ovládania.

V mobilnom zariadení spustite aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne tuknite na položky **Domov** → **Rozšírené**.

- **Prebudenie obrazovky:** Nastavenie spôsobu zapnutia displeja zariadenia Galaxy Fit®.
- **Nerušiť:** Nastavenie zariadenia Galaxy Fit®, ktoré stlmí všetky oznámenia okrem budíkov a nezapne displej po prijatí oznámení.

Konto a zálohovanie

Zaregistrujte si svoj Samsung účet a prihláste sa pre synchronizáciu, zálohovanie alebo obnovenie údajov zariadenia Galaxy Fit® s použitím Samsung Cloud. Môžete tiež skontrolovať Samsung účet registrovaný na pripojenom mobilnom zariadení.

V mobilnom zariadení spustite aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne tuknite na položky **Domov** → **Konto a zálohovanie**.

- **Konto Samsung account:** Pridajte si Samsung účet na používanie so zariadením Galaxy Fit®.
- **Zálohovanie a obnovenie:** Osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení Galaxy Fit® uchovávajte v bezpečí. Svoje citlivé údaje môžete zálohovať a neskôr k nim získať prístup. Ak chcete údaje zálohovať alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť do konta Samsung. Viac informácií nájdete v časti [Správa údajov v zariadení Galaxy Fit®](#).



Pravidelne zálohujte svoje údaje na bezpečné miesto, ako je napríklad služba Samsung Cloud alebo počítač, aby ste mohli údaje obnoviť v prípade poškodenia alebo straty z dôvodu neplánovaného obnovenia údajov z výroby.

Správa údajov v zariadení Galaxy Fit®

Osobné údaje, údaje widgetov a nastavenia si vo svojom zariadení Galaxy Fit® uchovávajte v bezpečí. Môžete si zálohovať svoje citlivé údaje a neskôr si ich prezrieť. Môžete si tiež nastaviť automatické zálohovanie údajov zariadenia Galaxy Fit®.



Údaje zariadenia Galaxy Fit® sa automaticky uložia v aplikácii Samsung Health v pripojenom mobilnom zariadení. V zariadení Galaxy Fit® sú uložené len záznamy z uplynulých 7 dní.

Obnovenie údajov

Ak chcete obnoviť údaje uložené v zariadení Galaxy Fit®, v mobilnom zariadení spustite aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne tuknite na položky **Domov** → **Konto a zálohovanie** → **Zálohovanie a obnovenie** → **Obnoviť údaje**, vyberte položku, ktorú chcete obnoviť, a potom tuknite na položku **Obnoviť**. Budú obnovené posledné zálohované údaje.

Zálohovanie údajov

Ak chcete zálohovať údaje uložené v zariadení Galaxy Fit®, v mobilnom zariadení spustite aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne tuknite na položky **Domov** → **Konto a zálohovanie** → **Zálohovanie a obnovenie** → **Zálohovať údaje**, vyberte položku, ktorú chcete zálohovať, a potom tuknite na položku **Zálohovať**. Údaje sa uložia do aplikácie Samsung Cloud.

Automatické zálohovanie údajov

Na automatické zálohovanie údajov uložených v zariadení Galaxy Fit® pomocou Samsung Cloud a prístup k nim z iných zariadení kedykoľvek chcete, spustite v mobilnom zariadení aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne tuknite na položky **Domov** → **Konto a zálohovanie** → **Zálohovanie a obnovenie** → **Zálohovať údaje** a potom tuknutím na prepínač **Automatické zálohovanie** túto funkciu aktivujte.

Informácie o páse

Pozrite si status zariadenia Galaxy Fit® a ostatné informácie. Rovnako môžete aktualizovať softvér zariadenia Galaxy Fit®.

V mobilnom zariadení spustite aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne tuknite na položky **Domov** → **Informácie o páse**.

- **Aktualizácia softvéru pásu:** Aktualizácia softvéru zariadenia Galaxy Fit® na najnovšiu verziu.
- **Právne informácie:** Zobrazenie právnych informácií o zariadení Galaxy Fit®.
- **Hlásiť diagnostické informácie:** Nastavenie zariadenia Galaxy Fit® na automatické odosielanie informácií o diagnostike a využití zariadenia do spoločnosti Samsung.
- **Názov zariadenia:** Zmena názvu zariadenia Galaxy Fit®.
- **Informácie o zariadení:** Kontrola informácií o zariadení Galaxy Fit®, napríklad adresy Bluetooth a sériového čísla.
- **Resetovať pás:** Odstránenie všetkých údajov v zariadení Galaxy Fit®.
- **Reštartovať náramok:** Reštartovanie zariadenia Galaxy Fit®.
- **Pomocník:** Informácie o používaní zariadenia Galaxy Fit® a nastavení podporovaných funkcií pre zariadenie Galaxy Fit®.

Aktualizovanie softvéru prostredníctvom aplikácie Galaxy Wearable

Zariadenie Galaxy Fit® možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom bezdrôtovej služby FOTA (Firmware Over The Air).

- 1 Spustite aplikáciu **Galaxy Wearable** v mobilnom zariadení.
- 2 Postupne tuknite na položky **Domov** → **Informácie o páse** → **Aktualizácia softvéru pásu** → **Stiahnut' a nainštalovať**.
- 3 Tuknite na položku **STIAHNUŤ** a nainštalujte najnovšiu verziu softvéru do mobilného zariadenia.
- 4 Prečítajte si informácie na obrazovke a tuknite na položku **INŠTALOVAŤ TERAZ**.

Zariadenie Galaxy Fit® skopíruje aktualizovaný softvér z mobilného zariadenia a reštartuje sa.

 Ak chcete aktivovať funkciu automatického vyhľadania a stiahnutia dostupných aktualizácií, tuknutím na prepínač **Automaticky stiahnut' cez Wi-Fi** ju aktivujte. Aktualizácie sa budú preberať, len keď bude zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi.

Galaxy Wearable – informácie

Zobrazenie informácií o verzii aplikácie Galaxy Wearable.

V mobilnom zariadení spustite aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne tuknite na položky **Domov** → **Galaxy Wearable – informácie**.

Ciferníky

Môžete zmeniť typ hodín, ktoré sa zobrazujú na obrazovke Hodiny.

V mobilnom zariadení spustite aplikáciu **Galaxy Wearable**, tuknite na položku **Ciferníky** a vyberte požadovaný typ hodiniek. Vybraný vzhľad hodín sa použije na obrazovke Hodiny.

Príloha

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie Galaxy Fit®.

Displej zariadenia Galaxy Fit® sa nezapne

Ked' je batéria úplne vybitá, zariadenie Galaxy Fit® sa nezapne. Pred zapnutím zariadenia Galaxy Fit® batériu úplne nabite.

Displej reaguje pomaly alebo nesprávne

- Displej funguje pomocou snímača zrýchlenia. Aby sa zvýšila miera rozpoznávania merača zrýchlenia, noste zariadenie Galaxy Fit® voľne, aby ste ho nemali príliš natesno na zápästí, a potom rozhodne tuknite na displej.
- Reštartuje zariadenie Galaxy Fit®, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér zariadenia Galaxy Fit® je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Displej sa nezapne, ani ked' naň tuknete

- V mobilnom zariadení spustite aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne tuknite na položky **Domov** → **Rozšírené** → **Prebudenie obrazovky** → **Dvojité tuknutie**.
- Displej sa zapne, ked' naň dvakrát tuknete.

Zariadenie Galaxy Fit® nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú chyby

Vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Vynútené reštartovanie

Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, pripojte nabíjačku na dlhšie ako 3 sekundy, čím sa zariadenie reštartuje.

Resetovanie zariadenia Galaxy Fit®

Ak sa problém nepodarí vyriešiť vyššie uvedeným spôsobom, vykonajte obnovenie výrobných nastavení. V mobilnom zariadení spustite aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne tuknite na položky **Domov** → **Informácie o páse** → **Resetovať pás**. Pred obnovením údajov od výrobcu nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení Galaxy Fit®. Zálohujte si údaje zo zariadenia Galaxy Fit® pomocou aplikácie Galaxy Wearable alebo Samsung cloud.

Ďalšie zariadenie Bluetooth nedokáže lokalizovať zariadenie Galaxy Fit®

- Resetujte zariadenie Galaxy Fit® a skúste to znova.
- Uistite sa, že sa zariadenie Galaxy Fit® a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dosahu pripojenia Bluetooth (10 m). Vzdialenosť sa môže lísiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenia používajú.

Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Pripojenie Bluetooth nie je vytvorené alebo je zariadenie Galaxy Fit® a mobilné zariadenie odpojené

- Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth aktivovaná na oboch zariadeniach.
- Uistite sa, že sa medzi zariadeniami nenachádzajú prekážky, napríklad steny alebo elektrické zariadenia.
- Uistite sa, že v mobilnom zariadení je nainštalovaná najnovšia verzia aplikácie Galaxy Wearable.

- Uistite sa, že sa zariadenie Galaxy Fit® a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dosahu pripojenia Bluetooth (10 m). Vzdialenosť sa môže lísiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenia používajú.
- Reštartujte obidve zariadenia a na mobilnom zariadení znova spustite aplikáciu Galaxy Wearable.

Zariadenie Galaxy Fit® nesleduje váš srdcový tep

- Zariadenie Galaxy Fit® noste pevne upevnené na ruke tesne nad zápästím.
- Uistite sa, že máte pridaný widget srdcového tepu. Po pridaní tohto widgetu bude zariadenie Galaxy Fit® automaticky sledovať váš srdcový tep.
- Vyberte vzhľad hodiniek, ktorý obsahuje informácie o srdcovom tepe.

Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung)

- Skontrolujte, či je zariadenie Galaxy Fit® pripojené k nabíjačke a dok správne pripojený k nabíjačke.
- Navštívte servisné stredisko Samsung a dajte si vymeniť batériu.

Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení

- Ak zariadenie Galaxy Fit® alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa môže znížiť.
- Keď používate funkciu sledovania srdcového tepu a funkciu túknutia na displej na zapnutie displeja, spotreba batérie sa zvýší, čo môže skrátiť dobu používania.
- Batéria je spotrebny materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.

Zariadenie Galaxy Fit® je horúce na dotyk

Ak sa zariadenie Galaxy Fit® prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, chvíľu zariadenie nepoužívajte. Ak sa zariadenie Galaxy Fit® aj naďalej prehrieva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Údaje uložené v zariadení Galaxy Fit® sa stratili

Vždy vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení Galaxy Fit®.

V opačnom prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Zálohujte si údaje zo zariadenia Galaxy Fit® pomocou aplikácie Galaxy Wearable alebo Samsung cloud. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu údajov uložených v zariadení Galaxy Fit®.

Okolo vonkajšej časti zariadenia Galaxy Fit® je malá medzera

- Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a chvenia jednotlivých častí.
- Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.

Vyberanie batérie

- Ak chcete vybrať batériu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pokyny na vybranie batérie nájdete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa nesmiete pokúšať vyberať batériu sami. Ak batéria nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
- Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.

Autorské práva

Copyright © 2019 Samsung Electronics

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.