



A910 Senior

Návod k použití

Návod na použitie

Bedienungsanleitung

Használati útmutató

ČESKY	4
PO SLOVENSKY ...	47
DEUTSCH.....	62
MAGYAR.....	67

Obsah

Důležité pokyny.....	5
Uvedení telefonu do provozu	7
Základy ovládání telefonu	10
Telefonování	17
Seznam kontaktů	19
SOS volání a SMS	21
SOS Locator – určení polohy	23
Výpis volání	26
Zprávy SMS a MMS	27
Rádio	30
Svítilna.....	30
Budík	31
Nastavení vyzvánění.....	32
Kalendář	34
Kalkulačka	35
Bluetooth připojení	36
Fotoaparát	37
Správce souborů.....	38
Nastavení telefonu	39
Připojení k počítači.....	42
Specifikace	44
Prohlášení o shodě	43
Bezpečnost a ekologie	45

Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu.

Důležité pokyny

- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v blízkosti výbušnin či v místech, kde je to zakázáno a nepoužívejte jej při řízení.
- Telefon nepoužívejte v blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení, aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.
- Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů – poraďte se se svým lékařem ohledně jeho použití.
- V letadle telefon vypněte / použijte režim letadlo (je-li k dispozici).
- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze.
- Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C

hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

- SAR – telefon splňuje předpisy pro max. vyzařování elektromagnetického záření.
- Při telefonování držte telefon alespoň 2,5cm od těla, snížíte tím množství el. mag. záření pohlceného vaším tělem.
- Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před pádem na zem, mechanickým poškozením, nečistotami a extrémními teplotami. Nikdy je nerozebírejte!
- Neumísťujte telefon, popř. jeho držák do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo poranit.
- Další informace naleznete na adrese <http://www.aligator.cz>


Uvedení telefonu do provozu

Vložení SIM karet, paměťové karty a baterie

1. Zasuňte nehet do štěrbině pod krytem baterie ve spodním rohu na zadní straně telefonu a opatrně kryt tahem sejměte.



2. Vložte jednu nebo dvě SIM karty (a také paměťovou kartu, pokud jí máte). Plechové kryty držáků karet lze uvolnit posunutím ve směru šipky:

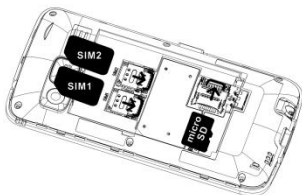

3. Dále vložte baterii. **Pokud jsou kontakty přelepeny ochrannou páskou, nezapomeňte ji odstranit.**

Baterie musí hladce zapadnout do úchytek v telefonu.

4. Nakonec nasadíte kryt baterie zpět.

POZOR! Vypněte telefon a odpojte nabíječku při jakékoli manipulaci s baterií, pam. kartou či SIM kartou. Používejte jen originální baterie dodávané výrobcem telefonu!

Nabíjení baterie

Ujistěte se, že baterie je vložena v telefonu. Připojte nabíječku ke konektoru USB-C na spodní straně telefonu. Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu. Stav nabití baterie je indikován na obrazovce telefonu:

Baterie vybitá



Plně nabitá



Telefon Vás sám upozorní zvukovým signálem a zprávou na obrazovce, když je baterie téměř vybitá. V takovém případě ji co nejrychleji nabíjete.

Někdy se stane, že po úplném vybití baterie telefon nezačne nabíjet baterii po připojení nabíječky.

V takovém případě ponechte telefon připojený k nabíječce několik hodin, dokud se baterie nezačne nabíjet.

Pozor! Ponecháte-li dlouho baterii zcela vybitou, může dojít k jejímu zničení, které není kryto zárukou.

Nabíjecí stojánek

Telefon lze také nabíjet ve stojánku (pokud je součástí dodávky, případně lze dokoupit samostatně):

1. Konektor nabíječky připojte ke stojánku
2. Telefon vložte do stojánku. Pokud je to třeba, při vkládání opatrně pohněte telefonem zleva doprava či zepředu dozadu, aby kontakty na spodní straně telefonu řádně dosedly na kontakty ve stojánku.

Základy ovládání telefonu

Zapnutí a vypnutí telefonu



Pro zapnutí / vypnutí stiskněte a držte dlouze červené tlačítko, dokud se telefon nezapne/ nevypne.

(Po zapnutí přístroje můžete být vyzváni k zadání kódu PIN, po jeho zadání potvrďte **levým funkčním tlačítkem (2)**, viz obr. níže)

Ovládací prvky telefonu



Popis ovládacích prvků

č.	Název	Funkce
1	Pravé funkční tlačítko	<ul style="list-style-type: none">-V pohotovostním režimu spustí kontakty-Návrat z menu nebo ukončení probíhající funkce-Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)
2	Levé funkční tlačítko	<ul style="list-style-type: none">-V pohotovostním režimu zobrazí Zprávy-V menu telefonu obvykle slouží jako potvrzení výběru nebo aktivace vybrané funkce (OK)-Další funkce podle kontextu (aktuální funkce se zobrazuje na displeji nad tlačítkem)
3	Tlačítka Nahoru/ Dolů/ středové tlačítko OK	<ul style="list-style-type: none">-V pohotovostním režimu zobrazí menu telefonu.-Pohyb v nahoru/dolů v nabídkách a tel. seznamu

	<ul style="list-style-type: none"> -Středové tlačítko pro potvrzení výběru nebo aktivace vybrané funkce (OK) -Regulace hlasitosti při hovoru a přehrávání -Zap./vyp. telefonu -Ukončení nebo odmítnutí hovoru -Návrat z menu na hlavní obrazovku nebo ukončení probíhající funkce
<p>4 Červené tlačítko</p>	
<p>5 Zelené tlačítko</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Přijmutí hovoru stiskem tlačítka -V pohotovostním režimu zobrazí historii volání
<p>6 Přepínač svítilny</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Posunutím zapne/vypne svítilnu
<p>7 Tlačítko #</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Při psaní čísel vkládá znak # - V režimu psaní textu přepíná způsob vkládání znaků - Dlouhým stiskem aktivuje / deaktivuje režim vibrace (profil Schůzka)

		<p>-V režimu hudebního přehrávače slouží pro přechod na další skladbu</p> <p>-V některých nabídkách slouží pro přechod vpravo</p> <p>- Při psaní čísel vkládá znaky *,+, p, w</p> <p>- V režimu psaní textu umožňuje vložit speciální znaky</p>
8	Tlačítko *	<p>-V režimu hudebního přehrávače slouží pro přechod na předchozí skladbu</p> <p>-V některých nabídkách slouží pro přechod vlevo</p>
9	Konektor pro sluchátka	Konektor Jack 3,5mm pro sluchátka / handsfree
10	Konektor USB-C	- slouží pro připojení nabíječky
11	Svítilna	-výkonná LED svítlna na horní straně telefonu
12	Sluchátko	- slouží pro poslech hovoru

Ikony na obrazovce

	Intenzita signálu
	Budík aktivní
	Nepřečtená SMS zpráva
	Zmeškané hovory
	Vibrace / zvonění vypnuto
SOS	SOS režim aktivní

Pohyb v menu telefonu

Menu telefonu se aktivuje stiskem navigačních tlačítek **nahoru**, **dolů** nebo **OK (3)**.

Mezi jednotlivými položkami se pak lze pohybovat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**.

- **Potvrzení volby**, aktivace funkce či vstup do podmenu se obvykle

provádí stiskem **levého tlačítka (2)** nebo **středového tlačítka OK (3)**.

- **Zrušení volby** nebo návrat zpět o jednu úroveň menu se obvykle provede stiskem **pravého tlačítka(1)**
- **Význam** obou tlačítek **(1)** i **(2)** je uveden na displeji přímo nad tlačítky.
- Stiskem **červeného tlačítka (4)** lze zpravidla **vyskočit z menu** a vrátit se zpět na hlavní obrazovku.

Zámek klávesnice

Telefon je vybaven zámkem klávesnice, který zabraňuje nechtěnému stisku tlačítka např. při nošení v kapse. Klávesnice se po stanovené době nečinnosti zamkne automaticky.

Pro odemknutí nebo zamknutí klávesnice stiskněte nejprve levé tlačítko **(2)** a následně tlačítko * **(8)**.

- **Pro nastavení doby**, za kterou se klávesnice automaticky uzamkne, zvolte v menu: **Nastavení**→ **Zobrazení**→ **Auto zámek kl.**
- Je také možné povolit ruční zamknutí klávesnice pomocí stisku **červeného**

tlačítka (4) na hl. obrazovce telefonu.

- Pro povolení této funkce zvolte v menu telefonu: **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Zamk. displej tlač.** **Ukončit**

Vkládání textu – režimy psaní

Pomocí tlačítka **# (7)** lze při psaní textů přepínat režim způsobu vkládání znaků. K dispozici je řada režimů, podle množství jazyků instalovaných v telefonu.

Speciální znaky lze vkládat po stisku tlačítka *** (8)**.

Pomocí navigačního tlačítka **(3)** vyberte příslušný znak a potvrďte levým tlačítkem **OK (2)**. Znak se vloží do textu.

Telefonování

Vytáčení čísel

Pomocí klávesnice telefonu zadejte požadované číslo a poté stiskněte zelené tlačítko **(5)**. Po stisku telefon vytočí zadané číslo. (Pokud máte

aktivní obě SIM, po zmáčknutí zeleného tlačítka, budete vyzváni k volbě SIM)

Pokud jste se při zadávání spletli, stačí stisknout pravé tlačítko „Smazat“ **(1)** a poslední číslice se vymaže. Pokud chcete smazat celé číslo, stiskněte červené tlačítko **(4)**, celé číslo se vymaže.

- **Pro přijetí** příchozího hovoru stiskněte zelené tlačítko **(5)**.
- **Pro odmítnutí** stiskněte červené tlačítko **(4)**.
- **Hlasitost** upravíte během hovoru navigačními tlačítky nahoru/dolů **(3)**.
- Pro **hlasitý poslech** stiskněte během hovoru **středové tlačítko OK (3)**.

POZOR!

Nenastavujte hlasitost zbytečně na nejvyšší úroveň, aby nedocházelo k poškození sluchu. Navíc při nastavení vyšší hlasitosti sluchátka, může za určitých okolností druhá strana slyšet ozvěnu svého hlasu. V takovém případě, snižte hlasitost až na úroveň, kdy tento jev zmizí.

Seznam kontaktů

Do telefonu můžete uložit telefonní čísla a přiřadit k nim jména. Kontakty mohou být uloženy buď na SIM kartách nebo v paměti telefonu.

Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů

Nejjednodušším způsobem zobrazení seznamu, je stisknutí pravého tlačítka **(1)**. Nyní můžete zadat první písmeno jména, které hledáte. Poté okamžitě naskočí seznam kontaktů, řazený podle jmen abecedně.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů **(3)** vyberte kontakt, který chcete volat a stiskněte zelené tlačítko **(5)** pro volání.

Při prohlížení seznamu se u každého kontaktu objeví ikona označující, zda je kontakt uložen v paměti telefonu nebo na SIM kartě 1 či 2.

Práce s kontakty

V hlavním menu telefonu zvolte **Kontakty**. Stiskněte levé tlačítko **Volby (2)**. Nyní máte několik možností:

1. **Zobrazit** – zobrazí detail vybraného kontaktu a umožňuje ho upravit
2. **Přidat** – vytvoří nový kontakt
3. **Napsat zprávu** – odešle na kontakt SMS/MMS zprávu
4. **Volat** – vytočí vybraný kontakt
5. **Smazat** – smaže vybraný kontakt
6. **Odstranit více** – umožňuje vymazat více kontaktů najednou
7. **Kopie/přesun** – umožňuje kopírovat a přesouvat kontakty mezi SIM kartami a telefonem
8. **Import/export** – umožňuje uložit kontakty na MicroSD kartu ve formátu VCF nebo je z karty načíst
9. **Ostatní** – další funkce, rychlá volba
10. **Zobrazit kontakty** – umožňuje které kontakty se budou zobrazovat v seznamu (všechny/telefon/SIM 1/SIM 2)

Rychlá volba

Zvolte v menu: **Kontakty** a dále stiskněte **Volby(2)→ Ostatní→ Rychlá volba**.

Umožňuje nastavit tzv. rychlou volbu (rychlé vytáčení uložených čísel

pomocí dlouhého stisku některého z tlačítek klávesnice).

Čísla pro rychlé volání lze přiřadit tlačítkům s číslicemi 2 až 9.

SOS volání a SMS

Spuštění nouzového volání a SMS

Stiskněte a držte dlouze tlačítko SOS na zadní straně telefonu. Spustí se zvukový alarm a odpočet, po kterém telefon začne postupně automaticky vytáčet přednastavená čísla ze seznamu, dokud se mu nepodaří na některé dovolat.

Během odpočtu lze SOS volání zrušit stiskem červeného tlačítka (4).

Telefon po stisku také odešle na přednastavená čísla SMS zprávu s přednastaveným textem (pro nastavení zvolte v menu **Nastavení** → **SOS nastavení** → **SOS SMS**).

Telefon zopakuje volání na všechna čísla celkem maximálně 3x, během této doby nelze používat jiné funkce telefonu.

Pozor!!!

Pokud se nepodaří ani jednou dovolat na některé z nastavených čísel, setrvá telefon v SOS režimu. V tomto SOS režimu bude telefon automaticky přijímat příchozí hovory a automaticky aktivuje funkci handsfree – hlasitý poslech. Režim je indikován ikonou SOS na displeji.

Deaktivaci SOS režimu provedete vypnutím a zapnutím telefonu nebo přidržením SOS tlačítka na zadní straně telefonu.

Tip: Chcete-li spuštěné SOS volání a alarm po stisku SOS tlačítka zrušit, je třeba stisknout a přidržet SOS tlačítko na zadní straně telefonu, dokud se SOS režim neukončí.

SOS funkce je dostupná jen, je-li povolena v nastavení a jsou-li nastavena telefonní čísla, na která má telefon automaticky odeslat zprávu a zavolat. Pro nastavení zvolte v menu: SOS nastavení.

SOS Locator – funkce určení polohy

Váš telefon je vybaven speciální funkcí, která umožňuje určit polohu telefonu po stisku SOS tlačítka a odeslat jí příjemcům pomocí SMS v podobě odkazu na zobrazení v mapě – pokud tedy příjemce používá běžný telefon s internetovým prohlížečem, stačí jen „kliknout“ na tento odkaz a zobrazí se mu mapa s vyznačením polohy telefonu.

Poloha je určována na základě zaměření v síti operátora, přesnost je přitom závislá na hustotě sítě v dané poloze, např. ve městech může být poloha určena s přesností na desítky až několik málo stovek metrů, mimo zástavbu však zpravidla přesnost zaměření klesá.

Tato služba je poskytována zcela bez záruky, na vlastní nebezpečí uživatele a správnost výsledků ani dostupnost služby není nijak

garantována dodavatelem telefonu, operátorem, ani poskytovatelem mapových podkladů a poskytování služby může být i bez upozornění kdykoliv ukončeno.

Zapnutí služby SOS locator

Zvolte v menu:

Nastavení → **SOS nastavení** → **SOS režim** → **SOS locator**

Vzdálené vyžádání polohy

Pomocí speciální ovládací SMS mohou Vaši blízcí na dálku zjistit Vaši polohu. Stačí, aby na Váš telefon ALIGATOR odeslali SMS zprávu s textem **SOSLOCATOR**. Váš telefon ALIGATOR jim poté odpoví odesláním Vaší aktuální polohy pomocí SMS zprávy.

Důležité: Váš telefon bude odpovídat a zasílat polohu pouze na SMS zprávy odeslané z čísel, která jsou uložena pro nouzové volání.

Zapnutí a vypnutí nouzového volání / zprávy

Je možné odesílání zpráv nebo volání po aktivaci SOS tlačítka vypnout.

Zvolte v menu:

Nastavení → SOS nastavení → SOS SMS → Odeslat SMS

resp.

Nastavení → SOS nastavení → SOS Volání

Nastavení SOS funkcí

Pro podrobné nastavení SOS funkcí zvolte v menu

Nastavení → SOS nastavení:

1. **SOS režim** – výběr SOS režimů:
 - **Vypnuto** – SOS tlačítko je vypnuté
 - **Normální** – SOS tlačítko je aktivní, odešle se přednastavená SMS a telefon volá na přednastavená čísla
 - **SOS locator** – SOS tlačítko je aktivní a je povolena funkce SOS locator, telefon bude po stisku odesílat polohu, je možné vyžádat si polohu vzdáleně

2. **SOS SMS** – zapnutí/vypnutí odesílání nouzové SMS a nastavení jejího textu
3. **Siréna** – určuje, zda se po stisku SOS tlačítka spustí siréna
4. **SOS volání** – určuje, zda bude telefon po stisku SOS tlačítka volat na přednastavená SOS čísla
5. **SOS čísla** – nastaví až pět čísel, na která telefon po aktivaci SOS tlačítka odešle nouzovou SMS a pokusí se na ně dovolat.
6. **Vybitá baterie** – umožňuje zapnout/vypnout odesílání SMS upozornění na vybitou baterii na přednastavená SOS čísla.


Výpis volání

Při základní obrazovce stiskněte zelené tlačítko – zobrazí se seznam posledních hovorů. Telefon uchovává v paměti výpis posledních odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.

Práce s výpisy volání

V hlavním menu telefonu zvolte **Hovory**.

Zprávy SMS a MMS

Váš telefon může přijímat a odesílat textové zprávy SMS a MMS. Na novou zprávu, kterou obdržíte, budete upozorněni symbolem  na obrazovce telefonu. Máte-li novou, dosud nepřečtenou zprávu, objeví se na obrazovce upozornění. Chcete-li si zprávu přímo prohlédnout, stačí stisknout levé tlačítko **(2)** a zpráva se zobrazí. Chcete-li prohlížení zprávy ponechat na později, stiskněte pravé tlačítko **(1)**. Později si ji můžete přečíst: **Zprávy** → **Doručené** (nepřečtená zpráva je označena obrázkem uzavřené obálky, přečtená zpráva je označena symbolem otevřené obálky).

Čtení zpráv

Při prohlížení zpráv můžete stiskem levého tlačítka „Volby“ **(2)** zobrazit nabídku obsahující následující funkce:

1. **Číst** – zobrazí vybranou zprávu.
2. **Odpovědět** – otevře okno pro vytvoření odpovědi. Již nemusíte vyplňovat číslo adresáta – je

automaticky převzato číslo odesílatele příchozí zprávy.

3. **Smazat** – vymaže prohlíženou zprávu z paměti
4. **Smazat vše** – vymaže všechny doručené zprávy
5. **Volat** – vytočí číslo odesílatele zprávy
6. **Přesunout** – přesune zprávu do SIM1/SIM2/telefonu.
7. **Označit** – označí zprávy pro hromadné operace.
8. **Uspořádat** – řazení zpráv
9. **Export SMS** – umožňuje uložit SMS do úložiště
10. **Přidat odesílatele** – přidá číslo odesílatele do kontaktů
11. **Vymazat stejné číslo** – smaže všechny zprávy od odesílatele
12. **Přidat na blacklist** – přidá odesílatele na tzv. černou listinu blokových čísel.

Vytvoření a odeslání SMS zprávy

1. Zvolte v menu: **Zprávy** → **Napsat zprávu** → **Nová SMS**
2. Zadejte text zprávy. Pomocí tlač. **# (7)** můžete přepínat malá písmena/velká písmena /číslice,

pomocí * **(8)** pak lze zadat speciální symboly.

3. Stiskněte levé tlač. „Volby“ **(2)** a zvolte **Odeslat**. Můžete zadat tel. číslo nebo ho vybrat ze seznamu levým tlačítkem **Jména (2)**.
4. Pokračujte stiskem levého tlačítka **Volby(2)→ Odeslat**.
5. Pokud máte aktivní obě SIM, budete vyzváni k volbě SIM

Práce se zprávami

V hlavním menu telefonu zvolte **Zprávy**. Nyní máte několik možností:

1. **Nová zpráva**—vytvoření a odeslání nové SMS
2. **Doručené** –přijaté zprávy
3. **K odeslání** – zprávy, které se nepodařilo odeslat
4. **Koncepty** – zprávy uložené k pozdější práci
5. **Odeslané** – odeslané zprávy
6. **Šablony** – oblíbené vzory zpráv
7. **Vysílat zprávu** – zprávy typu PUSH (dle podpory operátora)
8. **Server hlas. Pošty** – nastavení čísla hlasové schránky

9. **Nastavení**– umožňuje nastavit číslo SMS centra, doručení, úložiště apod.
10. **Smazat vše** – vymaže všechny zprávy
11. **Kapacita zpráv** – zobrazí stav paměti zpráv

Rádio

Zvolte v menu: **Rádio FM.**

Příjem rádia můžete vylepšit připojením sluchátek (nejsou standardní součástí dodávky) nebo nabíjecího kabelu– slouží jako anténa. Rádio ale funguje i bez nich.

1. Hlasitost nastavíte stiskem navigačních tlačítek **(3)**
2. Frekvenci můžete měnit pomocí tlačítek * a #.
3. Stiskem středového tlačítka **OK (3)** můžete vypnout/ zapnout zvuk.

Svítilna

Svítilnu zapnete/vypnete posunutím přepínače **(6)**.

Budík

Telefon je vybaven možností několika nezávislých budíků, z nichž každý může být nastaven samostatně. U budíku je možné nastavit opakování, je možné definovat konkrétní dny, kdy má zvonit apod.

1. Zvolte v menu:
Organizér → **Budík**
2. Zobrazí se seznam budíků – budík lze vybrat pomocí navigačních tlač. nahoru/dolů **(3)**.
3. Stiskem středového tlačítka **OK (2)** můžete vybraný budík snadno zapnout / vypnout.
4. Pro nastavení vybraného budíku stiskněte levé tlačítko **Upravit (2)**.

Mezi jednotlivými možnostmi v nastavení budíku lze přepínat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**, hodnoty lze měnit po stisku levého tlačítka **(2)**. Nastavení ukončíte stiskem pravého tlačítka „Zpět“ **(1)**. Význam jednotlivých nastavení budíku viz tabulka:

Funkce	Nastavení
Stav	Vyp. – budík vypnutý Zap. – budík zapnutý
Zprávy	Text, který se zobrazí při budíku
Čas	Čas budíku, zadejte čas na klávesnici telefonu
Vyzvánění	Umožňuje nastavit tón budíku.
Opakování	<ul style="list-style-type: none"> • Jednou – budík zazvoní jednou • Každý den – zazvoní každý den v nastavený čas • Vybrat dny – umožní vybrat, které dny v týdnu bude budík zvonit

Nastavení vyzvánění – zvukové profily

Telefon Vám umožňuje nastavit různé druhy vyzvánění včetně vibračního, různé melodie, zvuky a také hlasitost

těchto zvuků. Tato nastavení jsou obsažena v tzv. **zvukových profilech**. Jedním přepnutím profilu tak změníte naráz všechna tato nastavení.

Pro nastavení nebo přepnutí zvukového profilu zvolte v hlavním menu **Nastavení** → **Zvuk. profily**, vyberte požadovaný profil, stiskněte levé tlačítko **Volby (2)** a zvolte **Aktivovat** pro přepnutí na vybraný profil nebo **Nastavení**, chcete-li změnit nastavení zvuku.

K dispozici je několik přednastavených profilů:

- **Normální** – základní profil pro běžné použití
- **Tichý** – všechny zvuky jsou ztlumeny, vibrace vypnuta
- **Schůzka** – vibrace zapnuta, zvuky jsou ztlumeny,
- **Interiér** - zvuky jsou přednastaveny na nižší hlasitost
- **Venku** – zvuky jsou přednastaveny na vyšší hlasitost

Zvuky v profilech si můžete přizpůsobit. Typ a hlasitost vyzvánění pak snadno

rychle přepnete tam a zpět prostým přepnutím profilu.

Změna vyzváněcího tónu

1. zvolte v hlavním menu **Nastavení**→
Zvuk. profily,
2. vyberte požadovaný profil (např.
Normální) a zvolte **Nastavení**,
3. dále vyberte **Vyzvánění** a zvolte tón,
který chcete změnit,
4. obdobně můžete nastavit i ostatní
parametry profilu (hlasitost, vibraci
apod.).

Kalendář

Umožňuje zobrazit a prohlížet kalendář po měsících či týdnech a zároveň si ke každému dni poznamenat událost s možností připomenutí. Zvolte v menu:

Organizér→ **Kalendář**

Po kalendáři se lze pohybovat pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů **(3)**, tlačítek s číslicemi 4 a 6 pro pohyb do stran a měsíce lze přepínat tlačítky * **(8)** a # **(7)**. Pro více možností stiskněte levé tlačítko **Volby (2)**, zobrazí se nabídka:

1. **Přidat úkol** – umožní přidat novou událost
2. **Zobrazit úkoly**– zobrazí uložené události pro vybraný den
3. **Všechny úkoly** – zobrazí všechny uložené události
4. **Vymazat dnešek** – umožní smazat události v označeném dni
5. **Vymazat vše** – umožní smazat všechny události
6. **Přejít na datum** – přejde na zadané datum

Kalkulačka

Zvolte v menu:

Organizér → Kalkulačka

Ovládání

Pomocí klávesnice se zadávají čísla, desetinná čárka se zadává stiskem tlačítka ***(8)**.

Pomocí navigačních tlačítek **(3)** se vybírá požadovaná operace **+, -, /, x**.

Příklad

Spočítejte $100 + 200$:

1. Zvolte v menu:
Organizér→ Kalkulačka
2. Zadejte na klávesnici **100**
3. Pomocí navigačních tlačítek **(3)**
zvolte symbol **+**
4. Zadejte na klávesnici **200**
5. Stiskněte levé tlačítko **OK (2)**
6. Zobrazí se výsledek

Kalkulačku ukončíte stiskem červeného tlačítka **(4)**.

Bluetooth připojení

Bluetooth je moderní systém, který umožňuje bezdrátově propojit různá zařízení, např. bezdrátové handsfree a telefon, telefon a počítač či dva telefony mezi sebou.

Je možné přenášet zvuk hovoru či odesílat soubory nebo přijímat soubory z jiného zařízení.

Zvolte v menu: **Organizér→ Bluetooth**

K dispozici jsou položky:

1. **Bluetooth** – zapnutí/vypnutí
Bluetooth vysílače/přijímače

2. **Viditelnost** – zapnutí/vypnutí viditelnosti telefonu pro ostatní Bluetooth zařízení
3. **Spárovaná zařízení** – seznam zařízení bezdrátově připojených či spárovaných s telefonem
4. **Přenos souborů** – nastavení pro přenos souborů mezi telefonem a dalšími zařízeními.
5. **Jméno zařízení** – jméno, pod kterým se Váš telefon identifikuje ostatním zařízením
6. **Místo uložení** – výběr úložiště pro přijaté soubory

Fotoaparát

Pro zapnutí zvolte v menu:

Fotoaparát.

Po aktivaci fotoaparátu lze snímky pořizovat stiskem středového tlačítka **OK (3)**. Náhled snímku se pak zobrazí na obrazovce – chcete-li si ho uložit, stiskněte levé tlačítko **Uložit (2)**.

Chcete-li pokračovat ve fotografování, stiskněte následně pravé tlačítko **Zpět (1)**.

Pro ukončení fotoaparátu stiskněte červené tlačítko **(4)**.

Nastavení fotoaparátu

Pro nastavení fotoaparátu, stiskněte levé tlačítko **Volby (2)** a zvolte:

1. **Režim videa / foto** – přepíná mezi režimem fotoaparátu a videokamerou.
2. **Efekt** - slouží pro nastavení filtrů a efektů pro fotografie.
3. **Nastavení** – nastavení dalších vlastností, úložiště atd.

Doporučujeme vždy zvolit jako úložiště paměťovou kartu neboť do paměti telefonu se vejde jen velmi málo snímků.

POZOR! Snímání může několik okamžiků trvat, vydržte tedy po stisku spouště nehybně. V opačném případě by mohlo dojít k rozmazání snímku.

Správce souborů

Zvolte v menu: **Multimedia** → **Správce souborů**

Otevře správce souborů (průzkumníka). Umožňuje procházet složky a otevírat či prohlížet soubory uložené na paměťové kartě nebo v telefonu.

Mezi paměťovou kartou a úložištěm v telefonu lze přepínat pomocí tlačítek * (8) / # (7) .

Nastavení telefonu

Pro nastavení základních vlastností zvolte V hlavním menu telefonu **Nastavení**.

Volání

Pro nastavení parametrů telefonování zvolte v menu: **Nastavení** → **Volání**.

1. **Duální SIM** – nastavení které SIM karty a jak se budou využívat
2. **Přesměrování hovorů** – nastavení přesměrování. Vyžaduje podporu operátora.
3. **Čekající hovor** –zapne/vypne funkci čekajícího hovoru
4. **Skrýt ID** – zapne/vypne zobrazování Vašeho čísla volanému
5. **Ostatní** - další nastavení pro hovory
6. **Režim letadlo** – vypne vysílače a přijímače v telefonu.

Telefon

Zvolte v menu: **Nastavení** → **Telefon**

Umožňuje nastavit základní parametry telefonu:

1. **Čas a datum** – Nastavení času, data a časové zóny
2. **Jazyk** – Nastavení jazyka menu telefonu a jazyka psaní
3. **Auto zap. / vyp.** – nastavení automatického zapnutí a vypnutí telefonu v určitou hodinu.
4. **Úsporný režim** – nastavení úspory baterie omezením některých funkcí
5. **Obnovit nastavení** – provede reset nastavení, bude třeba vložit heslo telefonu – standardně je nastaveno **1234**.

Zobrazení

1. **Tapeta** – výběr pozadí hlavní obrazovky
2. **Spořič obrazovky** – nastavení animace spořiče obrazovky
3. **Jas** – intenzita podsvícení obrazovky
4. **Doba podsvícení klávesnice** – nastaví čas osvětlení klávesnice
5. **Auto zámek kl.** - nastaví za jak dlouhou dobu se klávesnice

automaticky zamkne není-li stisknuta žádná klávesa.

Zabezpečení

Zvolte v menu:

Nastavení → **Zabezpečení**

Umožňuje nastavit PIN kód SIM karty, heslo telefonu a zámek klávesnice:

1. **PIN / Upravit PIN2** – zapnutí/vypnutí a změna PIN / PIN2
2. **Telefon uzamčen** – umožňuje zamknout telefon pomocí hesla. Heslo z výroby je **1234**.
3. **Uprav. heslo tel.** – změna hesla telefonu
4. **Soukromí** – umožňuje uzamknout heslem telefonu vybrané funkce
5. **Zamk. displej tlač. Ukončit** – po zapnutí umožní uzamknout klávesnici ručně, stiskem červeného tlačítka **(4)**.
6. **Povolené odchozí číslo** – umožňuje nastavit seznam povolených čísel pro volání, závisí na podpoře SIM karty
7. **Blacklist** – úprava seznamu blokových čísel volajících. Umožňuje blokovat hovory a

zprávy z čísel obsažených v tomto seznamu.

Nastavení sítě a připojení

Zvolte v menu: **Nastavení** → **Připojení**

1. **Síťový účet** - nastavení bodů APN
2. **Datová služba** – povolení datových připojení
3. **Datový roaming** – datové služby při roamingu
4. **Upř. karta** – upřednostňovaná SIM karta pro datové služby
5. **Výběr sítě** – automatický nebo ruční výběr sítě operátora
6. **Typ sítě** – volba, které typy sítě telefon může používat (2G/3G/4G)

Připojení k počítači

Telefon je vybaven standardním USB-C konektorem, který slouží jak k nabíjení, tak k připojení k osobnímu počítači.

Přenos souborů mezi telefonem a PC

Pokud chcete nahrávat soubory do telefonu nebo na vloženou paměťovou

kartu, připojte telefon k počítači USB-C kabelem (není standardní součástí dodávky) a zvolte „**Udisk**“. Paměť telefonu a pam. karta (pokud je vložena) se objeví se jako vyměnitelné disky.

POZOR! Vyžaduje použití operačního systému Windows, 7 a vyšší! V případě použití jiných operačních systémů může být nutné použít speciální ovladače.

Další režimy připojení

Chcete-li aby se telefon po připojení k počítači jen nabíjel, stiskněte po připojení kabelu a zobrazení nabídky připojení tlačítko „**Zpět**“.

Prohlášení o shodě

Tímto ADART COMPUTERS s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení ALIGATOR A910 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: www.aligator.cz



Specifikace

Parametr	Popis
Pásmo	GSM: 850/900/1800/1900 MHz, 3G:2100 MHz 4G:800/1800/2100/2600 MHz
Obrazovka	barevný TFT LCD, 320x240px
Paměť	200 SMS zpráv 2000 Kontaktů
Podporované pam. karty	MicroSD / MicroSD HC / T-Flash, max.128 GB

Mobilní telefon ALIGATOR A910 je určen pro použití v zemích EU.

Bezpečnost a ekologie

Použitá elektrozařízení



Telefon je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem.

Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!!

Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je důležité pro jeho ochranu. Pro získání podrobnějších informací, jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

Likvidace baterie



Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního

odpadu!!!

Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci.

Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o. Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!

Obsah

Vyhlásenie o zhode.....	49
Uvedenie telefónu do prevádzky	50
Základy ovládania telefónu.....	53
Ďalšie informácie a pokyny	60
Bezpečnosť a ekológia.....	60

Dôležité pokyny

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili mobilný telefón ALIGATOR. Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie Vášho telefónu.

- Nezapínajte a nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané.
- Nepoužívajte telefón počas šoférovania vozidla.
- Telefón nepoužívajte v blízkosti osobných alebo lekárskejších či zdravotníckych zariadení, hoci budete mať potvrdenie, že rádiové vysielanie telefónu neovplyvňuje ich činnosť.
- Mobilný telefón môže ovplyvňovať funkciu kardiostimulátorov a iných

implantovaných prístrojov – poraďte sa so svojim lekárom ohľadne jeho použitia.

- Vždy vypnite telefón v lietadle.
- Nepoužívajte telefón pri čerpacej stanici pohonných hmôt, vždy vypnite telefón v blízkosti výbušnín.
- Vždy používajte len originálne batérie dodané výrobcom. Nebezpečenstvo zničenia telefónu či dokonca explózie.
- Batériu nevhadzujte do ohňa, ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.
- SAR – telefón splňuje predpisy pre max. vyžarovanie elektromagnetického žiarenia.
- Pri telefonovaní držte telefón aspoň 2,5cm od tela, znížite tým množstvo el. mag. žiarenia pohlteneho vaším telom.
- Zachádzajte s telefónom a príslušenstvom opatrne, chráňte ho pred pádom na zem, mechanickým poškodením, nečistotami a extrémnymi teplotami. Nikdy je nerozoberajte!

- Neumiestňujte telefón popr. jeho držiak do priestoru nad airbagom v automobile.
- Uchovajte mimo dosah detí a nedovoľte im, aby sa s ním hrali. Obsahuje malé súčasti, ktorými by sa mohli udusiť alebo poraniť.
- Ďalšie informácie nájdete na adrese www.aligator.cz

Vyhlásenie o zhode

Týmto ADART COMPUTERS s.r.o. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia ALIGATOR A910 4G je v súlade so smernicou 2014/53/EU.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EU je k dispozícii na týchto internetových stránkach: www.aligator.cz




Uvedenie telefónu do prevádzky

Vloženie kariet SIM, pamäťovej karty a batérie

1. Vložte necht do štrbiny pod krytom batérie v dolnom rohu na zadnej strane telefónu a jemne kryt stiahnite.



2. Vložte jednu alebo dve karty SIM (a pamäťovú kartu, ak ju máte). Kovové kryty držiakov kariet uvoľníte posunutím v smere šípky:

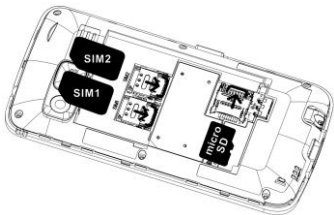

3. Vložte batériu. **Ak sú kontakty prelepené ochrannou páskou, nezabudnite ju odstrániť.** Batéria

musí hladko zapadnúť do výstupkov na telefóne.

4. Nakoniec nasadíte späť kryt batérie.

POZOR! Pri manipulácii s batériou, pamäťovou kartou alebo kartou SIM vypnite telefón a odpojte nabíjačku. Používajte len originálne batérie dodávané výrobcom telefónu!

Nabíjanie batérie

Skontrolujte, či je batéria vložená v telefóne. Pripojte nabíjačku ku konektoru USB-C na spodnej strane telefónu. Telefón môžete nabíjať v zapnutom aj vypnutom stave. Stav nabitia batérie sa zobrazuje na displeji telefónu.

Batéria vybitá



Batéria nabitá



Telefón vás sám upozorní pípnutím a správou na obrazovke, keď je batéria takmer vybitá. V takom prípade ju čo najrýchlejšie nabite. **Ak je batéria**

úplne vybitá, telefón niekedy po pripojení nabíjačky nezačne nabíjať batériu. V takom prípade nechajte telefón pripojený k nabíjačke niekoľko hodín, kým sa batéria nezačne nabíjať.

Pozor! Ak sa batéria ponechá úplne vybitá dlhší čas, môže dôjsť k jej zničeniu, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

Nabíjací stojan

Telefón môžete nabíjať aj v nabíjacom stojane (ak je súčasťou balenia alebo je k dispozícii samostatne).

1. Pripojte konektor nabíjačky k stojanu
2. Vložte telefón do nabíjacieho stojana. Ak je to potrebné, pri vkladaní jemne pohybuje telefónom zľava doprava alebo spredu dozadu, aby kontakty na spodnej strane telefónu správne zapadli do kontaktov v stojane.

Základy ovládania telefónu

Zapínanie a vypínanie telefónu



Ak chcete telefón zapnúť alebo vypnúť, stlačte a podržte červené tlačidlo, kým sa telefón nezapne.

(Po zapnutí zariadenia môžete byť požiadaní o zadanie kódu PIN, ak je zapnutá ochrana PIN, po zadaní kódu PIN ho potvrdíte **ľavým funkčným tlačidlom (2)**, pozri obrázok nižšie)

Ovládacie prvky telefónu



Popis ovládacích prvků

č.	Název	Funkce
1	Pravé funkčné tlačidlo	-V pohotovostnom režime spustí kontakty -Návrat z ponuky alebo ukončenie aktuálnej funkcie -Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)
2	Ľavé funkčné tlačidlo	-Zobrazuje správy v pohotovostnom režime -V menu telefónu sa zvyčajne používa na potvrdenie výberu alebo aktivácie vybranej funkcie (OK) -Ďalšie funkcie podľa kontextu (aktuálna funkcia sa zobrazuje na displeji nad tlačidlom)
3	Tlačidlá hore/ dole/ stredové tlačidlo OK	-V pohotovostnom režime zobrazí menu telefónu. -Pohyb v menu a tel. zoznamu

		<ul style="list-style-type: none"> -Stredové tlačidlo na potvrdenie výberu alebo aktivácie vybranej funkcie (OK) -Ovládanie hlasitosti pre hovory a prehrávanie
4	Červené tlačidlo	<ul style="list-style-type: none"> -Zapnuté/vypnuté. telefón -Ukončenie alebo odmietnutie hovoru -Návrat na hlavnú obrazovku z ponuky alebo ukončenie spustenej funkcie
5	Zelené tlačidlo	<ul style="list-style-type: none"> -Prijatie hovoru stlačením tlačidla -Zobrazuje históriu hovorov v pohotovostnom režime
6	Spínač svietidla	<ul style="list-style-type: none"> -Posunutím zapnete/vypnete baterku
7	Tlačidlo #	<ul style="list-style-type: none"> - Pri zadávaní čísel sa vloží znak # - V režime písania textu prepína spôsob vkladania znakov

- Dlhým stlačením aktivujete/deaktivujete vibračný režim (Profil stretnutie)
-V režime hudobného prehrávača sa používa na prechod na ďalšiu skladbu
- V ponukách sa používa na presun doprava

8 **Tlačidlo ***

- Pri zápise čísiel vkladá znaky *,+, p, w
- V režime písania textu umožňuje vkladať špeciálne znaky
-V režime hudobného prehrávača sa používa na prechod na predchádzajúcu skladbu
-V niektorých ponukách sa používa na presun doľava

9 **Konektor pre slúchadlá**

Jack 3,5 mm konektor pre slúchadlá / handsfree

-
- 10 **Konektor- slúži na pripojenie**
USB-C nabíjačky
-výkonné LED svietidlo
- 11 **Svietidlo** na hornej strane
telefónu
- 12 **Slúchad-** Slúži na počúvanie
lo hovorov
-

Ikony na obrazovke



Intenzita signálu



Budík aktívny



Nepřečítaná správa
SMS



Zmeškané hovory



Vibrácia / zvonenie
vypnuté

SOS

SOS režim aktívny

Pohyb v ponuke telefónu

Menu telefónu sa aktivuje stlačením tlačidiel **(3)** hore, dole alebo OK.

Navigačné tlačidlá **(3)** sa používajú na pohyb medzi položkami hore/dole.

- **Potvrdenie výberu**, aktivácia funkcie alebo vstup do podmenu sa zvyčajne vykonáva stlačením **ľavého tlačidla (2) alebo stredového tlačidla OK(3)**.
- **Zrušenie výberu** alebo návrat o jednu úroveň ponuky sa zvyčajne vykonáva stlačením **pravého tlačidla (1)**.
- **Význam** oboch tlačidiel **(1)** a **(2)** sa zobrazuje na displeji priamo nad tlačidlami.
- Stlačením **červeného tlačidla (4)** môžete zvyčajne vyskočiť z ponuky a vrátiť sa do pohotovostného režimu.

Zámok klávesnice

Telefón je vybavený zámkom klávesnice, ktorý zabraňuje náhodnému stlačeniu tlačidiel, napr. pri prenášaní vo vrecku. Klávesnica sa

automaticky uzamkne po uplynutí nastavenej doby nečinnosti.

Ak chcete odomknúť alebo zamknúť klávesnicu, stlačte najprv ľavé tlačidlo (2) a potom tlačidlo * (8).

Ďalšie informácie a pokyny

Podrobný návod a ďalšie informácie o telefóne nájdete na adrese www.aligator.cz/A910SK.

Bezpečnosť a ekológia

Použité elektrozariadenie



Telefón je elektrospotrebič. To znamená, že s ním nemožno zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom. **Telefón, ktorý Vám doslúžil, nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu!!!** Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto,

kde sa zaistí jeho recyklácia či ekologická likvidácia. Nedodržovanie týchto pokynov je nezákonné. Tento výrobok môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie - správne používanie je dôležité pre jeho ochranu. K získaniu podrobnejších informácií, ako zaobchádzať s použitým výrobkom, sa obráťte na Vášho predajcu alebo obecný úrad.

Likvidácia batérie



Batérie a akumulátory, ktoré Vám doslúžili, nepatria do bežného komunálneho odpadu!!!

Môžu obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, kde sa zaistí jej ekologická likvidácia. Informujte sa u svojho predajcu či na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza. Popr. môžete batériu odovzdať priamo predajcovi alebo na niektorej z pobočiek ADART COMPUTERS s.r.o. Batériu nehádzte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. **Narábanie s použitými batériami v rozpore s uvedenými pokynmi je nezákonné!**

Wichtige Hinweise

Vielen Dank, dass Sie das Telefon ALIGATOR gekauft haben! Das Handbuch wird Ihnen helfen, die Funktionen Ihres Telefons kennenzulernen.

- Schalten Sie Ihr Telefon nicht an Orten ein, an denen Handybenutzung verboten ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht während Sie Auto fahren.
- Schalten Sie das Telefon in der Nähe von empfindlichen medizinischen Geräten aus.
- Schalten Sie das Telefon im Flugzeug aus.
- Benutzen Sie Ihr Telefon nicht an Tankstellen.
- Schalten Sie das Telefon in der Nähe von explosiven Stoffen immer aus.
- Benutzen Sie nur den Originalakku, sonst droht Beschädigung des Telefons oder Explosion des Akkus!

- BEACHTEN SIE: Ihr Telefon ist nicht wasserdicht!
- Meiden Sie beim Akku Temperaturen über +60°C – Brand- und Explosionsgefahr!
- SAR – das Telefon erfüllt vorgeschriebene Limite für elektromagnetische Emissionen.
- Für Minderung der elmag. Strahlung empfehlen wir das Gerät beim Telefonieren etwa 2,5cm vom Körper entfernt zu halten.
- Benutzen Sie das Telefon und dessen Zubehör behutsam, schützen Sie es vor Fallen, mechanischer Beschädigung, Schmutz und extremen Temperaturen. Versuchen Sie niemals das Gerät zu zerlegen!
- Im Auto bitte das Telefon oder Telefonhalter Außer Reichweite des Airbags platzieren.
- Das Telefon ist kein Kinderspielzeug. Meiden Sie bitte dass Kinder mit dem Telefon spielen. Es sind da kleine Teile vorhanden - Verletzungs- und Verschluckgefahr!

- Unter Umständen kann passieren dass die Symbol-Anzeige auf dem äußeren Display nicht sichtbar ist. Dies kann man einfach durch ausschalten und wiedereinschalten des Telefons lösen.
- Beachten Sie bitte: die Telefonsoftware und seine Funktionen können im Rahmen ständigen Innovationsprozesses aktualisiert werden und dabei teilweise von Handbuch abweichen.

Sicherheit & Umweltschutz

Gebrauchte Elektrogeräte

Das Telefon ist ein Elektrogerät. Das bedeutet, daß man damit nicht wie mit einem gewöhnlichen Hausmüll

umgehen darf.



Die Entsorgung darf nicht über den unsortierten Hausmüll erfolgen!!!

Zur Entsorgung übergeben Sie bitte das Gerät an zuständige Sammelstellen, die ein Recycling oder eine ökologische Verwertung veranlassen. Nichteinhaltung dieser Richtlinien verstößt gegen aktuelle Gesetzgebung! Das Produkt kann Stoffe enthalten, die unsere Umwelt schädigen können – die korrekte Entsorgung ist deshalb unbedingt notwendig.

Mehr Informationen über Entsorgung gebrauchter Elektrogeräte erhalten Sie bei Ihrem Verkäufer oder bei den zuständigen Behörden.

Entsorgung des Akkus

Die Entsorgung der Akkus darf nicht über Hausmüll erfolgen!!!
Der Akku kann Stoffe enthalten, die unsere Umwelt schädigen.



Zur Entsorgung übergeben Sie das Produkt an zuständige Sammelstellen, die eine ökologische Verwertung veranlassen. Alternativ können Sie den Akku bei Ihrem Händler zurückgeben.

Missachtung dieser Hinweise kann als unerlaubte Handlung ausgelegt werden!

Konformitäts- erklärung

ADART COMPUTERS s.r.o. erklärt hiermit dass das Gerät ALIGATOR A910 in Einklang mit der Richtlinie 2014/53/EU ist.

Die Vollständige Fassung der EU-Konformitäts-erklärung finden Sie auf der Internetseite:

www.aligator.cz

Erweiterte Gebrauchs- anweisung

Weitere Informationen über die Verwendung Ihres Geräts und eine ausführliche Beschreibung der Funktionen finden Sie unter:

<https://www.aligator.cz/A910DE>

Fontos utasítások

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta az ALIGATOR mobiltelefont! A telefon használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.

- A telefont ne használja és ne kapcsolja be olyan helyen, ahol tiltott a használata.
- A telefont autóvezetés közben használni tilos.
- A telefont orvosi és egészségügyi készülékek közelében akkor se használja, ha valaki azt állítja, hogy a mobiltelefon nincs hatással az ilyen elektronikus eszközök működésére.
- A mobiltelefon üzemeltetése hatással lehet szívritmus-szabályozó, vagy más, testbe épített orvosi készülék működésére. Kérjen tanácsot a kezelőorvosától.
- A telefont repülőgépen mindig kapcsolja ki.

- A telefont ne használja üzemanyag töltőállomásokon, illetve robbanóanyagok közelében a telefont mindig kapcsolja ki.
- A telefonban csak az eredeti akkumulátort használja. Idegen akkumulátor tüzet vagy robbanást okozhat.
- Az akkumulátort ne dobja tűzbe és ne tegye ki 60°C-nál magasabb hőmérséklet hatásának, az akkumulátor felrobbanhat.
- SAR – a telefon teljesíti a maximális elektromágneses sugárzásra vonatkozó követelmények előírásait.
- Telefonálás közben a telefont tartsa legalább 2,5 cm-re a fejétől, így csökkentheti az elektromágneses mező hatását a szervezetére.
- A telefont és tartozékaival bánjon óvatosan, azokat védje meg a leeséstől, szennyeződésektől és extrém hőmérsékletektől. A telefont ne szerelje szét!

- A telefont a személygépkocsi légzsák hatásterébe elhelyezni tilos.
- A telefont gyerekektől elzárva tárolja, ne engedje, hogy a telefontal gyerekek játsszanak. A készülékben apró alkatrészek vannak, amelyeket a gyerekek lenyelhetnek.

Biztonság és környezetvédelem

Elhasználódott elektromos berendezések



A telefon elektromos készülék. Ez azt jelenti, hogy a telefont háztartási hulladékként kezelni tilos.

Az elhasználódott telefont ne dobja a háztartási hulladékok közé! A telefon életciklusának a végén a telefont olyan kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni, ahol gondoskodnak a telefon anyagainak az újrahasznosításáról. A nem megfelelő hulladékkezelést egyes országokban büntetik.

A termék a környezetünkre káros anyagokat tartalmaz, ezért a hulladékkezelési előírásokat be kell tartani. A termék megsemmisítésével kapcsolatban részletesebb információkat az eladótól, vagy a polgármesteri hivatalban kaphat.

Az akkumulátor



megsemmisítése

A használhatatlanná vált akkumulátorokat tilos a háztartási hulladékok közé kidobni!

Az akkumulátorok környezetszennyező anyagokat tartalmaznak. Az akkumulátorokat olyan kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni, ahol gondoskodnak az akkumulátor környezetbarát megsemmisítéséről. Az akkumulátorok leadási helyeiről az eladótól, vagy a polgármesteri hivatalban kaphat további információkat. Az akkumulátort az importőrnél vagy az ADART COMPUTERS s.r.o. cég bármelyik képviselőjénél is leadhatja. Az akkumulátort ne dobja tűzbe és ne tegye ki 60°C-nál magasabb hőmérséklet hatásának, az akkumulátor felrobbanhat.

Az akkumulátorok hulladékkezelési szabályainak a be nem tartását egyes országokban büntetik!

Megfelelőségi nyilatkozat

Az ADART COMPUTERS s.r.o. cég kijelenti, hogy az ALIGATOR A910 készülékbe épített rádió egység megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő honlapon található: www.aligator.cz.

Bővített használati utasítás

A készülék használatára vonatkozó további információkért és a funkciók részletes leírásáért kérjük, látogasson el a következő weboldalra:

<https://www.aligator.cz/A910HU>

www.aligator.cz

Copyright © ADART COMPUTERS
s.r.o. Čimická 717/34, CZ-Praha