

SENCOR®

SSM 9510SS



SK • Sendvičovač s výmennými doskami

Preklad pôvodného návodu

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.


**Upozornenie: Horúci povrch**

- Teplota prístupných povrchov môže byť vyššia, ak je spotrebič v činnosti. Takéto povrhy sa môžu stať počas používania horúcimi. Nedotýkajte sa ohriateho povrchu. Mohlo by dôjsť k popáleniu pokožky. Na otvorenie a zatvorenie spotrebiča používajte rukoväti.
- Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje nominálne napätie uvedené na štítku spotrebiča s elektrickým napäťom zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.
- Spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho na komerčné účely.
- Nepoužívajte spotrebič v priemyselnom prostredí alebo vonku.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič alebo iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.


- Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilné povrhy. Spotrebič musí byť vždy umiestnený na rovnom, suchom a stabilnom povrchu.
- Tento spotrebič sa dodáva s troma párami výmenných dosiek na pečenie. Súčasne používajte iba rovnaký pár dosiek na pečenie. Pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa uistite, že sú dosky na pečenie v spotrebiči riadne vložené.
- Po pripojení spotrebiča k sietovej zásuvke dochádza k zahrievaniu opekačích plôch a vonkajšieho plášťa spotrebiča. Nedotýkajte sa ohriateho povrchu. Na priklopenie a odklopenie hornej dosky na pečenie použite tepelne izolovanú rukoväť a na vybratie hotového pokrmu použite drevenú alebo žiaruvzdornú plastovú obracačku.
- Pri prevádzke nechajte okolo spotrebiča dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu. Na zahriaty povrch spotrebiča neodkladajte žiadne predmety.
- Počas tepelnej úpravy potravín môže dôjsť k ich vznieteniu, a preto sendvičovač pravidelne kontrolujte. Ak spozorujete dym, odpojte zástrčku od sietovej zásuvky a oheň uhaste.
- Spotrebič vždy odpojte od sietovej zásuvky, ak ho nechávate bez dozoru alebo ak ho nebudeste používať, pred výmenou dosiek na pečenie a pred čistením.
- Pred výmenou dosiek na pečenie, premiestnením, čistením a uskladnením nechajte spotrebič vychladnúť.
- Po každom použití vycistite dosky na pečenie, pozrite kapitolu Čistenie a údržba.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neumývajte spotrebič pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Dbajte na to, aby sa sietový kábel nedostal do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou alebo so zahriatym povrchom.
- Neodpájajte spotrebič od sietovej zásuvky ľahom za sietový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sietového kabla alebo sietovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ľahom za vidlicu sietového kabla.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.

POPIS SENDVIČOVAČA


A

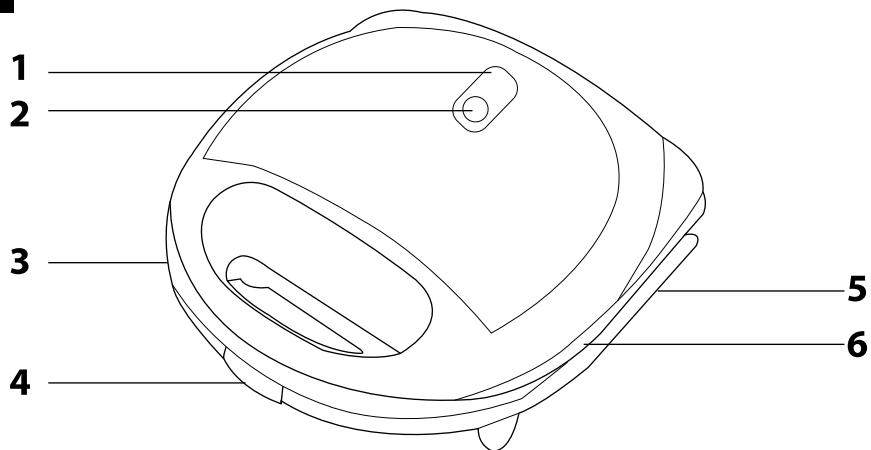

B

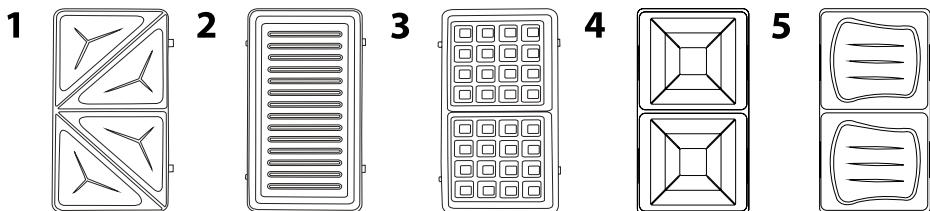

C

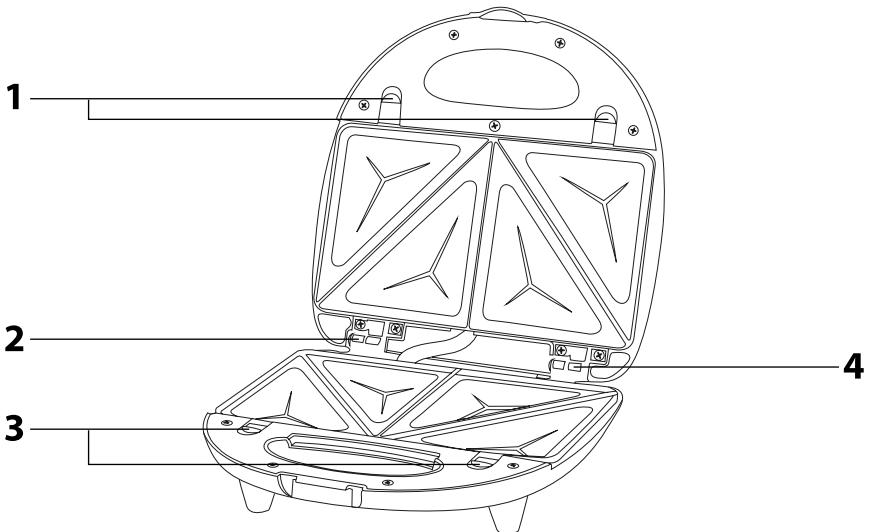

Sendvičovač s výmennými doskami

Návod na použitie

POPIS SENDVIČOVAČA

A1 Zelená kontrolka
Signalizuje zahrievanie pečiacich dosiek

A2 Červená kontrolka
Signalizuje pripojenie k zásuvke el. napäťia

A3 Tepelne izolované rukoväti

B1 Výmenné dosky na zapekanie sendvičov

B2 Výmenné grilovacie dosky

B3 Výmenné dosky na pečenie vaflí

C1 Posuvné zámky na zaistenie hornej dosky

C2 Ľavý záves

A4 Zámok
Pre jednoduché zaistenie a odistenie rukoväti

A5 Držiak pre navinutie sieťového kabla (v spodnej časti spotrebiteľa)

A6 Pečiace dosky ošetroňe špeciálnou nepríhľavou povrchovou úpravou

B4 Výmenné dosky na zapekanie sendvičov

B5 Výmenné dosky na zapekanie sendvičov

C3 Posuvné zámky na zaistenie spodnej dosky

C4 Pravý záves

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- 1) Sendvičovač vyberte z obalového materiálu.
- 2) Pečiace plochy výmenných dosiek **B1, B2, B3, B4, B5** utrite mierne navlhčenou handričkou alebo hubkou a potom ich vytriete dosucha kuchynským papierom alebo suchou handričkou.
- 3) Pred prvým použitím odporúčame sendvičovač spustiť aspoň na 5-7 minút naprzdno s každým párom pečiacich dosiek, aby sa dosky zväbili prípadného žapuča.

Poznámka:

Pri prvom uvedení sendvičovača do prevádzky sa môže objaviť slabý dym. Tento jav je spôsobený zahriatím vnútorných komponentov a za okamih zmizne.

VÝMENA PEČIACICH DOSIEK

1) Pred výmenou pečiacich dosiek odpojte sendvičovač od zásuvky el. napäťia a nechajte ho vychladnúť.

2) VYBRAŤIE PEČIACICH DOSIEK:

Posunutím zámkov **C3** smerom k rukováti **A3** uvoľnite spodnú pečiacu dosku a potom ju vyberte. Rovnako spôsobom uvoľnite a vyberte hornú dosku.

3) VLOŽENIE PEČIACICH DOSIEK:

Okraj spodnej pečiacej dosky zasúňte pod ľavý aj pravý záves **C2 a C4**. Dosky priklopte a pritlačte smerom k pláštui sendvičovača, až sa ozve počutelné klapnutie. Teraz je doska zaistená zámkom **C3** v správnej polohе. Rovnako spôsobom priprievnite hornú dosku. Vždy používajte dosky rovnakého typu.

POUŽITIE SENDVIČOVAČA

1) Podľa druhu potravín, ktoré chcete tepelne spracovať, vyberte typ výmenných dosiek a vložte ich do sendvičovača, pozri kapitolu Výmena pečiacich dosiek. Dosky patríte trochu masla alebo jedlého oleja.

2) Sendvičovač pripojte k zásuvke el. napäťia. Obe kontrolky na hornom paneli sa rozsvietia. Červená kontrolka **A2** signalizuje pripojenie k zdroju el. energie. Zelená kontrolka **A1** signalizuje zahrievanie pečiacich dosiek.

3) Sendvičovač zatvorite, aby sa pečiace dosky rýchlejšie zahriali.

4) Než sa dosky zahrejú, pripárite si potraviny, ktoré chcete tepelne spracovať.

5) Hned ako sa pečiace dosky zahrejú na prevádzkovú teplotu, zelená kontrolka **A1** zhlasne.

Poznámka:

Kontrolka zahrievania pečiacich dosiek sa striedavo rozsvecuje a zhasína. Tým je signalizované udzívnanie prevádzkovej teploty pečiacich dosiek.

Otvorte sendvičovač a na spodnú pečiacu dosku položte pripravené potraviny. Pomocou rukováti **A3** prikloppte a pritlačte hornú pečiacu dosku k spodnej doske. Rukováti **A3** zaistite zámkom **A4**.

Poznámka:

Ak ste vložili do sendvičovača príliš veľké množstvo alebo kúsky potravín, sendvičovač nebude možné zatvoriť. V takom prípade bude potrebné časť potravín odobrať alebo potraviny nakrájať na menšie kúsky. Nepokúsajte sa sendvičovač zatvoriť násilím, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu.

6) Asi po 2 až 3 minútach odistite zámok **A4**, odiklopťte hornú dosku a hotový pokrm bud' vyberte, alebo v prípade potreby čas pečenia predlžte. Na vytratie pokrmu použite drevenú alebo žiaruvzdornú plastovú obrácačku. Nepoužívajte nož alebo vidličku ani iné kovové predmety. Mohlo by dôjsť k poškodeniu nepríhľavého povrchu.

7) Pred vložením ďalších potravín sendvičovač zatvorite a výčkajte, až zelená kontrolka **A1** zhlasne.

8) Po ukončení používania odpojte sendvičovač od zásuvky el. napäťia.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením odpojte sendvičovač od zásuvky el. napäťia a nechajte ho vychladnúť.
- Nepríhľavové plochy pečiacich dosiek vycistite po každom použití. Zabránite tým vrstveniu pri pečených zvyškov potravín. Na čistenie použite mierne navlhčenú, mäkkú textíliu. Ak na doskách zostali pripiečené zvyšky potravín, vopkvajte ich roztokom vody a neutrálneho kuchynského saponátu. Po aplikácii saponátu utrite dosky čistou, navlhčenou textíliou.



Tip:

Pečiace dosky sa vám budú lepšie čistiť, ak budú vlážné.

■ Vonkajší plášť sendvičovača utrite mierne navlhčenou, mäkkou textíliou a potom vytriete doschu.

■ Sendvičovač neoplachujte pod tečúcou vodom ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

■ Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, benzín alebo riedidlá.

SKLADOVANIE

- Ak sú pečiace dosky vychladnuté, priklopťte hornú dosku a zámkom zaistite rukoväti. Sieťový kábel vonkajšo okolo držiaka v spodnej časti sendvičovača.
- Sendvičovač uložte na suché, čisté miesto mimo dosahu detí.



Tip:

Uložením sendvičovača do zvislej polohy šetríte miesto vo vašej kuchyni.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napäťia 220-240 V~
Menovitý kmitočet 50/60 Hz
Menovitý príkon 700 W

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

TIPY PRE PRÍPRAVU CHUTNÝCH SENDVIČOV

- Na jeden sendvič potrebujete dva plátky toastového chleba a náplň. Náplň vkladajte presne medzi plátky toastového chleba.
- Ako základ výmenu sendvičov môžete použiť mäso, ryby, syry, údeniny, plátky varených vajec alebo ovocie a zeleninu, ako napríklad banán, jablká, ananás, paradajky, uhorky, cibuľu alebo huby. Nepoužívajte príliš veľké množstvo náplne, aby nevyeckala na pečiace plochy.
- Náplň môžete dochutiať korením, bylinkami, horčicou alebo paradajkovým pretlakom.
- Aby sendviče získali zlatistú farbu, pred zapekaním zláhka potrite toastový chlieb maslom.



Poznámka:

Čas zapekania sendvičov závisí od druhu chleba, náplne a vašej chuti.

TIPY PRE GRILOVANIE

- Grilovať môžete rôzne potraviny, ako napr. mäso, ryby, niektoré druhy údenín, zeleninu a ovocie.
- Na grilovanie používajte čerstvé alebo chladené potraviny. Zmrazené potraviny nechajte pred grilovaním rozmrazenú.
- Pred grilovaním nakrájajte potraviny na menšie tenké plátky a z marinovaného mäsa odstráňte prebytočnú marinádu. Niektoré marinády obsahujú cukor, ktorý sa môže pripaľovať na grilovacie dosky.
- Aby mäso zostaalo stvárnate, neprepichujte ho počas grilovania vidličkou.
- Mäso negriľujte príliš dlho. Inak bude vysušené a tuhé.

RECEPTY - SENDVIČE

Sendvič so šunkou, syrom a ananásom (2 ks)

4 plátky toastového chleba

2 plátky syra

4 plátky šunky

2 plátky ananásu

Nechajte predhriať pečiace dosky. Medzi dva plátky toastového chleba vložte plátky syra, plátkov ananásu a dva plátky šunky. Rovnako spôsobom pripárite druhý sendvič. Zapečenie trvá zhruba 2 až 3 minúty.

Sendvič s paradajkami a syrom (2 ks)

4 plátky toastového chleba

1 stredná paradajka nakrájaná na plátky

2 lyžice strúhaného syra

mletá sladká paprika na dochutenie

Nechajte predhriať pečiace dosky. Medzi dva plátky toastového chleba vložte niekoľko plátkov paradajky a posypite ich strúhaným syrom. Náplň dochutiať mletou paprikou a rovnako spôsobom pripárite druhý sendvič. Zapečenie trvá zhruba 2 až 3 minúty.

Sendvič s čokoládovým krémom a banánmi (2 ks)

4 plátky toastového chleba

1/2 banána nakrájaného na tenké plátky

čokoládový krém (arašídová nugeta)

Nechajte predhriať pečiace dosky. Dva plátky toastového chleba zľahka patrite čokoládovým krémom, pokaľte niekoľkimi tenkými plátkami banánu a priklopte k sebe. Rovnakým spôsobom prípravte druhý sendvič. Zapečenie trvá zhruba 2 až 3 minúty.

RECEPTY - VAFLE

Vafle

125 g zmäknutého masla

90 g cukru

1 balenie vanilkového cukru

3 vajce

250 g hladkej mýky

1/2 prášku do pečiva

štípka soli

0,5 l milieka

1 lyžica rumu

Maslo s cukrom vymiešajte dohladka. Postupne vymiešajte vajce, mýku zmiešanú so štípkou soli a práškom do pečiva, mlieko a rum. Pečiace dosky patrite trochou oleja a nechajte predhriat. Vzniknuté cesto nalievajte po častiach do spodnej pečiacej dosky. Cesto pečte zhruba 3-5 minút alebo dozlatista. Upečené vafle patrite džemom, ozdobte podľa chuti šahačkou a posypte kakaom alebo čokoládovými vločkami.

Dobrú chut!

POKÝNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odložajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnu likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomôžate prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšia podrobnosť si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.