

ROG PHONE 8

AI2401

Návod na obsluhu

ASUS
IN SEARCH OF INCREDIBLE

Starostlivosť a bezpečnosť

Pokyny



Bezpečnosť cestnej premávky je prvoradá. Dôrazne odporúčame, aby ste svoje zariadenie nepoužívali počas jazdy alebo riadenia akéhokoľvek typu vozidla.



Tento ROG Phone sa môže používať len v prostrediach s teplotou okolia v rozsahu 0 °C (32 °F) až 35 °C (95 °F).



Na vyhradených miestach, kde je zakázané používanie mobilných zariadení, zariadenie vypnite. Na vyhradených miestach, ako napríklad letisko, kino, nemocnice alebo v blízkosti zdravotníckych prístrojov, zásobníkov plynu alebo paliva, na staveniskách, miestach s výbušnými prácami a ďalších priestoroch vždy dodržiavajte pravidlá a predpisy.



Používajte iba sieťové adaptéry a káble, ktoré spoločnosť ASUS schválila pre používanie s týmto zariadením. Pozrite si údajový štítok na spodnej strane ROG Phone a uistite sa, že váš sieťový adaptér vyhovuje týmto technickým parametrom.



Toto zariadenie nepoužívajte s poškodenými napájacími káblami, príslušenstvom a ďalšími periférnymi zariadeniami.



Zariadenie udržiavajte v suchu. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti kvapalín alebo ho nevystavujte kvapalinám, dažďu alebo vlhkosti.



Toto zariadenie môže prechádzať cez röntgenové zariadenia (používané v prípade položiek umiestnených na prepravných pásoch pre bezpečnosť letísk), ale nevystavujte ho magnetickým detektorom a snímacím ceruzkám.



Obrazovka tohto zariadenia je vyrobená zo skla. Keď je sklo rozbité, zariadenie prestaňte používať a nedotýkajte sa úlomkov rozbitého skla. Zariadenie okamžite odošlite na opravu kvalifikovanému servisnému personálu spoločnosti ASUS.



Na zabránenie možnému poškodeniu sluchu zariadenie nepočúvajte dlhodobo pri vysokých úrovniach hlasitosti.



Pred čistením zariadenia odpojte od zdroja sieťového napájania. Na čistenie obrazovky zariadenia používajte iba čistú celulóзовú špongiu alebo semišovú tkaninu.



Opravu zariadenia zverte iba kvalifikovanému servisnému personálu spoločnosti ASUS.

Správna likvidácia



Nebezpečenstvo výbuchu, keď sa batéria vymení za nesprávny typ. Staré batérie zlikvidujte podľa pokynov.



Batériu NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že batériu by ste nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom.



ROG Phone NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo správne opätovné použitie súčastí a recyklovanie. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že výrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie a článková batéria s obsahom ortuti) nie je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Overte si miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie elektronických výrobkov.



ROG Phone NEHÁDŽTE do ohňa. Kontakty NESKRATUJTE. ROG Phone NEROZOBERAJTE.

Fórum fanúšikov ZenTalk

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php



POZNÁMKY:

- Právne informácie a informácie o elektronickej etikete nájdete v zariadení v ponuke **Settings (Nastavenia) > System (Systém) > Regulatory labels (Regulačné štítky)** a **Settings (Nastavenia) > System (Systém) > About Phone (Informácie o telefóne) > Legal Information (Právne informácie)**.
 - Opisy aplikácie, ktoré sú uvedené v tejto príručke, sú iba na ukážku a nemusia sa presne zhodovať s tými, ktoré vidíte na svojom zariadení.
-

Obsah

1	Základy	
	Vitajte!.....	7
	Pripravte svoj ROG Phone!	8
	Používanie po prvýkrát	18
	Používanie dotykovej obrazovky	19
2	Niet lepšieho miesta ako doma	
	Funkcie Zen Home	22
	Domovská obrazovka	22
	Rýchle nastavenia.....	23
	Oznámenia.....	24
	Nástroj Edge	25
	Prispôbenie domovskej obrazovky.....	26
	Tapety	27
	Miniaplikácie.....	28
	Preferencie	28
	Úprava domovskej obrazovky	28
	Nastavenie dátumu a času.....	29
	Nastavenie vyzváňacieho tónu a výstražných zvukov.....	29
3	Usilovne pracujte, ťažšie hrajte	
	Chrome	30
	Spustenie aplikácie Chrome.....	30
	Zdieľanie stránky	31
	Pridávanie záložiek na stránky.....	31
	Vymazanie údajov prehľadávania	31
	Gmail.....	32
	Google Calendar	33
	Vytváranie udalostí	33
	Úprava alebo odstránenie udalostí	33
	Vytváranie upomienok.....	34
	Úprava alebo odstránenie upomienok.....	34
	Správca súborov	35
	Klonovanie telefónu ASUS.....	36
4	Zostať v kontakte	
	Volanie vo veľkom štýle	37
	Funkcia dvoch kariet SIM.....	37
	Uskutočňovanie hovorov	39
	Prijímanie hovorov	41
	Spravovanie denníkov hovorov	41
	Dalšie možnosti hovoru	42
	Nahrávanie hovorov	43
	Spravovanie kontaktov	44

	Aplikácia Contacts Manager (Správca kontaktov)	44
	Nastavenie profilu	44
	Vytváranie obľúbených kontaktov	46
	Spravovanie zoznamu zablokovaných kontaktov	47
	Vytváranie sociálnych sietí s vašimi kontaktmi.....	47
	Odosielat' správy a iné	48
	Správy.....	48
5	Zábava a pohostenie	
	Používanie náhlavnej súpravy.....	49
	Zapojenie do zvukového konektora.....	49
	Aplikácia YT Music	50
	Armoury Crate.....	51
6	Vaše vzácne chvíle	
	Zachytenie momentov	52
	Spustenie aplikácie Camera.....	52
	Označovanie polohy fotografie.....	53
	Rozšírené funkcie fotoaparátu.....	53
	Časozberné snímanie.....	54
	Používanie aplikácie Galéria.....	55
	Zobrazenie umiestnenia fotografie	55
	Úprava obrazu	55
	Zdieľanie súborov z obrazovky Galéria	55
	Odstránenie súborov z obrazovky Galéria	56
7	Zostať pripojený	
	Mobilná sieť.....	57
	Povolenie mobilnej siete	57
	Wi-Fi	57
	Zapnutie funkcie Wi-Fi.....	57
	Pripojenie k sieti Wi-Fi.....	58
	Vypnutie funkcie Wi-Fi.....	58
	Bluetooth®	58
	Zapnutie funkcie Bluetooth®	58
	Párovanie ROG Phone so zariadením Bluetooth®	59
	Zrušenie párovania ROG Phone so zariadením Bluetooth®	59
	Zdieľanie pripojenia	60
	Prístupový bod Wi-Fi	60
	Zdieľanie internetu cez USB	61
	Zdieľanie pripojenia cez Bluetooth.....	61
8	Cestovné aplikácie	
	Aplikácia Počasie	62
	Spustenie aplikácie Počasie.....	62
	Domovská stránka aplikácie Počasie.....	63

Aplikácia Hodiny	64
Budík	64
Svetový čas	65
Stopky.....	65
Časovač	66
9 Rozhranie Zen Everywhere	
Špeciálne nástroje Zen	67
Kalkulačka	67
Aplikácia Záznamník zvuku	68
Mobile Manager	70
10 Držiavajte svoje rozhranie Zen	
Udržiavanie zariadenia v aktuálnom stave	71
Aktualizácia systému	71
Pamäť.....	71
Zálohovanie a obnovenie.....	71
Obnoviť pôvodné nastavenia	71
Zabezpečenie ROG Phone	72
Odomknutie obrazovky	72
Odmoknutie pomocou tváre	75
Nastavenie funkcie Odmoknutie pomocou tváre z ponuky Nastavenia.....	75
Skener na identifikáciu odtlačkov prstov	78
Nastavenie telefónu ROG po prvýkrát	78
Nastavenie identifikácie odtlačku prsta z možnosti Settings (Nastavenia)	79

Prílohy

Vitajte!

Preskúmajte intuitívnu jednoduchosť rozhrania ASUS ZenUI!

Rozhranie ASUS ZenUI je očarujúce a intuitívne rozhranie určené výhradne pre ROG Phone. Poskytuje špeciálne aplikácie, ktoré sú integrované do alebo spojené s inými aplikáciami s cieľom prispôbiť vaše jedinečné individuálne potreby, uľahčiť vám život a súčasne vám umožniť baviť sa s ROG Phone.



Fotoaparát

Pomocou technológie PixelMaster možno zachytávať vzácne chvíle na svieže a vysokokvalitné fotografie a videá.



Správy

Správy, intuitívna a príjemná aplikácia umožňuje posielat' a prijímať správy SMS/MMS a posielat' tiež skupinové texty, fotografie alebo zvukové správy. Ku svojim správam môžete pridať smajlíkov alebo nálepky, zdieľať svoju lokalitu, archivovať správy a jednoducho zablokovať odosielateľov správ SMS. Môžete tiež fotografovať alebo nahrávať videá a jednoducho zdieľať tieto súbory.



Aplikácia File Manager


Aplikácia File Manager umožňuje jednoducho lokalizovať a spravovať údaje vo vnútornom úložisku vášho telefónu ROG a v jeho pripojených externých pamäťových zariadeniach.


POZNÁMKA: Dostupnosť aplikácií ASUS ZenUI sa mení podľa regiónu a modelov ROG Phone. Prejdite na domovskú obrazovku a skontrolujte aplikácie, ktoré sú k dispozícii vo vašom telefóne ROG.

Pripravte svoj ROG Phone!

Jednotlivé časti a funkcie

Veźmite svoje zariadenie a za okamih ho uveďte do činnosti.

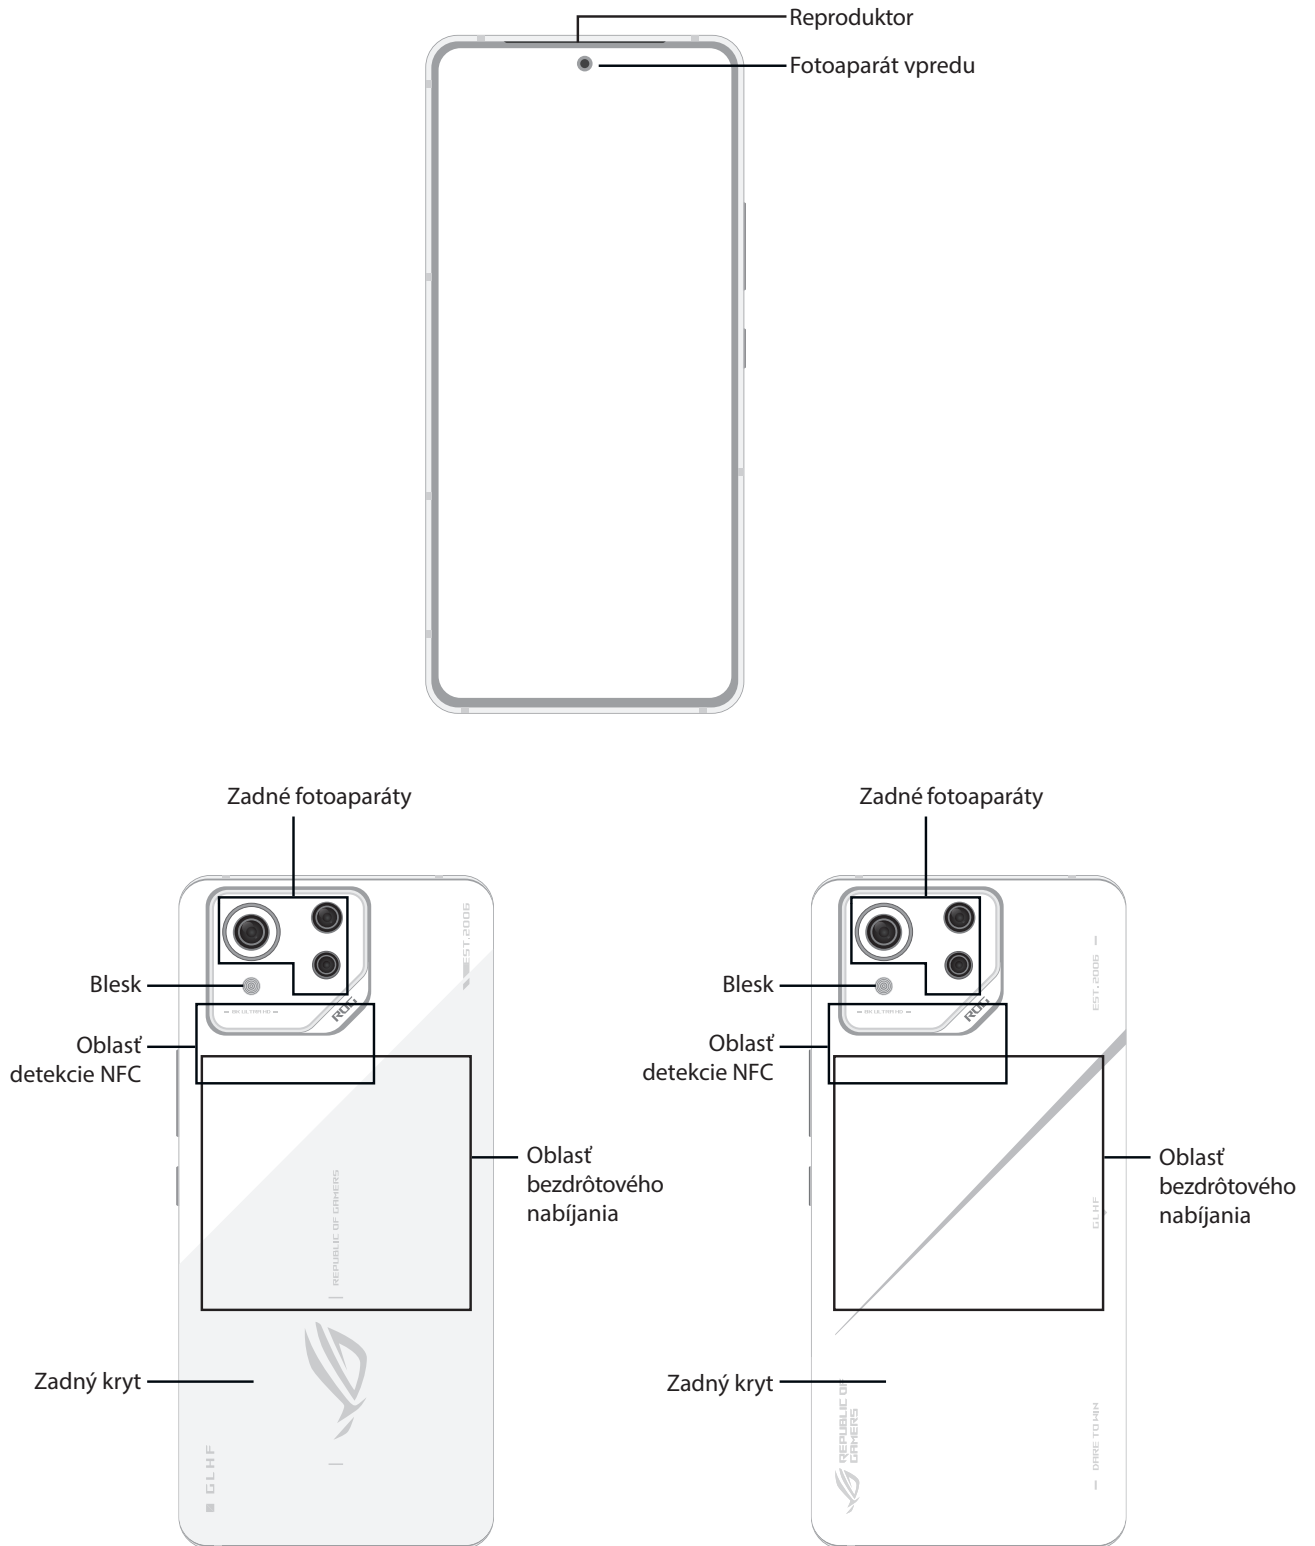

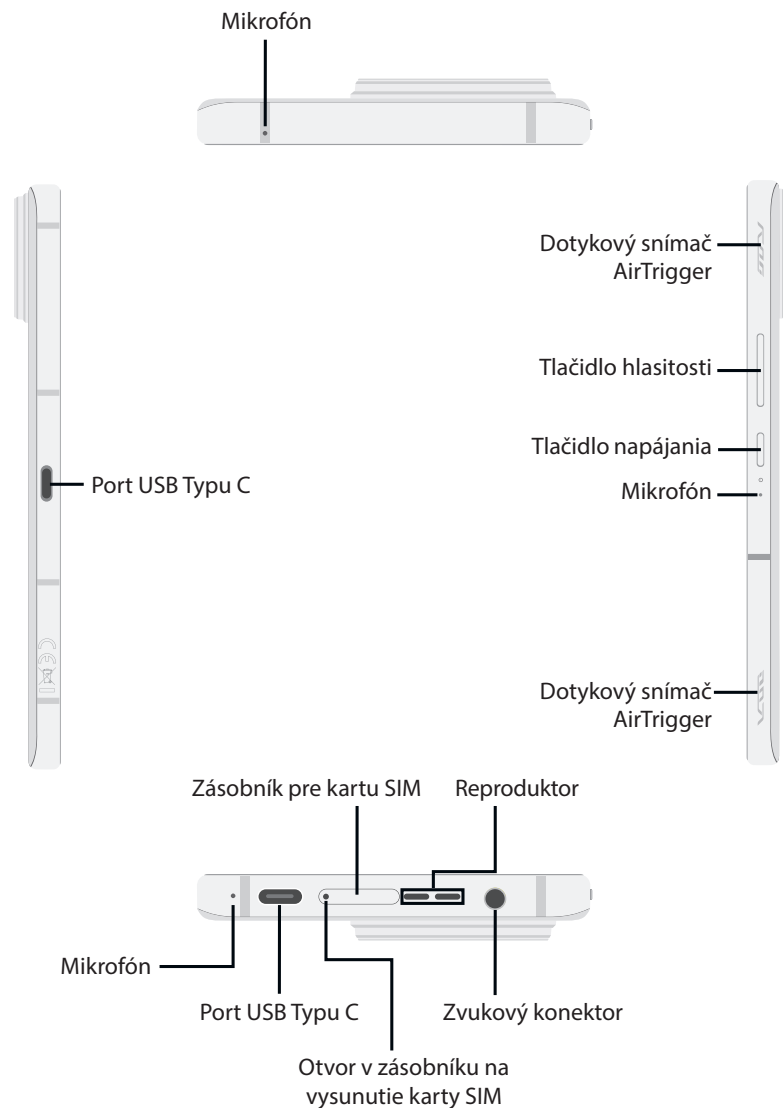

VÝSTRAHA!

- Zabránenie problémom so sieťovým pripojením a batériou:
 - NEKLAĎTE kovovú nálepku do priestoru s anténou.
 - NEPOUŽÍVAJTE vo svojom telefóne ROG kovový ochranný rámik/puzdro.
 - NEZAKRÝVAJTE priestor okolo antény rukami alebo inými predmetmi, keď používate niektoré funkcie, ako napríklad telefonovanie alebo používanie mobilného dátového pripojenia.
- Odporúčame vám použiť chrániče obrazovky, ktoré sú kompatibilné s ASUS. Používaním nekompatibilných chráničov obrazovky s ASUS môže dôjsť k poruche snímača telefónu ROG.

DÔLEŽITÉ!

- Neodporúčame používanie chrániča obrazovky, keďže môže zasahovať do činnosti bezdotykového snímača. Ak chcete používať chránič obrazovky, uistite sa, že nezakrýva bezdotykový snímač.
- Vždy uchovávajte zariadenie, najmä dotykovú obrazovku, v suchu. Voda alebo iné kvapaliny môžu spôsobiť poruchu obrazovky.


Inštalácia karty Nano SIM

Obidva sloty pre kartu SIM podporujú sieťové pásma GSM/GPRS/EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE, TD-LTE a 5G NR Sub-6.


UPOZORNENIE! Pri manipulácii s kartou SIM buďte veľmi opatrní. Spoločnosť ASUS nezodpovedá za stratu žiadnych údajov ani za poškodenie vašej karty(-iet) nano SIM.

Spôsob inštalácie karty Nano SIM:

1. Dodaný vysúvací kolík vložte do otvoru v slotu na kartu a zásobník vysuňte.
2. Kartu(-y) nano SIM vložte do príslušnej zásuvky(-iek) pre karty.

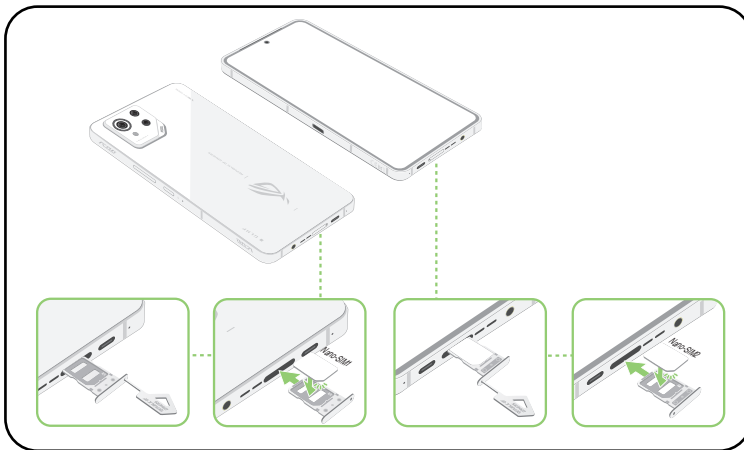

3. Zásobník jemne zatlačte späť do zariadenia, až kým nebude bezpečne zatvorený.

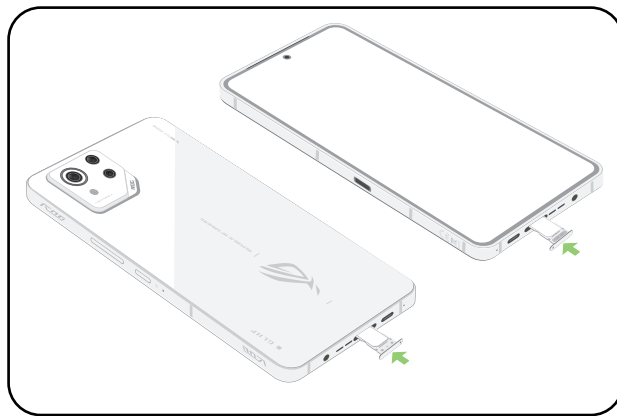

POZNÁMKY:

- Obidva sloty pre kartu SIM podporujú sieťové pásma GSM/GPRS/EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE, TD-LTE, and 5G NR Sub-6. Obidve karty Nano SIM sa môžu pripojiť k službe VoLTE (4G volanie). Ale naraz môže byť pripojená iba jedna karta k dátovej službe 5G NR Sub-6.
- Používanie aktuálnej siete a kmitočtového pásma závisí od rozmiestnenia siete vo vašej oblasti. Kontaktujte svojho poskytovateľa telekomunikačných služieb, ak sú vo vašej oblasti k dispozícii podpora 5G NR Sub-6 a služba VoLTE (4G volanie).

UPOZORNENIE!


- Aby ste zabránili poškriabaniu svojho zariadenia, nepoužívajte ostré nástroje ani rozpúšťadlá.
 - Vo svojom telefóne ROG používajte iba štandardnú kartu Nano SIM.
-

Odstránenie karty Nano SIM


UPOZORNENIE! Pri manipulácii s kartou SIM buďte veľmi opatrní. Spoločnosť ASUS nezodpovedá za stratu žiadnych údajov ani za poškodenie vašej karty(-iet) nano SIM.

Spôsob odstránenia karty Nano SIM:

1. Dodaný vysúvací kolík vložte do otvoru v slotu na kartu a zásobník vysuňte.
2. Kartu(-y) nano SIM vyberte zo zásuvky(-iek) pre karty.

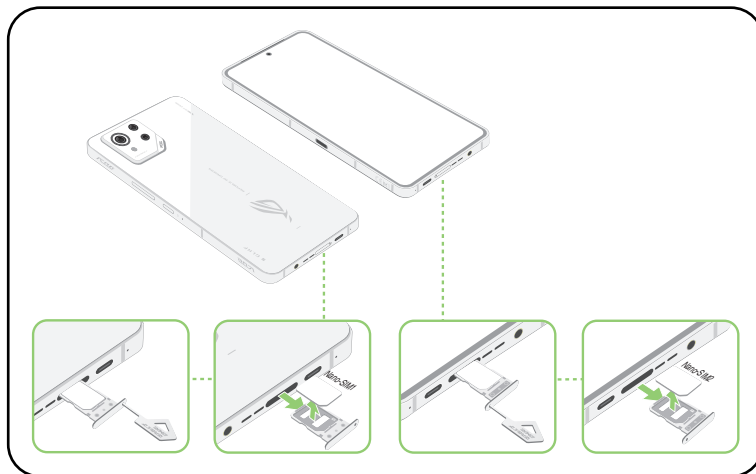

3. Zásobník jemne zatlačte späť do zariadenia, až kým nebude bezpečne zatvorený.

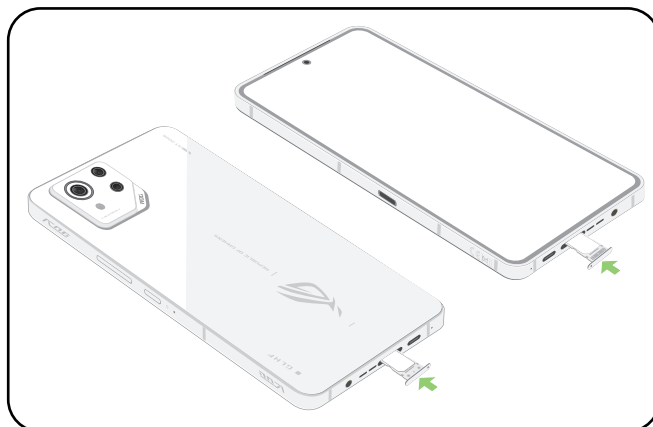

Nabíjanie ROG Phone

ROG Phone sa dodáva čiastočne nabitý, ale pred prvým použitím sa musí úplne nabiť. Pred nabíjaním svojho zariadenia si prečítajte nasledujúce dôležité poznámky a upozornenia.

DÔLEŽITÉ!

- Odstráňte ochrannú fóliu zo sieťového adaptéra a kábla USB Typu C pred ich použitím s vaším zariadením.
- Sieťový adaptér pripojte ku kompatibilnej elektrickej zásuvke. Sieťový adaptér môžete pripojiť k akejkoľvek kompatibilnej 100~240 V elektrickej zásuvke.
- Výstupné napätie sieťového adaptéra je pre toto zariadenie +5V-10V \approx 3A, 30W.
- Pri používaní ROG Phone počas pripojenia k elektrickej zásuvke sa musí napájacia zásuvka nachádzať blízko vášho zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
- Aby sa šetrila energia, odpojte sieťový adaptér od elektrickej zásuvky, keď sa nepoužíva.
- Neumiestňujte ťažké predmety na svoj ROG Phone.

UPOZORNENIE!

- Počas nabíjania sa môže zvýšiť teplota vášho ROG Phone. Je to normálny jav, ak sa však vaše zariadenie zohreje na nezvyčajne vysokú teplotu, odpojte kábel USB Typu C od vášho zariadenia a pošlite zariadenie, vrátane sieťového adaptéra a kábla, do autorizovaného servisného strediska spoločnosti ASUS.
- Aby nedošlo k poškodeniu ROG Phone, sieťového adaptéra ani kábla USB Typu C. Uistite sa, že sú pred nabíjaním kábel USB Typu C, sieťový adaptér a vaše zariadenie pripojené správne.


Ak chcete nabiť svoj ROG Phone:

- 1 Konektor USB zapojte do portu USB napájacieho adaptéra.
- 2 Druhý koniec kábla USB zapojte do portu USB Type-C v chladiči AeroActive.


alebo

Druhý koniec kábla USB zapojte do telefónu ROG.


- 3 Pripojte sieťový adaptér k uzemnenej elektrickej zásuvke.

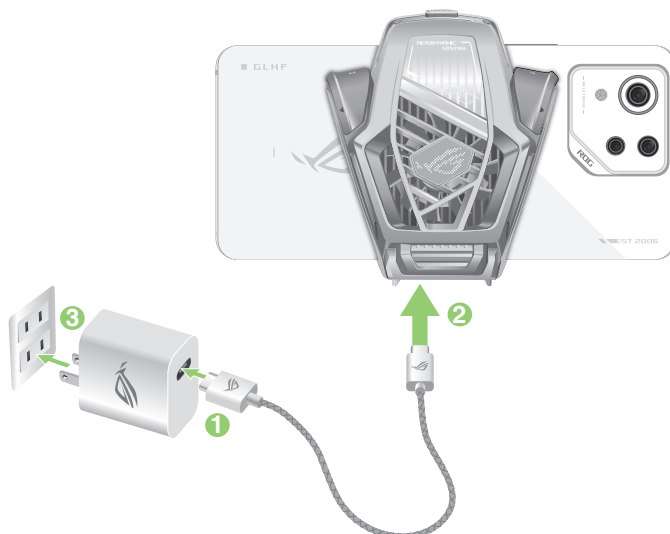

alebo

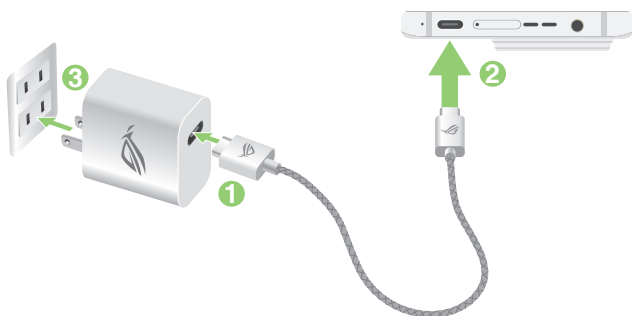

alebo

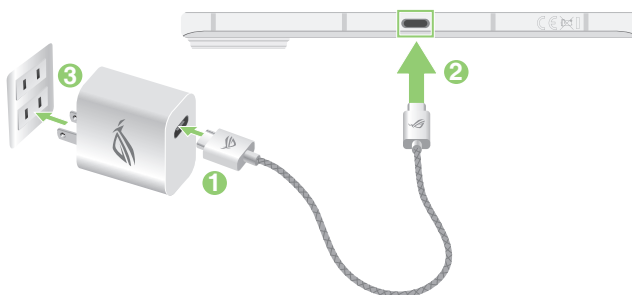

POZNÁMKY:

- Súčasne vám odporúčame nabíjať telefón ROG cez jeden port USB Type-C.
 - Funkciu DisplayPort má iba jeden port USB Type-C na ľavej strane vášho telefónu ROG.
 - Ak USB Type-C OTG alebo nabíjacie zariadenia zapojíte do oboch portov USB Type-C na vašom telefóne ROG, port USB Type-C na ľavej strane vášho telefónu ROG bude fungovať ako hlavný a nabíjací prúd alebo zariadenie OTG v dolnom porte bude obmedzené.
-

DÔLEŽITÉ!

- Pri používaní ROG Phone počas jeho pripojenia k napájacej zásuvke musí byť uzemnená elektrická zásuvka blízko zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
- Pri nabíjaní ROG Phone prostredníctvom počítača pripojte kábel USB Type-C k portu USB počítača.
- Vyhýbajte sa nabíjaniu ROG Phone v prostredí s okolitou teplotou nad 35 °C (95 °F).
- ROG Phone nabíjajte osem (8) hodín pred prvým použitím v režime napájania z batérie.
- Stav nabitia batérie uvádzajú nasledujúce ikony:

Takmer vybitá batéria **Nenabíja sa** **Nabíjanie** **Úplne nabitá batéria**



POZNÁMKY:

- Z bezpečnostných dôvodov používajte **IBA** dodaný napájací adaptér a kábel, aby nedošlo k poškodeniu vášho zariadenia a zabránilo riziku zranenia.
- Na nabíjanie telefónu ROG používajte z bezpečnostných dôvodov **IBA** dodaný napájací adaptér a kábel.

-
4. Po úplnom nabití najprv odpojte kábel USB od svojho ROG Phone pred odpojením sieťového adaptéra od elektrickej zásuvky.

POZNÁMKY:

- Počas nabíjania môžete používať svoje zariadenie, ale jeho úplne nabitie môže trvať dlhšie.
 - Nabíjanie zariadenia prostredníctvom portu USB počítača môže trvať dlhšie, kým sa zariadenie nabije úplne.
 - Ak počítač neposkytuje dostatočnú energiu na nabíjanie prostredníctvom portu USB, svoj ROG Phone nabite namiesto toho pomocou sieťového adaptéra pripojeného k elektrickej zásuvke.
-

Nabíjajte svoj telefón ROG bezdrôtovo

Kúpte si bezdrôtovú nabíjačku s certifikáciou Qi a svoj telefón ROG nabíjajte bezdrôtovo.


Nabíjanie sa môže spomaliť a batéria nemusí byť chránená, ak telefón ROG používate počas nabíjania. Používaním niektorých aplikácií počas nabíjania sa môže nabíjanie zastaviť alebo to môže vplývať na funkčnosť nabíjania.

Pri bezdrôtovom nabíjaní nezabudnite odstrániť všetky kryty, puzdrá alebo príslušenstvo z telefónu a dodržiavajte tieto pokyny:

- Medzi telefón ROG a nabíjačku neumiestňujte žiadne vodivé kovové predmety, ako napríklad kovové súčasti a magnety, aby sa zabránilo popáleninám.
- Na nabíjačku nekladte kreditné karty, dopravné karty ani kľúčové karty do zámkov (RFID), aby nedošlo k ich odmagnetizovaniu alebo poškodeniu.

UPOZORNENIE!

- Ak sa telefón ROG položí nesprávne na bezdrôtovú nabíjačku, doba nabíjania sa môže podstatne predĺžiť.
 - Používanie určitých aplikácií s bezdrôtovým nabíjaním môže vplývať na niektoré funkcie. Používanie bezdrôtového nabíjania môže mať napríklad pri fotografovaní za následok šum v obraze fotoaparátu.
-

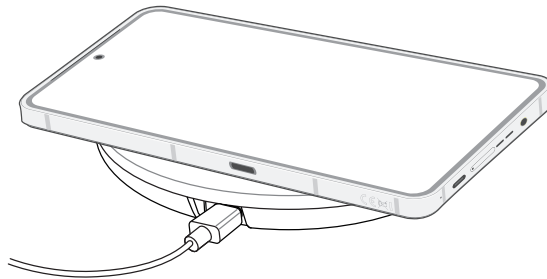

Pri nabíjaní svojho telefónu ROG bezdrôtovou nabíjačkou postupujte podľa krokov uvedených nižšie:

1. Telefón ROG položte na bezdrôtovú nabíjačku podľa návodu na používanie nabíjačky.

POZNÁMKA: Bezdrôtové nabíjacie cievky na zadnej strane telefónu ROG sa musia dotýkať nabíjačky.

2. Po spustení nabíjania na obrazovke sa zobrazí ikona bezdrôtového nabíjania.
3. Po skončení nabíjania odstráňte telefón ROG z bezdrôtového nabíjacieho stojana/podložky.


UPOZORNENIE! Zariadenie sa pri nedodržaní predbežných opatrení nemusí správne nabiť alebo sa môže prehrievať.

Používanie NFC

NFC môžete použiť v týchto troch scenároch:


Režim Reader (Čítačka): Váš telefón sníma informácie z bezkontaktnej karty, štítku NFC alebo iných zariadení NFC.

Na oblasť s NFC telefónu priložte bezkontaktnú kartu, štítok NFC alebo zariadenie NFC.

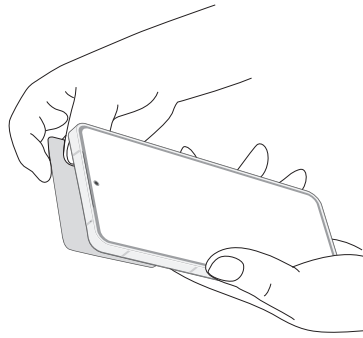


Režim emulácie karty: Svoj telefón môžete použiť ako bezkontaktnú kartu.

Oblasť NFC vášho telefónu priložte k oblasti NFC čítačky NFC.

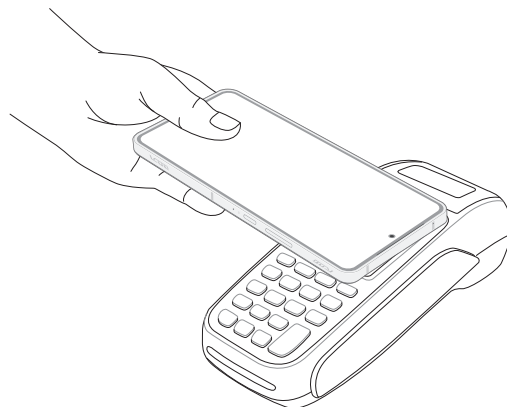

Režim Peer-to-Peer: Prenáša fotografie, kontakty alebo iné údaje medzi vašim telefónom a smartfónom so zapnutou funkciou NFC.

Oblasti NFC smartfónov navzájom spojte tak, aby medzi nimi nebol žiadny priestor.

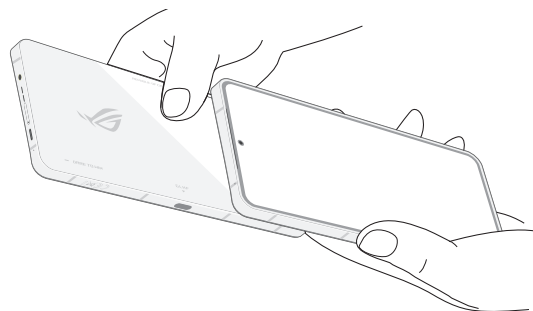

Zapnutie a vypnutie ROG Phone

Zapnutie telefónu

Ak chcete zapnúť zariadenie, podržte stlačené tlačidlo napájania dovtedy, kým zariadenie nezavibruje a nespustí sa.

Vypnutie zariadenia

Ak chcete vypnúť zariadenie:

Podržte stlačené tlačidlo napájania a po výzve klepnite na **Power off (Vypnutie napájania)**.

Režim spánku

Ak chcete zariadenie uviesť do režimu spánku, raz stlačte tlačidlo napájania, kým sa nevyzve obrazovka.



POZNÁMKA: Keď je váš systém vypnutý, telefón reštartujte tak, že súčasne stlačíte tlačidlo Znížiť hlasitosť + napájacie tlačidlo a podržíte ich stlačené na 8 sekúnd. Ak toto nefunguje, skúste to znova stlačením týchto tlačidiel a ich podržaním na 12 sekúnd.

Používanie po prvýkrát

Keď ROG Phone zapnete po prvýkrát, sprievodca inštaláciou vás bude viesť procesom inštalácie. Jazyk vyberte podľa pokynov na obrazovke, nastavte svoju mobilnú sieť, Wi-Fi, bezpečnostné prvky a zosynchronizujte účty.

Svoje zariadenie nastavte pomocou svojho konta Google alebo ASUS. Ak ešte nemáte konto Google alebo ASUS, vytvorte si ho.

Konto Google

Konto Google vám umožňuje plne využívať tieto funkcie operačného systému Android:

- Odkiaľkoľvek usporiadať a prezerat' si všetky svoje informácie.
- Automaticky zálohovať všetky údaje.
- Odkiaľkoľvek pohodlne používať služby Google.

Konto ASUS

Having an ASUS Account gets you to enjoy the following perks:

- Podpornú službu Personal ASUS a rozšírenie záruky na registrované výrobky.
- Prijímať najnovšie aktualizácie zariadenia a firmvéru.

Tipy na šetrenie energie batérie

Nabitie batérie v ROG Phone je životne dôležité. Nižšie sú uvedené niektoré tipy na šetrenie energie batérie, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie v ROG Phone.


- Zatvorte všetky spustené aplikácie, ktoré sa nepoužívajú.
- Keď sa zariadenie nepoužíva, stlačením tlačidla napájania ho prepnite do režimu nízkej spotreby.
- Znížte jas displeja.
- Hlasitosť reproduktora udržiavajte na nízkej úrovni.
- Vypnite funkciu Wi-Fi.
- Vypnite funkciu Bluetooth.
- Vypnite funkciu automatického otáčania obrazovky.
- V zariadení vypnite všetky funkcie automatickej synchronizácie.

Používanie dotykovej obrazovky

Tieto gestá umožňujú na dotykovej obrazovke spúšťať aplikácie, získať prístup k nastaveniam a pohybovať sa po displeji ROG Phone.


Spúšťanie aplikácií


Ak chcete spustiť aplikáciu, jednoducho na ňu klepnite.

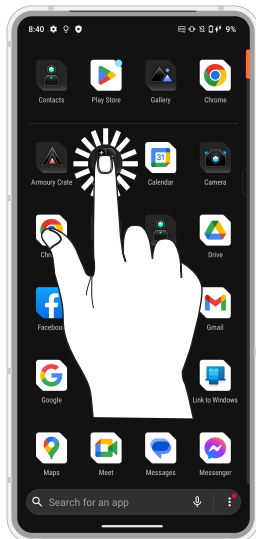

Presúvanie alebo odstránenie položiek

Vykonajte ktorýkoľvek z nasledovných krokov:


- Ak chcete aplikáciu alebo widget presunúť, klepnite a podržte túto aplikáciu alebo widget a presuňte ho na požadovanú pozíciu.
- Ak chcete odstrániť aplikáciu, ťuknite na ňu, podržte ju a potom ťuknite na tlačidlo .
- Ak chcete odstrániť miniaplikáciu, ťuknite na ňu, podržte ju a potom ju potiahnite na položku **Remove (Odstrániť)** v hornej časti obrazovky.

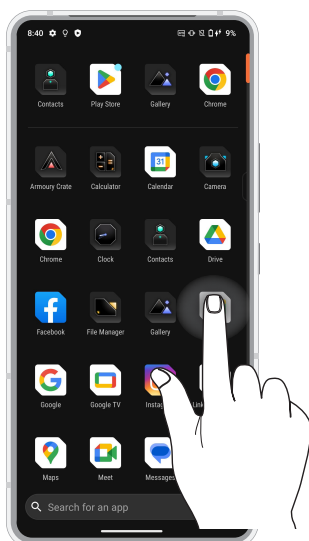

Pohyb na stránkach alebo obrazkách


Vykonajte ktorýkoľvek z nasledovných krokov:

- Prstom potiahnite doľava alebo doprava na prepínanie medzi obrazkami alebo otvorenie stránky Google Search.
- Ak sa chcete posúvať na webových stránkach alebo v zozname položiek, prstom potiahnite hore alebo dolu.

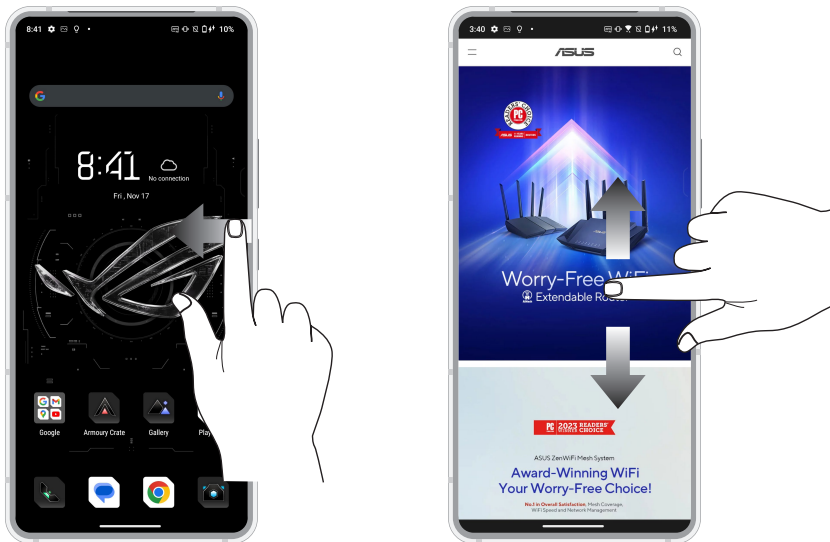


Priblíženie

Obraz v zložke Photos alebo Maps (Fotografie alebo Mapy) zväčšíte rozťahnutím dvoch prstov na dotykovom paneli.

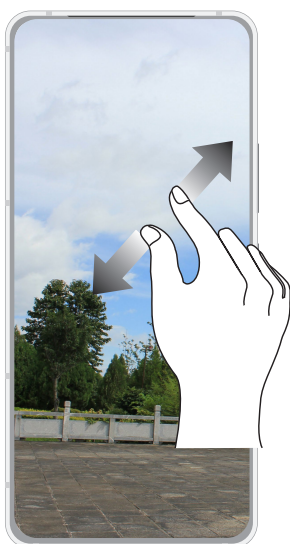

Zmenšenie

Obraz v zložke Photos alebo Maps (Fotografie alebo Mapy) zmenšíte spojením dvoch prstov na dotykovom paneli.

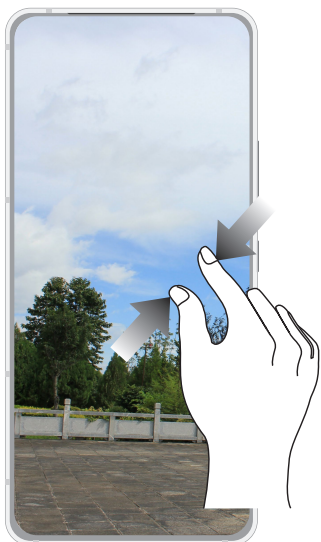


POZNÁMKA: Je možné, že sa niektoré webové stránky nebudú dať priblížiť/oddialiť, keďže tieto stránky môžu byť výslovne vytvorené tak, aby zodpovedali obrazovke vášho mobilu.

Funkcie Zen Home

Domovská obrazovka

Priamo z domovskej obrazovky získajte upozornenia na dôležité udalosti, aktualizácie aplikácií a systému, predpovede počasia a textové správy od ľudí, ktorým na vás naozaj záleží.

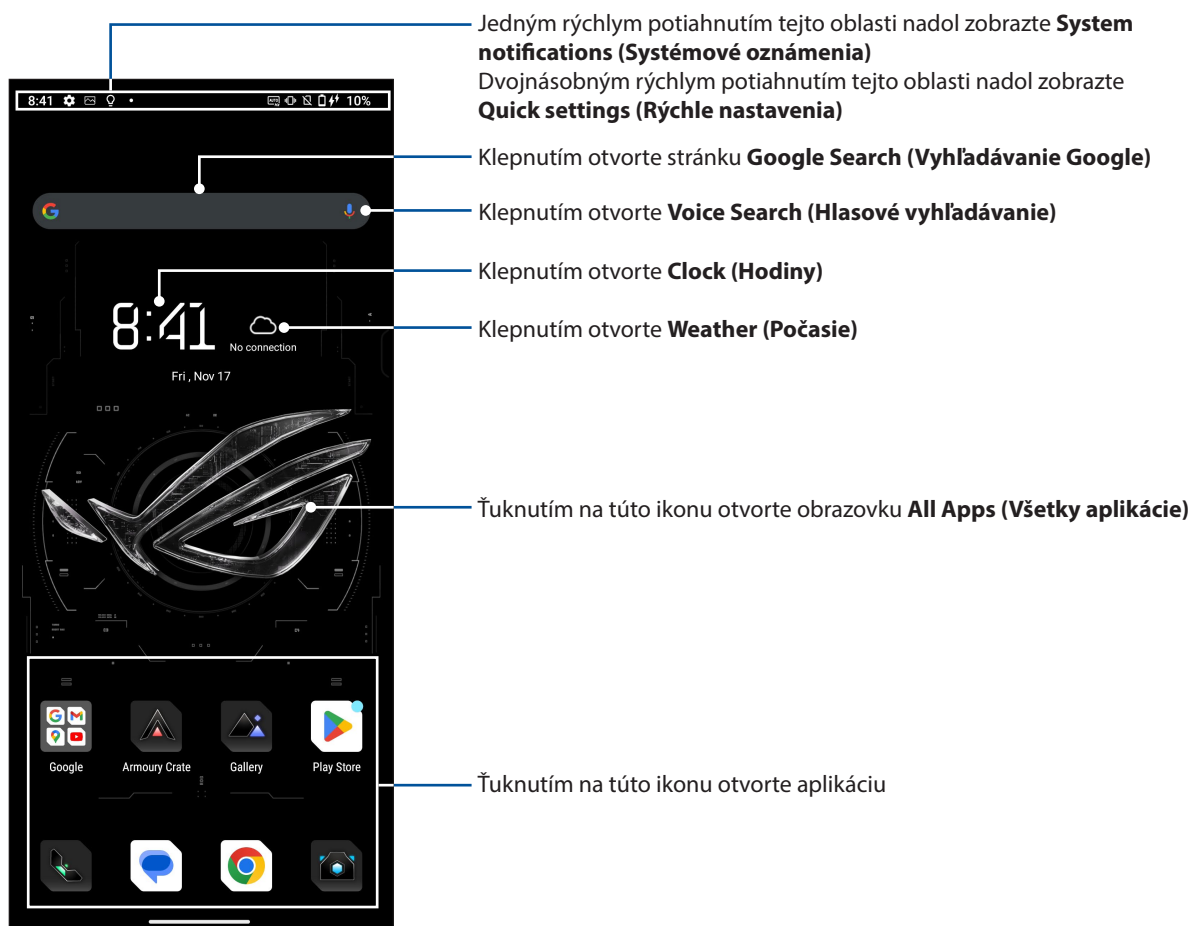


Rýchle nastavenia

Panel oznámení s rýchlymi nastaveniami umožňuje prístup k niektorým bezdrôtovým funkciám a nastaveniam ROG Phone jedným ťuknutím. Každá z týchto funkcií je zastúpená tlačidlom.



Ak chcete spustiť panel rýchlych nastavení, dvakrát potiahnite prstom nadol od horného okraja obrazovky.

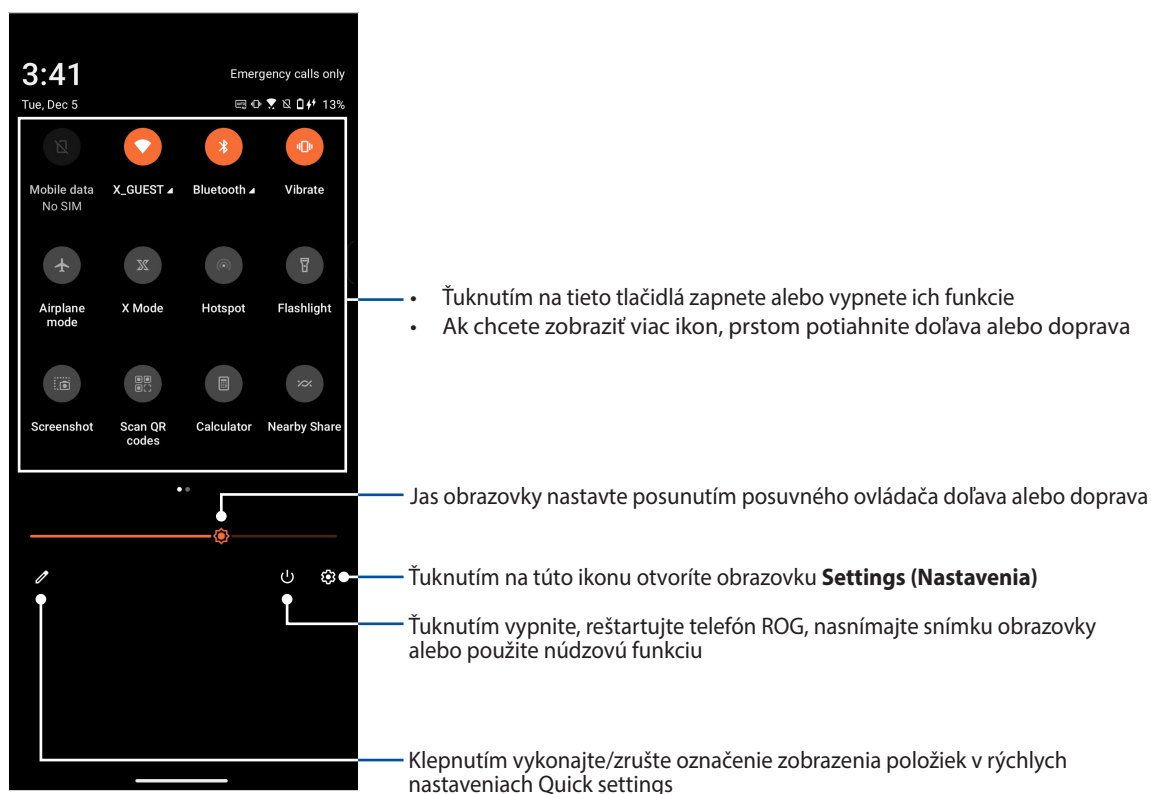POZNÁMKA: Svetlá ikona znamená, že funkcia je momentálne zapnutá a šedé ikona znamená, že funkcia je vypnutá.




Pridanie funkcií

Spôsob pridania funkcií z panela Rýchle nastavenia:

1. Spustíte funkciu Rýchle nastavenia a potom ťuknete na ikonu .
2. Potiahnite nahor z oblasti **Hold and drag to rearrange tiles (Podržať a potiahnutím zmeniť usporiadania dlaždíc)**.
3. Pod položkou **Hold and drag to add tiles (Podržať a potiahnutím pridať dlaždice)** ťuknete na ikonu a potiahnutím ju pridajte na panel rýchlych nastavení.
4. Ťuknutím na  prejdete späť a zobrazíte aktuálny panel rýchlych nastavení.

Odobratie funkcií


Spôsob odobratia existujúcich funkcií z panela Rýchle nastavenia:

1. Spustíte funkciu Rýchle nastavenia a potom ťuknete na ikonu .
2. Ťuknete na ikonu a potiahnete ju z oblasti **Hold and drag to rearrange tiles (Podržať a potiahnutím zmeniť usporiadania dlaždíc)** a v oblasti **Hold and drag to rearrange tiles (Podržať a potiahnutím zmeniť usporiadania dlaždíc)** ju uvoľníte na odstránenie z panela Rýchle nastavenia.

Oznámenia

Na paneli oznámení, môžete vidieť vykonané najnovšie aktualizácie a zmeny v systéme ROG Phone. Väčšina týchto zmien sa týka údajov a systému.


Ak chcete spustiť panel oznámení, prstom potiahnite z hornej časti obrazovky.

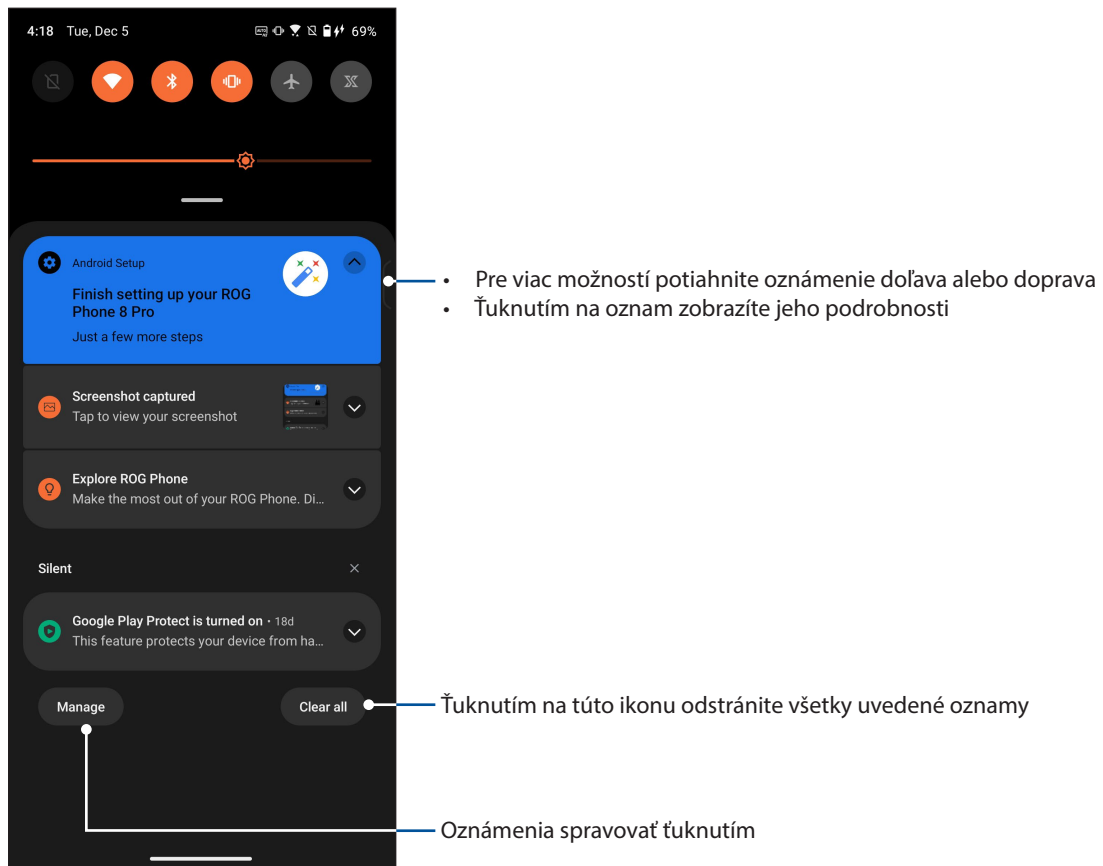

Nástroj Edge

Nástroj Edge umožňuje rýchle vykonanie systémových skratiek a otvoriť aplikáciu v plávajúcom okne.

Ak chcete otvoriť bočnú lištu, posuňte ju z okraja do dovnútra.

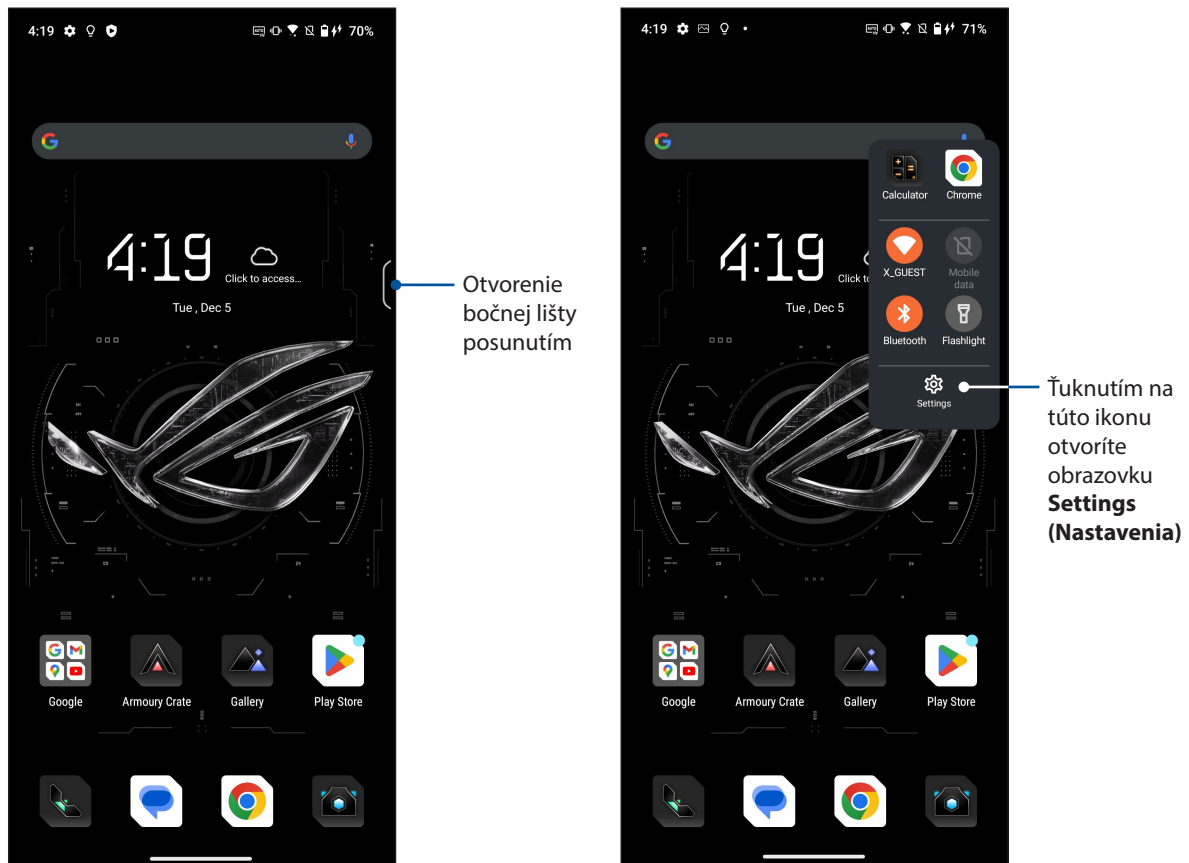

Prispôsobenie domovskej obrazovky

Na domovskú obrazovku prilepte svoju fotografiu. Vyberte alternatívny dizajn, ako je vaša tapeta, a pridajte miniaplikácie na rýchly prehľad dôležitých informácií. Môžete tiež pridať ďalšie stránky, aby ste na domovskú obrazovku mohli pridať a rýchle vstupovať do nich alebo prezerat si ďalšie aplikácie alebo miniaplikácie.

Ak chcete spustiť Správa domovskej obrazovky, ťuknite na prázdnu oblasť na vašej domovskej obrazovke a podržte ju.



Tapety

Svoje aplikácie, ikony a ďalšie Zen prvky umiestnite na atraktívne navrhnutú tapetu. Aby bola tapeta čitateľná a prehľadná, môžete pridať priehľadný odtieň pozadia. Ak chcete svoju obrazovku oživiť, môžete tiež pridať animovanú tapetu.

Použitie tapety

Ak chcete použiť tapetu:

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť, podržte na nej prst a vyberte možnosť **Wallpaper (Tapetu) & style (štýl)**.
2. Ťuknite na **Change wallpaper (Zmeniť tapetu)** a vyberte túto možnosť, ak chcete tapetu nastaviť na **Lock screen (Zamknúť obrazovku)** alebo **Home screen (Domovská obrazovka)**.
3. Vyberte tapetu a potom ťuknite na možnosť **Apply (Použiť)**.

POZNÁMKA: Nastavenia tapety môžete tiež nastaviť v položkách **Settings (Nastavenia) > Launcher personalization (Personalizácia spúšťača) > Wallpaper & style (Tapetu & štýl)**.



Potiahnutím prstom doprava alebo doľava vyberte miesto, kde chcete umiestniť tapetu

Ťuknutím na túto ikonu vyberte obraz z Galérie

Ťuknutím na túto ikonu orežte tapetu

Miniaplikácie

Miniaplikácie, ktoré sú vlastne malé dynamické aplikácie, môžete umiestniť na svoju domovskú obrazovku. Miniaplikácie poskytujú rýchly náhľad do predpovede počasia, informácií o udalostiach kalendára, stavu nabitia batérie a ďalších informácií.

Pridanie miniaplikácií

Ak chcete pridať miniaplikáciu:

1. Podržte stlačenú prázdnu oblasť na domovskej obrazovke a zvolte **Widgets (Miniaplikácie)**.
2. Na obrazovke Widgets (Miniaplikácie), ťuknite na položku a podržte ovládací prvok, ktorý chcete pridať, a potom ju posuňte do prázdnej oblasti na domovskej obrazovke.

Odstránenie miniaplikácií

Na domovskej obrazovke podržte stlačenú miniaplikáciu a potom ju posuňte do položky **Remove (Odstrániť)** v hornej časti obrazovky.

Preferencie

Pomocou AppLock môžete upraviť domovskú obrazovku a skryť aplikácie.

1. Ťuknite na prázdnu oblasť na vašej domovskej obrazovke, podržte ju a vyberte možnosť **Preferences (Preferencie)**.
2. Ak chcete upraviť svoju preferencie, ťuknite na funkciu.

Úprava domovskej obrazovky


Môžete vybrať efekt rolovania, zmeniť farbu štítka ikony, vybrať motív priečinka a nastaviť predvolenú obrazovku.

1. Ťuknite na prázdnu oblasť na vašej domovskej obrazovke, podržte ju a vyberte možnosť **Edit Home screen (Upraviť domovskú obrazovku)**.
2. Ak chcete upraviť svoju domovskú obrazovku, ťuknite na funkciu.

Nastavenie dátumu a času

Dátum a čas zobrazené na domovskej obrazovke sa štandardne automaticky synchronizujú s nastaveniami vášho poskytovateľa mobilnej siete.

Ak chcete zmeniť nastavenia dátumu a času:


1. Obrazovku s nastaveniami spustíte vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov:
 - Spustíte Rýchle nastavenia a potom klepnite na .
 - Prstom potiahnite nahor po domovskej obrazovke a potom ťuknite na položku **Settings (Nastavenia)**.
2. Na obrazovke Settings (Nastavenia) posúvajte dolu a vyberte možnosť **System (Systém) > Date & time (Dátum a čas)**.
3. Ak chcete vypnúť, pod názvom **Time zone (Časové pásmo)** posuňte možnosť **Set time automatically (Čas nastaviť automaticky)**.
4. Ak chcete nastaviť dátum a čas, ťuknite na položky **Date (Dátum)** a **Time (Čas)**.
5. Ak chcete vybrať časové pásmo, ťuknite na položku **Time zone (Časové pásmo)**.
6. Môžete sa rozhodnúť pre 24-hodinový formát času, ak ho uprednostňujete.



POZNÁMKA: Pozri tiež časť [Hodiny](#).

Nastavenie vyzváňacieho tónu a výstražných zvukov

Nastavte zvuk zvonenia telefónu, oznámení, ako napríklad textové správy, e-maily a upozornenia na udalosti. Možno si tiež vybrať, či chcete aktivovať alebo zablokovať tóny dotykového číselníka, zvuky dotykov, zvuk uzamknutia obrazovky alebo si možno vybrať, aby ROG Phone vibroval, keď naň poklepete.

Ak chcete vykonať nastavenia zvuku:

1. Spustíte obrazovku Settings (Nastavenia) vykonaním ktoréhokoľvek z nasledujúcich úkonov:
 - Spustíte Rýchle nastavenia a potom klepnite na .
 - Prstom potiahnite nahor po domovskej obrazovke a potom ťuknite na položku **Settings (Nastavenia)**.
2. Vyberte položku **Sound & vibration (Zvuk a vibrovanie)** a nastavte svoje uprednostňované nastavenia zvuku.

POZNÁMKA: Stlačením klávesu Hlasitosť a ťuknutím na  >  na ľubovoľnej obrazovke otvorte ponuku **Sound & vibration (Zvuk a vibrovanie)**.

Usilovne pracujte, ťažšie hrajte

3

Chrome


Aplikácia Chrome pre operačný systém Android vám umožní vychutnať si rovnaký, zabezpečený a stabilný zážitok z prezerania webových stránok ako v aplikácii Chrome v stolnom počítači. Ak chcete synchronizovať karty, záložky a históriu prehľadávania vo všetkých vašich zariadeniach, prihláste sa na konto Google. Ak nemáte [konto Google](#), zaregistrujte si ho.


POZNÁMKA: Podrobnosti o vytváraní konta Google nájdete na [Gmail](#).

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Skôr, než budete surfovať po internete alebo vykonávať činnosti súvisiace s internetom, uistite sa, že váš telefón ROG je pripojený k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti. Podrobnosti si pozrite v časti [Staying connected \(Byť pripojený\)](#).

Spustenie aplikácie Chrome


Vykonaním ktoréhokoľvek z nasledujúcich úkonov na domovskej obrazovke spustíte aplikáciu Chrome:

- Ťuknite na .
- Prstom potiahnite nahor po domovskej obrazovke a potom ťuknite na položku **Chrome**.

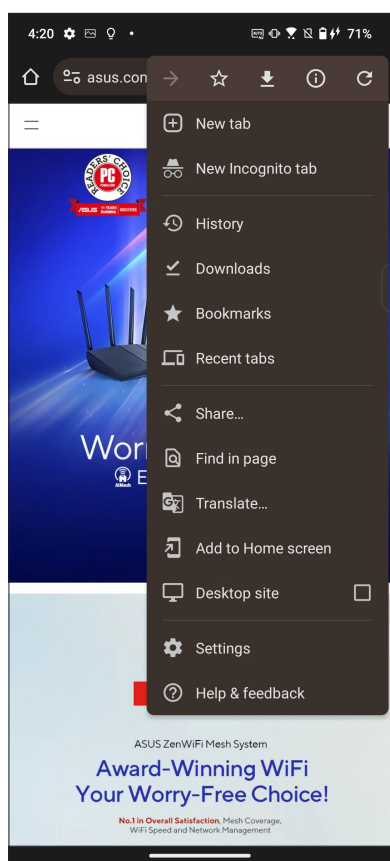

Zdieľanie stránky




Zaujímavé webové stránky možno z ROG Phone zdieľať s inými používateľmi pomocou e-mailového konta, konta cloudového úložiska, Bluetooth alebo ďalších aplikácií v ROG Phone.

1. Spustíte aplikáciu Chrome.
2. Na webovej stránke klepnite na  > **Share... (Zdieľať...)**.
3. Ťuknutím na túto ikonu vyberte spôsob zdieľania stránky.

Pridávanie záložiek na stránky


Označte si obľúbené stránky alebo webové stránky, aby ste sa k nim mohli vrátiť a znova si ich prezerat'.

Ak chcete označiť stránku:

Na stránke klepnite na  >  . Ak chcete zobrazit' svoje obľúbené stránky, ťuknite na položky  > **Bookmarks (Záložky)** a potom zvolte stránku, ktorú chcete zobrazit' alebo otvoriť.

Vymazanie údajov prehľadávania

Na zvýšenie výkonu načítavania vášho prehliadača Chrome vymažte údaje prehľadávania, ktoré sú dočasne uložené v telefóne ROG. Údaje prehľadávania obsahujú históriu prehľadávania, vyrovnávaciu pamäť, súbory cookies/údaje lokality, uložené heslá a automaticky doplňované údaje.

1. Spustíte prehliadač.
2. Ťuknite na položky  > **Settings (Nastavenia)** > **Privacy and security (Súkromie a zabezpečenie)** > **Clear browsing data (Vymazať údaje prehľadávania)**.
3. Zvolte údaje prehľadávania, ktoré chcete odstrániť.
4. Po dokončení kliknite na položku **Clear data (Vymazať údaje)**.

Gmail


Ak chcete získať prístup k službám a aplikáciám a tiež prijímať, odosielať a prehľadávať e-maily priamo z telefónu ROG, nastavte si konto Google pomocou Gmail. Pomocou Gmail si môžete nastaviť aj ďalšie kontá, ako napríklad Yahoo alebo pracovné e-mailové konto.

DÔLEŽITÉ! Aby ste mohli pridať obsah e-mailu alebo z pridaných kont e-maily odosielať či prijímať, ROG Phone musí byť pripojený k sieti Wi-Fi alebo k mobilnej sieti. Viac podrobností si pozrite v časti [Staying connected \(Zostať pripojený\)](#).

Ak chcete nastaviť konto Google:

1. Vykonaním ktoréhokoľvek z nasledujúcich úkonov na domovskej obrazovke spustíte aplikáciu Gmail:
 - Ťuknite na položky **Google > Gmail**.
 - Prstom potiahnite nahor po domovskej obrazovke a potom ťuknite na položku **Gmail**.
2. Ťuknite na položku **GOT IT (MÁM TO)** a potom na možnosť **Add an email address (Pridať e-mailovú adresu)**.
3. Zvoľte položku **Google**.
4. Zadaťte e-mailovú adresu. Ak chcete vytvoriť nové konto Google, ťuknite na možnosť **Create account (Vytvoriť účet)**.
5. Ak sa chcete prihlásiť na svoje konto Google, vykonajte ďalšie kroky:

POZNÁMKA: Ak chcete v ROG Phone nastaviť pracovné konto, požiadajte svojho správcu siete o nastavenie e-mailu.

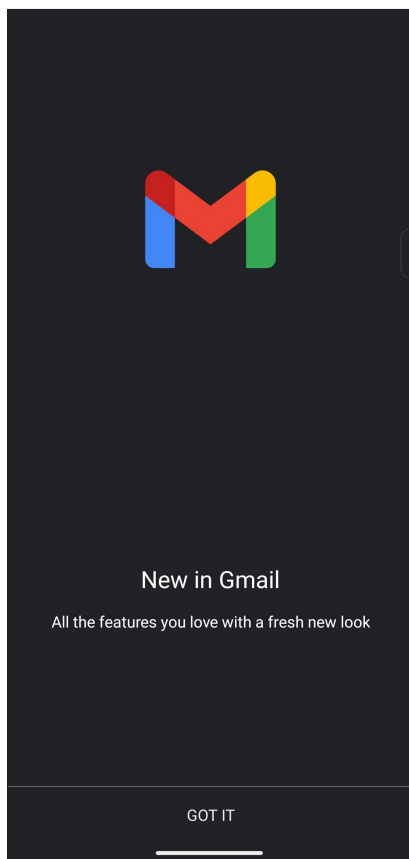




Google Calendar

Oživte svoj rozvrh a sledujte všetky svoje dôležité udalosti alebo upomienky. Udalosti, ktoré ste vytvorili alebo upravili, budú automaticky zosynchronizované s verziami aplikácie Google Calendar, ku ktorej ste sa prihlásili.



Vytváranie udalostí

Ak chcete vytvoriť udalosť:

1. Vykonaním ktoréhokoľvek z nasledujúcich úkonov na domovskej obrazovke spustíte aplikáciu Calendar (Kalendár):
 - Ťuknite na položky **Google > Calendar (Kalendár)**.
 - Prstom potiahnite nahor po domovskej obrazovke a potom ťuknite na položku **Calendar (Kalendár)**.
2. Ťuknite na **+** a potom na položku **Event (Udalosť)**.
3. Zadajte názov svojej udalosti a pre túto udalosť zvolte dátum a čas. Udalosť môžete nastaviť ako celodennú alebo opakujúcu sa udalosť.
 - Celodenná udalosť: V políčku **All day (Celý deň)** presuňte posuvný ovládač doprava.
 - Opakujúca sa udalosť: Ťuknite na **More options (Viac možností)** > , a potom zvolte frekvenciu, v ktorej chcete, aby sa udalosť vrátila alebo zopakovala.
4. Ak chcete zvoliť časové pásmo, ťuknite na **More options (Viac možností)** > , a potom zadajte krajinu, ktorej časové pásmo chcete zobraziť.
5. Do políčka **Add location (Pridať umiestnenie)** zadajte miesto konania udalosti alebo jej umiestnenie.
6. Ťuknite na , a potom môžete zvoliť alebo nastaviť čas alebo deň, ak chcete dostať oznámenie alebo upomienku na udalosť.
7. Do políčka **Invite people (Pozvať ľudí)** zadajte e-mailové adresy svojich hostí, ktorých pozývate na udalosť.
8. V políčku **Add note (Pridať poznámku)** alebo **Add attachment (Pridať prílohu)** môžete tiež pridať poznámku alebo prílohu.
9. Po dokončení ťuknite na tlačidlo **Save (Uložiť)**.


Úprava alebo odstránenie udalostí

Ak chcete udalosť upraviť alebo odstrániť:

1. Na domovskej obrazovke klepnite na položky **Google > Calendar (Kalendár)**.
2. Ťuknite na udalosť, ktorú chcete upraviť alebo odstrániť.
3. Ak chcete udalosť upraviť, ťuknite na  a vykonajte potrebné zmeny. Ak chcete udalosť odstrániť, ťuknite na možnosť  > **Delete (Odstrániť)** a potom ťuknutím na tlačidlo **Delete (Odstrániť)** potvrdte odstránenie.



Vytváranie upomienok

Ak chcete vytvoriť upomienku:

1. Na domovskej obrazovke klepnite na položky **Google > Calendar (Kalendár)**.
2. Ťuknite na **+** a potom na položku **Reminder (Upomienka)**.
3. Zadajte názov svojej upomienky.
4. Pre upomienku nastavte deň a čas. Upomienku môžete nastaviť ako celodennú alebo opakujúcu sa upomienku.
 - Celodenná upomienka: V políčku **All day (Celý deň)** presuňte posuvný ovládač doprava.
 - Opakujúca sa upomienka: Ťuknite na , a potom zvolte frekvenciu, v ktorej chcete, aby sa upomienka vrátila alebo zopakovala.
5. Po dokončení ťuknite na tlačidlo **Save (Uložiť)**.

Úprava alebo odstránenie upomienok


Ak chcete upomienku upraviť alebo odstrániť:

1. Ťuknite na položky **Google > Calendar (Kalendár)**.
2. Ťuknite na upomienku, ktorú chcete upraviť alebo odstrániť.
3. Ak chcete upomienku upraviť, ťuknite na  a vykonajte potrebné zmeny. Ak chcete udalosť odstrániť, ťuknite na možnosť  > **Delete (Odstrániť)** a potom ťuknutím na tlačidlo **Delete (Odstrániť)** potvrdte odstránenie.

Správca súborov

Pomocou aplikácie File Manager (Správca súborov) môžete jednoduchým spôsobom vyhľadať a spravovať svoje údaje buď vo vnútornej pamäti ROG Phone.

Ak chcete spustiť aplikáciu File Manager, prstom potiahnite nahor po domovskej obrazovke a potom ťuknite na aplikáciu **File Manager (Správca súborov)**.

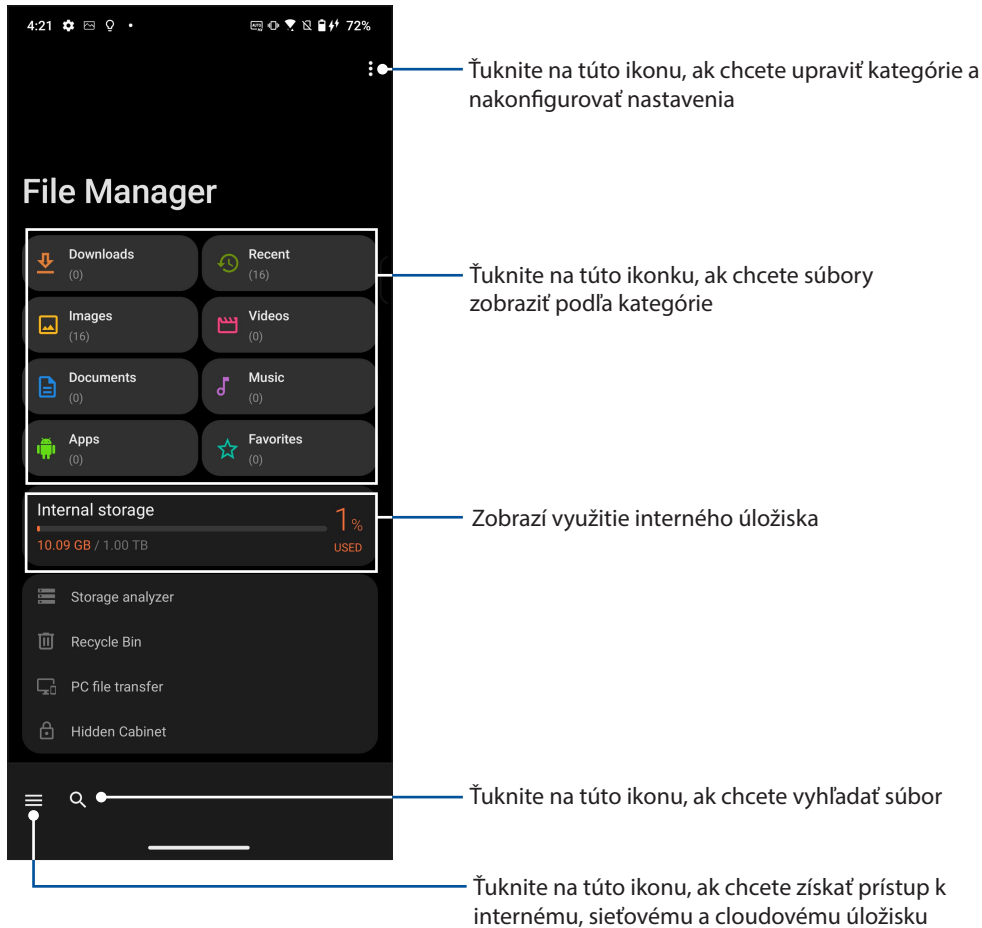


DÔLEŽITÉ! Pred prístupom k súborom, ktoré sú uložené v sieťovom a cloudovom úložisku, v telefóne musí byť zapnutá možnosť Wi-Fi alebo mobilná sieť. Podrobnosti nájdete v časti [Zostať v spojení](#).

Klonovanie telefónu ASUS

Svoje údaje, ako napríklad kontakty, denníky hovorov alebo fotografie, prenášajte bezdrôtovo z vášho mobilného zariadenia do telefónu ROG.

Používanie aplikácie Klonovanie telefónu ASUS:


1. Prstom potiahnite nahor po domovskej obrazovke a potom ťuknite na položku **Phone Clone (Klonovanie telefón)**.
2. Ťuknite na položku **Get Started (Začínáme)** a potom prenos údajov dokončíte podľa pokynov na obrazovke.

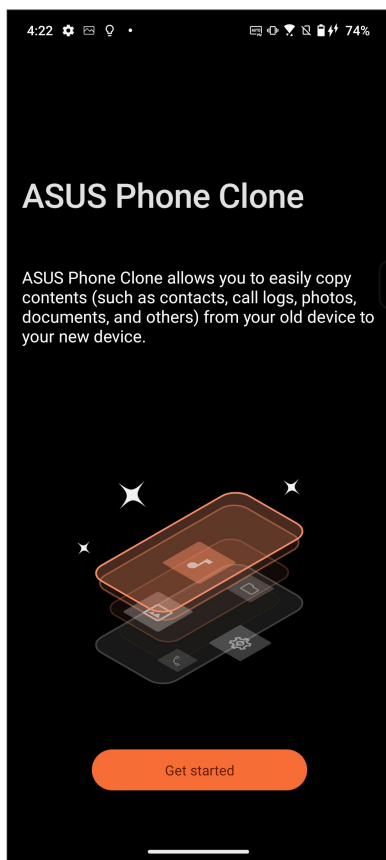

Volanie vo veľkom štýle

Funkcia dvoch kariet SIM

Funkcia dvoch kariet SIM ROG Phone umožňuje spravovať nastavenia nainštalovaných kariet Nano SIM. Pomocou tejto funkcie môžete aktivovať/deaktivovať karty Nano SIM, priradiť názvy kartám SIM, alebo nastaviť jednu z nich ako uprednostnenú sieť.

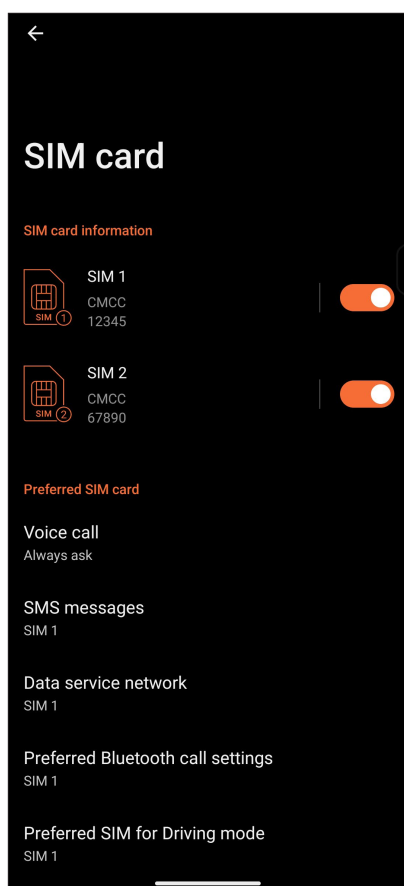

Premenovanie kariet Nano SIM

Zmeňte názvy svojich kariet Nano SIM vo svojom ROG Phone, aby ste ich mohli ľahko identifikovať.

Ak chcete zmeniť názvy svojich kariet Nano SIM, klepnite na **SIM1** alebo **SIM2** a potom zadajte názvy pre svoje karty Nano SIM.

POZNÁMKA: Ak majú vaše karty SIM rôznych mobilných operátorov, odporúčame použiť názvy týchto operátorov ako názvy svojich kariet SIM. Ak majú obe karty SIM rovnakého mobilného operátora, odporúčame použiť mobilné čísla ako názvy svojich kariet SIM.


Určenie uprednostnenej karty SIM

Kartu SIM priradíte ako uprednostňovanú kartu SIM pre hlasové hovory, správy SMS a dátovo služby.

Karta SIM na hlasové hovory

Pri uskutočnení hovoru ROG Phone automaticky použije uprednostnenú kartu SIM na spojenie hovoru.


Ak chcete určiť kartu SIM na hlasové hovory, klepnite na **Voice call (Hlasový hovor)** a potom klepnite na kartu SIM, ktorú chcete používať.

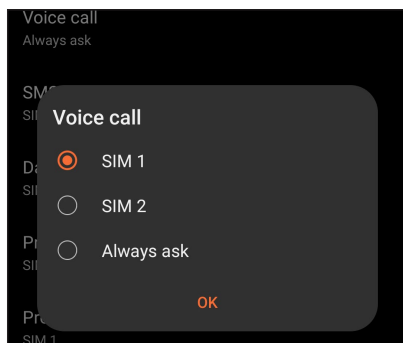

DŮLEŽITÉ! Túto funkciu môžete použiť len vtedy, ak uskutočníte hovor zo svojho zoznamu kontaktov.


Karta SMS pre správy SMS

Ak chcete kartu SIM priradiť pre svoje správy SMS, ťknite na možnosť **SMS messages (Správy SMS)** a potom vyberte buď **SIM 1**, alebo **SIM 2**.

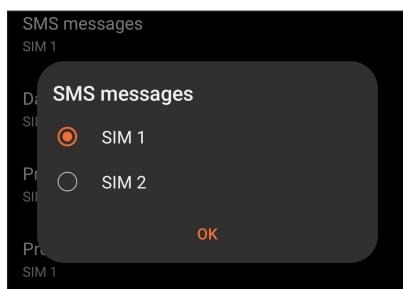

Karta SIM na dátovú službu

Tak chcete určiť kartu SIM na dátovú službu, klepnite na **Data service network (Sieť dátových služieb)** a potom zvolíte zo **SIM1** alebo **SIM2**.

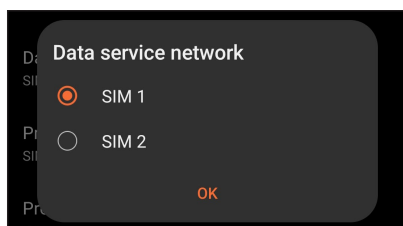


Uskutočňovanie hovorov

Váš ROG Phone ponúka mnoho spôsobov na uskutočnenie hovoru. Zavolajte svojim priateľom zo svojho zoznamu kontaktov, inteligentnou voľbou čísla rýchlo uskutočnite hovor, alebo zadaním čísla rýchlej voľby zavolajte svojmu často volanému kontaktu.

POZNÁMKA: Zorganizujte svoje kontakty v aplikácii Contacts (Kontakty). Podrobnosti nájdete v časti [Správa kontaktov](#).


Spustenie aplikácie Phone (Telefón)

Na domovskej obrazovke vykonaním ktoréhokoľvek z nasledujúcich úkonov spustíte aplikáciu Phone (Telefón):

- Klepnite na .
- Prstom potiahnite nahor po domovskej obrazovke a potom ťuknite na položku **Phone (Telefón)**.

Voľba telefónneho čísla

Použite aplikáciu Phone (Telefón) na priamu voľbu telefónneho čísla.

1. Na domovskej obrazovke klepnite na  a potom klepnite na číselné tlačidlá.
2. Zvoľte z volacích tlačidiel **SIM1** alebo **SIM2** na voľbu čísla.


POZNÁMKA: Označenie volacích tlačidiel sa môže meniť v závislosti od nastavenia, ktoré ste vykonali na svojich kartách Nano SIM. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti [Funkcia dvoch kariet SIM](#).

Voľba čísla klapky

Keď je potrebné zavolať číslo klapky, môžete vykonať ktorýkoľvek z nasledujúcich krokov, aby ste sa vyhli hlasovým výzvam.


Výzva na potvrdenie čísla klapky

Po voľbe hlavného čísla môžete vložiť výzvu na potvrdenie pre číslo klapky.

1. V aplikácii Phone (Telefón) zadajte hlavné číslo.
2. Ak chcete vložiť výzvu na potvrdenie, ťuknite na číslo a podržte ho stlačené, až kým sa nezobrazí bodkočiarka (;).
3. Zadajte číslo klapky.
4. Zvoľte z volacích tlačidiel **SIM1** alebo **SIM2** na uskutočnenie hovoru.
5. Po výzve, klepnutím na **Yes (Áno)** potvrdíte číslo klapky.
6. Ak chcete hovor ukončiť, ťuknite na tlačidlo .

Automatická voľba čísla klapky

Po voľbe hlavného čísla môžete vložiť krátku alebo dlhú pauzu, vtedy sa číslo klapky zvolí automaticky.

1. V aplikácii Phone (Telefón) zadajte hlavné číslo.
2. Ak chcete vložiť pauzu, ťuknite na tlačidlo * a podržte ho, až kým sa nezobrazí čiarka (,).
3. Zadajte číslo klapky.
4. Zvoľte z volacích tlačidiel **SIM1** alebo **SIM2** na uskutočnenie hovoru.
5. Klepnutím na  ukončíte hovor.

Inteligentné volanie kontaktov


Po zadaní zopár prvých čísel alebo písmen mena svojho kontaktu funkcia Smart Dial vyfiltruje váš zoznam kontaktov alebo denníky hovorov a poskytne možné zhody. Môžete skontrolovať, či sa kontakt, ktorý sa snažíte dosiahnuť, nachádza v zozname možných zhôd, potom môžete rýchlo uskutočniť daný hovor.

1. Spustíte aplikáciu Phone a potom do poľa Search (Hľadať) zadajte číslo alebo meno kontaktnej osoby.
2. V zozname možných zhôd klepnite na kontakt, ktorému chcete zavolať. Ak sa daný kontakt nenachádza v zozname, zadajte úplné číslo alebo meno kontaktu.
3. Zvoľte z volacích tlačidiel **SIM1** alebo **SIM2** na uskutočnenie hovoru.

POZNÁMKA: Označenie volacích tlačidiel sa môže meniť v závislosti od nastavenia, ktoré ste vykonali na svojich kartách Nano SIM. Podrobnosti nájdete aj v časti [Funkcia dvoch kariet SIM](#).


Telefonovanie z aplikácie Contacts

Pomocou aplikácie Contacts možno hovor uskutočniť zo zoznamu kontaktov.

1. Spustíte aplikáciu Contacts.
2. Klepnite na meno kontaktu a potom na číslo, ktoré chcete vytočiť.
3. Ak sú vložené dve karty SIM, klepnite na tú kartu SIM, z ktorej chcete uskutočniť hovor.
4. Ak chcete hovor ukončiť, klepnite na tlačidlo .

Vytáčanie obľúbených kontakt

Keď do zoznamu Obľúbené kontakty pridáte kontakt, dá sa z aplikácie kontakt rýchle volať kontakt.

1. Spustíte aplikáciu Contacts.
2. Ak chcete zobraziť zoznam obľúbených položiek, ťuknite na položky **Groups (Skupiny) > Favorites (Obľúbené položky)**, a potom klepnite na obľúbený kontakt, ktorému chcete telefonovať.
3. Ak chcete hovor ukončiť, klepnite na tlačidlo .

Prijímanie hovorov

Pri prichádzajúcom hovore sa rozsvieti dotykový displej ROG Phone. Displej prichádzajúceho hovoru sa tiež líši v závislosti od stavu ROG Phone.

Prijímanie hovorov



Ak chcete prijať hovor, potiahnite  na  alebo ak chcete hovor zamietnuť, potiahnite na .


Spravovanie denníkov hovorov

Z denníkov hovorov možno odpovedať na zmeškané hovory, ukladať ich do zoznamu kontaktov alebo opakovať voľbu volaného čísla či kontaktu.

Uloženie hovorov do Contacts (Kontakty)


Môžete pridať hovor/číslo zo svojich denníkov hovorov do svojho zoznamu kontaktov.

1. V aplikácii Phone (Telefón) klepnutím na **Recents (Nedávne hovory)** zobrazte svoje denníky hovorov.
2. Ťuknite na  vedľa čísla, ktoré chcete pridať do zoznamu vašich kontaktov.
3. Ťuknite na  v hornom pravom rohu obrazovky a potom ťuknite na možnosť **Add to contacts (Pridať do kontaktov)**.
4. Klepnutím na **Create new contact (Vytvoriť nový kontakt)** pridajte nový záznam do svojho zoznamu kontaktov.

Ťuknite na možnosť **Add to an existing contact (Pridať do existujúcich kontaktov)**, vyberte kontakt, vyberte, či chcete číslo kontaktu prepísať týmto novým číslom alebo pridať nový záznam a potom ťuknite na .

Opakovaná voľba posledne volaného čísla

Ak chcete znova vytočiť posledne volané číslo:

1. Ak chcete zobraziť denníky hovorov, v aplikácii Phone klepnite na ikonu **Recents (Nedávne hovory)**.
2. Ak chcete číslo znova vytočiť, ťuknite na svoje posledne volané číslo.
3. Ak sú vložené dve karty SIM, ťuknite na tú kartu SIM, z ktorej chcete znova vytočiť toto číslo.
4. Ak chcete hovor ukončiť, klepnite na tlačidlo .

Dalšie možnosti hovoru

Počas aktívneho hovoru klepnite na ľubovoľnú možnosť hovoru pri jeho vykonávaní.



Kontakty


Otvorí aplikáciu Contacts.



Konferenčný hovor

Ak ste u svojho poskytovateľa mobilnej služby prihlásení na odber služby konferenčných hovorov, do aktívneho hovoru možno pomocou tejto ikony pridať kontakt alebo kontakty.

POZNÁMKA: Počet účastníkov v konferenčnom hovore závisí od prihlásenia na odber služby konferenčných hovorov. Na túto službu sa možno informovať u poskytovateľa mobilnej siete.




Nahráť

Nahráva aktívny hovor.

DÔLEŽITÉ! Pred nahrávaním aktívneho hovoru sa podľa väčšiny miestnych zákonov vyžaduje súhlas druhej osoby alebo osôb na inej linke.

POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti [Recording calls \(Nahrávanie hovorov\)](#).



Reproduktor telefónu

Zapína alebo vypína reproduktor.



Mikrofón

Zapína alebo vypína mikrofón pre aktívny hovor. Keď je mikrofón vypnutý alebo je v režime stlmenia, vy počujete volajúceho, ale on nepočuje vás.



Podržať hovor

Podrží aktívny hovor.




Klávesnica


Vyvolá klávesnicu.

Nahrávanie hovorov


ROG Phone umožňuje nahrávať rozhovory pre budúce použitie alebo informácie.

1. Zavolajte známemu alebo vytočte číslo.
2. Ak chcete hovor nahráť, klepnite na tlačidlo  .

DÔLEŽITÉ! Pred nahrávaním hovoru musíte požiadať druhého účastníka alebo účastníkov o súhlas.

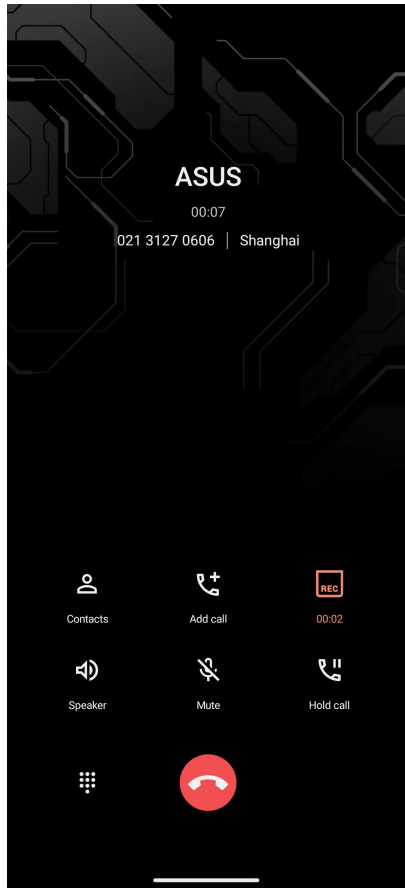

3. Ak chcete nahrávanie zastaviť, klepnite na  . Na paneli systémových oznámení sa zobrazí táto ikona  .
4. Prstom potiahnuť zhora nadol po obrazovke a potom nahraný rozhovor zobrazte klepnutím na oznámenie **Call recording saved (Nahrávanie hovoru je uložené)**.



Spravovanie kontaktov

Svojich známym možno organizovať a v kontakte s nimi možno ľahko zostať pomocou hovorov, správ SMS, e-mailov alebo sociálnych sietí. Ak sa chcete so známymi rýchle spojiť, zoskupte ich ako Oblúbené kontakty alebo ako VIP, ak chcete dostávať oznámenia o budúcich udalostiach alebo neprečítaných správach.

Svojich známym možno tiež synchronizovať s e-mailovým kontom alebo kontom sociálnej siete, spojiť informácie o známym kvôli prístupu v jednom mieste alebo filtrovať známym, s ktorými chcete zostať v kontakte.

Ak chcete spustiť aplikáciu Contacts, prstom potiahnite nahor po domovskej obrazovke a potom ťuknite na aplikáciu **Contacts (Kontakty)**.

Aplikácia Contacts Manager (Správca kontaktov)

Vyberte spôsob, akým chcete pre svoje kontakty v aplikácii Contacts Manager (Správca kontaktov) prispôbiť zobrazenie, operáciu a farebnú schému. Tieto možnosti zobrazovania zahŕňajú iba zobrazenie kontaktov s telefónnymi číslami, zobrazenie účtu zdroja, zoznam vytriedený podľa mena a priezviska alebo prezeranie mien kontaktov najskôr ako meno a priezviská. Konfigurácia nastavení položky Contacts (Kontakty), v aplikácii Contacts klepnite na položky **> Settings (Nastavenia)**.

Nastavenie profilu

ROG Phone si upravte tak, aby sa stal naozaj vlastným a nastavte si informácie o svojom profile.


1. Spustíte aplikáciu Contacts (Kontakty) a potom klepnite na **Set up my profile (Nastaviť môj profil)** alebo **Me (Ja)**.

POZNÁMKA: Po nastavení konta Google v ROG Phone sa zobrazí slovo „Me“ (Ja).

2. Zadáte informácie, ako napríklad číslo mobilu alebo číslo domov. Ak chcete pridať ďalšie informácie, klepnite na možnosť **Add another field (Pridať ďalšie políčko)**.
3. Po dokončení svojich informácií klepnite na **✓**.

Pridanie kontaktov


Kontakty možno pridať do svojho zariadenia, na konto podniku, Google alebo ďalšie e-mailové konto a doplniť iné dôležité údaje o kontakte, napr. telefónne čísla kontaktu, e-mailové adresy, špeciálne udalosti pre VIP a ďalšie.

1. Spustíte aplikáciu Contacts a potom klepnite na kláves  .
2. Pre nové kontakty vyberte predvolený účet.

POZNÁMKY:


Môžete sa rozhodnúť uložiť kontakt na svoj účet, zariadenie alebo kartu SIM.

Ak nie ste prihlásený do svojho účtu, zvolte možnosť **Create a new account (Vytvoriť nový účet)** alebo **Sign in to an account (Prihlásiť sa na účet)** alebo **Import contacts (Importovať kontakty)**.

3. Vyplňte potrebné informácie, ako napríklad meno, číslo mobilného telefónu a pevnej linky a e-mailová adresa.
4. Ak chcete pridať ďalšie informácie o kontakte, klepnite na možnosť **Add another field (Pridať ďalšie políčko)**.
5. Po zadaní informácií klepnite na tlačidlo .

Pridanie čísla klapky k telefónnemu číslu kontaktu


Ak chcete vynechať hlasové výzvy počas priebehu hovoru, možno pridať číslo klapky kontaktu.

1. Na obrazovke s informáciami o kontakte zadajte hlavné číslo kontaktu a číslo klapky ktorýmkoľvek z týchto dvoch spôsobov:
 - Vložte čiarku (,) za hlavné číslo a potom zadajte číslo klapky kontaktu. Pred automatickou voľbou čísla klapky bude krátka prestávka. Ak chcete predĺžiť pauzu, klepnutím na **Pause (Pauza)** vložte ďalšiu čiarku.
 - Vložte bodkočiarku (;) za hlavné číslo a potom zadajte číslo klapky kontaktu. Pri voľbe čísla kontaktu budete vyzvaní na potvrdenie čísla klapky. Po hlásení potvrdenia klepnite na **Yes (Áno)**.
2. Ak chcete číslo uložiť, klepnite na tlačidlo .

Prispôsobenie profilu kontaktu


Upravte informácie o kontakte, pridajte foto, nastavte vyzváňací tón alebo foto použite ako úvodnú stránku profilu kontaktu.

1. Spustíte aplikáciu Contacts a vyberte kontakt, ktorého informácie alebo profil chcete upraviť alebo prispôbiť.
2. Zmeny vykonajte na stránke Profil kontaktu.

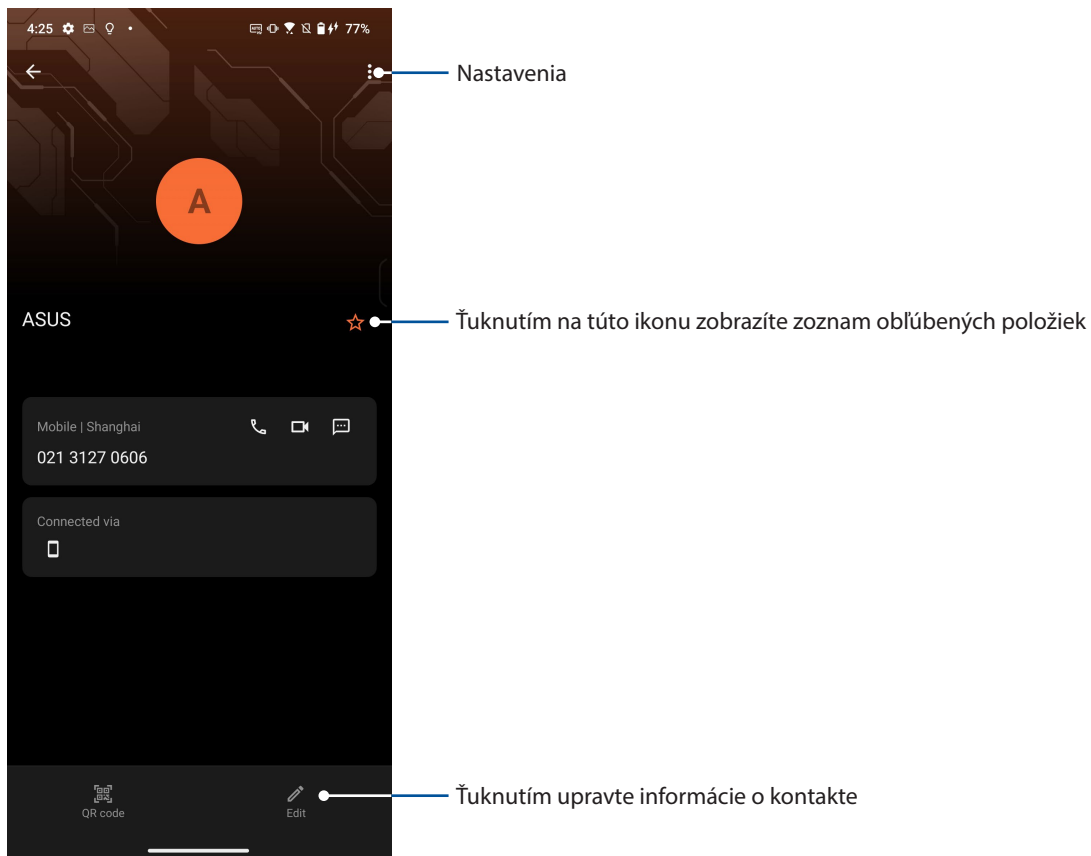

Vytváranie obľúbených kontaktov

Často volané kontakty nastavte ako obľúbené kontakty, aby ste ich mohli z aplikácie Phone rýchlo volať.

1. Prstom potiahnite nahor po domovskej obrazovke a potom ťuknite na položku **Contacts (Kontakty)**.
2. Zvoľte kontakt, ktorý chcete označiť ako obľúbený.
3. Ťuknite na ikonu . Kontakt sa pridá do zoznamu obľúbených položiek v aplikácii Contacts (Kontakty).


POZNÁMKY:

- Ak chcete zobraziť zoznam obľúbených položiek, prstom potiahnite nahor po domovskej obrazovke a potom ťuknite na položky **Contacts (Kontakty) > Groups (Skupiny) > Favorites (Obľúbené položky)**.
- Ďalšie podrobnosti pozrite v časti [Calling your favorite contacts \(Telefonovanie obľúbeným kontaktom\)](#).

Spravovanie zoznamu zablokovaných kontaktov


Blokovanie čísiel

Ak nechcete prijímať nežiaduce hovory alebo správy, vytvorte zoznam zablokovaných čísiel. Zablokované hovory a správy budú uložené do archívu Zoznam zablokovaných kontaktov.

1. Prstom potiahnite nahor po domovskej obrazovke, ťuknite na položku **Phone (Telefón)** a potom ťuknite na položku  > **Settings (Nastavenia)** > **Blocked numbers (Zablokované čísla)**.
2. Ak chcete zablokovať, ťuknite na **Add a number (Pridať číslo)** a potom zadajte číslo, ktoré chcete zablokovať. Po dokončení ťuknite na **Block (Zablokovať)**.

Odblokovanie čísiel

Zablokované číslo môžete zo svojho zoznamu odstrániť a z tohto čísla môžete znova prijímať hovory alebo správy.

1. Prstom potiahnite nahor po domovskej obrazovke, ťuknite na položku **Phone (Telefón)** a potom ťuknite na položku  > **Settings (Nastavenia)** > **Blocked numbers (Zablokované čísla)**.
2. Ťuknite na x vedľa čísla, ktoré chcete odblokovať, a potom ťuknite na **Unblock (Odblokovať)**.


Vytváranie sociálnych sietí s vašimi kontaktmi

Integrovanie kont pre sociálne siete vašich kontaktov vám uľahčí prezeráť si profily, správy a sociálne informačné kanály. Získavanie informácií o aktivitách vašich kontaktov v reálnom čase.

DÔLEŽITÉ! Pred integrovaním kont pre sociálne siete vašich kontaktov sa musíte prihlásiť na konto sociálnej siete a zosynchronizovať jeho nastavenia.

Synchronizácia konta pre sociálnu sieť

Ak chcete pridať kontá pre sociálnu sieť kontaktov do ROG Phone, musíte zosynchronizovať konto pre sociálnu sieť.



1. Obrazovku s nastaveniami spustíte vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov:
 - Spustíte Rýchle nastavenia a potom klepnite na .
 - Prstom potiahnite nahor po domovskej obrazovke a potom ťuknite na položku **Settings (Nastavenia)**.
2. Na obrazovke s **Nastaveniami** klepnite v časti **Passwords & accounts (Heslá a účty)** na svoje konto pre sociálnu sieť.
3. Ak chcete zosynchronizovať účty sociálnej siete vašich kontaktov, potiahnite možnosť **Automatically sync app data (Automaticky synchronizovať údaje aplikácie)**.
4. Ak chcete zobraziť zoznam kontaktov, spustíte aplikáciu Contacts. Ťuknite na kontakt a zobrazí sa vám sieť, z ktorej tento kontakt pochádza.

Odosielať správy a iné


Správy

Správy, intuitívna a príjemná aplikácia umožňuje posielat' a prijímať správy SMS/MMS a posielat' tiež skupinové texty, fotografie alebo zvukové správy. Ku svojim správam môžete pridať smajlíkov alebo nálepky, zdieľať svoju lokalitu, archivovať správy a jednoducho zablokovať odosielateľov správ SMS. Môžete tiež fotografovať alebo nahrávať videá a jednoducho zdieľať tieto súbory.

Odosielenie správ

1. Na domovskej obrazovke klepnite na položky .
2. Ťuknite na možnosť **Start chat (Spustiť chat)** a potom vyberte kontakt, ktorému chcete poslať správu.
3. Vyberte účet SIM, z ktorého sa chystáte poslať svoju správu.
4. V políčku Message (Správa) začnite písať svoju správu.
5. Ak chcete poslať svoju správu, po dokončení ťuknite na .

Odpovedanie na správy


1. Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke uzamknutia klepnite na upozornenie na správu.
2. Vyberte účet SIM, z ktorého sa chystáte poslať svoju odpoveď.
3. V políčku Message (Správa) začnite písať svoju odpoveď.
4. Ak chcete poslať svoju odpoveď, po dokončení ťuknite na .

Používanie náhlavnej súpravy

Pri telefonovaní alebo vychutnávaní si počúvania obľúbenej hudby pomocou náhlavnej súpravy môžete voľne vykonávať ďalšie veci.

Zapojenie do zvukového konektora

3,5 mm konektor náhlavnej súpravy zapojte do zvukového konektora v zariadení.

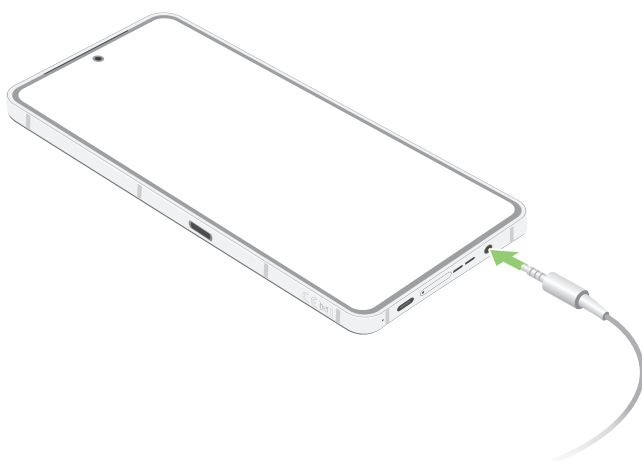

VÝSTRAHA! Dlhodobé počúvanie pri vysokej úrovni hlasitosti môže spôsobiť poškodenie sluchu.

POZNÁMKY:

- Dôrazne odporúčame používať iba kompatibilné náhlavné súpravy.
 - Ak pri počúvaní hudby odpojíte zvukový konektor, prehrávanie hudby sa automaticky preruší.
 - Ak pri sledovaní videa odpojíte zvukový konektor, prehrávanie videa sa automaticky preruší.
-

Aplikácia YT Music

Aplikácia YT Music umožňuje prenášať vašu obľúbenú hudbu, vytvárať zoznamy skladieb alebo počúvať rádio. YT Music si môžete tiež predplatiť na neobmedzený a ad-free prístup k miliónom hudobných súborov, ktoré môžete pridať do svojej hudobnej knižnice.

Nastavenie YT Music

Prihláste sa na svoje konto Google alebo Gmail, aby ste mohli používať aplikáciu YT Music. Po prihlásení sa na svoje konto budú do vašej knižnice pridané všetky hudobné súbory z vášho telefónu ROG, vrátane tých, ktoré ste si prevzali alebo zakúpili z YT Music.

Ak chcete nastaviť YT Music:


1. Na domovskej obrazovke klepnite na položky **Google > YT Music**.
2. Ťuknite na položky **SIGN IN (PRIHLÁSIŤ) > Add account (Pridať účet)**.
3. Ak sa chcete prihlásiť na svoje konto, postupujte podľa ďalších pokynov.

POZNÁMKA: Predplatenie YT Music je k dispozícii iba v niektorých krajinách alebo regiónoch.

Armoury Crate

Aplikácia Armoury Crate umožňuje ovládať a konfigurovať váš telefón ROG a užívať si herné prvky.

Ak chcete spustiť Armoury Crate, ťuknite na .

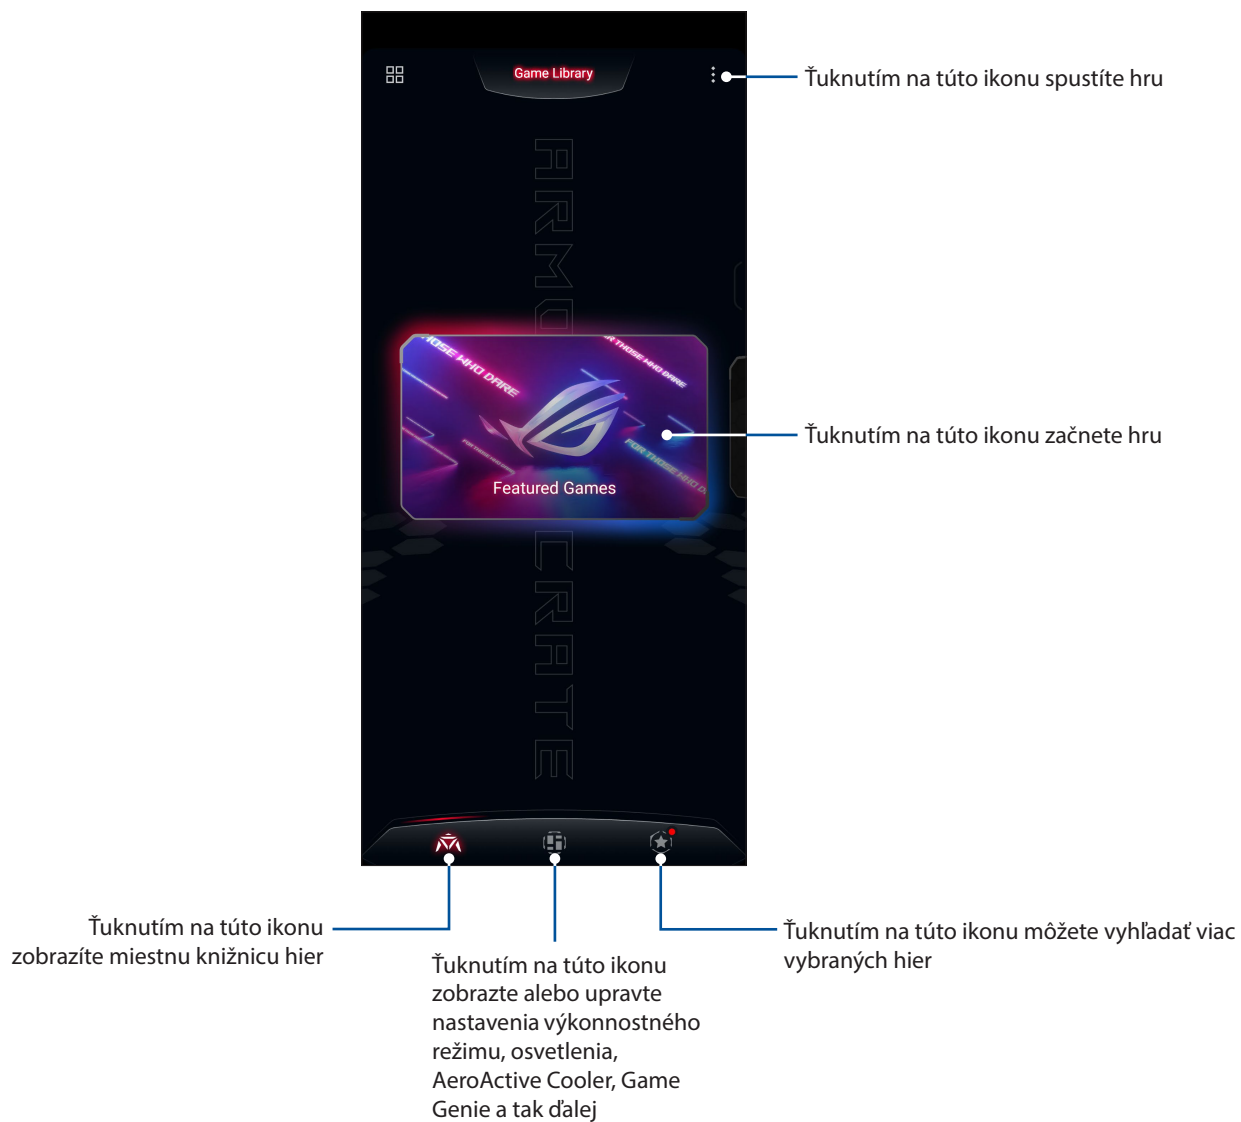

Zachytenie momentov

Spustenie aplikácie Camera

Pomocou aplikácie Camera v ROG Phone môžete zachytávať snímky a nahrávať videá. Aplikáciu Camera otvorte vykonaním ktoréhokoľvek z nižšie uvedených krokov.

Na uzamknutej obrazovke

Aplikáciu Camera spustíte tak, že prstom potiahnete .


Z domovskej obrazovky

Ťuknite .

Domovská obrazovka Fotoaparát

Fotoaparát v ROG Phone je vybavený funkciami automatického zistenia záberu a stabilizátora obrazu. Vybavený je tiež funkciou stabilizácie videa, ktorá pri nahrávke videa zabraňuje chveniu.

Ťuknutím na tieto ikony začnete používať fotoaparát a preskúmajte funkcie na snímanie obrazov a nahrávanie video súborov v ROG Phone.

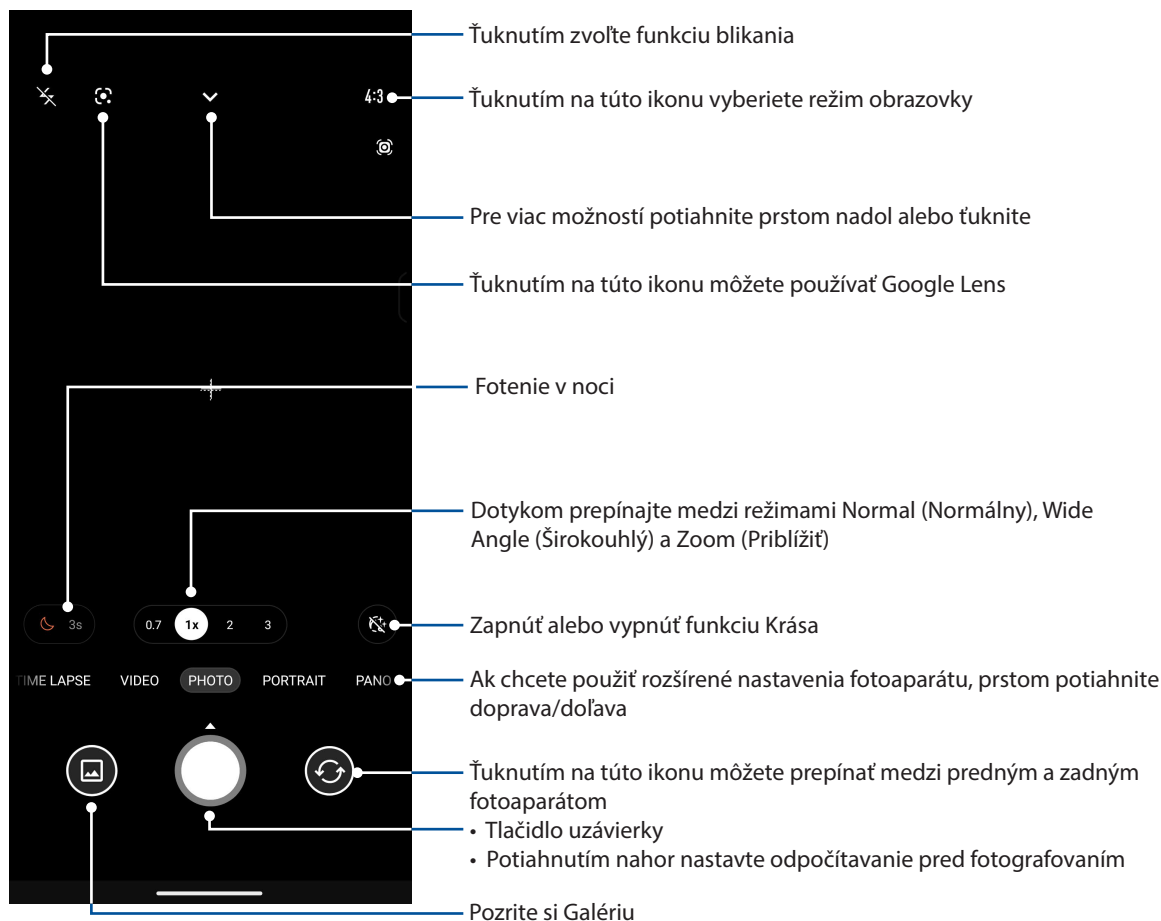

Označovanie polohy fotografie

Ak chcete povoliť funkciu označovania polohy, pozrite si nasledujúce kroky:

1. Prístup k umiestneniu zapnite z položiek **Settings (Nastavenia) > Location (Poloha)** a potiahnutím **Use location (Použiť polohu)** zapnite.
2. Skontrolujte, či svoju polohu zdieľate v aplikácii Google Map.
3. Na domovskej obrazovke aplikácie Camera ťuknite na **☑ > ⚙** a pred fotografovaním aktivujte položku **Location services (Lokalizačné služby)**.

Rozšírené funkcie fotoaparátu

Preskúmajte nové spôsoby zachytávania obrázkov alebo nahrávania videí a špeciálne momenty zachytávajte pomocou rozšírených funkcií fotoaparátu vášho ROG Phone.

DÔLEŽITÉ! Pred fotografovaním najskôr vykonajte nastavenia. Dostupné funkcie sa môžu líšiť podľa modelu.

Pomalý pohyb

Funkcia videa s pomalým pohybom umožňuje nahrávať videá na spomalené prehrávanie.


Nahrávanie videí s pomalým pohybom

1. Na domovskej obrazovke aplikácie Camera potiahnite prstom na položku **SLO-MO**.
2. Ťuknutím na tlačidlo uzávierky začnete nahrávať videá s pomalým pohybom.

Časozberné snímanie

Funkcia časozberného videa ROG Phone umožňuje zachytiť statické zábery pre automatické časozberné prehrávanie. Výsledkom je dojem, že udalosti prebiehajú zrýchleným spôsobom, hoci sa v skutočnosti udiali a zaznamenali medzi dlhými intervalmi.

Snímanie časozberných videí

1. Na domovskej obrazovke aplikácie Camera potiahnite prstom na položku **TIME LAPSE (ČASOZBER)**.
2. Ťuknutím na , potom vybrať interval časozberu.
3. Ťuknutím na tlačidlo uzávierky začnete nahrávať videá s časozberné obrázky.

Panoráma

Fotografovanie z rôznych uhlov pomocou funkcie Panoráma Táto funkcia automaticky spája obrázky zachytené zo širokého uhla pohľadu.

Zachytávanie panoramatických fotografií

1. Na domovskej obrazovke aplikácie Camera, prstom potiahnite doľava na **PANO**.
2. Telefón pevne držte a ťuknutím na tlačidlo uzávierky spustíte automatické snímanie panoramatickej scény.

Noc

Pomocou funkcie Noc v ROG Phone môžete fotografovať dokonca aj v noci alebo v podmienkach so slabým osvetlením.

POZNÁMKA: Na zabránenie rozostrenia obrázkov rukami nehýbte pred a počas fotografovania pomocou ROG Phone.

Zachytávanie nočných fotografií

1. Na domovskej obrazovke aplikácie Camera, prstom potiahnite doľava na **MORE (VIAC) > NIGHT (NOC)**.
2. Ťuknutím na tlačidlo uzávierky začnete snímať fotografie s nočným motívom.

Používanie aplikácie Galéria

Pomocou aplikácie Galéria si môžete v ROG Phonee prezerat obrázky a prehrávať videá.

Táto aplikácia tiež umožňuje upravovať, zdieľať alebo odstrániť súbory s obrázkami a videami, ktoré sú uložené v ROG Phonee. Zo zložky Galéria môžete obrázky zobrazit v prezentácii alebo klepnutím zobrazíte vybraný súbor s obrazmi alebo videom.

Ak chcete spustiť aplikáciu Galéria, prstom potiahnite nahor po domovskej obrazovke a potom ťuknite na aplikáciu **Gallery (Galéria)**.

Zobrazenie umiestnenia fotografie

Povoľte prístup k umiestneniu v ROG Phone a získajte podrobnosti o umiestnení na fotografiách. Podrobnosti o umiestnení fotografií sa týkajú oblasti, kde boli fotografie nasnímané, ako aj mapy miesta pomocou aplikácie Google Map alebo Baidu (iba v Číne).

Ak chcete zobrazit podrobnosti o fotografii:




1. Prístup k umiestneniu zapnite z položiek **Settings (Nastavenia) > Location (Poloha)** a potiahnutím **Use location (Použiť umiestnenie)** zapnite.
2. Skontrolujte, či svoju polohu zdieľate v aplikácii Google Map alebo Baidu.
3. Spustite aplikáciu Gallery a vyberte fotografiu, ktorej detaily chcete zobrazit.
4. Klepnite na fotografiu a potom na ikonu **Details (Podrobnosti)**.

Úprava obrazu

Aplikácia Galéria obsahuje vlastné nástroje na úpravu obrázkov, ktoré môžete používať na vylepšenie obrázkov uložených v ROG Phone.



1. Vykonajte niektorý z týchto krokov:
 - Na obrazovke Galéria > Fotografie ťuknite na obrázok, ktorý chcete upraviť.
 - Na obrazovke Galéria > Albumy ťuknite na priečinok, v ktorom sú uložené súbory. Po otvorení priečinka ťuknite na obrázok, ktorý chcete upraviť.
2. Ak chcete otvoriť lištu nástrojov na úpravu, ťuknite na položku **Edit (Upraviť)**.
3. Ak chcete vykonať zmeny na obrázku, ťuknite na niektorú z ikon na paneli s nástrojmi Úprava obrázka.

Zdieľanie súborov z obrazovky Galéria


1. Vykonajte niektorý z týchto krokov:
 - Ak chcete aktivovať výber súboru, na obrazovke Galéria > Fotografie ťuknite na  > **Select (Vybrať)**.
 - Na obrazovke Galéria > Albumy ťuknite na priečinok, v ktorom sú uložené súbory na zdieľanie. Ak chcete aktivovať výber súboru, po otvorení priečinka ťuknite na  > **Select (Vybrať)**.
2. Ťuknite na súbory, ktoré chcete zdieľať. V hornej časti vybraného obrázku sa zobrazí značka začiarknutia.
3. Ťuknite na ikonu  a potom vyberte zo zoznamu, kde chcete zdieľať obrázky.

Odstránenie súborov z obrazovky Galéria

1. Vykonať niektorý z týchto krokov:

- Ak chcete aktivovať výber súboru, na obrazovke Galéria > Fotografie ťuknite na  > **Select (Vybrať)**.
- Na obrazovke Galéria > Albumy ťuknite na priečinok, v ktorom sú uložené súbory, ktoré chcete odstrániť. Ak chcete aktivovať výber súboru, po otvorení priečinka ťuknite na  > **Select (Vybrať)**.


2. Ťuknite na súbory, ktoré chcete odstrániť. V hornej časti vybraného obrázku sa zobrazí značka začiarknutia.

3. Ťuknite na ikonu .

Mobilná sieť

Ak nie je dostupná je sieť Wi-Fi, ku ktorej ste pripojení, internetové pripojenie možno povoliť prístup k údajom mobilnej siete.

Povolenie mobilnej siete

1. Obrazovku s nastaveniami spustíte vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov:
 - Spustíte Rýchle nastavenia a potom klepnite na .
 - Prstom potiahnite nahor po domovskej obrazovke a potom ťknite na položku **Settings (Nastavenia)**.
2. Ťknite na položky **Network & internet (Sieť a internet) > Internet > SIM 1** alebo **SIM 2**.
3. Položku **Mobile data (Mobilné údaje)** potiahnite na zapnúť, a v prípade potreby nakonfigurujte nastavenia ďalšej mobilnej siete.


POZNÁMKY:

- Ak máte prístup k internetu cez mobilnú sieť, vznikajú v závislosti od vášho dátového balíka dodatočné náklady.
 - Viac podrobností o cenách alebo poplatkoch za mobilnú sieť a nastaveniach vyžadujte od svojho poskytovateľa mobilných služieb.
-

Wi-Fi

Technológia Wi-Fi v ROG Phone vás pripája k bezdrôtovému svetu. Pomocou ROG Phone si bezdrôtovo aktualizujte svoje kontá sociálnych sietí, prehľadávajte internet alebo si vymieňajte údaje a správy.

Zapnutie funkcie Wi-Fi

1. Obrazovku s nastaveniami spustíte vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov:
 - Spustíte Rýchle nastavenia a potom klepnite na  > **Network & internet (Sieť a internet) > Internet**.
 - Prstom potiahnite nahor po domovskej obrazovke a potom ťknite na položku **Settings (Nastavenia) > Network & internet (Sieť a internet) > Internet**.
2. Ak chcete zapnúť funkciu Wi-Fi, prepínač Wi-Fi presuňte doprava.

POZNÁMKA: Funkciu Wi-Fi môžete tiež povoliť na obrazovke Rýchle nastavenia. Spôsob spustenia obrazovky Rýchle nastavenia si pozrite v časti [Rýchle nastavenia](#).

Pripojenie k sieti Wi-Fi


1. Ak chcete zobraziť všetky zistené siete Wi-Fi, na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Network & internet (Sieť a internet) > Internet > Wi-Fi**.
2. Ťuknutím na názov siete sa pripojíte k tejto sieti. Ak je sieť zabezpečená, môžete byť vyzvaní na zadanie hesla alebo iných poverení zabezpečenia.

POZNÁMKY:

- ROG Phone sa automaticky znova pripojí k sieti, ku ktorej ste boli predtým pripojení.
 - Ak chcete šetriť energiu batérie, funkciu Wi-Fi vypnite.
-

Vypnutie funkcie Wi-Fi

Vypnúť funkciu Wi-Fi:


1. Vykonajte niektorý z týchto krokov:
 - Spustíte Rýchle nastavenia a potom klepnite na  > **Network & internet (Sieť a internet) > Internet**.
 - Prstom potiahnite nahor po domovskej obrazovke a potom ťuknite na položku **Settings (Nastavenia) > Network & internet (Sieť a internet) > Internet**.
2. Ak chcete vypnúť funkciu Wi-Fi, prepínač Wi-Fi presuňte doľava.

POZNÁMKA: Funkciu Wi-Fi môžete tiež vypnúť na obrazovke Rýchle nastavenia. Spôsob spustenia obrazovky Rýchle nastavenia si pozrite v časti [Rýchle nastavenia](#).

Bluetooth®

Pomocou funkcie Bluetooth v ROG Phone odosielajte alebo prijímajte súbory a pomocou ďalších inteligentných zariadení prenášajte multimediálne súbory na krátke vzdialenosti. Pomocou funkcie Bluetooth môžete s inteligentnými zariadeniami priateľov zdieľať mediálne súbory, odosielať údaje na tlač s tlačiarňou Bluetooth alebo pomocou reproduktorov Bluetooth môžete prehrávať hudobné súbory.

Zapnutie funkcie Bluetooth®

1. Vykonajte niektorý z týchto krokov:
 - Spustíte Rýchle nastavenia a potom klepnite na  > **Connected devices (Pripojené zariadenia)**.
 - Prstom potiahnite nahor po domovskej obrazovke a potom ťuknite na položku **Settings (Nastavenia) > Connected devices (Pripojené zariadenia)**.
2. Ťuknite na možnosť **Pair new device (Spárovať nové zariadenie)** alebo **Connection preferences (Preferencie pripojenia)**.
3. Ak chcete zapnúť funkciu Bluetooth, prepínač Bluetooth presuňte doprava.

POZNÁMKA: Funkciu Bluetooth môžete tiež zapnúť na obrazovke Rýchle nastavenia. Spôsob spustenia obrazovky Rýchle nastavenia si pozrite v časti [Rýchle nastavenia](#).


Párovanie ROG Phone so zariadením Bluetooth®

Pred používaním funkcie Bluetooth ROG Phone v plnom rozsahu ho musíte najskôr spárovať so zariadením Bluetooth. ROG Phone automaticky ukladá pripojenie párovania zariadenia Bluetooth.

1. Ak chcete zobrazíť všetky dostupné zariadenia, na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Connected devices (Pripojené zariadenia) > Connection preferences (Preferencie pripojenia) > Bluetooth**.


DÔLEŽITÉ!

- Ak v zozname nie je uvedené zariadenie, ktoré chcete párovať, uistite sa, že jeho funkcia Bluetooth je zapnutá a že je viditeľné.
 - Postup zapojenia funkcie Bluetooth a nastavenia zariadenia tak, aby bolo viditeľné, nájdete v používateľskej príručke, ktorá tvorí súčasť dodávky tohto zariadenia.
-

2. Ak chcete vyhľadať viac zariadení Bluetooth, ťuknite na  > **Refresh (Obnoviť)**.
3. V zozname dostupných zariadení ťuknite na zariadenie Bluetooth, s ktorým ho chcete spárovať.
4. Skontrolujte, či v oboch zariadeniach je zobrazený rovnaký overovací kľúč, a potom klepnite na možnosť **Pair (Párovať)**.

POZNÁMKA: Ak chcete šetriť energiu batérie, funkciu Bluetooth vypnite.

Zrušenie párovania ROG Phone so zariadením Bluetooth®

1. Ak chcete zobrazíť všetky dostupné a spárované zariadenia, na obrazovke s nastaveniami ťuknite na funkciu **Connected devices (Pripojené zariadenia) > Connection preferences (Preferencie pripojenia) > Bluetooth**.
2. V zozname spárovaných zariadení klepnite na  zariadenia s funkciou Bluetooth, ktorého spárovanie chcete zrušiť, a potom klepnite na **Forget (Zabudnuté)**.

Zdieľanie pripojenia

Ak je služba Wi-Fi nedostupná, ROG Phone možno použiť ako modem alebo ak chcete získať prístup k Internetu vo vašom prenosnom počítači, tablete a ďalších mobilných zariadeniach, možno ho zmeniť na prístupový bod Wi-Fi.

DÔLEŽITÉ! Aby ste mohli používať funkciu zdieľania pripojenia, väčšina poskytovateľov mobilných služieb môže pre vás požadovať dátový balík. Ak chcete používať tento dátový balík, obráťte sa na svojho poskytovateľa mobilných služieb.


POZNÁMKY:

- Pri zdieľaní pripojenia môže byť prístup k Internetu pomalší ako pri štandardnom pripojení k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- Pre prístup k Internetu je možné pripojiť k ROG Phone iba obmedzený počet mobilných zariadení.
- Ak funkciu zdieľania pripojenia nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila energia batérie.

Prístupový bod Wi-Fi


Ak chcete zdieľať internetové pripojenie s ďalšími zariadeniami, ROG Phone zmeňte na prístupový bod Wi-Fi.

1. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

- Spustíte Rýchle nastavenia a potom klepnite na  > **Network & internet (Sieť a internet)**.
- Prstom potiahnite nahor po domovskej obrazovke a potom ťuknite na položku **Settings (Nastavenia) > Network & internet (Sieť a internet)**.

2. Ťuknite na položku **Hotspot & tethering (Aktívny bod a zdieľanie internetu)** a potom potiahnite na **Wi-Fi hotspot (Aktívny bod Wi-Fi)**.

3. Ak chcete priradiť jedinečný názov SSID alebo siete, ťuknite na položky **Wi-Fi hotspot (Aktívny bod Wi-Fi) > Hotspot name (Názov aktívneho bodu)** a ak chcete svojmu aktívnemu bodu Wi-Fi priradiť silné heslo dlhé 8 znakov, ťuknite na položku **Hotspot password (Heslo aktívneho bodu)**. Po dokončení ťuknite na tlačidlo **OK**.

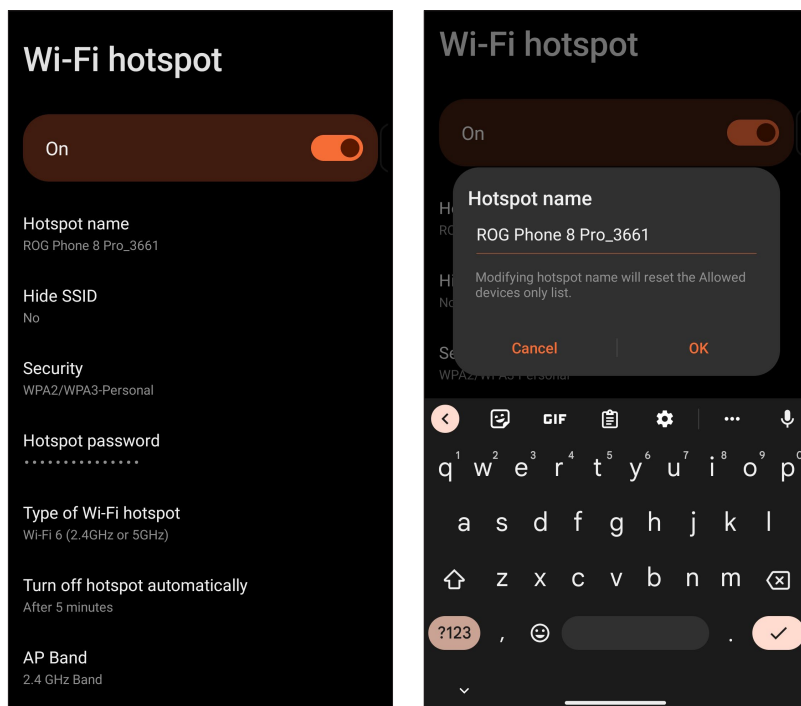


4. Ďalšie zariadenia pripojte k prístupovému bodu ROG Phone rovnakým spôsobom, ako ste sa pripojili k sieti Wi-Fi.

Zdieľanie internetu cez USB

Vo svojom telefóne ROG povolte zdieľanie internetu cez USB a zdieľajte jeho internetové pripojenie s ďalšími zariadeniami.

1. Svoj telefón ROG pripojte k inému zariadeniu pomocou kábla USB.
2. Na obrazovke Nastavenia ťuknite na položky **Network & internet (Sieť a internet) > Hotspot & tethering (Aktívny bod a zdieľanie internetu)** a potom tethering zapnite potiahnutím na **USB tethering (Zdieľanie internetu cez USB)**.

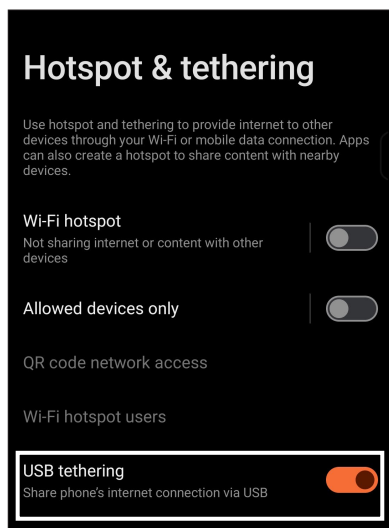


Zdieľanie pripojenia cez Bluetooth

Vo svojom telefóne ROG povolte zdieľanie internetu cez Bluetooth a zdieľajte jeho internetové pripojenie s ďalšími zariadeniami.

1. V ROG Phone a ďalších zariadeniach povolte funkciu Bluetooth.
2. Spárujte obidve zariadenia.

POZNÁMKA: Podrobnosti si pozrite v časti [Pairing your ROG Phone to a Bluetooth® device \(Párovanie ROG Phone so zariadením Bluetooth®\)](#).

3. Na obrazovke Nastavenia ťuknite na položky **Network & internet (Sieť a internet) > Hotspot & tethering (Aktívny bod a zdieľanie internetu)** a potom zapnite na **Bluetooth tethering (Zdieľanie internetu cez Bluetooth)**.

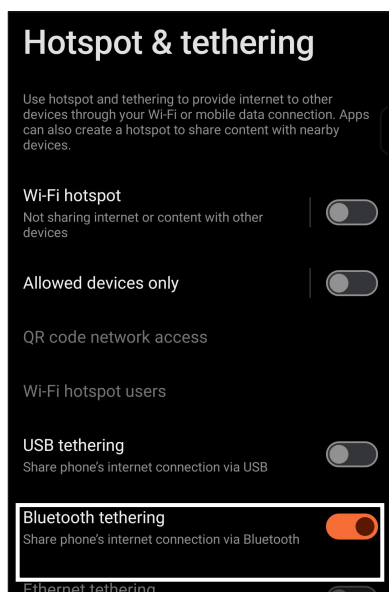

Cestovné aplikácie

8

Aplikácia Počasie

Pomocou aplikácie Počasie v ROG Phone získavajte aktualizácie počasia v reálnom čase. Pomocou aplikácie Počasie môžete tiež overovať ďalšie podrobnosti o počasí z celého sveta.

Spustenie aplikácie Počasie

Na domovskej obrazovke, ak chcete spustiť aplikáciu Weather, vykonajte jeden z nasledovných krokov:

- Ťuknite na ikonu počasia.
- Prstom potiahnite nahor po domovskej obrazovke a ťuknite na položku **Weather (Počasie)**.



Domovská stránka aplikácie Počasie

Nastavte a získajte aktuálne informácie o počasi vo vašom aktuálnom mieste a v ďalších častiach sveta.

The screenshot shows the AccuWeather app interface for Shanghai. At the top, the city name 'Shanghai' is displayed. Below it, the current temperature is 59° and the condition is 'Cloudy' with a 'RealFeel®' of 61°. A play button icon is next to the condition. In the top right corner, there are two icons: a list icon (three horizontal lines) and a refresh icon (a circular arrow). Below the main weather display, there is a section for 'TUE 63° / 46°' showing a hourly forecast from 5 PM to 10 PM with 7% precipitation and temperatures ranging from 58° to 50°. At the bottom, it shows 'Wednesday 61° / 43°' and the AccuWeather logo with the text 'Last update 12/05 4:55 PM'. Three callout lines point to the list icon, the refresh icon, and the play button icon.

Ťuknutím na túto ikonu upravte zoznam miest

Ťuknutím na túto ikonu obnovte informácie o počasi, do zoznamu miest pridajte mesto alebo nakonfigurujte nastavenia počasia

Potiahnutím prsta nahor zobrazíte ďalšie informácie o počasi
Potiahnutím prsta doľava alebo doprava zobrazíte informácie o počasi v ostatných mestách vo svojom zozname miest


Aplikácia Hodiny

Pomocou aplikácie Hodiny môžete prispôbiť nastavenia časového pásma v ROG Phone, nastaviť budíky a ROG Phone používať ako stopky.

Spúšťanie aplikácie Hodiny


Aplikáciu Hodiny spustíte pomocou ktorejkoľvek z nasledujúcich možností:

- Prstom potiahnite nahor po domovskej obrazovke a potom ťuknite na položku **Clock (Hodiny)**.
- Na domovskej obrazovke ROG Phone ťuknite na displej s digitálnymi hodinami.

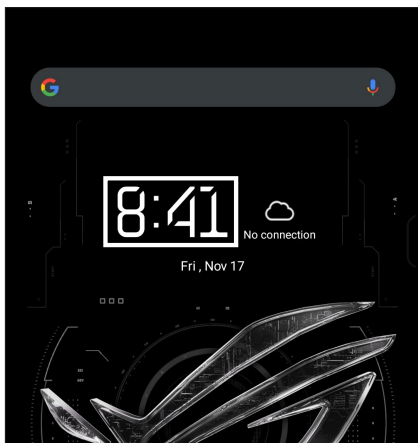


Budík

Ak chcete získať prístup k nastaveniam budíka vo vašom ROG Phone, ťuknite na **Alarms (Budíky)**.

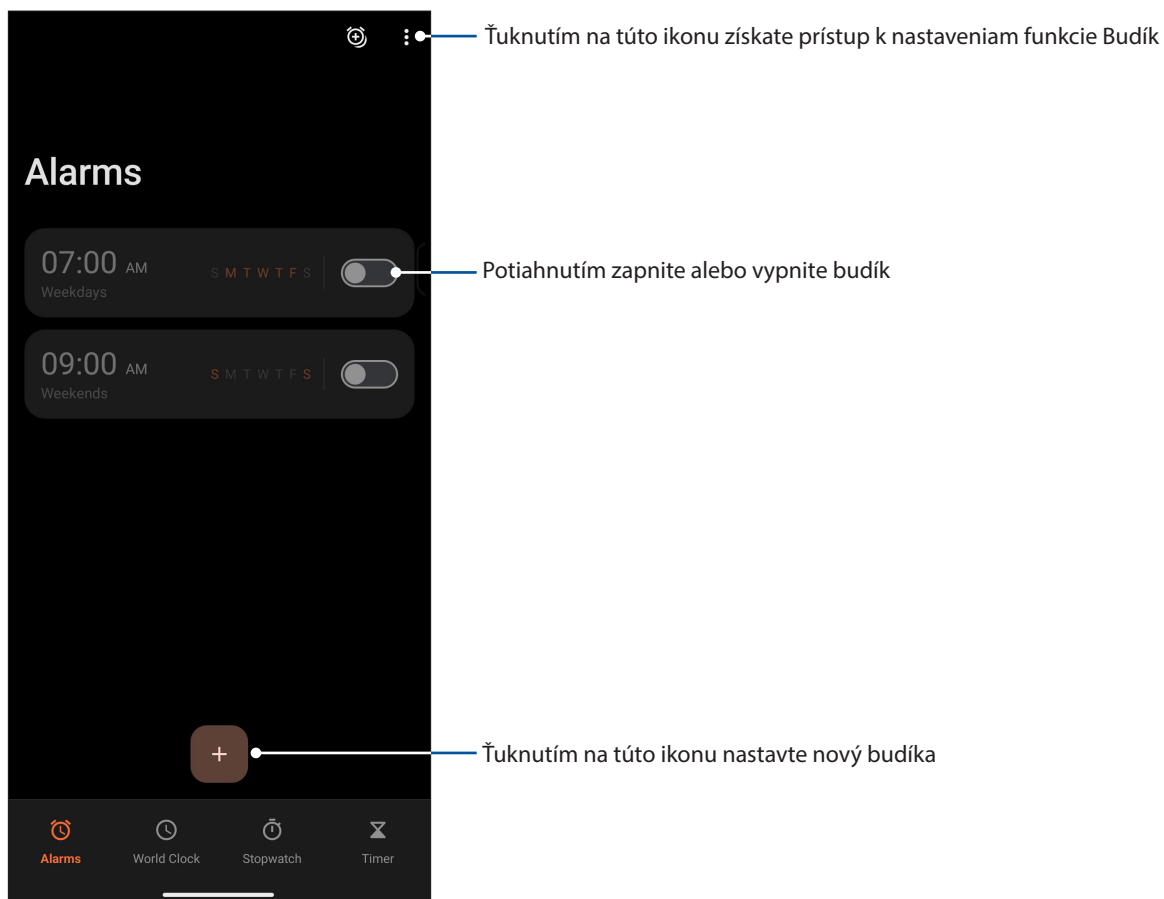


Svetový čas

Ak chcete získať prístup k nastaveniam svetového času v ROG Phone, ťuknite na ikonu **World Clock (Svetový čas)**.

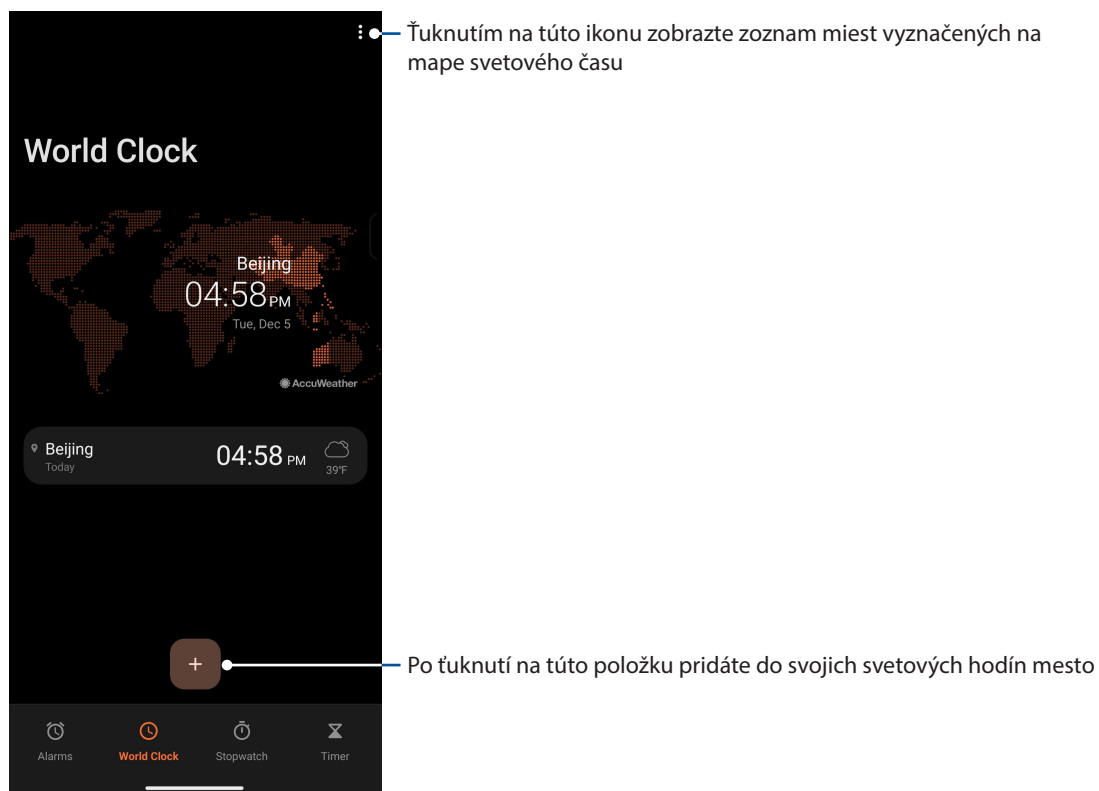

Stopky

Ak chcete ROG Phone používať ako stopky, ťuknite na ikonu **Stopwatch (Stopky)**.

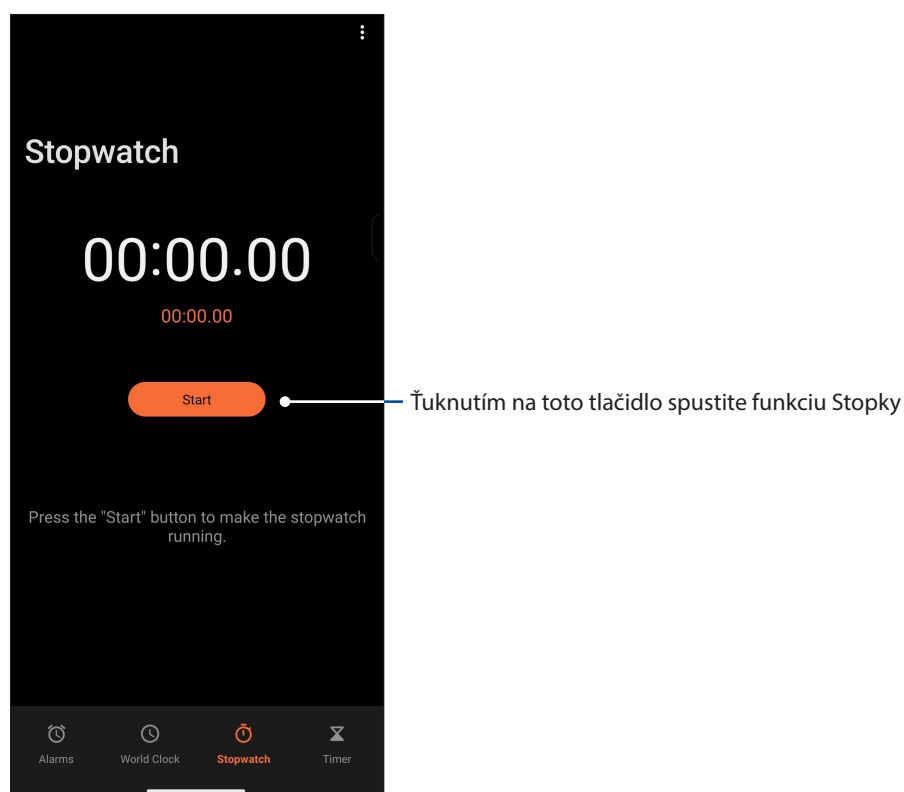


Časovač

Pre ROG Phone môžete nastaviť viac možností časovača. Vykonajte to podľa nasledujúcich krokov:

Nastavenie časovača

Ak chcete získať prístup k funkcii časovača v ROG Phone, ťuknite na ikonu **Timer (Časovač)**.

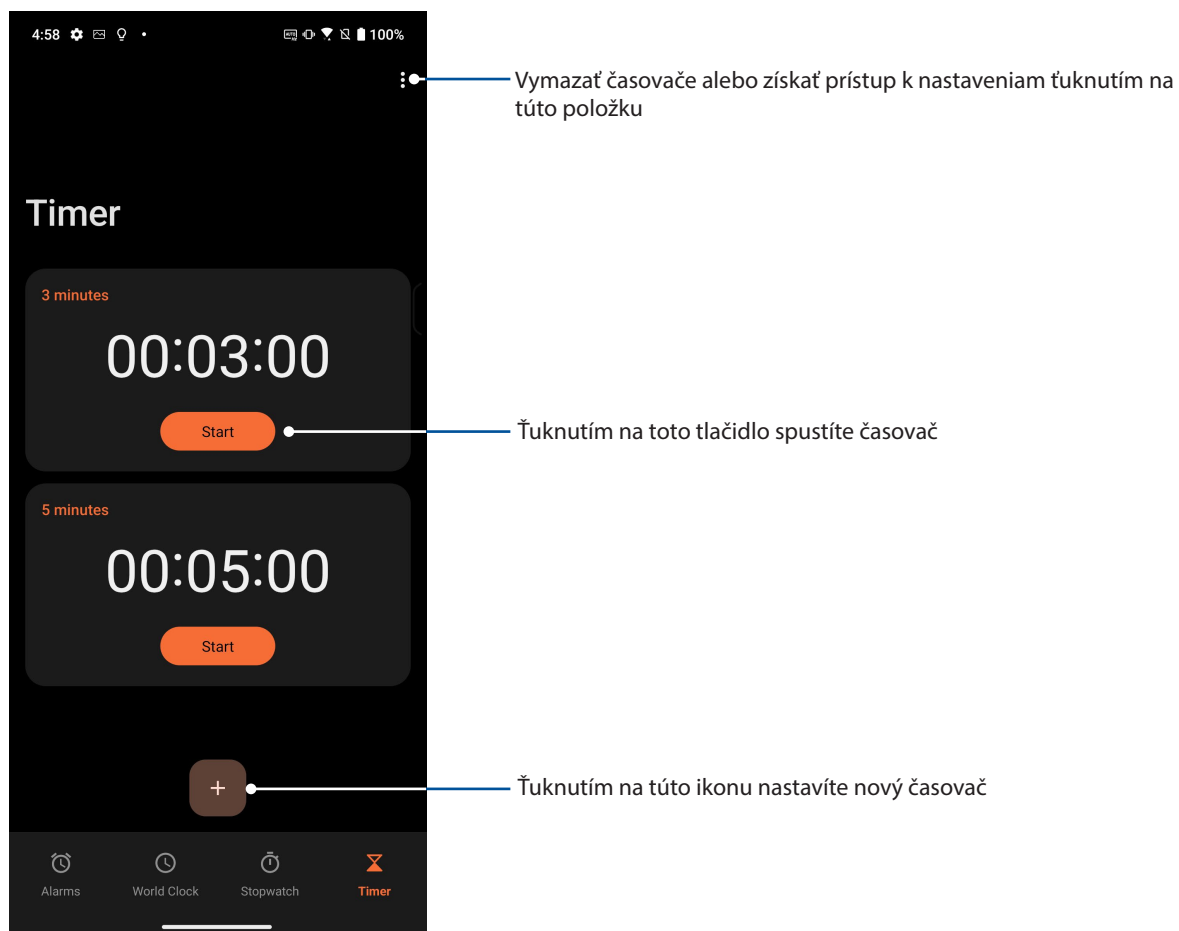

Špeciálne nástroje Zen


Kalkulačka

Používanie svojho telefónu ROG vypočítajte zapnutím aplikácie Calculator.

Spustenie aplikácie Kalkulačka


Aplikáciu Calculator spustíte pomocou jednej z nasledovných možností:

- Prstom potiahnite nahor po domovskej obrazovke a potom ťuknite na položku **Calculator (Kalkulačka)**.
- Otvorte panel s rýchlymi nastaveniami, kde je na zozname viditeľná ikona Calculator. Ťuknutím na túto ikonu začnete vykonávať svoje výpočty.

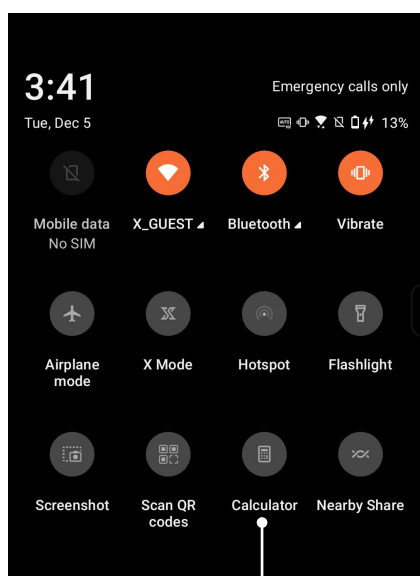

Ťuknutím na túto ikonu spustíte aplikáciu Kalkulačka

Obrazovka aplikácie Kalkulačka

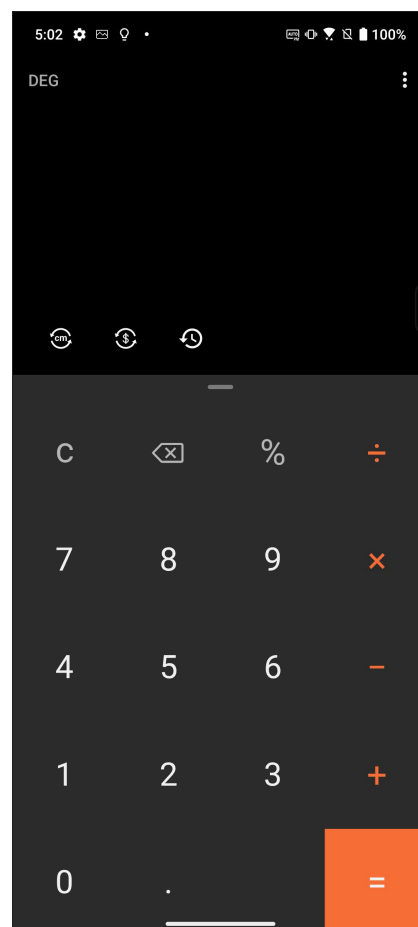


Aplikácia Záznamník zvuku

Zvukové súbory nahrávajte pomocou ROG Phone spustením aplikácie Záznamník zvuku.

Spustenie aplikácie Záznamník zvuku

Ak chcete spustiť aplikáciu Záznamník zvuku, prstom potiahnite nahor po domovskej obrazovke a potom ťuknite na aplikáciu **Record (Nahrat)**.

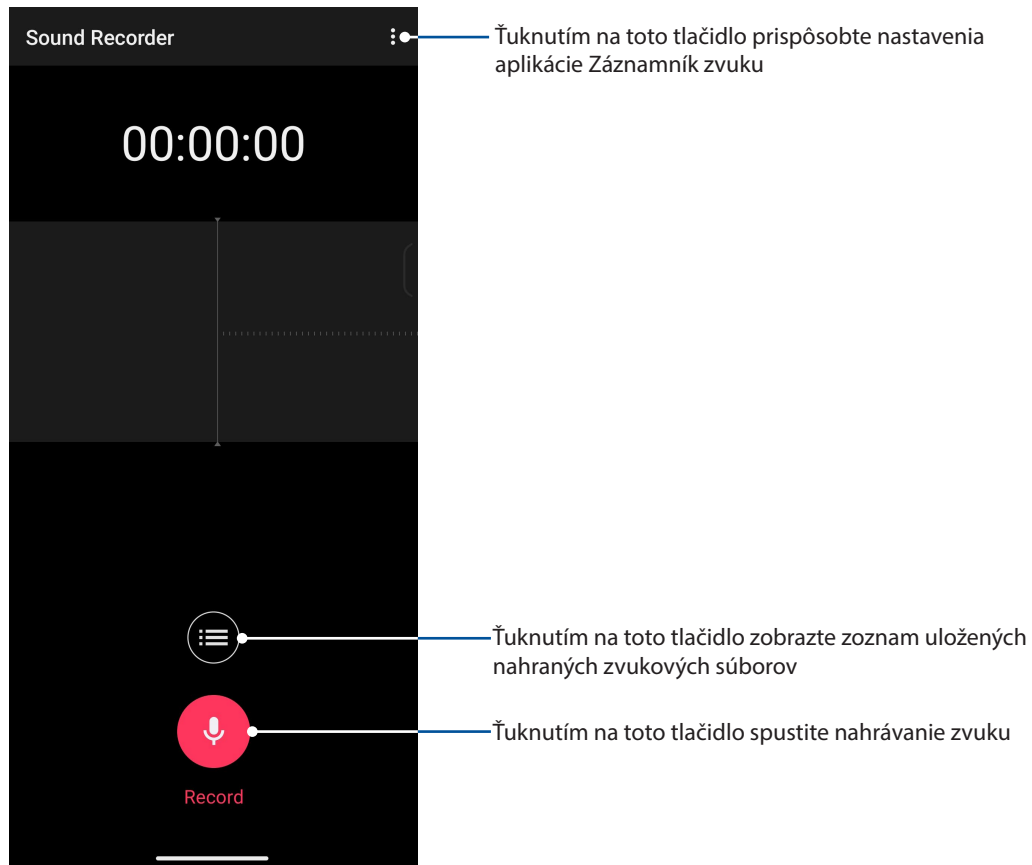


Pozastavenie nahrávania


Keď je nahrávanie pozastavené, možno si vybrať, či chcete nahrávanie obnoviť, zrušiť alebo uložiť.



Zoznam nahrávok

Zo zoznamu nahrávok možno súbor so zvukovou nahrávkou prehrať, premenovať, zdieľať, odstrániť alebo uložiť.


Ak chcete zobraziť zoznam nahrávok, na hlavnej obrazovke so zvukovou nahrávkou klepnite na ikonu .

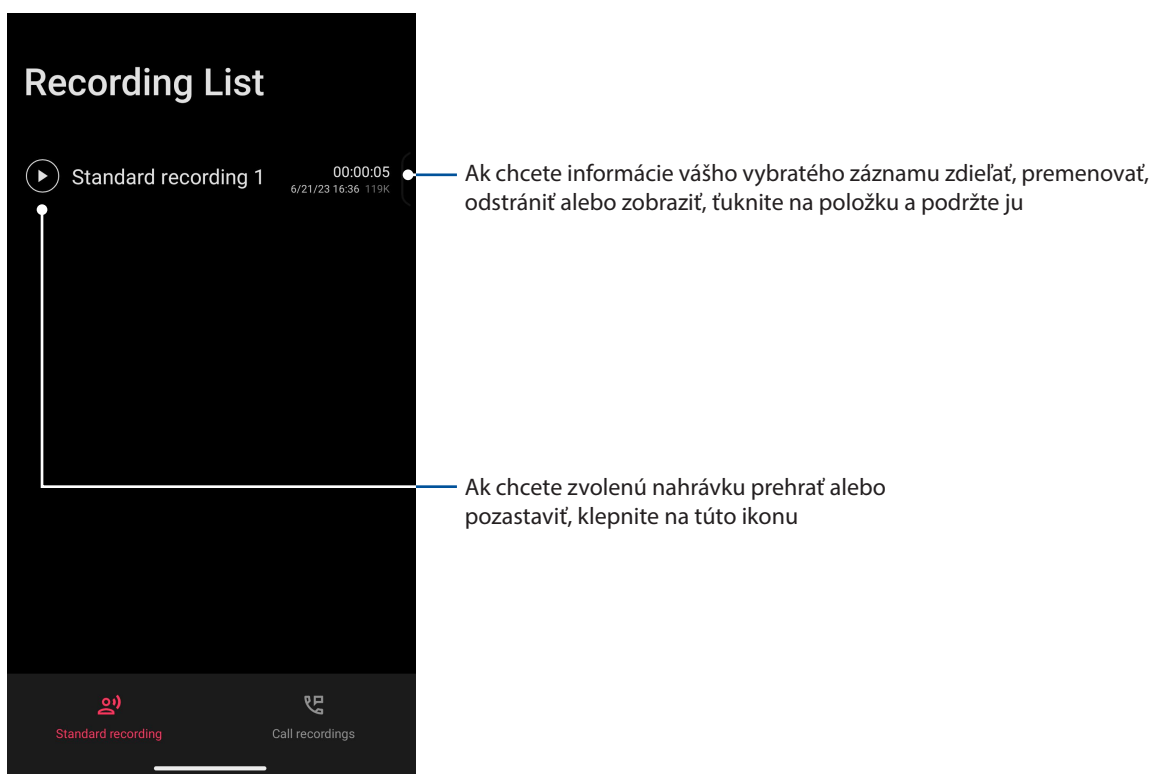

Mobile Manager

Aplikácia Mobile Manager poskytuje integrované rozhranie pre viac aplikácií, ktoré sú určené na optimalizovanie výkonu zariadenia, správu napájania telefónu a využitie pamäte.

Ak chcete spustiť aplikáciu Mobile Manager, prstom potiahnite nahor po domovskej obrazovke a potom ťuknite na položky **Settings (Nastavenia) > Advanced (Rozšírené) > Mobile Manager**.

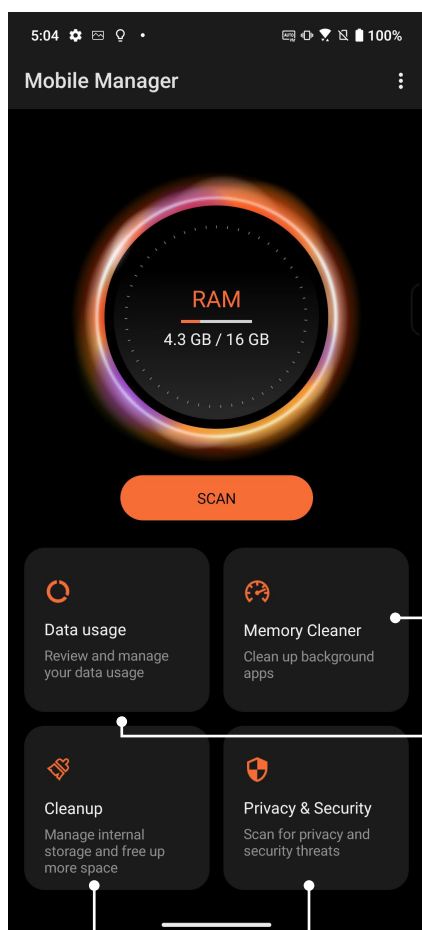

— Ak chcete získať viac miesta v pamäti systému, zatvorte nepoužívané procesy, ktoré sú spustené na pozadí

— Ťuknutím na túto ikonu zobrazíte využitie mobilných údajov, nastavíte mesačný limit využitia mobilných údajov a ovládanie aplikácií na prístup k internetu iba cez WI-FI, iba cez mobilnú sieť, cez žiadnu alebo cez obidve


— Ťuknutím na túto aplikáciu spustíte vyhľadávanie súkromia a zabezpečenia a aplikáciám zabráňte používať nebezpečné povolenia a automatické spúšťanie

— Ak chcete uvoľniť časť miesta v úložisku, ťuknutím na túto ikonu odinštaluje vybrané nepoužívané aplikácie

Udržiavanie zariadenia v aktuálnom stave

Svoj ROG Phone udržiavajte v cykle aktualizácií systému Android a aktualizovaných aplikácií a funkcií.

Aktualizácia systému

1. Prstom potiahnite nahor po domovskej obrazovke a potom ťuknite na položku **Settings (Nastavenia)**.
2. Na obrazovke Nastavenia potiahnite prstom nadol a zobrazte ďalšie položky. Potom skontrolujte aktualizácie systému ťuknutím na položky **System (Systém) > System update (Aktualizovať systém)**.
3. Ak chcete nastaviť automatické sťahovanie aktualizácií systému, na obrazovke Aktualizácie systému ťuknite na .

Pamäť

Údaje, aplikácie alebo súbory môžete ukladať do vnútornej pamäte ROG Phone, na vonkajšie pamäťové zariadenie alebo na internetový úložný priestor. Na prenášanie alebo preberanie svojich súborov na internetový úložný priestor potrebujete internetové pripojenie. Na kopírovanie súborov do a z počítača alebo do ROG Phone používajte kábel USB, ktorý je súčasťou dodávky.

Zálohovanie a obnovenie

Pomocou ROG Phone zálohujte na servery Google údaje, heslá Wi-Fi a ďalšie nastavenia.

1. Prstom potiahnite nahor po domovskej obrazovke a potom ťuknite na položku **Settings (Nastavenia) > System (Systém) > Backup (Zálohovať)**.
2. V okne Zálohovať môžete vykonávať nasledujúce operácie:
 - **Back up to Google Drive (Zálohovať na Google Drive):** Keď je táto funkcia zapnutá, na Google Drive zálohuje údaje, heslá Wi-Fi a ďalšie nastavenie.

Obnoviť pôvodné nastavenia

Resetujte nastavenia siete a preferencie aplikácie, alebo resetujte na predvolené továrenské nastavenia.

1. Prstom potiahnite nahor po domovskej obrazovke a potom ťuknite na položku **Settings (Nastavenia) > System (Systém) > Reset options (Resetovať možnosti)**.
2. V okne Resetovať môžete vykonávať nasledujúce operácie:
 - **Reset Wi-Fi, mobile & Bluetooth (Resetovať Wi-Fi, mobilnú sieť a Bluetooth):** Táto funkcia obnoví heslá Wi-Fi a ďalšie nastavenia siete.
 - **Erase all settings (Vymazať všetky nastavenia):** Vymaže všetky nastavenia v telefóne.
 - **Erase all data (factory reset) (Vymazať všetky údaje (obnoviť továrenské nastavenia)):** Z telefónu vymaže všetky údaje.

Zabezpečenie ROG Phone

Po zapnutí zariadenia a po jeho zobudení z režimu spánku sa štandardne zobrazí uzamknutá obrazovka. Z uzamknutej obrazovky môžete prejsť do operačného systému Android® v zariadení tak, že prstom potiahnete po paneli s dotykovou obrazovkou.

Uzamknutú obrazovku zariadenia môže tiež prispôbiť na reguláciu prístupu k mobilným údajom a aplikáciám.

Odomknutie obrazovky

Keď je obrazovka zamknutá, môžete ju otvoriť pomocou možností odomknutia, ktoré ponúka ROG Phone.

1. Prstom potiahnite nahor po domovskej obrazovke a potom ťuknite na položku **Settings (Nastavenia) > Security & lock screen (Zabezpečiť a zamknúť obrazovku)**.
2. Ťuknite na možnosť **Screen lock (Uzamknutie obrazovky)** a potom vyberte možnosť na odomknutie ROG Phone.

POZNÁMKY:

- Viac informácií nájdete v časti **Unlock screen options (Možnosti odomknutia obrazovky)**.
- Ak chcete deaktivovať možnosť odomknutia obrazovky, ktorú ste nastavili, na obrazovke Vyberať obrazovku uzamknutia ťuknite na možnosť **None (Žiadne)**.

Možnosti odomknutia obrazovky

Ak chcete zamknúť ROG Phone, vyberte niektorú z týchto možností:


Potiahnutie prstom

Rýchlym potiahnutím prstom nahor odomknite svoj ROG Phone.



Vzor


Prstom posúvajte po bodkách a vytvorte vzor.

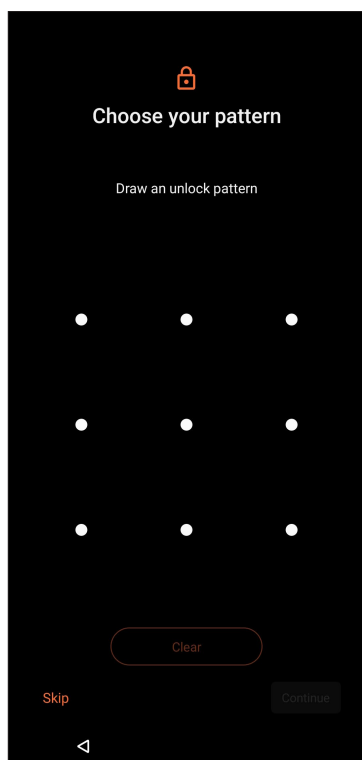

DÔLEŽITÉ! Zapamätajte si vzor, ktorý ste vytvorili na odomknutie zariadenie.

PIN


Kód PIN zostavte zadaním najmenej štyroch čísiel.

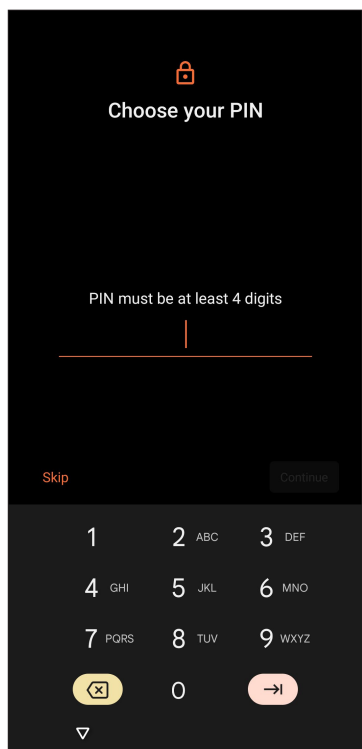

DÔLEŽITÉ! Zapamätajte si kód PIN, ktorý ste vytvorili na odomknutie zariadenie.

Heslo

Na vytvorenie hesla zadajte najmenej štyri znaky.

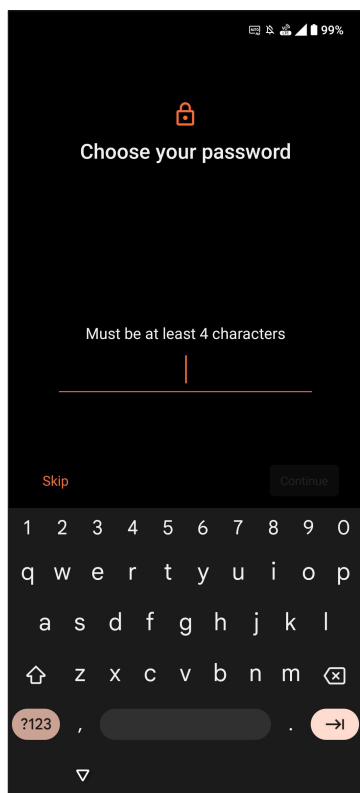

DŮLEŽITÉ! Zapamätajte si heslo, ktoré ste vytvorili na odomknutie zariadenie.


Odmoknutie pomocou tváre

Odomknutie pomocou tváre zabraňuje, aby iné osoby jednoducho používali váš telefón ROG bez vášho povolenia. Obrazovku svojho telefónu ROG rozsvietíte a pohľadom na ňu odomkniete svoje zariadenie a do jednej sekundy získate prístup k domovskej obrazovke vášho telefónu. Keď nastavíte funkciu Odmoknutie pomocou tváre, na spustenie zariadenia musíte tiež nastaviť spôsob uzamknutia obrazovky.



Nastavenie funkcie Odmoknutie pomocou tváre z ponuky Nastavenia

Nastavenie odomknutie pomocou tváre v položke **Settings (Nastavenia)**:

1. Obrazovku s nastaveniami spustíte vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov:


- Spustíte Rýchle nastavenia a potom klepnite na .
- Prstom potiahnite nahor po domovskej obrazovke a potom ťuknite na položku **Settings (Nastavenia)**.

2. Prstom posuňte nadol na obrazovke Settings (Nastavenia) a vyberte položky **Security & lock screen (Zabezpečiť a zamknúť obrazovku) > Face recognition (Rozpoznanie tváre)**.

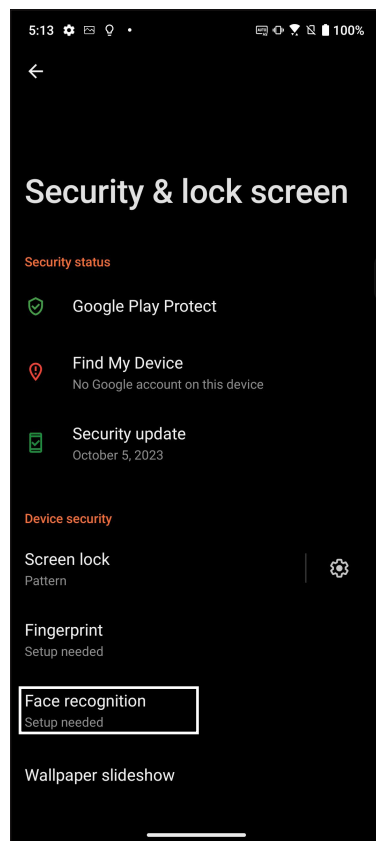
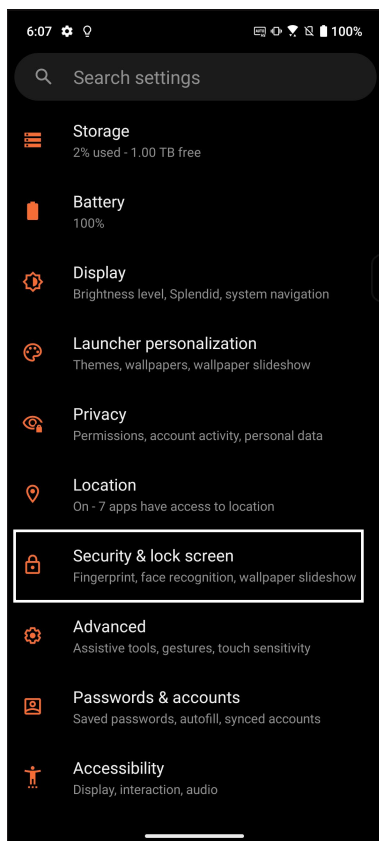


3. Ťuknite na **Continue (Pokračovať)**.


4. Spôsob zálohovania zámku obrazovky nastavte podľa pokynov (po výzve).

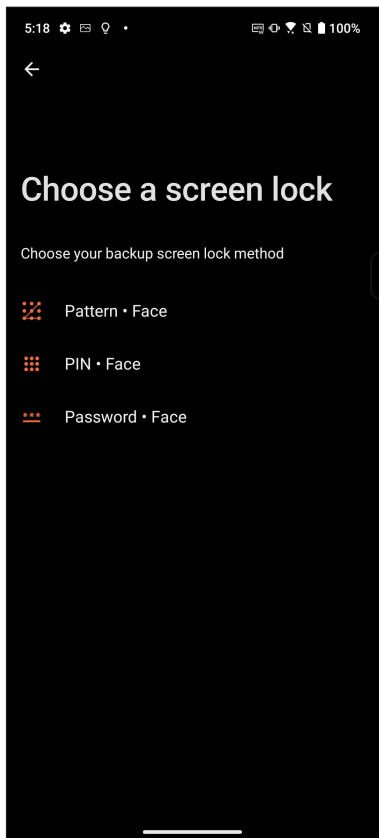


5. Ťuknite na tlačidlo **Next (Ďalej)** a zaregistrujte si svoju tvár podľa pokynov.

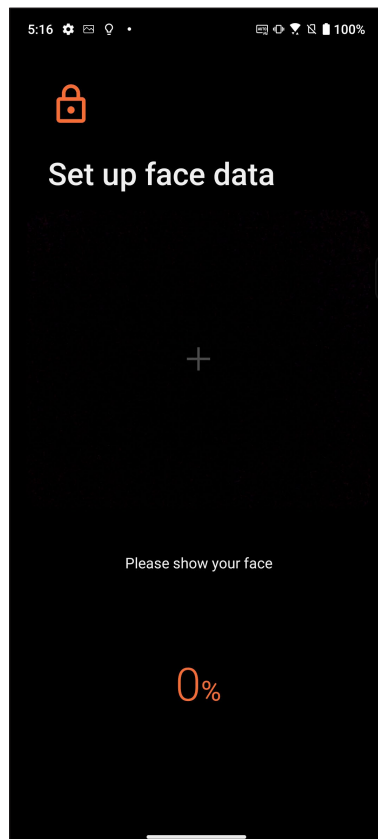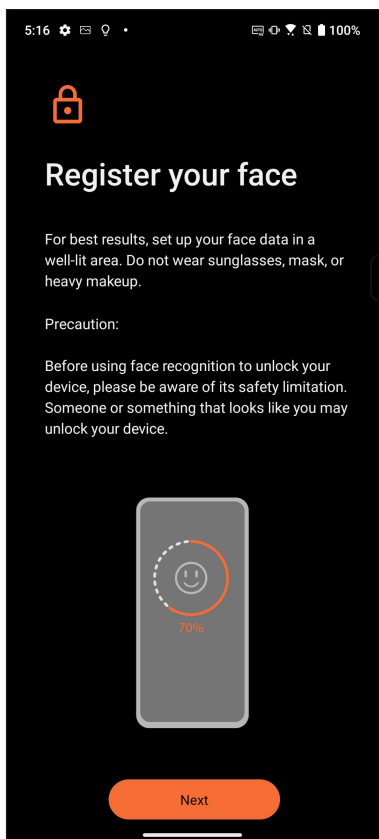

6. Vyberte spôsob, akým chcete zobrazovať svoje oznámenia na zamknutej obrazovke, a potom ťuknite na tlačidlo **Done (Hotovo)**.

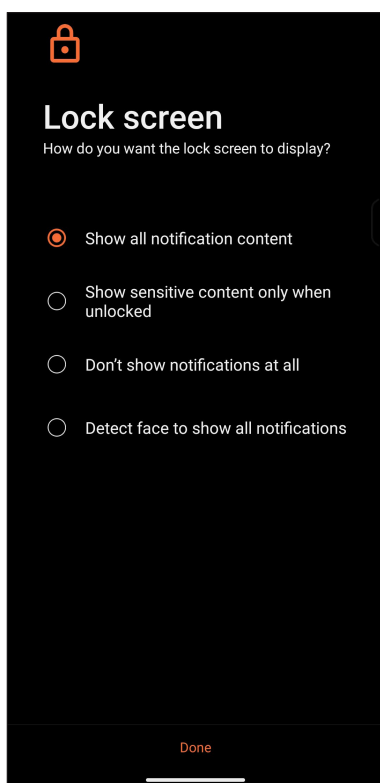

7. Po dokončení ťuknite na **Turn On (Zapnúť)** a funkcii rozpoznanie tváre povolíte odomknúť váš telefón.

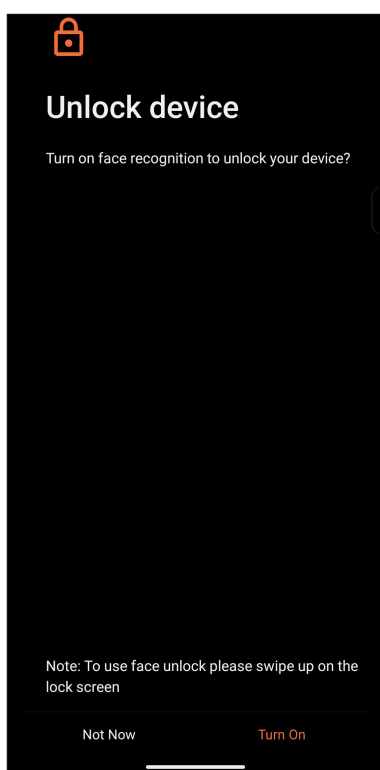

POZNÁMKY:

- Počas používania funkcie Odmoknutie pomocou tváre ukážte svoje ústa, nos a otvorené oči.
- Okuliare alebo nepostačujúce svetlo spôsobia poruchu funkcie Odmoknutie pomocou tváre.


Skener na identifikáciu odtlačkov prstov

Skener na identifikáciu odtlačkov prstov zabraňuje neoprávneným osobám použiť váš telefón ROG bez povolenia. Pomocou odtlačku vášho prsta môžete odomknúť svoje zariadenie a získať prístup k telefonickým hovorom a údajom. Keď nastavíte identifikáciu odtlačkov vašich prstov, na spustenie zariadenia musíte tiež nastaviť spôsob zamknutia obrazovky.

Nastavenie telefónu ROG po prvýkrát

Nastavenie identifikácie vašich odtlačkov prstov pri prvom použití telefónu ROG:


1. Modul na identifikáciu odtlačkov prstov a prst musia byť čisté a suché.
2. Na uvítacej stránke otvorte stránku **Protect your phone (Chráňte svoj telefón)** podľa pokynov na obrazovke a začiarknite políčko **Set up fingerprint (Nastaviť odtlačok prsta)**.
3. Kliknutím na tlačidlo **Continue (Pokračovať)** zvolíte spôsob zamknutia obrazovky, potom otvorte stránku **Locate finger print scanner (Vyhľadať skener odtlačkov prstov)** podľa pokynov na obrazovke a kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)**.
4. Na zadnom kryte zariadenia nájdite skener odtlačkov prstov, nastavte odtlačok prsta a skúste opakovane zakrývať rôzne miesta svojho prsta, až kým nebude nasnímaný váš odtlačok prsta.

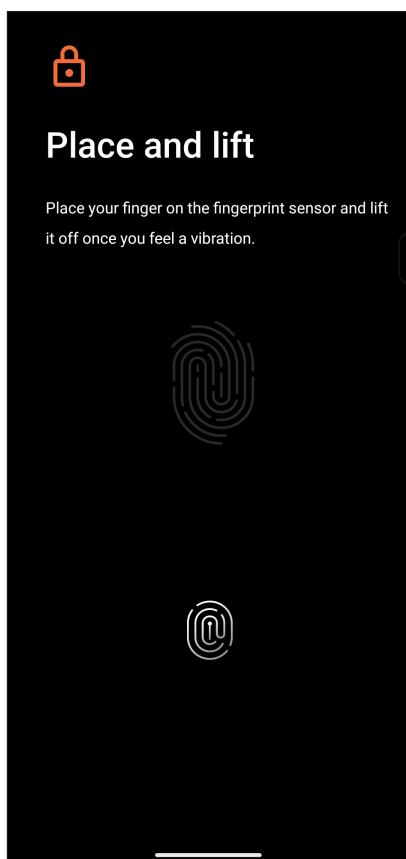


5. Nastavenie dokončíte kliknutím na tlačidlo **Next (Ďalej)**.


Nastavenie identifikácie odtlačku prsta z možnosti Settings (Nastavenia)

Ak chcete nastaviť identifikáciu vášho odtlačku prsta z možnosti **Settings (Nastavenia)**:

1. Skener odtlačkov prstov a prst musia byť čisté a suché.
2. Obrazovku s nastaveniami spustíte vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov:
 - Spustíte Rýchle nastavenia a potom klepnite na .
 - Prstom potiahnite nahor po domovskej obrazovke a potom ťuknite na položku **Settings (Nastavenia)**.
3. Prstom posuňte nadol na obrazovke **Settings (Nastavenia)** a vyberte položky **Security & lock screen (Zabezpečiť a zamknúť obrazovku) > Fingerprint (Odtlačok prsta)**.

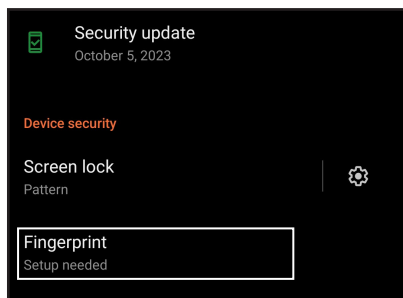

4. Ak je váš telefón zabezpečený, odomknite ho. V opačnom prípade podľa pokynov nastavte záložný spôsob uzamknutia obrazovky.
5. Ťuknúť na **Add Fingerprint (Pridať odtlačok prsta)** (po výzve).

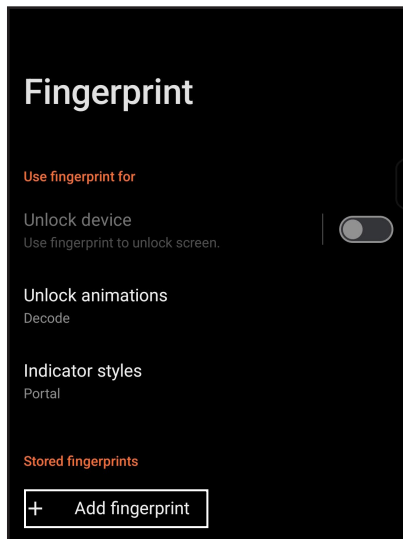

6. Prst striedavo prikladajte a odťahujte od skenera, až kým nebude nasnímaný váš odtlačok prsta.
7. Nastavenie dokončíte kliknutím na tlačidlo **Done (Hotovo)**.

Prílohy

Bezpečnostné informácie

UPOZORNENIE! Používanie iných ovládacích prvkov, nastavení alebo vykonávanie iných postupov, než tých, ktoré sú v tomto dokumente uvedené, môže viesť k vystaveniu nebezpečnej radiácii.

Starostlivosť o zariadenie ROG Phone

- Zariadenie ROG Phone používajte v prostredí s teplotou okolia od 0 °C (32 °F) a 35 °C (95 °F).
- Povrch telefónu utrite vo vode navlhčenou handričkou na čistenie. Aby sa zabránilo škode, nepoužívajte alkohol, organické rozpúšťadlá, saponát ani vysokotlakový rozprašovač.
- Pri prudkých zmenách teploty sa môže na šošovkách vytvárať kondenzácia alebo zahmlievanie. Ak sa tak stane, telefón uložte pri izbovej teplote alebo v suchom prostredí a pred jeho používaním počkajte, kým vlhkosť vyschne. Telefón uložte v chladných priestoroch na teplejšom mieste, ako napríklad vo vrecku, aby sa zabránilo kondenzácii.

Batéria

VÝSTRAHA! Svojpomocná demontáž batérie spôsobí skončenie platnosti záruky a môže spôsobiť vážne poškodenie.

Telefón ROG je vybavený vysokovýkonnou batériou neodnímateľnou lítium-polymérovou batériou. Aby sa dosiahla dlhá životnosť batérie, dodržiavajte pokyny na údržbu.

- Neodpojiteľnú lítium-polymérovú batériu nevyberajte, pretože tým dôjde k skončeniu platnosti záruky.
- Batériu nenabíjajte pri mimoriadne vysokej alebo nízkej teplote. Optimálna činnosť batérie je pri teplote okolia +5 °C až +35 °C.
- Batériu nevyberajte a nevymieňajte za neschválený typ batérie.
- Použite iba batériu značky ASUS. Používanie inej batérie môže spôsobiť fyzickú ujmu/zranenie a môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Batériu nevyberajte a neponárajte ju do vody alebo inej tekutiny.
- Nikdy sa batériu nepokúšajte otvoriť, keďže obsahuje látky, ktoré by mohli byť po prehltnutí alebo po kontakte s obnaženou pokožkou pre organizmus škodlivé.
- Batériu nevyberajte a neskratujte, pretože sa môže prehriať a spôsobiť požiar. Dbajte na to, aby sa batéria nedostala do kontaktu so šperkmi a inými kovovými predmetmi.

- Batériu nevyberajte a neodhadzujte ju do ohňa. Mohla by vybuchnúť a uvoľniť látky škodlivé pre životné prostredie.
- Batériu nevyberajte a nelikvidujte ju odhodením do bežného domového odpadu. Vezmite ju na miesto zberu nebezpečných materiálov.
- Nedotýkajte sa konektorov batérie.
- Aby ste zabránili vzniku požiaru alebo popálenín, batériu nerozoberajte, neohýbajte, nedrvte ani neprepichujte.

POZNÁMKY:

- Ak sa batéria vymení za nesprávny typ, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
 - Použitú batériu likvidujte podľa predpisov.
-

Nabíjačka

- Používajte len nabíjačku dodanú spolu so zariadením ROG Phone.
- Nikdy naťahajte za sieťový napájací kábel nabíjačky pri jej odpájaní od sieťovej napájacej zásuvky – ťahajte za samotnú nabíjačku.

Upozornenia

ROG Phone je vysokokvalitné zariadenie. Pred jeho použitím si prečítajte všetky pokyny a výstražné značky na (1) sieťovom adaptéri.

- Zariadenie ROG Phone nepoužívajte v prostredí s extrémnymi podmienkami, kde sa vyskytuje vysoká teplota alebo vysoká vlhkosť. Optimálna činnosť zariadenia ROG Phone je pri teplote okolia od 0 °C (32 °F) a 35 °C (95 °F).
- Zariadenie ROG Phone ani jeho príslušenstvo nerozoberajte. Ak sa vyžaduje servis alebo oprava, odovzdajte zariadenie do autorizovaného servisného strediska. Po rozobratí zariadenia hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Dbajte na to, aby nedošlo k skratovaniu konektorov batérie kovovými predmetmi.

Prístup operátora s nástrojom

Ak je na získanie prístupu do OBLASTI PRÍSTUPU OPERÁTORA potrebný NÁSTROJ, buď musia byť všetky ostatné priestory v rámci danej oblasti s nebezpečenstvom pre OPERÁTORA s použitím rovnakého NÁSTROJA neprístupné, alebo musia byť takéto priestory označené tak, aby odradili OPERÁTORA od prístupu.

Smernica (EÚ) o zhode rádiových zariadení

Zjednodušené prehlásenie EÚ o zhode

ASUS COMPUTER GmbH týmto prehlasuje, že rádiové zariadenie ASUS_AI2401 vyhovuje smernici č. 2014/53/EÚ. Úplné znenie prehlásenia EÚ o zhode je k dispozícii na <https://www.asus.com/support/>. (Vyhľadať AI2401)

Tabuľka výkonov vysokej frekvencie

Položky	Tabuľka maximálnych výkonov vysokej frekvencie	
Bluetooth	Bluetooth BR/EDR /LE (2402~2480 MHz)	15.41 (dBm)
WLAN	2.4GHz (2412~2472 MHz)	19.87 (dBm)
	5GHz (5150~5250 MHz)	19.14 (dBm)
	5GHz (5250~5350 MHz)	19.83 (dBm)
	5GHz (5470~5725 MHz)	19.76 (dBm)
	5GHz (5725~5850 MHz)	13.77 (dBm)
	6GHz (5945~6425 MHz)	22.35 (dBm)
	NFC 13.553-13.567 MHz	-23.27 (dBuA/ m@ 10m)
GSM	GSM 900 Burst (880~915; 925~960 MHz)	34.0 (dBm)
	GSM 1800 Burst (1710~1785; 1805~1880 MHz)	31.0 (dBm)
WCDMA	WCDMA Band I (1920~1980; 2110~2170 MHz)	25.0 (dBm)
	WCDMA Band V (824~849; 869~894MHz)	25.7 (dBm)
	WCDMA Band VIII (880~915; 925~960 MHz)	25.7 (dBm)
LTE	LTE Band 1 (1920~1980; 2110~2170 MHz)	25 (dBm)
	LTE Band 3 (1710~1785; 1805~1880 MHz)	25 (dBm)
	LTE Band 5 (824~849; 869~894MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 7 (2500~2570; 2620~2690MHz)	25 (dBm)
	LTE Band 8 (880~915; 925~960 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 20 (832~862; 791~821 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 28 (703~748; 758~803 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 34 (2010~2025 MHz)	25 (dBm)
	LTE Band 38 (2570~2620 MHz)	25 (dBm)
	LTE Band 40 (2300~2400 MHz)	25 (dBm)
	LTE Band 41 (2496~2690 MHz)	25 (dBm)
	LTE Band 41 (2496~2690 MHz)_HPUE	27.5 (dBm)
	LTE Band 42 (3400~3600 MHz)	25 (dBm)
	LTE Band 43(3600 ~ 3800 MHz)	25 (dBm)
FR1	NR n1 (1920~1980; 2110~2170 MHz)	25 (dBm)
	NR n3 (1710~1785; 1805~1880 MHz)	25 (dBm)
	NR n5 (824~849; 869~894MHz)	25.7 (dBm)
	NR n7 (2500~2570; 2620~2690 MHz)	25 (dBm)
	NR n8 (880~915; 925~960 MHz)	25.7 (dBm)
	NR n20 (832~862; 791~821 MHz)	25.7 (dBm)
	NR n28 (703~748; 758~803 MHz)	25.7 (dBm)
	NR n38 (2570~2620 MHz)	25 (dBm)
	N40 (2300~2400 MHz)	25 (dBm)
	N41 (2496~2690 MHz)	25 (dBm)
	N41(2496~2690 MHz)_HPUE	27.5 (dBm)
	NR n77 (3300~4200 MHz)	25 (dBm)
	NR n77 (3300~4200 MHz)_HPUE	27.5 (dBm)
	NR n78 (3300~3800 MHz)	25 (dBm)
NR n78 (3300~3800 MHz)_HPUE	27.5 (dBm)	

* Kompatibilita telefónu ROG s pásmom 5G NR Sub-6/4G LTE sa líši podľa regiónu; kompatibilitu si overte u miestnych operátorov.

POZNÁMKA: Táto tabuľka výstupného výkonu RF je určená iba pre členské štáty EÚ, štáty Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA), štáty Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA) a Turecko. Frekvenčný rozsah a výstupný výkon frekvenčného rozsahu (RF) sa môžu líšiť od iných krajín mimo Európskej únie.

V nasledovných krajinách bude v interiéri obmedzená prevádzka Wi-Fi v pásme 5150 – 5350 MHz:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK (NI)	HR		

POZNÁMKY:

- Pri zariadeniach Wi-Fi 6E s nízkym výkonom určených do vnútorného prostredia (LPI) je výkon obmedzený na 23 dBm:
Toto zariadenie je obmedzené len na použitie vo vnútornom prostredí pri prevádzke vo frekvenčnom pásme 5945 až 6425 MHz v AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, HR a UK(NI).
 - Pri zariadeniach Wi-Fi 6E s veľmi nízkym výkonom (VLP) (prenosné zariadenia) je výkon obmedzený na 14 dBm:
Toto zariadenie sa nesmie používať v bezpilotných leteckých systémoch (UAS) pri prevádzke vo frekvenčnom pásme 5945 až 6425 MHz v AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, HR a UK(NI).
-

Informácie o vystavení vysokej frekvencii

Tento výrobok značky ASUS bol testovaný a spĺňa platné európske limity SAR. Prahová hodnota pre SAR je 2,0 W/kg v krajinách, kde pre toto zariadenie platia nasledovné maximálne hodnoty SAR:

- Hlava: 1.441 W/Kg @10g
- Telo: 1.487 W/Kg @10g

Toto zariadenie sa musí pri prenášaní alebo nosení na tele používať spolu so schváleným príslušenstvom, napríklad kožené puzdro, alebo inak udržiavať vzdialenosť 5 mm od tela na zaistenie súladu s požiadavkami týkajúcimi sa vystaveniu vysokej frekvencii.

Značenie CE



Certifikácia Low Blue Light

Telefón ROG znižuje modré svetlo, ktoré vyžaruje obrazovka, čím vám poskytuje pohodlnejší zážitok zo sledovania.

Jas obrazovky je štandardne nastavený na Maximum a telefón vyhovuje certifikácii TÜV Rheinland Low Blue Light.



Zmiernenie namáhania očí

Ak chcete zmierniť namáhanie očí:

- Pri používaní telefónu si často robte prestávky (každú polhodinu aspoň jednu 10-minútovú prestávku).
- Pravidelne sa zameriavajte na vzdialené objekty, aby si oči oddýchli.
- Často vykonávajte cvičenia s očami, vrátane:
 - (1) pozerania sa hore a dolu bez pohnutia hlavou
 - (2) pohybovania očami zľava doprava bez pohnutia hlavou
 - (3) pomalého prevracania očí
 - (4) pohybovania očami uhlopriečne

VÝSTRAHA: Obrazovku telefónu ROG držte ďalej od detí a dojčiat mladších ako 2 roky. Deti vo veku 2 rokov a viac by sa na obrazovku nemali pozerat' každý deň dlhšie ako jednu hodinu.

Používanie funkcie GPS (Globálny polohový systém) vo vašom ROG Phone

Ak chcete vo svojom ROG Phone používať funkciu stanovenia polohy pomocou systému GPS:

Pred používaním služby Mapy Google alebo inej aplikácie využívajúcej systém GPS pripojte svoje zariadenie k internetu.

Pri prvom použití aplikácie využívajúcej systém GPS vo vašom zariadení vyjdite vonku, aby ste získali najpresnejšie údaje o polohe.

Pri používaní aplikácie využívajúcej systém GPS vo vašom zariadení vo vozidle môžu kovové súčasti okna vozidla a ďalšie elektronické zariadenia ovplyvňovať výkon systému GPS.

Predchádzanie straty sluchu

Aby sa predišlo možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte zvuk dlhodobo pri vysokej úrovni hlasitosti.



Vysoký akustický tlak!

Aby sa predišlo možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte zvuk dlhodobo pri vysokej úrovni hlasitosti.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Pre Francúzsko: slúchadlá/slúchadlá do uší pre toto zariadenie spĺňajú požiadavky pre hladinu akustického tlaku stanovené v platnej norme EN 50332-1:2013 a/alebo EN50332-2:2013, ktoré sa vyžadujú podľa francúzskeho článku L.5232-1.

Poznámka týkajúca sa náteru

DÔLEŽITÉ! Na zabezpečenie elektrickej izolácie a zachovanie elektrickej bezpečnosti je na zariadení nanosená izolačná vrstva s výnimkou oblastí, kde sa nachádzajú vstupné a výstupné porty.

Poznámka Green ASUS

Spoločnosť ASUS sa venuje výrobe environmentálne prijateľných výrobkov/balení, ktoré chránia zdravie spotrebiteľov pri súčasnom minimalizovaní dopadu na životné prostredie. Zníženie počtu strán návodu je v zhode so znižovaním emisií uhlíka.

Podrobný návod na používanie a súvisiace informácie nájdete v používateľskej príručke v ROG Phone alebo navštívte stránku technickej podpory ASUS na lokalite <http://support.asus.com/>.

Služby na recykláciu/odovzdanie výrobkov ASUS

Programy na recyklovanie a odovzdávanie výrobkov ASUS vykonávame v rámci nášho záväzku k najvyšším štandardom ochrany nášho životného prostredia. Veríme, že vám poskytujeme riešenia na zodpovedné recyklovanie našich výrobkov, ďalších komponentov ako aj baliacich materiálov. Podrobné informácie o recyklovaní v rôznych regiónoch si pozrite na internetovej stránke <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Authorized representative in United Kingdom: ASUSTEK (UK) LIMITED

Address, City:

1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL England

Country:

United Kingdom

Názov modelu: ASUS_AI2401

Výrobca:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresa:	1F., No.15, Lide RD., Beitou Dist., Taipei City 112
Autorizovaný zástupca v Európe:	ASUS Computer GmbH
Adresa:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY