

# SIEMENS

WG44G2F3CS

## Práčka



**SK** Návod na používanie a pokyny na inštaláciu

Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and  
discover exclusive services and offers.



# Ďalšie informácie nájdete v Digitálnej používateľskej príručke.



## Obsah

<b>1 Bezpečnosť .....</b>	<b>4</b>	<b>8 Tlačidlá .....</b>	<b>22</b>
1.1 Všeobecné upozornenia .....	4		
1.2 Používanie v súlade s určením.....	4		
1.3 Obmedzenie skupiny používateľov .....	4		
1.4 Bezpečná inštalácia .....	5		
1.5 Bezpečné používanie .....	7		
1.6 Bezpečné čistenie a údržba.....	9		
<b>2 Zabránenie vecným škodám ....</b>	<b>10</b>		
<b>3 Ochrana životného prostredia a šetrenie .....</b>	<b>11</b>		
3.1 Likvidácia obalu.....	11		
3.2 Šetrenie energie a zdrojov .....	11		
3.3 Energeticky úsporný režim .....	11		
<b>4 Umiestnenie a pripojenie .....</b>	<b>12</b>		
4.1 Vybalenie spotrebiča.....	12		
4.2 Obsah dodávky .....	12		
4.3 Požiadavky na miesto inštalácie .....	12		
4.4 Odstránenie prepravných poistiek .....	13		
4.5 Pripojenie spotrebiča .....	14		
4.6 Vyrovnanie spotrebiča.....	15		
<b>5 Pred prvým použitím.....</b>	<b>16</b>		
5.1 Spustenie prania naprázdno ...	16		
<b>6 Oboznámenie sa .....</b>	<b>17</b>		
6.1 Spotrebič .....	17		
6.2 Zásuvka na prací prostriedok.....	17		
6.3 Ovládaci panel .....	18		
<b>7 Displej .....</b>	<b>19</b>		
<b>8 Tlačidlá .....</b>	<b>22</b>		
<b>9 Programy .....</b>	<b>24</b>		
<b>10 Príslušenstvo .....</b>	<b>28</b>		
<b>11 Bielizeň .....</b>	<b>28</b>		
11.1 Príprava bielizne .....	28		
<b>12 Pracie a ošetrovacie prostriedky .....</b>	<b>29</b>		
<b>13 Základná obsluha.....</b>	<b>29</b>		
13.1 Zapnite spotrebič .....	29		
13.2 Nastavenie programu.....	29		
13.3 Prispôsobenie nastavení programu.....	29		
13.4 Vložte bielizeň.....	29		
13.5 Spustenie programu.....	30		
13.6 Namáčanie bielizne .....	30		
13.7 Doplnenie bielizne .....	30		
13.8 Zrušenie programu.....	30		
13.9 Pokračovanie programu pri Stop plákania .....	30		
13.10 Vybratie bielizne .....	30		
13.11 Vypnutie spotrebiča.....	31		
<b>14 Detská poistka .....</b>	<b>31</b>		
14.1 Aktivovanie detskej poistky ...	31		
14.2 Deaktivovanie detskej poistky .....	31		
<b>15 Inteligentný dávkovací systém .....</b>	<b>31</b>		
15.1 Napĺňanie dávkovacieho zásobníka tekutým pracím prostriedkom a avivážou .....	31		

15.2 Použitie komory na manuálne dávkovanie .....	32
15.3 Nastavenie základného dávkovacieho množstva.....	32
<b>16 Základné nastavenia .....</b>	<b>33</b>
16.1 Prehľad základných nastavení .....	33
16.2 Zmena základných nastavene-	
ní.....	33
<b>17 Čistenie a údržba .....</b>	<b>33</b>
17.1 Čistenie bubna .....	33
17.2 Čistenie zásuvky na pracie	
prostriedky.....	33
17.3 Čistenie vypúšťacieho čer-	
padla.....	35
<b>18 Odstránenie porúch .....</b>	<b>39</b>
18.1 Núdzové odblokovanie.....	50
<b>19 Preprava, skladovanie a lik-</b>	
<b>vidácia.....</b>	<b>50</b>
19.1 Demontáž spotrebiča .....	50
19.2 Vloženie prepravných poj-	
tiek .....	50
19.3 Opäťovné uvedenie	
spotrebiča do prevádzky.....	50
19.4 Likvidácia starého spotrebi-	
ča.....	50
<b>20 Zákaznícky servis.....</b>	<b>51</b>
20.1 Označenie produktu (E-Nr.)	
a výrobné číslo (FD).....	51
<b>21 Hodnoty spotreby .....</b>	<b>52</b>
<b>22 Technické údaje .....</b>	<b>53</b>



## 1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

### 1.1 Všeobecné upozornenia



- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkте uschovajte pre ne-skoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

### 1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič používajte len:

- na pranie textílií, ktoré sa dajú prať v práčke a vlny, ktoré sa môžu prať ručne podľa etikety so symbolmi ošetrovania.
- s vodou z vodovodu a bežnými pracími a ošetrovacími prostriedkami na použitie v práčke.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

### 1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti do 3 rokov a domáce zvieratá držte mimo dosahu spotrebiča.

## 1.4 Bezpečná inštalácia

### **⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča. Inštalácia musí mať doстатočne veľký prierez vodiča.
- ▶ Pri použití prúdového chrániča použite len typ s označením .
- ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
- ▶ Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
- ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.

Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!**

Použitie predlžovacieho napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Používajte iba adaptéry a sieťové káble schválené výrobcom.
- ▶ Ak je sieťový kábel príliš krátky a nie je dostupný žiadny dlhší sieťový kábel, kontaktujte elektropredajňu a prispôsobte domovú inštaláciu.

## **⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!**

Vysoká hmotnosť spotrebiča môže spôsobiť zranenie pri zdvívani.

- Spotrebič nedvívajte sami.

Ked' sa spotrebič nevhodne nainštaluje do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, môže spadnúť.

- Sušičku postavte na práčku výlučne pomocou spájacej súpravy od výrobcu sušičky . Iná metóda inštalácie nie je povolená.
- Spotrebič neinštalujte do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, ked' výrobca sušičky neponúka vhodnú spájaciu súpravu.
- Do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky nespájajte spotrebiče rozdielnej hĺbky a šírky.
- Vežu pozostávajúcu z kombinácie práčky a sušičky neinštalujte na podstavec, spotrebiče by sa mohli prevrátiť.

## **⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!**

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiáлом.

## **⚠ UPOZORNENIE – Riziko poranenia!**

Spotrebič môže počas prevádzky vibrovať alebo sa pohybovať.

- Spotrebič postavte na čistú, rovnú a pevnú plochu.
- Vyrovnejte spotrebič pomocou nožičiek a vodováhy.

Ak sú hadice a sieťové prívodné vedenia položené nevhodne, vzniká riziko zakopnutia.

- Hadice a sieťové prívodné vedenia položte tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo zakopnutia.

Ked' sa pri presúvaní spotrebič drží za vyčnievajúce časti, napr. dvierka spotrebiča, tieto časti sa môžu zlomiť.

- Spotrebič pri presúvaní nikdy nedržte za vyčnievajúce časti.

## **⚠ UPOZORNENIE – Riziko porezania!**

Dotýkanie sa ostrých hrán spotrebiča môže viesť k rezným poraneniam.

- Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča na ostrých hranách.

- Pri inštalácii a preprave spotrebiča používajte ochranné rukavice.

## 1.5 Bezpečné používanie

### ⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.

- Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
- Keď je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skriňi a zatvorte prívod vody.
- Zavolajte zákaznícky servis. → Strana 51

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
- Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

### ⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok spotrebiča.
- V prípade spotrebičov, ktoré už doslužili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

Pri odstredčovaní väčších, vodu neprepúšťajúcich kusov bielizne môže dôjsť k nerovnováhe a poraneniam.

- V spotrebiči neperte a neodstredčujte žiadne väčšie, vodu neprepúšťajúce kusy látok, ako sú prikrývky alebo matracové podložky.

## **⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!**

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

## **⚠ VAROVANIE – Riziko otravy!**

Pracie a ošetrovacie prostriedky môžu pri požití spôsobiť otravu.

- V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajte mimo dosah detí.

## **⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!**

Ked' bola bielizeň predtým čistená horľavými prostriedkami s obsahom rozpúšťadiel, môže to viesť k výbuchu v spotrebiči.

- Čistenú bielizeň pred praním dôkladne vyplákajte vo vode.

## **⚠ UPOZORNENIE – Riziko poranenia!**

Pri vystupovaní alebo lezení na spotrebič sa môže krycia doska zlomiť.

- Nikdy nevystupujte alebo nelezte na spotrebič.

Pri sadaní alebo narazení na otvorené dvierka sa môže spotrebič prevrátiť.

- Nesadajte si na dvierka spotrebiča alebo sa o ne neopierajte.
  - Na dvierka spotrebiča neodkladajte žiadne predmety.
- Siahanie do otáčajúceho sa bubna môže spôsobiť poranenia rúk.
- Pres siahnutím do bubna počkajte, kým sa bubon úplne zastaví.

## **⚠ UPOZORNENIE – Riziko obarenia!**

Prací roztok sa pri praní pri vysokej teplote rozhorúči.

- Nedotýkajte sa horúceho pracieho roztoru.

## **⚠ UPOZORNENIE – Riziko chémických popálenín!**

Pri otvorení zásuvky na prací prostriedok môže zo spotrebiča vystreknuť prací a ošetrovací prostriedok. Kontakt s očami alebo pokožkou môže spôsobiť podráždenie.

- Pri kontakte s pracím alebo ošetrovacím prostriedkom dôkladne vypláchnite oči a opláchnite pokožku čistou vodou.
- V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajte mimo dosah detí.

## 1.6 Bezpečné čistenie a údržba

### ⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojny kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Pred čistením vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite pojistku v pojistkovej skriňi.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

### ⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Používanie neoriginálnych náhradných súčiastok a príslušenstva je nebezpečné.

- ▶ Používajte len originálne náhradné súčiastky a príslušenstvo výrobcu.

### ⚠ VAROVANIE – Riziko otravy!

Pri používaní čistiacich prostriedkov s obsahom rozpúšťadiel môžu vznikať jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívajte žiadne čistiacie prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

## 2 Zabránenie vecným škodám

### POZOR!

Nesprávne dávkovanie aviváže, pracích, ošetrovacích a čistiacich prostriedkov môže nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- ▶ Dodržiavajte odporúčané dávkovanie výrobcu.

Prekročenie maximálnej náplne nepriaznivo ovplyvňuje funkcie spotrebiča.

- ▶ Dodržiavajte maximálne množstvo náplne pre každý program a ne-prekračujte ho.

→ "Programy", Strana 24

Spotrebič je zaistený na prepravu prepravnými poistkami. Neodstráne-né prepravné poistky môžu spôsobiť vecné škody a poškodiť spotrebič.

- ▶ Pred uvedením do prevádzky kompletne odstráňte všetky prepravné poistky a odložte si ich.
- ▶ Pred každou prepravou všetky prepravné poistky kompletne namontujte, aby ste zabránili prepravným škodám.

Neoborné pripojenie prívodnej hadice vody môže viesť k vecným škodám.

- ▶ Skrutkové spoje na prívode vody utiahnite rukou.
- ▶ Prívodnú hadicu vody pripojte na vodovodný kohútik priamo bez ďalších spájacích prvkov, ako je adaptér, predĺženie alebo ventily.
- ▶ Dbajte na to, aby bol vnútorný priemer vodovodného kohútika minimálne 17 mm.
- ▶ Dbajte na to, aby bola bola dĺžka závitu na prípojke k vodovodnému kohútiku minimálne 10 mm.

Príliš nízky alebo príliš vysoký tlak vody môže ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- ▶ Uistite sa, že tlak vody vo vodo-vodnom systéme je minimálne 100 kPa (1 bar) a maximálne 1 000 kPa (10 bar).
- ▶ Keď tlak vody prekročí maximálnu uvedenú hodnotu, medzi prípojku pitnej vody a hadicovú súpravu spotrebiča sa musí nainštalovať redukčný ventil.
- ▶ Spotrebič nepripájajte na zmieša-vaciu batériu beztlakového ohrievača horúcej vody.

Modifikované alebo poškodené hadice na vodu môžu spôsobiť vecné škody alebo poškodiť spotrebič.

- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte, ne-upravujte alebo nerežte hadice na vodu.
- ▶ Používajte iba dodané hadice na vodu alebo originálne náhradné hadice.
- ▶ Nikdy znova nepoužívajte použité hadice na vodu.

Používanie spotrebiča so znečistenou alebo príliš horúcou vodou môže spôsobiť vecné škody a poškodenie spotrebiča.

- ▶ Spotrebič prevádzkujte výlučne so studenou vodou z vodovodu.
- ▶ Nevhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebiča.
- ▶ Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- ▶ Nepoužívajte čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu.
- ▶ Nepoužívajte tvrdé drôtenky alebo čistiace špongie.
- ▶ Spotrebič čistite len vodou a mäkkou, vlhkou utierkou.
- ▶ Pri kontakte so spotrebičom okamžite odstráňte všetky zvyšky pracieho prostriedku, zvyšky aerosólu alebo iné zvyšky.

### **3 Ochrana životného prostredia a šetrenie**

#### **3.1 Likvidácia obalu**

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.

#### **3.2 Šetrenie energie a zdrojov**

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebuje váš spotrebič menej elektrickej energie a vody.

Využívajte programy s nízkymi teplotami a dlhémi časmi prania, ako aj maximálne množstvo náplne.

- ✓ Spotreba energie a vody je najefektívnejšia.

Prací prostriedok dávkujte podľa stupňa znečistenia bielizne.

- ✓ Pre mierne až normálne znečistenie stačí menšie množstvo pracieho prostriedku. Dodržiavajte dávkovanie odporúčané výrobcom pracieho prostriedku.

Znižte teplotu pri praní mierne a normálne znečistenej bielizne.

- ✓ Pri praní na nízkej teplote spotrebič spotrebuje menej energie. Pre mierne až normálne znečistenie stačia aj nižšie teploty, ako sú uvedené na etikete so symbolmi ošetrovania.

Ked' chcete bielizeň následne sušiť v sušičke bielizne, nastavte maximálne otáčky odstredovania.

- ✓ Suchšia bielizeň skracuje trvanie programu pri sušení a znižuje spotrebu energie. S vyššími otáčkami odstredovania klesne zvyšková vlhkosť v bielizni a stúpne hlučnosť odstredovania.

Bielizeň perte bez predprania.

- ✓ Pranie s predpraním predlžuje trvanie programu a zvyšuje spotrebu energie a vody.

Spotrebič má množstevnú automatiku.

- ✓ Podľa druhu bielizne a množstva náplne množstevná automatika optimálne prispôsobí spotrebu vody a čas trvania programu.

Spotrebič má senzor hladiny vody.

- ✓ Senzor hladiny vody kontroluje počas plákania stupeň zakalenia vody a podľa toho prispôsobí trvanie a počet plákaní.

#### **3.3 Energeticky úsporný režim**

Ked' spotrebič dlhší čas neobsluhuje, automaticky sa prepne do energeticky úsporného režimu.

Energeticky úsporný režim sa ukončí, keď budete spotrebič znova obsluhovať.

## 4 Umiestnenie a pripojenie

### 4.1 Vybalenie spotrebiča

#### **POZOR!**

Predmety zabudnuté v bubne, ktoré nie sú určené na prevádzku v spotrebiči, môžu viesť k materiálnym škodám a spôsobiť poškodenie spotrebiča.

- ▶ Pred prevádzkou tieto predmety a dodané príslušenstvo vyberte z bubna.

1. Obalový materiál a ochranný obal kompletne odstráňte zo spotrebiča.  
→ "Likvidácia obalu", Strana 11
2. Skontrolujte spotrebič, či nemá viditeľné poškodenia.
3. Otvorte dverka.
4. Vyberte príslušenstvo z bubna.
5. Zatvorte dverka.

### 4.2 Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní.

#### **POZOR!**

Prevádzka s neúplným alebo chybým príslušenstvom môže nepriaznevo ovplyvniť funkciu spotrebiča alebo viesť k vecným škodám a poškodiť spotrebič.

- ▶ Spotrebič neprevádzkujte s neúplným alebo chybým príslušenstvom.
- ▶ Pred prevádzkou spotrebiča vymerňte potrebné príslušenstvo.  
→ "Príslušenstvo", Strana 28

**Poznámka:** Na spotrebiči sa vo výrobe vykonal test funkčnosti. Na spotrebiči preto mohli vzniknúť škvurny od vody, ktoré sa pri prvom pracom cykle odstránia.

Súčasti dodávky:

- Práčka
- Sprievodná dokumentácia
- Prepravné poistky  
→ "Odstránenie prepravných poistiek", Strana 13
- Krytky
- Prívodná hadica vody  
→ "Pripojenie prívodnej hadice vody", Strana 14

### 4.3 Požiadavky na miesto inštalacie

#### **⚠ VAROVANIE**

**Riziko zásahu elektrickým prúdom!**  
Spotrebič obsahuje súčasti, ktoré sú pod napäťím. Dotyk súčasti, ktoré sú pod napäťím, je nebezpečný.

- ▶ Spotrebič neprevádzkujte bez krycej dosky.

#### **⚠ VAROVANIE**

**Riziko poranenia!**

Pri prevádzke na podstavci sa môže spotrebič prevrátiť.

- ▶ Pred uvedením spotrebiča do prevádzky bezpodmienečne upevnite nožičky spotrebiča príchytkami  
→ Strana 28 výrobcu.

#### **POZOR!**

Zmrznutá zvyšková voda v spotrebiči môže spôsobiť jeho poškodenie.

- ▶ Neinštalujte a neprevádzkujte spotrebič v oblastiach ohrozených mrazom alebo vonku.

Ked' sa spotrebič nakloní o viac než 40°, môže vytiečť zvyšková voda a spôsobiť vecné škody.

- ▶ Spotrebič nakláňajte opatrne.
- ▶ Spotrebič prepravujte nastojato.


## Miesto inštalácie Požiadavky

### Podstavec




Spotrebič upevnite príchytkami  
→ Strana 28.

### Drevená podlaha na trámoch

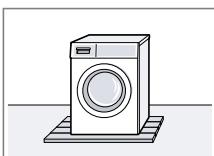


Spotrebič nainštalujte na drevenú dosku (hrúbka min. 30 mm) odolnú proti vode, ktorá je pevne zo-skrutkovaná k podlahe.

### Kuchynská linka

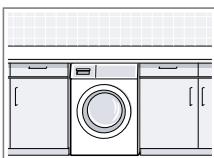


Spotrebič nainštalujte iba pod kompaktnú pracovnú dosku, ktorá je pevne spojená so susednými skrinkami. Potrebná šírka výklenku: 60 cm.

### Pri stene

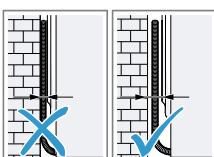


Medzi stenu a spotrebič nezavícknite hadice ani prívodné vedenie.


### 1. Vytiahnite hadice z držiakov.

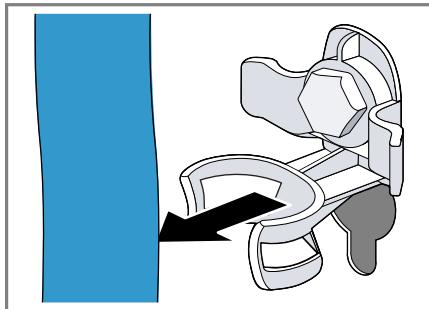

### 2. Povoľte všetky 4 prepravné poistky skrutkovým kľúčom veľkosti SW 13 ① a odstráňte ich ②.

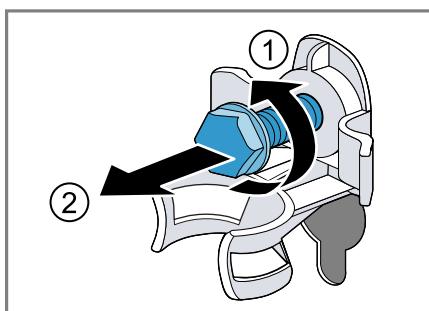

### 3. Sieťové prívodné vedenie vyberte z držiaka.

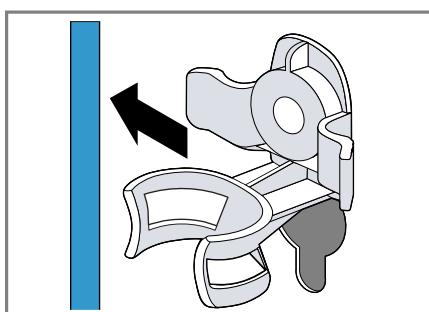

## 4.4 Odstránenie prepravných poistiek


Spotrebič je zaistený na prepravu prepravnými poistkami na zadnej strane spotrebiča.

**Poznámka:** Odložte skrutky prepravných poistiek a objímky pre prípad neskoršej prepravy.


→ "Vloženie prepravných poistiek",  
Strana 50

**sk** Umiestnenie a pripojenie


4. Odstráňte 4 objímky.

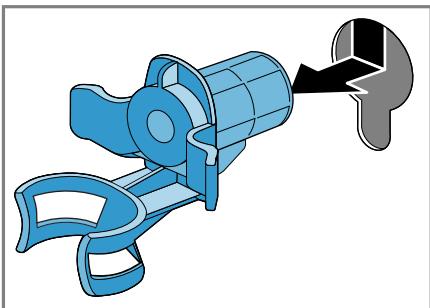

5. Nasadťte 4 krytky.

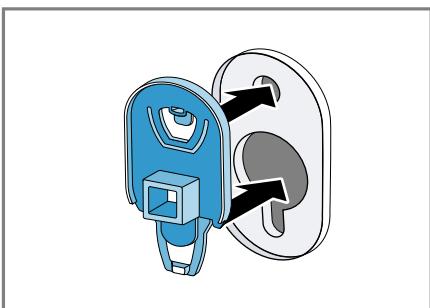

6. Posuňte 4 krytky nadol.

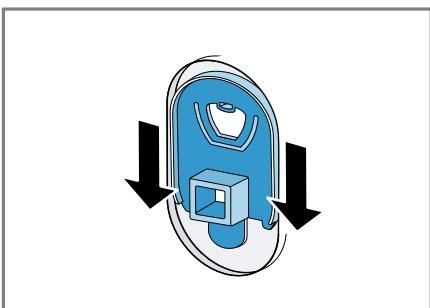


**Poznámka:** Ak chcete umiestniť prepravné poistky na spotrebíč kvôli jeho preprave, vykonajte uvedené kroky v opačnom poradí.


## 4.5 Pripojenie spotrebíča

### Pripojenie prívodnej hadice vody

1. Pripojte prívodnú hadicu vody na spotrebíči.

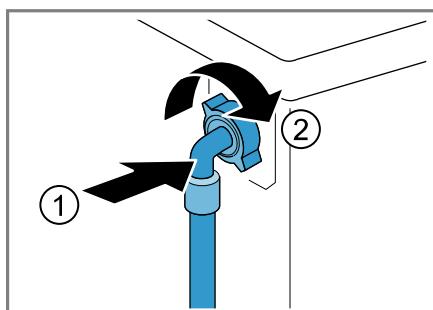

2. Pripojte prívodnú hadicu vody na prívod vody (26,4 mm = 3/4").

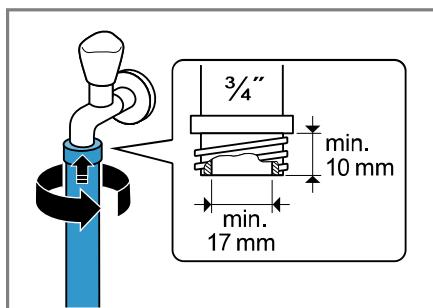

3. Otvorte opatrné vodovodný kohútik a skontrolujte tesnosť pripojovačích miest.

### Spôsoby pripojenia odtoku vody

Tieto informácie vám pomôžu pripojiť spotrebíč na odtok vody.

#### POZOR!


Pri odčerpávaní je odtoková hadica vody pod tlakom a môže sa uvoľniť z nainštalovaného miesta pripojenia.

- Odtokovú hadicu vody zistite proti neúmyselnému uvoľneniu.

**Poznámka:** Dodržiavajte výšky odčerpávania.


Maximálna výška odčerpávania je 100 cm.

### Sifón

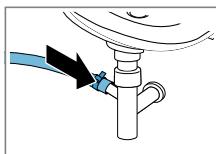


Miesto pripojenia zaistite hadicovou objímkou (24 – 40 mm).

### Umývadlo

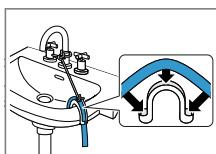

Odtokovú hadicu zafixujte a zistite oblúkom.  
→ "Príslušenstvo", Strana 28

Plastová rúra s gumovým hrdlom alebo odtokový kanál

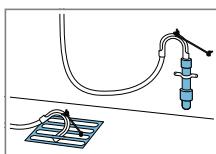

Odtokovú hadicu zafixujte a zistite oblúkom.  
→ "Príslušenstvo", Strana 28

## Elektrické pripojenie spotrebiča

**Poznámka:** Vaša domáca elektrická inštalácia pre tento spotrebič musí splňať zákonné predpisy a bezpečnostné predpisy a mala by obsahovať prúdový chránič.

1. Zapojte konektor napájacieho kábla spotrebiča do elektrickej zásuvky v blízkosti spotrebiča.


Informácie o pripojení spotrebiča nájdete v technických údajoch  
→ Strana 53.

2. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pevne zasunutá.


## 4.6 Vyrovnanie spotrebiča

Aby sa znížila hlučnosť a vibrácie a pohybovanie spotrebiča, spotrebič správne vyrovnajte.

1. Skrutkovým kľúčom veľkosti 17 povölte v smere chodu hodinových ručičiek poistné matice.

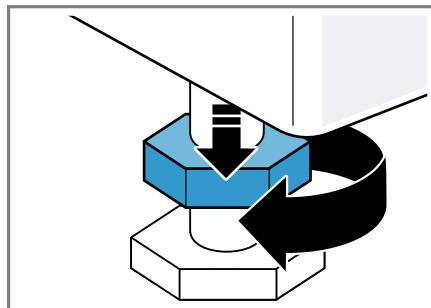


2. Spotrebič vyrovnajte otáčaním nožičiek. Skontrolujte vodováhou, či je spotrebič vyrovnany.

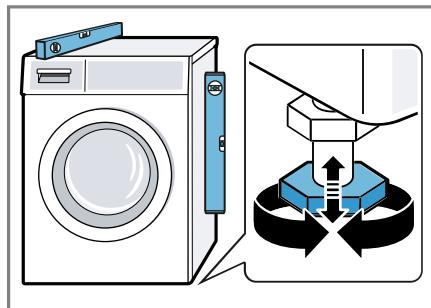

Všetky nožičky spotrebiča musia stáť pevne na podlahe.


## sk Pred prvým použitím

- Poistné matice pevne pritiahnite skrutkovým kľúčom veľkosti 17 proti skrini spotrebiča.

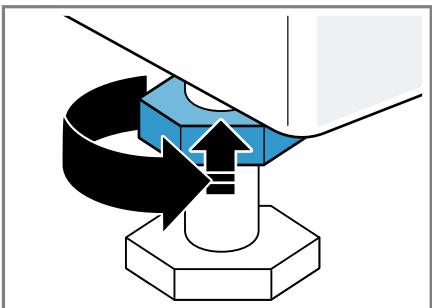


Pridržiavajte pritom nožičku spotrebiča a neprestavte jej výšku.

- Nalejte asi 1 liter vody z vodovodu do komory pre manuálne dávkovanie.

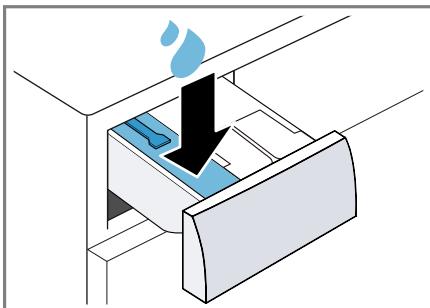

- Univerzálny prášok na pranie s kyslíkovým bielidlom dajte do komory pre manuálne dávkovanie.

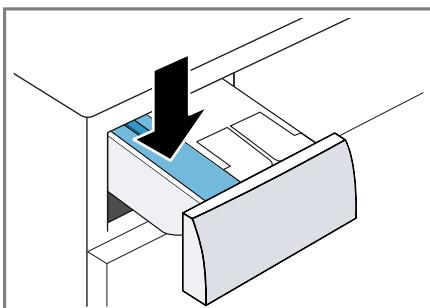

## 5 Pred prvým použitím

Pripravte spotrebič na používanie.

### 5.1 Spustenie prania naprázdno

Pred opustením závodu bol váš spotrebič dôkladne preskúšaný. Aby sa prípadná zvyšková voda odstránila, vykonajte prvé pranie bez bielizne.

- Nastavte volič programov na **čistení bubnu (čistenie bubna)**.
- Zatvorte dvierka.
- Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.


Peneniu zabránite tým, že použijete iba polovicu odporúčaného množstva pracieho prostriedku na mierne znečistenie. Nepoužívajte prací prostriedok na vlnu alebo prací prostriedok na jemnú bielizeň.

- Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.
- Na spustenie programu stlačte **> start/pauza**.
  - Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas trvania programu.
  - Po skončení programu sa na displeji zobrazí: "End".
- Spusťte prvé pranie alebo nastavte volič programov na **O**, aby sa spotrebič vypol.  
→ "Základná obsluha", Strana 29

## 6 Oboznámenie sa

### 6.1 Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

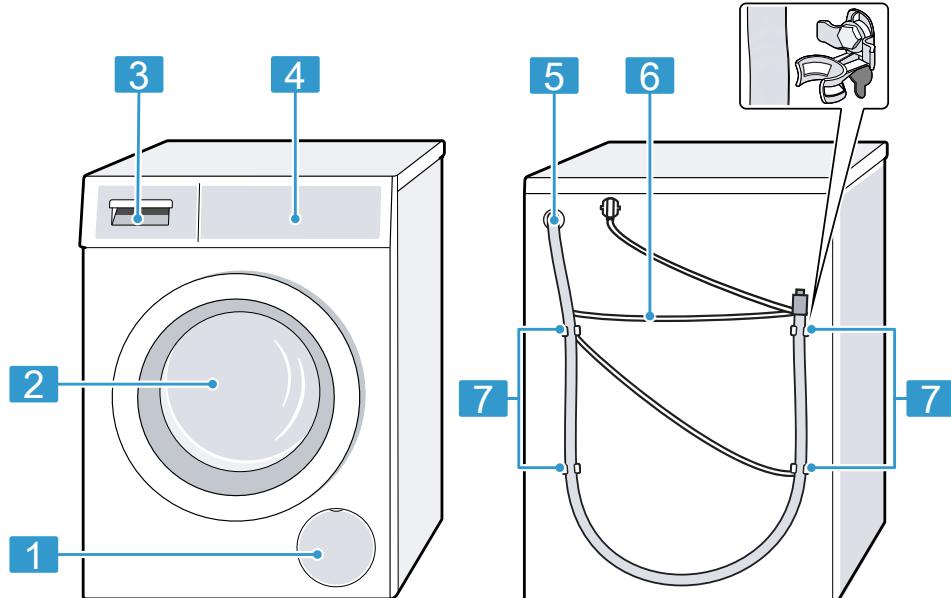

V závislosti od typu spotrebiča sa môžu detaily na obrázku lísiť, napr. farba a tvar.


- |          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> | Servisná klapka vypúšťacieho čerpadla → Strana 35 |
| <b>2</b> | Dvierka   |
| <b>3</b> | Zásuvka na prací prostriedok → Strana 17          |
| <b>4</b> | Ovládací panel → Strana 18                        |
| <b>5</b> | Odtoková hadica vody → Strana 14                  |
| <b>6</b> | Sieťové prívodné vedenie → Strana 15              |

- |          |                               |
|----------|-------------------------------|
| <b>7</b> | Prepravné poistky → Strana 13 |
|----------|-------------------------------|

### 6.2 Zásuvka na prací prostriedok

**Poznámka:** Dodržiavajte informácie výrobcu o použití a dávkovaní pracích prostriedkov a ošetrovacích prostriedkov a informácie v opisoch programov.

## sk Oboznámenie sa

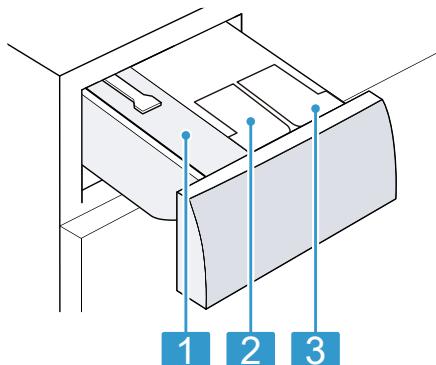


**1** Komora pre manuálne dávkovanie  
→ "Použitie komory na manuálne dávkovanie", Strana 32

**2** ☈: Dávkovací zásobník na aviváž  
→ "Inteligentný dávkovací systém", Strana 31

**3** ☈: Dávkovací zásobník na tekuťú prací prostriedok  
→ "Inteligentný dávkovací systém", Strana 31

## 6.3 Ovládací panel

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

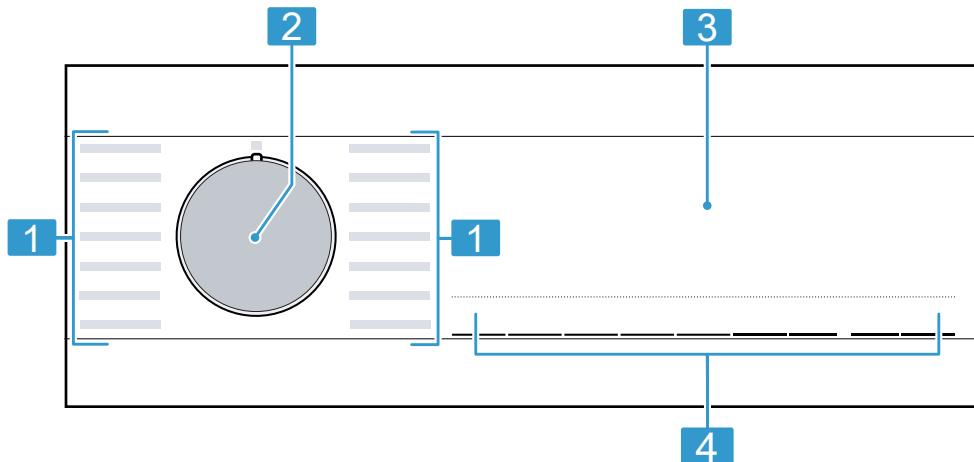

**1** Programy → Strana 24


**2** Volič programov  
→ Strana 29

**3** Displej → Strana 19

**4** Tlačidlá → Strana 22

## 7 Displej

Na displeji uvidíte aktuálne hodnoty nastavenia, možnosti výberu alebo texty upozornení.

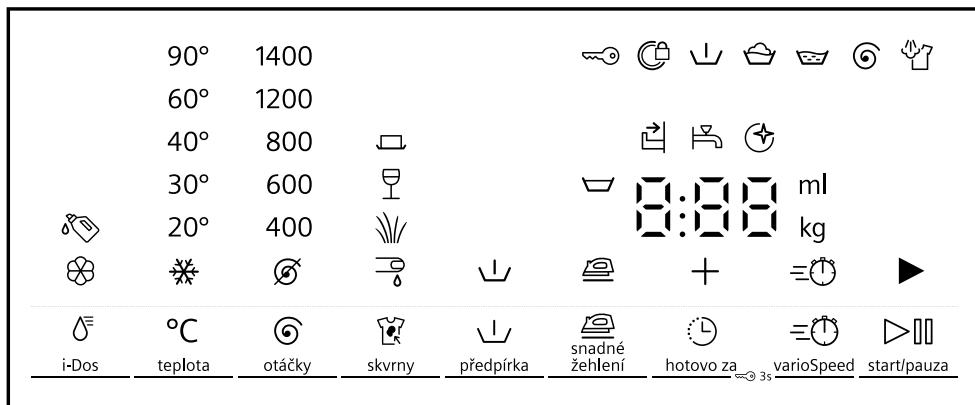

Príklad zobrazenia na displeji

Indikátor	Opis
0:40 <sup>1</sup>	Predpokladaný čas trvania programu alebo zostávajúci čas programu v hodinách a minútach.
"10" / + <sup>1</sup>	Čas ukončenia programu → "Tlačidlá", Strana 22
9,0 <sup>1</sup>	Odporúčané maximálne množstvo náplne pre nastavený program v kg.
⌚ - 1400 ⌚	Nastavený počet otáčok odstredovania v ot/min. ⌚: bez záverečného odstredovania, len odčerpanie ⌚: stop plákanie, bez odčerpania
✿ - 90	Nastavená teplota v °C. → "Tlačidlá", Strana 22 ✿ (studená)
▶	Spustenie, zrušenie alebo pozastavenie <ul style="list-style-type: none"> <li>■ svieti: Program beží a môže sa zrušiť alebo pozastaviť.</li> <li>■ bliká: Program sa môže spustiť alebo môže pokračovať.</li> </ul>
⚡	Stav programu: Predpieranie
washer	Stav programu: Pranie
dryer	Stav programu: Plákanie
⌚	Stav programu: Odstredovanie
End	Stav programu: Ukončenie programu

<sup>1</sup> Príklad

<b>Indikátor</b>	<b>Opis</b>
	Stav programu: Naparovanie
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ svieti: Detská poistka je aktivovaná.</li><li>■ bliká: Detská poistka je aktivovaná a vykonala sa obsluha spotrebiča. → "Deaktivovanie detskej poistky", Strana 31</li></ul>
	Redukcia pokrčenia je aktivovaná. → "Tlačidlá", Strana 23
	Predpranie je aktivované. → "Tlačidlá", Strana 23
	Stop plákanie je aktivované.
	Skrátený čas trvania programu je aktivovaný. → "Tlačidlá", Strana 22
	Je aktivovaný druh škvŕny od krvi.
	Je aktivovaný druh škvŕny od trávy.
	Je aktivovaný druh škvŕny od červeného vína.
	Je aktivovaný druh škvŕny od kuchynskej masti/kuchynského oleja.
	bliká: Je potrebné čistenie bubna. Použite program čištění bubnu (čistenie bubna) na čistenie a údržbu bubna a nádrže na prací roztok. → "Čistenie bubna", Strana 33
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ svieti: Inteligentný dávkovací systém pre tekutý prací prostriedok je aktivovaný.</li><li>■ bliká: Minimálna hladina naplnenia dávkovacieho zásobníka nie je dosiahnutá. → "Inteligentný dávkovací systém", Strana 31</li></ul>
	(tekutý prací prostriedok)
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ svieti: Inteligentný dávkovací systém pre aviváž je aktivovaný.</li><li>■ bliká: Minimálna hladina naplnenia dávkovacieho zásobníka nie je dosiahnutá. → "Inteligentný dávkovací systém", Strana 31</li></ul>
	(aviváž)
50 ml <sup>1</sup>	Základné dávkované množstvo pre prací prostriedok alebo aviváž. → Strana 32
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ svieti: Dvierka sú zablokované a nedajú sa otvoriť.</li><li>■ bliká: Dvierka nie sú zatvorené.</li><li>■ vypnuté: Dvierka sú odblokované a dajú sa otvoriť.</li></ul>

<sup>1</sup> Príklad

Indikátor	Opis
☒	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Žiadnen tlak vody. → "E:30 / -10 a/alebo ☒", Strana 41</li> <li>■ Tlak vody z vodovodného kohútika je príliš nízky.</li> </ul>
☒	Zásuvka na prací prostriedok nie je úplne zasunutá. → "☒ ", Strana 41
E:35 / -10 <sup>1</sup>	Kód chyby, indikácia chyby, signál. → "Odstránenie porúch", Strana 39

<sup>1</sup> Príklad

## 8 Tlačidlá

Výber nastavení programu závisí od nastaveného programu.

Tlačidlo	Výber	Viac informácií
▷ start/pauza	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spustiť</li> <li>■ Zrušiť</li> <li>■ Pozastaviť</li> </ul>	Spustenie, zrušenie alebo pozastavanie programu.
= Ⓛ varioSpeed	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivovať</li> <li>■ Deaktivovať</li> </ul>	Aktivovanie alebo deaktivovanie skráteného času trvania programu. <b>Poznámka:</b> Spotreba energie sa zvýší. Výsledok prania sa tým nezhorší.
☒ skvrny	Viacnásobný výber	Vyberte druh škvŕny. Teplota, pohyb bubna a čas namáčania sa prispôsobia charakteru škvŕn.
♂ i-Dos	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivovať</li> <li>■ Deaktivovať</li> <li>■ Nastavenie základného dávkovaného množstva</li> </ul>	Ked' krátko stlačíte tlačidlo, aktivujete alebo deaktivujete inteligentný dávkovací systém pre aviváž ☀ alebo tekuťú prací prostriedok ☔. Ked' stlačíte tlačidlo na cca 3 sekundy, môžete nastaviť základné dávkované množstvo. → Strana 32
⌚ hotovo za	až 24 hodín	Stanovte čas ukončenia programu. Čas trvania programu je už obsiahnutý v nastavenom počte hodín. Po spustení programu sa zobrazí čas trvania programu.
°C teplota	⌘ - 90	Upravte teplotu. Nastavená teplota v °C.
◎ otáčky	∅ - 1400	Prispôsobenie otáčok pri odstredčovaní alebo deaktivovanie odstredčovania. Nastavený počet otáčok odstredčovania v ot/min. Výberom ∅ sa odčerpá voda a deaktivuje sa odstredčovanie. Bielizeň zostane ležať mokrá v bubne.
⌚ 3 s	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivovať</li> <li>■ Deaktivovať</li> </ul>	→ "Detská poistka", Strana 31

Tlačidlo	Výber	Viac informácií
↓ předpírka	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivovať</li> <li>■ Deaktivovať</li> </ul>	<p>Aktivujte alebo deaktivujte predpranie, napr. na pranie silno znečistenej bielizne.</p> <p><b>Poznámka:</b> Ked' je aktivovaný inteligentný dávkovací systém, prací prostriedok sa automaticky dávkuje pre predpranie a hlavné pranie. Ked' je deaktivovaný inteligentný dávkovací systém, pridajte prací prostriedok pre predpranie priamo do bubna a pre hlavné pranie do priečadky pre manuálne dávkovanie.  → "Zásuvka na prací prostriedok", Strana 17</p>
✉ snadné žehlení	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivovať</li> <li>■ Deaktivovať</li> </ul>	<p>Aktivovanie alebo deaktivovanie prania s redukciami pokrčenia. Proces a otáčky odstredovania sa prispôsobia, aby sa redukovalo pokrčenie bielizne.</p> <p><b>Poznámka:</b> Bielizeň má po vypraní vyššiu zvyškovú vlhkosť. Bielizeň zaveste hned po praní, aby sa znížilo riziko pokrčenia.</p>

## 9 Programy

**Poznámka:** Etikety so symbolmi ošetrovania bielizne vám poskytujú dodatočné pokyny na výber vhodného programu.

Program	Opis	Max. náplň (kg)
bavlna	<p>Pranie odolných textílií z bavlny, ľanu a zmesových tkanín.</p> <p>Vhodný aj ako časovo skrátený program na normálne znečistenú bielizeň, keď aktivujete  varioSpeed.</p> <p>Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 90 °C</li> <li>■ max. 1400 ot/min</li> </ul>	9,0 5,0 <sup>1</sup>
eco 40-60	<p>Pranie textílií z bavlny, ľanu a zmesových tkanín.</p> <p><b>Poznámka:</b> Textílie, ktoré podľa symbolu ošetrovania možno prať pri teplotách od 40 °C  do 60 °C , je možné prať spoločne.</p> <p>Prací účinok zodpovedá najlepšej možnej triede pracieho účinku podľa zákonných predpisov.</p> <p>Pre tento program sa teplota prania nastavuje automaticky podľa množstva náplne, aby sa dosiahla optimálna energetická účinnosť s najlepším možným pracím účinkom. Teplotu prania nie je možné zmeniť.</p> <p>Nastavenie programu:</p> <p><b>Poznámka:</b> Teplotu nie je možné v tomto programe nastaviť a určuje sa automaticky.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. – °C</li> <li>■ max. 1400 ot/min</li> </ul>	9,0
snadno udržovateľné (ľahko udržiavateľné)	<p>Pranie textílií zo syntetiky a zmesových tkanín.</p> <p>Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60 °C</li> <li>■ max. 1200 ot/min</li> </ul>	4,0
rychlý/mix (rýchly/mix)	<p>Pranie textílií z bavlny, ľanu, syntetiky a zmesových tkanín.</p> <p>Vhodný na mierne znečistenú bielizeň.</p> <p>Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60 °C</li> <li>■ max. 1400 ot/min</li> </ul>	4,0

<sup>1</sup>  varioSpeed aktivované

<sup>2</sup> Pranie nie je možné

Program	Opis	Max. náplň (kg)
jemné/hedvábí (jemné/hodváb)	<p>Pranie jemných textílií z hodvábu, viskózy a syntetiky, ktoré sa môžu pratiť.</p> <p>Používajte prací prostriedok na jemnú bielizeň alebo hodváb.</p> <p><b>Poznámka:</b> Zvlášť chúlostivé textílie alebo textílie s háčikmi, očkami alebo strmienkami perte v sietke na bielizeň.</p> <p>Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 800 ot/min</li> </ul>	2,0
volução	<p>Pranie vlny alebo textílií s vysokým podielom vlny, ktoré sa dajú prať ručne a v prácke.</p> <p>Aby sa predišlo zrazeniu bielizne, bubon s textíliami sa pohybuje mimoriadne šetrne s dlhými pauzami.</p> <p>Používajte prací prostriedok na vlnu.</p> <p>Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 800 ot/min</li> </ul>	2,0
máčanie (plákanie)	<p>Plákanie s následným odstredčovaním a odčerpávaním vody.</p> <p>Nastavenie programu: max. 1400 ot/min</p>	–
odstredčování/ odčerpání (od- stredčovanie/od- čerpanie)	<p>Odstredčovanie a odčerpanie vody.</p> <p>Ked' chcete len odčerpanie vody, aktivujte Ø. Bielizeň sa neodstredí.</p> <p>Nastavenie programu: max. 1400 ot/min</p>	–
hygiena	<p>Pranie odolných textílií z bavlny, ľanu a zmesových tkanín.</p> <p>Vhodný pre alergikov a pri zvýšených hygienických nárokoch.</p> <p><b>Poznámka:</b> Po dosiahnutí nastavenej teploty zostane teplota rovnaká počas celého prania.</p> <p>Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60 °C</li> <li>■ max. 1400 ot/min</li> </ul>	6,5
outdoor	<p>Pranie outdoorových textílií s membránovou technológiou a vodoodpudivou funkciou.</p> <p>Používajte prací prostriedok na outdoorové textílie.</p> <p>Nepoužívajte aviváz.</p>	2,0

<sup>1</sup> = Ø varioSpeed aktivované

<sup>2</sup> Pranie nie je možné

Program	Opis	Max. náplň (kg)
	Nastavenie programu: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 800 ot/min</li> </ul>	
smartFinish 	Vhodný pre košeľu, tričká a podobné textílie z bavlny, ľanu a zmesových tkanín.  Program na ohriatie a naparenie suchých textílií pomocou pary, na zavesenie alebo ľahšie žehlenie po skončení programu.  Naplnenie pri programe znamená maximálne päť košiel alebo päť tričiek. Ak chcete napariť len jeden kus bielizne, aktivujte =  varioSpeed.	- <sup>2</sup>
	<b>Poznámky</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ihned po skončení programu teplé a naparené textílie zaveste alebo vyžehlite.</li> <li>■ Textílie sa nevypérú ani nevyčistia. Nepoužívajte pracie ani ošetrovacie prostriedky.</li> <li>■ Para je horúca a môže poškodiť určité druhy tkanín alebo textílií. Program preto nie je vhodný pre outdoorové textílie alebo textílie z hodvábu a vlny, napr. pulóvre.</li> </ul>	
auto 30°C	Pranie jemných textílií z bavlny, syntetiky a zmesových tkanín.  Šetrné zaobchádzanie s bielizňou. Stupeň znečistenia a druh textílií sa automaticky rozpozná. Prací proces sa prispôsobí.  <b>Poznámka:</b> Teplotu a počet otáčok odstredčovania nie je možné v tomto programe nastaviť a určujú sa automaticky. Teplota je max. 30 °C. Počet otáčok odstredčovania je max. 800 ot/min.	3,5
čištění bubnu (čistenie bubna)	Čistenie a starostlivosť o bubon.  Program použite v týchto prípadoch: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ pred prvým použitím</li> <li>■ pri častom praní s teplotami 40 °C a nižšími</li> <li>■ po dlhšej neprítomnosti</li> </ul>	- <sup>2</sup>

<sup>1</sup> = varioSpeed aktivované<sup>2</sup> Pranie nie je možné

Program	Opis	Max. náplň (kg)
	<p>Použite univerzálny prášok na pranie s kyslíkovým bielidlom. Univerzálny prášok na pranie s kyslíkovým bielidlom dajte do komory pre manuálne dávkovanie.</p> <p>→ "Zásuvka na prací prostriedok", Strana 17</p> <p>Aby ste zabránili tvorbe peny, znížte množstvo pracieho prostriedku na polovicu.</p> <p>Nepoužívajte aviváž.</p> <p>Nepoužívajte pracie prostriedky na vlnu, jemnú bielizeň alebo tekuté pracie prostriedky.</p> <p><b>Poznámka:</b> Ked' ste dlhší čas nepoužívali program s teplotou 60 °C alebo vyššími teplotami, bliká ukažovateľ, ktorý upozorňuje na potrebu čistenia bubna.</p>	
super 15'/30'	<p>Pranie textílií z bavlny, syntetiky a zmesových tkanín.</p> <p>Krátky program na mierne znečistené malé dávky bielizne.</p> <p>Čas trvania programu je cca 30 minút.</p> <p>Ked" chcete skrátiť čas trvania programu na 15 minút, aktivujte  varioSpeed. Maximálna náplň sa zníži na 2,0 kg.</p> <p>Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 1200 ot/min</li> </ul>	4,0 2,0 <sup>1</sup>

<sup>1</sup>  varioSpeed aktivované

<sup>2</sup> Pranie nie je možné

## 10 Príslušenstvo

Používajte originálne príslušenstvo.  
Je prispôsobené vášmu spotrebiču.

**Poznámka:** Niektoré druhy príslušenstva sú k dispozícii v iných farbách.  
Kontaktujte  
→ "Zákaznícky servis", Strana 51.

Použitie	Objednávacie číslo
Predĺženie prívodnej hadice vody	Predĺženie prívodnej hadice studenej vody alebo prívodnej hadice vody s Aquastopom (2,50 m). WZ10131
Príchytky	Zlepšenie stability spotrebiča. WX975600
Dlhšia prívodná hadica vody	Štandardnú prívodnú hadicu vody vymenťte za dlhšiu hadicu (2,20 m). 00353925
Tvarovka	Zafixovanie odtokovej hadice vody. 00655300
Podesta	Na umiestnenie spotrebiča na vyvýšené miesto, aby sa dal ľahko naplniť a vyprázdníť. WZWP20W
Čistiaci prostriedok na práčky	Čistiaci prostriedok na starostlivosť o vnútro zariadenia. 00311929

## 11 Bielizeň

### 11.1 Príprava bielizne

#### POZOR!

Predmety ponechané v bielizni môžu poškodiť bielizeň a bubon.

- ▶ Pred prevádzkou vyberte všetky predmety z vreciek bielizne.

#### Poznámka

Ked' bielizeň pripravíte, ochránite spotrebič a textílie.

- Vyčistite kefou od piesku a zeminy
- Roztrieďte bielizeň podľa farby a textilií, rešpektujte údaje na štítku
- Zatvorte zipsy, suché zipsy, háčiky a očká

- Látkové opasky, stuhy a šnúrky zviažte spolu
- Odstráňte krúžky a pásky zo záclon
- Malé alebo jemné kusy bielizne perte v sieťke na pranie
- Perte spoločne veľké a malé kusy bielizne
- Bielizeň s čerstvými škvunami ihned vyperte
- Bielizeň so zaschnutými škvunami vopred ošetríte a viackrát vyperte
- Bielizeň vložte rozloženú do bubna
- Bielizeň vopred ošetrenú chlórovým bielidlom pred vložením do bubna niekoľkokrát prepláchnite.

## 12 Pracie a ošetrovacie prostriedky

Údaje výrobcu o používaní a dávkovaní nájdete na obale.

### Poznámky

- Pri používaní tekutých pracích prostriedkov používajte iba tekuté samotečúce prostriedky
- Nemiešajte rôzne tekuté pracie prostriedky.
- Nemiešajte pracie prostriedky s avivážou.
- Nepoužívajte nadmerne dlho skladované alebo silne zhustené výrobky.
- Nepoužívajte prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá, leptavé alebo plynotvorné prostriedky
- Nepoužívajte chlórové bielidlo
- Farbívá používajte šetrne, pretože fixačná sol' môže poškodiť nehrdzavejúcu ocel.
- Nepoužívajte v spotrebiči odfarbovače.
- pri intelligentnom dávkovacom systéme nepridávajte do dávkovacieho zásobníka → Strana 31
- ocot

## 13 Základná obsluha

### 13.1 Zapnite spotrebič

**Požiadavka:** Spotrebič je správne nainštalovaný a pripojený.

→ "Umiestnenie a pripojenie",  
Strana 12

- ▶ Nastavte volič programov na program.
- ✓ Vykoná sa počuteľný test funkčnosti.

**Poznámka:** Osvetlenie bubna automaticky zhasne.

### 13.2 Nastavenie programu

1. Otočte volič programov a nastavte požadovaný program.  
→ "Programy", Strana 24
2. V prípade potreby upravte nastavenia programu.  
→ "Prispôsobenie nastavení programu", Strana 29

### 13.3 Prispôsobenie nastavení programu

**Požiadavka:** Program je nastavený.  
→ "Nastavenie programu",  
Strana 29

- ▶ Prispôsobte nastavenia programu.  
→ "Tlačidlá", Strana 22

### Poznámky

- Nastavenia programu sa neuložia pre program natrvalo.
- Ked' aktivuje alebo deaktivujete inteligentný dávkovací systém, nastavenie sa uloží.

### 13.4 Vložte bielizeň

**Poznámka:** Aby sa zabránilo pokrčeniu, dodržiavajte maximálnu náplň pre programy.

→ "Programy", Strana 24

### Požiadavky

- Bielizeň je pripravená a roztriedená.  
→ "Bielizeň", Strana 28
- Bubon je prázdny.
- 1. Otvorte dvierka.
- 2. Vložte bielizeň do bubna.
- 3. Zatvorte dvierka.

Dávajte pozor, aby sa bielizeň neprivrela do dvierok.

## 13.5 Spustenie programu

**Poznámka:** Ak je aktivovaný inteligentný dávkovací systém, skontrolujte, či sú dávkovacie zásobníky naplnené → Strana 31 a či je nastavené základné dávkované množstvo → Strana 32.

**Požiadavka:** Program je nastavený.  
→ "Nastavenie programu", Strana 29

- ▶ Stlačte ▶ start/pauza.
- ✓ Bubon sa otáča a nasleduje rozpoznávanie náplne, ktoré môže trvať až 2 minúty a potom začne priťekať voda.
- ✓ Na displeji sa zobrazí čas trvania programu alebo čas ukončenia programu.
- ✓ Po skončení programu sa na displeji zobrazí: "End".

## 13.6 Namáčanie bielizne

**Poznámka:** Na namáčanie nie je potrebný žiadny ďalší prací prostriedok. Spotrebič používa na namáčanie a pranie pridaný prací prostriedok.

### Požiadavky

- Bielizeň je vložená.  
→ "Vložte bielizeň", Strana 29
  - Program je spustený.  
→ "Spustenie programu", Strana 30
1. Cca 10 minút po spustení programu stlačte ▶ start/pauza.  
Program sa pozastaví a bielizeň môžete namáčať.
  2. Po požadovanom čase namáčania stlačte ▶ start/pauza.

## 13.7 Doplnenie bielizne

Po spustení programu môžete bielizeň podľa stavu programu odobrať alebo doložiť.

1. Stlačte ▶ start/pauza.

Spotrebič sa pozastaví.

**Poznámka:** Ak chcete doplniť bielizeň, riadte sa pokynmi na displeji.  
→ "Displej", Strana 20

2. Otvorte dvierka.
3. Doložte alebo odoberte bielizeň.
4. Zatvorte dvierka.
5. Stlačte ▶ start/pauza.

## 13.8 Zrušenie programu

1. Stlačte ▶ start/pauza.
2. Otvorte dvierka.

Pri vysokej teplote a vysokej hladine vody ostanú dvierka z bezpečnostných dôvodov zablokované.

- Pri vysokej teplote spustite program **máčanie (plákanie)**.
- Pri vysokej hladine vody spustite program **odstredovanie (odstredovanie)** alebo zvoľte vhodný program na odčerpanie.

- "Programy", Strana 24
- 3. Vyberte bielizeň.  
→ "Vybratie bielizne", Strana 30

## 13.9 Pokračovanie programu pri Stop plákania

### Požiadavky

- Funkcia Stop plákania je aktivovaná.
  - Posledný proces plákania skončil a bielizeň leží vo vode z plákania.
1. Nastavte program **odstredovanie (odstredovanie)** alebo program na odčerpanie.  
→ "Programy", Strana 24
  2. Stlačte ▶ start/pauza.

## 13.10 Vybratie bielizne

1. Otvorte dvierka.
2. Vyberte bielizeň z bubna.

## 13.11 Vypnutie spotrebiča

1. Nastavte volič programov na O.
2. Zatvorte prívod vody.
3. Gumovú manžetu utrite dosucha a odstráňte cudzie telesá.



4. Nechajte dvierka spotrebiča a zásuvku na prací prostriedok otvorenú, aby mohla vyschnúť zvyšková voda.

## 14 Detská poistka

Spotrebič zaistite proti neúmyselnej obsluhe ovládacích prvkov.

### 14.1 Aktivovanie detskej poistky

- ▶ Obidve tlačidlá stlačte na **≈ 3 s** cca 3 sekundy.
- ✓ Na displeji sa zobrazí **≈**.
- ✓ Ovládacie prvky sú zablokované.
- ✓ Detská poistka zostane aktívna aj po vypnutí spotrebiča a pri výpadku prúdu.

### 14.2 Deaktivovanie detskej poistky

**Požiadavka:** Na deaktivovanie detskej poistky musí byť spotrebič zapnutý.

- ▶ Obidve tlačidlá stlačte na **≈ 3 s** cca 3 sekundy.

Aby sa prebiehajúci program nezrušil, volič programov musí byť na východiskovom programe.

- ✓ Na displeji zhasne **≈**.

## 15 Inteligentný dávkovací systém

Inteligentný dávkovací systém spotrebiča je aktivovaný z výroby a automaticky dávkuje tekutý prací prostriedok a aviváž pre programy, pri ktorých je možné inteligentné dávkovanie.

**Poznámka:** Inteligentný dávkovací systém môžete deaktivovať pomocou tlačidiel → Strana 22, napr. na manuálne dávkovanie → Strana 32 pracieho prášku.

### 15.1 Napínanie dávkovacieho zásobníka tekutým pracím prostriedkom a avivážou


Ak chcete použiť inteligentný dávkovací systém alebo ak sa na spotrebiči počas prevádzky zobrazí upozornenie, naplňte dávkovací zásobník.

#### Poznámky


- Dávkovací zásobník plňte výlučne vhodným tekutým pracím prostriedkom a avivážou. → Strana 29
- Ak chcete doplniť tekutý prací prostriedok alebo aviváž v dávkovacom zásobníku, použite rovnaký prostriedok.
- Ak chcete nahradíť tekutý prací prostriedok alebo aviváž v dávkovacom zásobníku iným prípravkom, najprv vyčistite zásuvku na prací prostriedok → Strana 33.

- Pri používaní inteligentného dávkacieho systému nepridávajte do komory na manuálne dávkovanie ďalší prací prostriedok ani aviváž, aby ste predišli nadmernému dávkovaniu alebo tvorbe peny.

- Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.
- Otvorte veká.

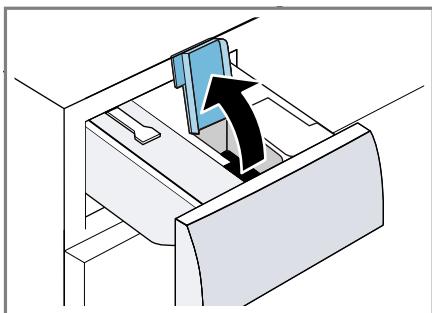

- Nalejte tekutý prací prostriedok a aviváž do príslušného dávkacieho zásobníka → Strana 17.

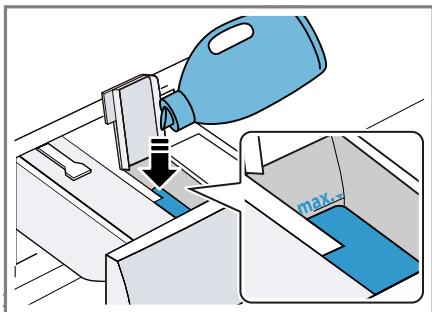

Pri plnení neprekračujte značku maximálnej úrovne naplnenia.

- Zatvorte veká.

**Poznámka:** Aby tekutý prací prostriedok alebo aviváž nezaschli, ihned po naplnení zatvorte veká.

- Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

## 15.2 Použitie komory na manuálne dávkovanie

Ak nechcete používať inteligentný dávkovací systém, ak inteligentné dávkovanie nie je pre daný program možné alebo ak chcete pridať ďalšie ošetrovacie prostriedky, napr. odstraňovač škvŕn alebo škrob, použite komoru na manuálne dávkovanie.

**Poznámka:** Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa pracích a ošetrovacích prostriedkov → Strana 29.

- Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.
- Naplňte prací prostriedok alebo ošetrovací prostriedok do komory na manuálne dávkovanie → Strana 17.
- Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

## 15.3 Nastavenie základného dávkovacieho množstva

Ak chcete aktivovať inteligentné dávkovanie, nastavte základné dávkovacie množstvo pre dávkovacie zásobníky. Základné dávkovacie množstvo zodpovedá odporúčaniu výrobcu pracieho prostriedku na obale. Nastavte základné dávkovacie množstvo, ktoré zodpovedá odporúčanému dávkovaniu pre 4,5 kg bežne znečistenej bielizne. Berte pritom do úvahy tvrdosť vody.


- Stlačte tlačidlo i-Dos približne na 3 sekundy.
  - Na displeji sa zobrazí nastavené základné dávkovacie množstvo pre .
- Ak chcete nastaviť základné dávkovacie množstvo pre , stlačte tlačidlo i-Dos.
- Ak chcete upraviť nastavenie, stlačte tlačidlo hotovo za.

- Aby sa nastavenie uložilo, chvíľu čakajte.

## 16 Základné nastavenia

Základné nastavenia spotrebiča môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

### 16.1 Prehľad základných nastavení

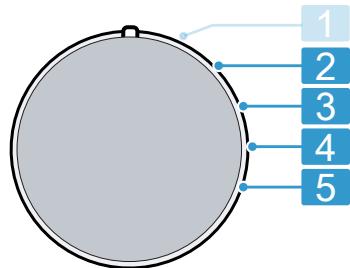

Volič programu s pozíciami programu

- |          |   |
|----------|---|
| <b>2</b> | Nastavenie hlasitosti signálu po skončení programu:<br>0 (vyp.) do 4 (veľmi hlasno) |
| <b>3</b> | Nastavenie hlasitosti signálu pri voľbe tlačidiel:<br>0 (vyp.) do 4 (veľmi hlasno)  |
| <b>4</b> | Aktivovanie (On) alebo deaktivovanie (OFF) upozornenia na potrebu čistenia bubna.   |
| <b>5</b> | Zobrazenie počtu ukončených programov.  |

### 16.2 Zmena základných nastavení

- Nastavte volič programu na pozíciu 1. → Strana 33
- Stlačte ⓧ otáčky a súčasne nastavte volič programu na pozíciu 2.
- Na displeji sa zobrazí aktuálna hodnota.

- Vyberte požadované základné nastavenie pomocou voliča programu. → Strana 33
- Na zmenu hodnoty stlačte ⓧ foto-vo za.
- Aby ste zmenu uložili, vypnite spotrebič.

## 17 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

### 17.1 Čistenie bubna

#### **⚠ UPOZORNENIE Riziko poranenia!**

Dlhodobé pranie pri nízkych teplotách a chýbajúce vetranie spotrebiča môžu poškodiť bubon a spôsobiť zranenie.

- Pravidelne používajte program na čistenie bubna alebo perte pri teplote najmenej 60 °C.
- Po každej prevádzke nechajte dvierka a zásuvku na prací prostriedok otvorené, aby mohol spotrebič vyschnúť.
- Spusťte program **čištění bubnu (čistenie bubna)** bez bielizne s univerzálnym práškom na pranie s kyslíkovým bielidlom alebo čistiacim prostriedkom na starostlivosť o vnútro spotrebiča.  
→ "Príslušenstvo", Strana 28

### 17.2 Čistenie zásuvky na prácie prostriedky

Ak chcete nahradiať tekutý prací prostriedok alebo aviváž v dávkovačom zásobníku iným prostriedkom alebo

## sk Čistenie a údržba


ak je zásuvka na prací prostriedok znečistená, zásuvku na prací prostriedok vyčistite.

### POZOR!


Čerpadlová jednotka obsahuje elektrické komponenty. Elektrické komponenty sa môžu pri kontakte s tekutinou poškodiť.

- ▶ Nečistite čerpadlovú jednotku v umývačke riadu alebo neponárajte ju do vody.
- ▶ Elektrickú prípojku na zadnej strane chráňte pred mokrom, pracími prostriedkami a zvyškami aviváže.


1. Vypnite spotrebič.  
→ "Vypnutie spotrebiča", Strana 31
2. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.
3. Vložku zatlačte nadol a zásuvku na prací prostriedok vyberte von.

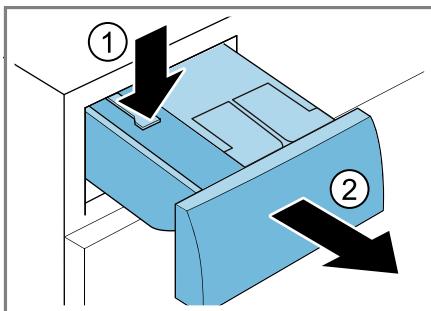


4. Vyberte čerpadlovú jednotku.

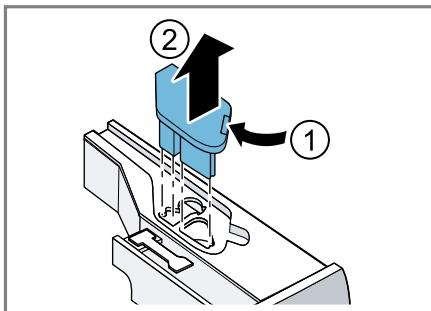


5. Odistite veko zásuvky na prací prostriedok a vyberte.

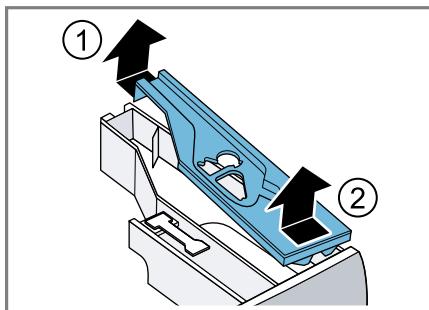


6. Zásuvku na prací prostriedok vyprázdnite.

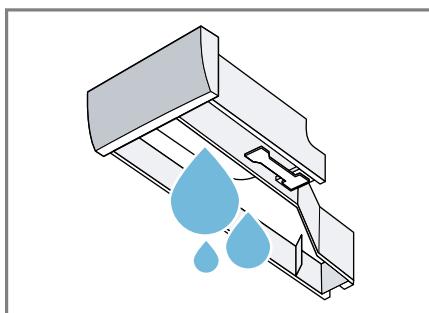



7. Čerpadlovú jednotku vyčistite vlhkou utierkou.

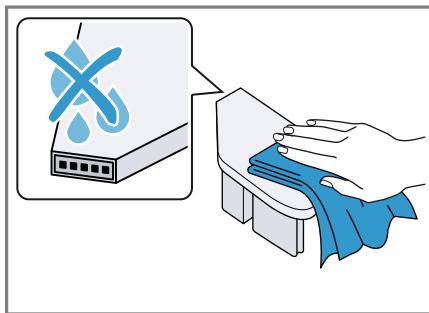

8. Zásuvku na prací prostriedok a veko vyčistite mäkkou, vlhkou utierkou alebo ručnou sprchou.

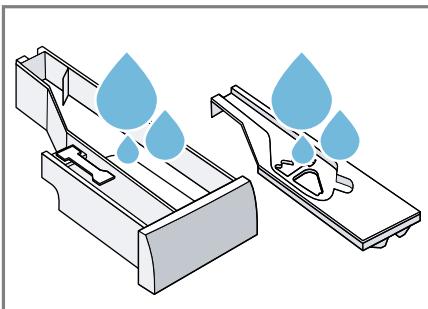

9. Zásuvku na prací prostriedok, veko a čerpadlovú jednotku osušte a vložte.

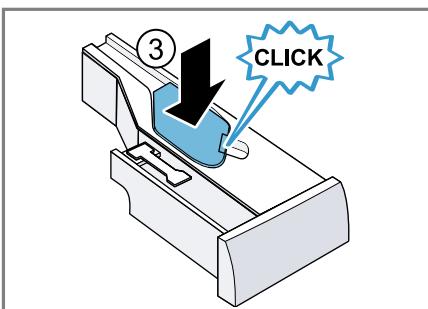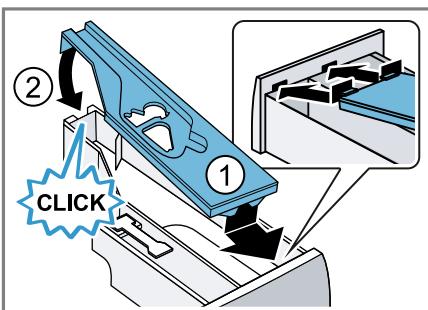

10. Vyčistite teleso zásuvky na prací prostriedok v spotrebiči.





11. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

### 17.3 Čistenie vypúšťacieho čerpadla

Vypúšťacie čerpadlo čistite pravidelne, minimálne však raz ročne a v prípade porúch, napr. ak je upcháte alebo vydáva hrkotavé zvuky.


#### Vyprázdenie vypúšťacieho čerpadla

1. Zavorte vodovodný kohútik.
2. Vypnite spotrebič.  
→ "Vypnutie spotrebiča", Strana 31
3. Vytiahnite sietovú zástrčku spotrebiča z elektrickej siete.
4. Otvorte a odoberte údržbovú klapku.

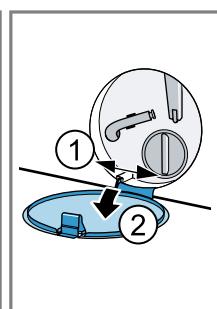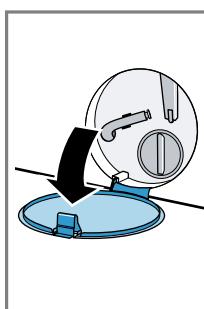


## sk Čistenie a údržba


5. Pod otvor vsuňte dostačne veľkú nádobu.

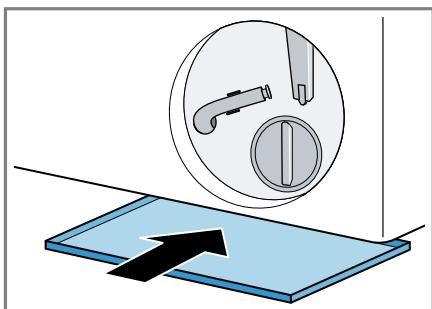


8. Uzáver znova nasadťte.

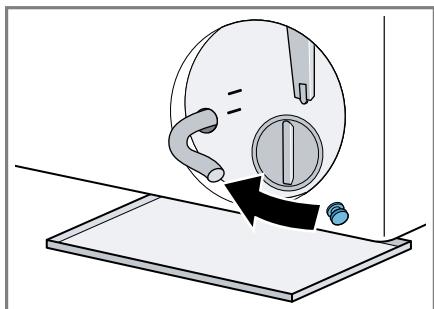

6. Vyberte z držiaka vypúšťacieho hadicu.

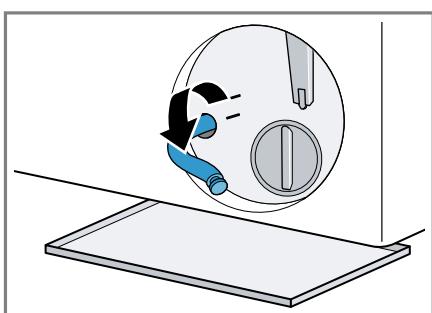


9. Nasadťte vypúšťaciu hadicu do držiaka.

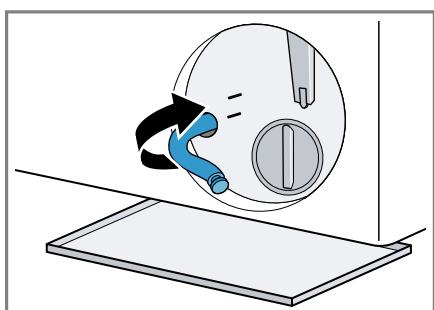

7. **⚠️ UPOZORNENIE - Riziko obrenia!** Prací roztok sa pri praní pri vysokej teplote rozhorúči.

- Nedotýkajte sa horúceho pracieho roztoku.


Aby voda z prania mohla vytiekať do nádoby, vytiahnite uzáver.

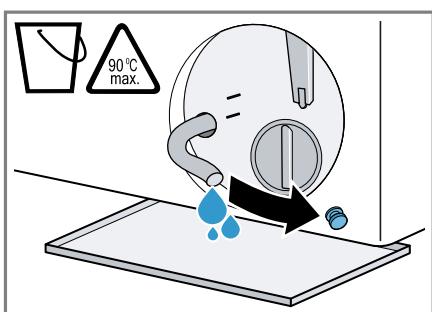

## Čistenie vypúšťacieho čerpadla


**Požiadavka:** Vypúšťacie čerpadlo je prázdne. → Strana 35

- Pretože vo vypúšťacom čerpadle sa ešte môže nachádzať zvyšková voda, veko čerpadla vytáčajte opatrnne.
  - Filtráčna vložka v kryte čerpadla sa môže zaniesť hrubými nečistotami. Uvoľnite nečistoty a vyberte filtračnú vložku.

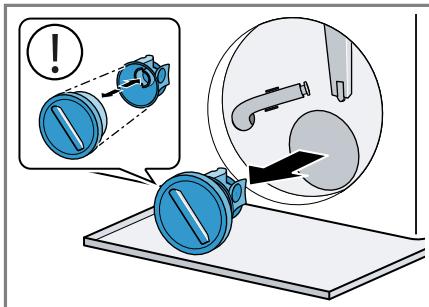

Veko čerpadla pozostáva z dvoch súčastí, ktoré sa pred čistením dajú rozobrat.


- Vyčistite vnútorný priestor, závit veka čerpadla a teleso čerpadla.

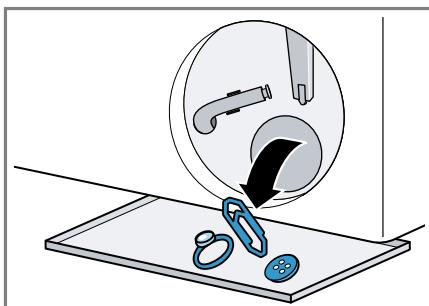


- Uistite sa, že lopatkové koliesko vypúšťacieho čerpadla sa dá otáčať.

- Nasadte veko čerpadla.

- Uistite sa, že súčasti veka čerpadla sú správne namontované.

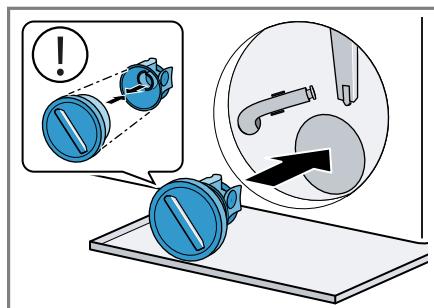


- Veko čerpadla zatočte až na doraz.

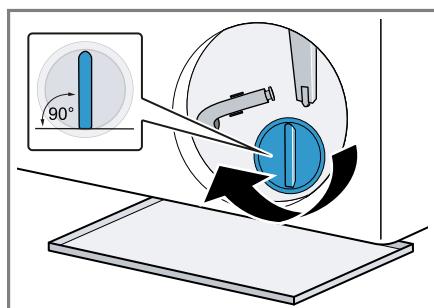

Úchytka veka čerpadla musí byť vo zvislej polohe.

- Nasadte a zavorte údržbovú klapku.

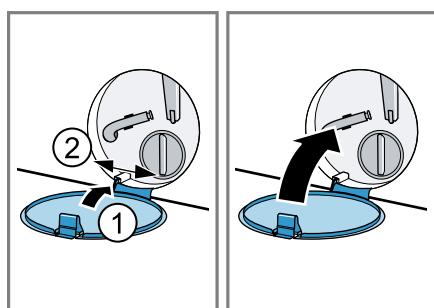

## Pred ďalším praním

Aby ste zabránili tomu, že pri ďalšom praní odtečie nepoužitý prací prostriedok do odtoku, spusťte po vyprázdení vypúšťacieho čerpadla vhodný program na odčerpanie.

1. Otvorte vodovodný kohútik.
2. Zasuňte sietovú zástrčku.
3. Zapnite spotrebič.
4. Nalejte jeden liter vody do komory pre manuálne dávkovanie.
5. Zvoľte vhodný program na odčerpanie.

→ "Programy", Strana 24

## 18 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

### VAROVANIE

#### Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Ked' sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Displej zhasol a bliká ► <b>start/pauza</b> .	Režim šetrenia energie je aktívny. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stlačte ľubovoľné tlačidlo.</li> <li>✓ Displej sa znova rozsvieti.</li> </ul>
"E:36 / -10"	Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistite výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody.</li> </ul>
	Odpadová trubica alebo hadica na odtok vody je založená alebo zaseknutá. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uistite sa, že odtoková hadica a odtoková rúra nie sú zalomené alebo zaseknuté.</li> </ul>
	Odtoková hadica vody je pripojená veľmi vysoko. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odtokovú hadicu vody namontujte v maximálnej výške 1 m.</li> </ul>
	Nepovolené predĺženie namontované na hadici na odtok vody. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odstráňte nepovolené predĺženie na hadici na odtok vody.            → "Pripojenie spotrebiča", Strana 14</li> </ul>
	Vypúšťacie čerpadlo je upchaté. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 35</li> </ul>
	Veko čerpadla nie je správne zostavené. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Veko čerpadla správne zostavte.</li> </ul>
	Veko čerpadla nie je úplne zaskrutkované. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uistite sa, že veko čerpadla je zaskrutkované do spotrebiča až na doraz. Uchytka veka čerpadla musí byť vo zvislej polohe.</li> </ul>
	Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
"E:36 / -10"	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Okamžité opatrenie: Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 0,5 l vody a roztok nalejte do komory na manuálne dávkovanie (nie pri outdoorových, športových a páperových textiliach).</li><li>▶ Ked' je aktivované inteligentné dávkovanie, znížte základné dávkované množstvo. → <i>Strana 32</i></li><li>▶ Ked' dávkujete manuálne, pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky pracieho prostriedku.</li></ul>
"E:10 / -00 / -10 / -20"	<p>Čerpadlo inteligentného dávkovacieho systému je zablokované.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vypnite spotrebič.</li><li>2. Čerpadlovú jednotku vyčistite. → "Čistenie zásuvky na práci prostriedky", <i>Strana 33</i></li><li>3. Zapnite spotrebič.</li><li>4. Ak sa po vyčistení čerpadlovej jednotky znova zobrazí ukazovateľ alebo ak sa program nedá spustiť, zavolajte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", <i>Strana 51</i></li></ol> <p><b>Poznámka:</b> Do odstránenia poruchy môžete deaktivovať inteligentný dávkovací systém a dávkovanie robiť manuálne. → "Tlačidlá", <i>Strana 22</i></p>
"H:32"	<p>Kontrolný systém nevyváženosťi preruší odstredčovanie z dôvodu nerovnomerného rozloženia bielizne.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nanovo rozložte bielizeň v bubne.</li></ul> <p><b>Poznámka:</b> Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredčovaní lepšie rozloží.</p>
"E:30 / -10" a/alebo 	<p>Tlak vody je príliš nízky. Oprava nie je možná.</p> <p>Sitká v prívode vody sú upchaté.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Vyčistite sitká v prívode vody.</li></ul> <p>Prívod vody je zatvorený.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Otvorte prívod vody.</li></ul> <p>Prívodná hadica vody je zlomená alebo zacviknutá.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Uistite sa, že prívodná hadica vody nie je zlomená alebo zacviknutá.</li></ul>
	<p>Systém na meranie hladiny vody je chybný.</p>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
"E:30 / -10" a/alebo ☒	<b>Poznámka:</b> Pri chybovom hlásení spustí spotrebič odčerpávanie. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Najprv počkajte cca 5 minút, kým nebude odčerpávanie hotové.</li> <li>2. Pre resetovanie chybového hlásenia spotrebič vypnite.</li> <li>3. Spotrebič znova zapnite.</li> <li>4. Ak sa chybové hlásenie zobrazí znova, kontaktujte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 51</li> </ol>
☒	Zásuvka na pracie prostriedky nie je úplne zasunutá. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zasuňte zásuvku na prací prostriedok, až symbol zhasne.</li> </ul>
Č	Čerpadlová jednotka nie je vložená. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vložte čerpadlovú jednotku do zásuvky na prací prostriedok. → "Čistenie zásuvky na pracie prostriedky", Strana 33</li> <li>2. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok, až symbol zhasne.</li> </ol>
⌚ svieti.	Teplota je príliš vysoká. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Počkajte, kým teplota neklesne.</li> <li>► Zrušenie programu. → "Zrušenie programu", Strana 30</li> </ul>
⌚ bliká.	Hladina vody je príliš vysoká. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zvolte vhodný program na odčerpanie. → "Programy", Strana 24</li> </ul>
⌚	Dvierka nie sú zatvorené. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zavorte dvierka.</li> </ul>
"E:30/-20"	Bielizeň je privretá v dvierkach. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Odstráňte privretú bielizeň.</li> </ul>
	Potrebné je čistenie bubna. <ul style="list-style-type: none"> <li>► → "Čistenie bubna", Strana 33</li> </ul>
	Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ked' dávkujete manuálne, pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky pracieho prostriedku.</li> </ul>
	Je naplnená ďalšia voda. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Počas prevádzky nelejte do spotrebiča žiadnu ďalšiu vodu.</li> </ul>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
"E:30/-20"	Magnetický ventil je chybný. ► Zavolajte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 51
Všetky ostatné kódy chyby.	Porucha funkcie <b>1.</b> Spotrebič vypnite a znova zapnite. <b>2.</b> Ak sa hlásenie objaví znova, odpojte spotrebič od prúdu aspoň na 30 sekúnd vytiahnutím zo zásuvky alebo vypnutím príslušnej poistky v poistkovej skrinke. ✓ Ak bola porucha jednorazová, hlásenie zmizne. <b>3.</b> Ak sa hlásenie zobrazí znova, zavolajte zákaznícky servis. Počas telefonátu uveďte presné hlásenie chyby. → "Zákaznícky servis", Strana 51
Spotrebič nefunguje.	Sieťová zástrčka prívodného vedenia nie je zasunutá. ► Pripojte spotrebič do elektrickej siete.
Zareagovala poistka v poistkovej skrinke.	Skontrolujte poistku v poistkovej skriní.
	Elektrické napájanie bolo prerušené. ► Skontrolujte, či osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiče v miestnosti fungujú.
Program sa nespustí.	► <b>start/pauza</b> nebolo stlačené. ► Stlačte ► <b>start/pauza</b> .
	Dvierka nie sú zatvorené. ► Zavorte dvierka.
	Je aktivovaná detská poistka. ► Deaktivujte detskú poistku. → "Deaktivovanie detskej poistky", Strana 31
	⌚ <b>hotovo za</b> je aktivované. ► Skontrolujte, či je ⌚ <b>hotovo za</b> aktivované. → "Tlačidlá", Strana 22
	Bielizeň je privretá v dvierkach. ► Odstráňte privretú bielizeň.
	Zásuvka na pracie prostriedky nie je úplne zasunutá. ► Zasuňte zásuvku na prací prostriedok, až symbol zhasne.
	Čerpadlo inteligentného dávkovacieho systému je zablokované. <b>1.</b> Vypnite spotrebič.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Program sa nespustí.	<p>2. Čerpadlovú jednotku vyčistite. → "Čistenie zásuvky na pracie prostriedky", Strana 33</p> <p>3. Zapnite spotrebič.</p> <p>4. Ak sa po vyčistení čerpadlovej jednotky znova zo-brazí ukazovateľ alebo ak sa program nedá spustiť, zavolajte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 51</p> <p><b>Poznámka:</b> Do odstránenia poruchy môžete deaktivovať inteligentný dávkovací systém a dávkovanie robiť manuálne. → "Tlačidlá", Strana 22</p>
Dvierka sa nedajú otvoriť.	<p>Teplota je príliš vysoká.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Počkajte, kým teplota neklesne.</li> <li>▶ Zrušenie programu. → "Zrušenie programu", Strana 30</li> </ul>
	<p>Hladina vody je príliš vysoká.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvoľte vhodný program na odčerpanie. → "Programy", Strana 24</li> </ul>
	<p>Výpadok elektrického prúdu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otvorte dvierka núdzovým odblokováním. → "Núdzové odablokovanie", Strana 50</li> </ul>
Neodčerpáva sa prací roztok.	<p>Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistite výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody.</li> </ul>
	<p>Odpadová trubica alebo hadica na odtok vody je zalo-mená alebo zaseknutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uistite sa, že odtoková hadica a odtoková rúra nie sú zalomené alebo zaseknuté.</li> </ul>
	<p>Vypúšťacie čerpadlo je upchaté.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 35.</li> </ul>
	<p>Odtoková hadica vody je pripojená veľmi vysoko.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odtokovú hadicu vody namontujte v maximálnej výške 1 m.</li> </ul>
	<p>Veko čerpadla nie je správne zostavené.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Veko čerpadla správne zostavte.</li> </ul>
	<p>Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Okamžité opatrenie: Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 0,5 l vody a roztok nalejte do komory na manuálne dávkovanie (nie pri outdoorových, športových a páperových textiliach).</li> </ul>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Neodčerpáva sa prací roztok.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ked' je aktivované inteligentné dávkovanie, znížte základné dávkované množstvo. → <i>Strana 32</i></li><li>▶ Ked' dávkujete manuálne, pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky pracieho prostriedku.</li></ul>
Nepovolené predĺženie namontované na hadici na odtok vody.	<p>Nepovolené predĺženie namontované na hadici na odtok vody.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Odstráňte nepovolené predĺženie na hadici na odtok vody.</li><li>→ "<i>Pripojenie spotrebiča</i>", <i>Strana 14</i></li></ul>
Veko čerpadla nie je úplne zaskrutkované.	<p>Veko čerpadla nie je úplne zaskrutkované.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Uistite sa, že veko čerpadla je zaskrutkované do spotrebiča až na doraz. Úchytka veka čerpadla musí byť vo zvislej polohe.</li></ul>
Voda nepriteká. Nebol spláchnutý prací prostriedok.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ <b>▷ start/pauza</b> nebolo stlačené.</li><li>▶ Stlačte <b>▷ start/pauza</b>.</li></ul>
Sitká v prívode vody sú upchaté.	<p>Sitká v prívode vody sú upchaté.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Vyčistite sitká v prívode vody.</li></ul>
Prívod vody je zatvorený.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Otvorte prívod vody.</li></ul>
Prívodná hadica vody je zlomená alebo zacviknutá.	<p>Prívodná hadica vody je zlomená alebo zacviknutá.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Uistite sa, že prívodná hadica vody nie je zlomená alebo zacviknutá.</li></ul>
Opakovany nábeh odstredovania.	<p>Kontrolný systém nevyváženosť vyrovnáva nevyváženosť opakoványm rozložením bielizne.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.</li></ul> <p><b>Poznámka:</b> Pri plnení vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredovaní lepšie rozloží.</p>
Počas prania sa zmení čas trvania programu.	<p>Priebeh programu sa elektronicky optimalizuje. Môže to viest' k zmene času trvania programu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.</li></ul>
Kontrolný systém nevyváženosť vyrovnáva nevyváženosť opakoványm rozložením bielizne.	<p>Kontrolný systém nevyváženosť vyrovnáva nevyváženosť opakoványm rozložením bielizne.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.</li></ul>
<b>Poznámka:</b> Pri plnení vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredovaní lepšie rozloží.	
Systém kontroly peny pri veľmi intenzívnom penení pridá plákanie.	

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Počas prania sa zmení čas trvania programu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.</li> </ul>
V bubne nevidieť vodu.	<p>Voda je pod viditeľnou oblasťou.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.</li> <li>▶ Počas prevádzky nelejte do spotrebiča žiadnu ďalšiu vodu.</li> </ul>
Bubon sa po spustení programu myká.	<p>Príčinou je interný test motora.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.</li> </ul>
Vibrácie a pohyb spotrebiča počas odstredovania.	<p>Spotrebič nie je správne vyrovnaný.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Vyrovnanie spotrebiča", Strana 15</li> </ul>
	<p>Nožičky spotrebiča nie sú zafixované.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zafixujte nožičky spotrebiča.</li> <li>→ "Vyrovnanie spotrebiča", Strana 15</li> </ul>
	<p>Prepravné poistky nie sú odstránené.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Odstránenie prepravných poistiek", Strana 13.</li> </ul>
Bubon sa otáča, voda nepriteká.	<p>Rozpoznávanie náplne je aktívne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nejde o chybu, nie je potrebné žiadne opatrenie.</li> </ul> <p><b>Poznámka:</b> Rozpoznanie náplne môže trvať až 2 minúty.</p>
Silné penenie.	<p>Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Okamžité opatrenie: Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 0,5 l vody a roztok nalejte do komory na manuálne dávkovanie (nie pri outdoorových, športových a páperových textiliach).</li> <li>▶ Ked' je aktivované inteligentné dávkovanie, znížte základné dávkované množstvo. → Strana 32</li> <li>▶ Ked' dávkujete manuálne, pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky pracieho prostriedku.</li> </ul>
♂ i-Dos sa nedá aktivovať.	<p>Inteligentné dávkovanie nie je určené pre tento program.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Použite komoru na manuálne dávkovanie.</li> <li>→ Strana 32</li> </ul>
	<p>Progres programu neumožňuje inteligentné dávkovanie.</p> <p>Oprava nie je možná.</p>
Nie je dosiahnutý vysoký počet otáčok pri odstredovaní.	<p>Nastavené sú nízke otáčky odstredovania.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pri ďalšom praní nastavte vyššie otáčky odstredovania.</li> </ul>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Nie je dosiahnutý vysoký počet otáčok pri odstredovaní.	<p> <b>snadné žehlení</b> je aktivované.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Vyberte program vhodný na daný druh textíliej.</li></ul>
	<p>Systém riadenia nevyváženosť vyrovnáva nevyváženosť znížením počtu otáčok pri odstredovaní.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nanovo rozložte bielizeň v bubne.</li></ul>
	<p><b>Poznámka:</b> Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredovaní lepšie rozloží.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Spusťte program <b>odstredovanie (odstredovanie)</b>.</li></ul>
Program odstredovaanie sa nespustí.	<p>Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Vyčistite výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody.</li></ul>
	<p>Odpadová trubica alebo hadica na odtok vody je založená alebo zaseknutá.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Uistite sa, že odtoková hadica a odtoková rúra nie sú zalomené alebo zaseknuté.</li></ul>
	<p>Kontrolný systém nevyváženosť preruší odstredovanie z dôvodu nerovnomerného rozloženia bielizne.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nanovo rozložte bielizeň v bubne.</li></ul>
	<p><b>Poznámka:</b> Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredovaní lepšie rozloží.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Spusťte program <b>odstredovanie (odstredovanie)</b>.</li></ul>
Šumiaci, sípavý zvuk.	<p>Voda sa pod tlakom dostáva do zásuvky na prací prostriedok.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.</li></ul>
Dlhšie bzučanie pred začatím prania alebo plákania s avivážou.	<p>Inteligentný dávkovací systém dávkuje prací prostriedok alebo aviváž.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.</li></ul>
Krátke bzučanie po zapnutí spotrebiča.	<p>Inteligentný dávkovací systém vykonáva test funkčnosti.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.</li></ul>
Hlasné zvuky počas odstredovania.	<p>Spotrebič nie je správne vyrovnaný.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Vyrovanie spotrebiča", Strana 15</li></ul>
	<p>Nožičky spotrebiča nie sú zafixované.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Zafixujte nožičky spotrebiča.</li><li>▶ → "Vyrovanie spotrebiča", Strana 15</li></ul>
	<p>Prepravné poistky nie sú odstrané.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Odstránenie prepravných poistiek", Strana 13.</li></ul>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Rapkanie, rachotenie v čerpadle.	Do vypúšťacieho čerpadla sa dostalo cudzie teleso. ► → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 35.
Chlípavý, rytmický zvuk nasávania.	Vypúšťacie čerpadlo je aktívne, prací roztok sa odčerpáva. ► Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.
Vznik záhybov, krčenie.	Otáčky odstredňovania sú príliš vysoké. ► Pri ďalšom praní nastavte nižšie otáčky odstredňovania.
	Náplň je príliš veľká. ► Pri ďalšom praní zredukujte náplň.
	Nastavený nesprávny program pre daný druh textílie. ► Vyberte program vhodný na daný druh textílií.
Výsledok odstredňovania nie je uspokojivý. Bielizeň je príliš mokrá/príliš vlhká.	Nastavené sú nízke otáčky odstredňovania. ► Pri ďalšom praní nastavte vyššie otáčky odstredňovania. ► Spusťte program <b>odstredňovanie</b> .
	 <b>snadné žehlení</b> je aktivované. ► Vyberte program vhodný na daný druh textílií.
	Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá. ► Vyčistite výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody.
	Odpadová trubica alebo hadica na odtok vody je zaloneňa alebo zaseknutá. ► Uistite sa, že odtoková hadica a odtoková rúra nie sú zaloneňa alebo zaseknuté.
	Kontrolný systém nevyváženosť preruší odstredňovanie z dôvodu nerovnomerného rozloženia bielizne. ► Nanovo rozložte bielizeň v bubne.
	<b>Poznámka:</b> Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredňovaní lepšie rozloží. ► Spusťte program <b>odstredňovanie</b> .
	Systém riadenia nevyváženosť vyrovnáva nevyváženosť znížením počtu otáčok pri odstredňovaní. ► Nanovo rozložte bielizeň v bubne.
	<b>Poznámka:</b> Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredňovaní lepšie rozloží. ► Spusťte program <b>odstredňovanie</b> .

<b>Porucha</b>	<b>Príčina a riešenie problémov</b>
Zvyšky pracieho prostriedku na vlhkej bielizni.	<p>Pracie prostriedky môžu obsahovať vo vode neroz- pustné látky, ktoré sa ukladajú na bielizni. ▶ Spusťte program <b>máchání (plákanie)</b>.</p>
Zvyšky pracieho prostriedku na suchej bielizni.	<p>Nevhodný prací prostriedok v dávkovacej nádržke inteligenčného dávkovacieho systému.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Skontrolujte, či je použitý prací prostriedok vhodný. → "Pracie a ošetrovacie prostriedky", Strana 29</li><li>2. Vyprázdnite dávkovaciu nádržku. → "Čistenie zásuvky na pracie prostriedky", Strana 33</li><li>3. Vyčistite dávkovaciu nádržku.</li><li>4. Nanovo naplňte dávkovaciu nádržku. → "Napĺňanie dávkovacieho zásobníka tekutým pracím prostriedkom a avivážou", Strana 31</li></ol>
Nedostatočný čistiaci účinok.	<p>Základné dávkované množstvo nie je prispôsobené. ▶ Ked' je aktivované inteligenčné dávkovanie, znížte základné dávkované množstvo. → Strana 32</p>
	<p>Pracie prostriedky môžu obsahovať vo vode neroz- pustné látky, ktoré sa ukladajú na bielizni. ▶ Bielizeň po vypraní a vysušení vykefujte.</p>
	<p>Nevhodný prací prostriedok v dávkovacej nádržke inteligenčného dávkovacieho systému.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Skontrolujte, či je použitý prací prostriedok vhodný. → "Pracie a ošetrovacie prostriedky", Strana 29</li><li>2. Vyprázdnite dávkovaciu nádržku. → "Čistenie zásuvky na pracie prostriedky", Strana 33</li><li>3. Vyčistite dávkovaciu nádržku.</li><li>4. Nanovo naplňte dávkovaciu nádržku. → "Napĺňanie dávkovacieho zásobníka tekutým pracím prostriedkom a avivážou", Strana 31</li></ol>
	<p>Základné dávkované množstvo nie je prispôsobené. ▶ Ked' je aktivované inteligenčné dávkovanie, znížte základné dávkované množstvo. → Strana 32</p>
	<p>Základné dávkované množstvo nie je prispôsobené. ▶ Ked' je aktivované inteligenčné dávkovanie, upravte základné dávkované množstvo. → Strana 32</p>
	<p>Prací alebo ošetrovací prostriedok v dávkovacej nádržke inteligenčného dávkovacieho systému je zhustený.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Skontrolujte, či je použitý prací prostriedok vhodný. → "Pracie a ošetrovacie prostriedky", Strana 29</li></ol>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Nedostatočný čistiaci účinok.	<p><b>2.</b> Vyprázdnite dávkovaciu nádržku. → "Čistenie zásuvky na pracie prostriedky", Strana 33</p> <p><b>3.</b> Vyčistite dávkovaciu nádržku.</p> <p><b>4.</b> Nanovo naplňte dávkovaciu nádržku. → "Napĺňanie dávkovacieho zásobníka tekutým pracím prostriedkom a avivážou", Strana 31</p>
Z prívodnej hadice vystreká voda.	<p>Nevhodný prací prostriedok v dávkovacej nádržke inteligentného dávkovacieho systému.</p> <p><b>1.</b> Skontrolujte, či je použitý prací prostriedok vhodný. → "Pracie a ošetrovacie prostriedky", Strana 29</p> <p><b>2.</b> Vyprázdnite dávkovaciu nádržku. → "Čistenie zásuvky na pracie prostriedky", Strana 33</p> <p><b>3.</b> Vyčistite dávkovaciu nádržku.</p> <p><b>4.</b> Nanovo naplňte dávkovaciu nádržku. → "Napĺňanie dávkovacieho zásobníka tekutým pracím prostriedkom a avivážou", Strana 31</p>
Z odtokovej hadice vystreká voda.	<p>Prívodná hadica vody nie je správne/pevne pripojená.</p> <p><b>1.</b> Správne pripojte prívodnú hadicu vody. → "Pripojenie prívodnej hadice vody", Strana 14</p> <p><b>2.</b> Utiahnite skrutkový spoj.</p>
V spotrebiči sa vytvára zápach.	<p>Odtoková hadica vody je poškodená.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vymeňte poškodenú odtokovú hadicu vody.</li> </ul> <p>Odtoková hadica vody nie je správne pripojená.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Správne pripojte odtokovú hadicu vody. → "Spôsoby pripojenia odtoku vody", Strana 14</li> </ul>
Po skončení programu <b>smartFinish</b> sa na textiliách vytvorili vlhké škvŕny.	<p>Vlhkosť a zvyšky pracích prostriedkov môžu podporovať vznik zápachu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čistenie bubna", Strana 33</li> <li>▶ Keď spotrebič nepoužívate, nechajte dvierka a zásuvku na prací prostriedok otvorenú, aby mohla vyschnúť zvyšková voda.</li> </ul>
Pod dvierkami vystreká voda.	<p>Kvapky vody z bubna alebo dvierok navlhčili textílie. Kvapky pochádzajú buď z kondenzovanej pary alebo zo zvyškovej vlhkosti z predchádzajúceho pracacieho programu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Textílie vyžehlite alebo vyveste, aby sa vysušili.</li> </ul> <p>Netesnosť v dôsledku znečistenia dvierok alebo manžety.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistite dvierka a manžetu.</li> </ul>

## 18.1 Núdzové odblokovanie


### Odblokovanie dvierok

**Požiadavka:** Vypúšťacie čerpadlo je prázdne. → Strana 35

**1. POZOR!** Vytekajúca voda môže spôsobiť vecné škody.

- ▶ Neotvárajte dvierka, ak na skle vidieť vodu.

Pomocou náradia potiahnite núdzové odblokovanie smerom nadol a pustte ho.

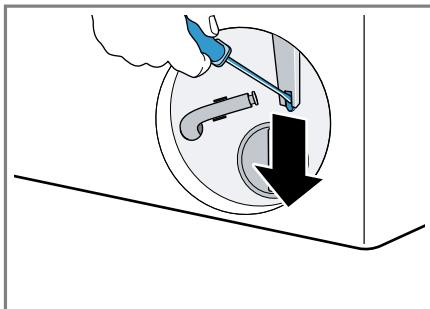

- ✓ Zámok dvierok je odblokovaný.
- 2. Vložte údržbovú klapku a zapadnúť ju zaistite.
- 3. Zatvorte údržbovú klapku.

## 19 Preprava, skladovanie a likvidácia


### 19.1 Demontáž spotrebiča

1. Zatvorte vodovodný kohútik.
2. Vyprázdnite prívodnú hadicu vody.
3. Vypnite spotrebič.  
→ "Vypnutie spotrebiča", Strana 31
4. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
5. Vypustite prací roztok.  
→ "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 35
6. Odmontujte hadice.
7. Vyprázdnite dávkovacie nádržky.

## 19.2 Vloženie prepravných poistiek

Spotrebič zaistite pred prepravou prepravnými poistkami, aby ste zabránili škodám pri preprave.

1. Pomocou skrutkovača odstráňte 4 krytky.

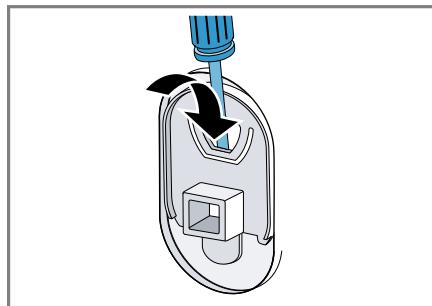

Krytky si odložte.

2. Vložte 4 prepravné poistiky.  
→ "Odstránenie prepravných poistiek", Strana 13

## 19.3 Opäťovné uvedenie spotrebiča do prevádzky

- ▶ Ďalšie informácie nájdete v  
→ "Umiestnenie a pripojenie",  
Strana 12 a  
→ "Spuštenie prania naprázdno",  
Strana 16.

## 19.4 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

### **⚠ VAROVANIE**

### **Riziko poškodenia zdravia!**

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok spotrebiča.

- ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už doslužili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

  1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
  2. Odrezte napájací kábel.
  3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklование použitých zariadení.

Podrobne informácie o záručnej lehoti a záručných podmienkach vo vašej krajinе vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Ked' kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

## 20.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok je umiestnený v závislosti od modelu:

- na vnútornej strane dvierok.
- na vnútornej strane klapky údržby.
- na zadnej strane spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

## 20 Zákaznícky servis

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a spĺňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne nás zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

**Poznámka:** Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

## 21 Hodnoty spotreby

Nasledujúce informácie sa uvádzajú podľa nariadenia EÚ o ekodizajne. Uvedené hodnoty pre iné programy ako **eco 40-60** sú iba smernými hodnotami a boli stanovené v nadváznosti na platnú normu EN60456. Automatická funkcia dávkovania bola na tento účel deaktivovaná.

Upozornenie k porovnávacej skúške: deaktivujte automatickú funkciu dávkowania, ibaže by táto funkcia bola predmetom testu.

Program	Množstvo náplne (kg)	Čas trvania programu (h:min) <sup>1</sup>	Spotreba energie (kWh/cyklus) <sup>1</sup>	Spotreba vody (l/cyklus) <sup>1</sup>	Maximálna teplota (°C) 5 min <sup>1</sup>	Počet otáčok odstredovania (ot/min) <sup>1</sup>	Zvyšková vlhkosť (%) <sup>1</sup>
eco 40-60 <sup>2</sup>	9,0	3:48	0,950	80,0	38	1351	51,00
eco 40-60 <sup>2</sup>	4,5	2:54	0,360	40,0	27	1351	51,00
eco 40-60 <sup>2</sup>	2,5	2:30	0,180	30,0	22	1351	52,00
bavlna 20 °C	9,0	3:44	0,400	98,0	23	1400	50,00
bavlna 40 °C	9,0	3:44	1,290	98,0	44	1400	50,00
bavlna 60 °C	9,0	3:44	1,750	98,0	60	1400	50,00
bavlna 40 °C + ↓ předpírka	9,0	4:14	1,330	110,0	44	1400	50,00
snadno udržovateľné (ľahko udržiavateľné) 40 °C	4,0	2:37	0,800	61,0	44	1200	30,00
rychlý/mix (rychlý/mix) 40 °C	4,0	1:05	0,640	44,0	42	1400	53,00
wash wlna 30 °C	2,0	0:41	0,300	48,0	29	800	26,00

<sup>1</sup> Skutočné hodnoty sa môžu lísiť od uvedených hodnôt v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody, prívodnej teploty vody, teploty v miestnosti, druhu, množstva a znečistenia bielizne, použitého pracieho prostriedku, kolísaní v elektrickej sieti a zvolených prídavných funkcií.

<sup>2</sup> Skúšobný program podľa nariadenia EÚ o ekodizajne a nariadenia EÚ o energetickom označovaní na testovanie so studenou vodou (15 °C).

## 22 Technické údaje

Výška spotrebiča	84,5 cm
Šírka spotrebiča	59,8 cm
Hĺbka spotrebiča	59,0 cm
Hĺbka spotrebiča pri zavretých dvierkach	63,6 cm
Hĺbka spotrebiča pri otvorených dvierkach	107,3 cm
Hmotnosť	73,2 kg
Maximálne množ- stvo náplne	9,0 kg
Sieťové napätie	220-240 V, 50 Hz
Minimálna poistka inštalácie	10 A
Menovitý výkon	2300 W
Príkon	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vypnutý stav: 0,15 W</li> <li>■ Nevypnutý stav: 0,50 W</li> </ul>
Tlak vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minimálne: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Maximálne: 1 000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Dĺžka prívodnej hadice vody	150 cm
Dĺžka odtokovej hadice vody	150 cm
Dĺžka sieťového prívodného ve- denia	160 cm

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti F. Svetelné zdroje sú dostupné ako náhradný diel a vymieňať ho môže len na to vyškolený personál. Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Táto webová adresa odkazuje na oficiálnu produktovú databázu EÚ EPREL. Postupujte podľa týchto pokynov na vyhľadanie modelu. Identifikácia modelu vyplýva zo znakov pred pomlčkou čísla výrobku (E-Nr.) na výrobnom štítku. Alternatívne nájdete identifikáciu modelu aj v prvom riadku energetickeho štítku EÚ.

<sup>1</sup> Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore





SK Vyrobila spoločnosť BSH Hausgeräte GmbH v rámci licencie ochranej známky spoločnosti Siemens AG

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)



9001874313 (031212)

sk