



<b>SK</b>	<b>ZÁKLADNÉ KRITÉRIÁ</b>	<b>4</b>
	1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	8
	2. PREHĽAD	17
	3. PRÍPRAVA BIELIZNE	18
	4. POUŽÍVANIE BUBNOVEJ SUŠIČKY	20
	5. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ	28
	6. TECHNICKÉ PARAMETRE	31
	7. RIEŠENIE PROBLÉMOV	32
	8. AUTOMATICKÉ CHYBOVÉ HLÁSENIA A KROKY, KTORÉ TREBA NÁSLEDNE VYKONAŤ	34
	9. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A INFORMÁCIE O OBALE	35
	10. POPIS ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU A ÚSPORA ENERGIE	35








Kondenzačná sušička s tepelným čerpadlom

# eta 355690000

**Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok.**

Tento návod na použitie obsahuje dôležité bezpečnostné informácie a pokyny týkajúce sa prevádzky a údržby vášho spotrebiča.

Pred použitím tohto spotrebiča si prečítajte tento návod na použitie a uchovávajte ho na jeho budúce použitie.


Ikona	Nápis	Popis
	<b>VÝSTRAHA</b>	Riziko vážneho poranenia alebo smrti
	<b>RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM</b>	Nebezpečné napätie
	<b>POŽIAR</b>	Nebezpečenstvo vzniku požiaru
	<b>UPOZORNENIE</b>	Nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia majetku
	<b>DÔLEŽITÉ/POZNÁMKA</b>	Informácie o správnej prevádzke systému
	Prečítajte si pokyny.	
	Horúci povrch	

**ZÁKLADNÉ KRITÉRIÁ**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami, s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dozorom alebo ak boli riadne poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacemu nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti mladšie ako 3 rokov by mali byť mimo dosahu spotrebiča, ak nie sú pod neustálym dohľadom.
- Táto bubnová sušička je určená len na použitie v domácnosti a v interiéri. V prípade komerčného použitia bude záruka neplatná.
- Tento výrobok používajte len na bielizeň so štítkom, na ktorom sa uvádza, že je vhodná na sušenie.
- Výrobca neprevezme zodpovednosť za škody vyplývajúce z nesprávneho použitia alebo prepravy.
- Nedovoľte, aby podlahové krytiny blokovali ventilačné otvory.
- Montáž a opravu sušičky môže vykonávať len oprávnený technik. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody vyplývajúce z neoprávnenej opravy.

**⚠ VÝSTRAHA:** Sušičku nikdy nestriekajte ani na ňu nelejte vodu, aby ste ju umyli! Existuje riziko úrazu elektrickým prúdom!

- Medzi zadnou stenou a bočnými stenami výrobku, a ak spotrebič plánujete umiestniť pod pracovnú dosku, ponechajte aspoň 3 cm priestor.
- Montáž/demontáž pod pracovnou doskou, ak je to potrebné, musí vykonať oprávnený technik.
- Pred montážou skontrolujte viditeľné poškodenia výrobku. Nikdy nemontujte ani neprevádzkujte poškodený výrobok.
- Domáce zvieratá držte mimo sušičky.
- Aviváže alebo podobné výrobky používajte v súlade s pokynmi od výrobcov.
- Vyberte všetky predmety z vreciek, ako sú zapalovače alebo zápalky.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený za uzamykateľnými dverami, posuvnými dverami ani dverami s pántmi na náprotivnej strane od bubnovej sušičky, ak sa tým bráni v úplnom otvorení dverí.

 **VÝSTRAHA:** V priestore spotrebiča alebo v zabudovanej konštrukcii udržiavajte vetracie otvory bez prekážok.

- Pred kontaktovaním autorizovaného poskytovateľa služieb za účelom montáže sušičky, si prečítajte informácie v návode na použitie a skontrolujte či sú vaša elektroinštalácia a prívod vody vhodné na vyvážený aj pripojenie. Ak nie sú, zavolajte kvalifikovaného elektrikára a inštalátora aby vykonal potrebné práce na ich prispôbenie.

- Príprava miesta montáže sušičky, rovnako ako príprava elektroinštalácie a odtoku odpadovej vody sú zodpovednosťou zákazníka. Pred montážou skontrolujte či sušička nie je poškodená. Ak je poškodená, nezačínajte s montážou. Poškodené výrobky môžu ohroziť vaše zdravie.
- Sušičku umiestnite na stabilný a rovný povrch.
- Používajte ju v bezprašnom prostredí, kde je dostatočná ventilácia vzduchu.
- Svetlá výška medzi sušičkou a podlahou **by nemala byť** zmenšená predmetmi, ako sú koberce, drevo alebo pásy.
- **Nezakrývajte ventilačné mriežky** nachádzajúce sa na podstavci sušičky.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený za uzamykateľnými dverami, posuvnými dverami ani dverami s pántmi na náprotivnej strane od bubnovej sušičky, spôsobom, ktorý by mohol brániť v úplnom otvorení dverí sušičky.
- Po namontovaní sušičky musia pripojenia zostať pevné. Pri montáži sa uistite, že zadná stena sa o nič neopiera (napríklad o kohútik, zásuvku).
- Pracovná teplota sušičky je od +5°C do +35°C. Používanie mimo tohto rozsahu teploty bude výkon sušičky negatívne ovplyvnený a dôjde k jej poškodeniu.
- Pri prenášaní tohto výrobku buďte opatrní, keďže je ťažký. Vždy noste bezpečnostné rukavice.
- Tento spotrebič by mal byť vždy umiestnený pri stene.

- Zadná stena spotrebiča by mala byť otočená ku stene.
- Po umiestnení spotrebiča na stabilný povrch skontrolujte vodováhou či je dostatočne stabilný. Ak nie je, jeho stabilitu dosiahnete nastavením nožičiek. Tento postup opakujte vždy, keď spotrebič premiestnite.
- Sušičku neumiestňujte na elektrický kábel.

## Zneškodňovanie starého výrobku



Tento výrobok spĺňa smernicu EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (2012/19/EÚ). Tento výrobok má symbol klasifikácie pre odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Týmto symbolom, ktorý sa nachádza na výrobku alebo na informačnom štítku výrobku, sa označuje, že tento výrobok sa nesmie byť po skončení jeho životnosti zneškodňovaný s iným komunálnym odpadom. Tento výrobok uchovajte oddelene od iných typov odpadu, aby sa zabránilo potenciálnym účinkom neriadeného odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí, a na zabezpečenie udržateľného opätovného použitia materiálových zdrojov sa uistite, že je recyklovaný zodpovedne. Na získanie informácií o spôsobe a mieste na odovzdanie výrobku na recykláciu bezpečnú pre životné prostredie sa obráťte na predajcu alebo miestne úrady. Tento výrobok sa nesmie miešať s inými obchodnými odpadmi na recykláciu.

## 1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento oddiel obsahuje bezpečnostné pokyny, ktoré pomáhajú chrániť vás pred rizikom zranenia alebo poškodenia majetku. Nedodržaním týchto pokynov záruka stratí platnosť.

### 1.1 Elektrická bezpečnosť

- Spotrebič sa nesmie napájať cez externé vypínacie zariadenie, ako je časovač, ani byť pripojené k obvodu, ktorý verejná infraštruktúra pravidelne zapína a vypína.
- Elektrickej zástrčky sa nedotýkajte mokrými rukami. Výrobok vždy odpájajte vytiahnutím zástrčky, inak hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Sušičku pripájajte k uzemnenej zásuvke chránenej poistkou. Zemné spojenie musí byť zapojené kvalifikovaným elektrikárom. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za poškodenia/straty vyplývajúce z používania sušičky bez uzemneného pripojenia podľa miestnych predpisov.
- Napätie a prípustné poistky sa uvádzajú na typovom štítku. **(Typový štítok pozri v časti Prehľad)**
- Hodnoty napätia a frekvencie uvedené na typovom štítku sa musia zhodovať s hodnotou napätia a frekvencie siete vo vašej domácnosti.
- Sušičku odpojte, ak sa nepoužíva dlhšie obdobie, pred montážou, údržbou, čistením a opravou, inak sa sušička môže poškodiť.



- Zásuvka musí byť po montáži vždy voľne dostupná.
- ⚠ Poškodený napájací kábel/zástrčka môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Ak sú kábel alebo zástrčka poškodené, musíte ich vymeniť. Výmena musí byť vykonaná len kvalifikovaným personálom.
- ⚠ Aby ste predišli riziku alebo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, na pripojenie sušičky do siete nepoužívajte predlžovacie káble, rozvodky ani adaptéry.

## 1.2 Bezpečnosť detí

- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami, s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo neboli riadne poučené o bezpečnom používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami, s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dozorom alebo ak boli riadne poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacemu nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú

- vykonávať deti bez dozoru.
- Deti nenechávajte bez dozoru v blízkosti spotrebiča.
- Deti sa môžu do spotrebiča zavrieť, čo môže viesť k úmrtiu.
- Počas prevádzky deťom nedovoľte dotýkať sa sklenených dverí. Povrch sa mimoriadne zahreje a môže spôsobiť poškodenie pokožky.
- Obalový materiál uchovajte mimo dosahu detí.
- Pri požití alebo styku pokožky a očí s čistiacimi prostriedkami a materiálmi môže dôjsť k otrave a podráždeniu.
- Čistiace materiály uchovajte mimo dosahu detí. Elektrické výrobky sú pre deti nebezpečné.
- Počas prevádzky výrobku držte deti mimo jeho dosah.
- Zabráňte deťom prerušovať cyklus sušenia: môžete použiť detskú zámku, ktorou zablokujete akékoľvek zmeny v programe.
- Nedovoľte deťom sadieť/šplhať sa na výrobok ani vliezať do neho.

### 1.3 Bezpečnosť výrobku



#### **Z dôvodu rizika požiaru sa NIKDY NESMÚ v sušičke sušiť tieto druhy bielizne:**

- Nesušte v bubnovej sušičke nevypraté veci.
- Veci znečistené látkami, ako vyvážený a napríklad olej na varenie, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače voskov, by sa mali pred sušením v bubnovej sušičke sušiť vyprať v horúcej vode

- s väčším množstvom čistiaceho prostriedku.
- Čistiace utierky a rohože, na ktorej sú zvyšky horľavých čistiacich prostriedkov alebo acetónu, benzínu, nafty, odstraňovača škvŕn, terpentínu, sviečky, vosku, odstraňovaču voskov alebo chemikálií.
  - Bielizeň so zvyškami vlasových sprejov, odstraňovača laku na nechty a podobných látok.
  - Bielizeň, na ktorej čistenie boli použité priemyselné chemikálie (napríklad pri chemickom čistení).
  - Práčovňa, na ktorej vyvážený a akýkoľvek druh peny, špongia, guma alebo gume podobné časti alebo príslušenstvo. Patrí sem špongia z latexovej peny, sprchové čiapky, nepriepustné textílie, montované oblečenie a penové vankúše.
  - Veci s výplňou a poškodené veci (vankúše alebo povlečenie). Pena vyčnievajúca z týchto vecí by sa počas procesu sušenia mohla vznietiť.
  - Používanie sušičky v prostrediach, ktoré obsahujú múku alebo uhoľný prach, môže spôsobiť výbuch.



**UPOZORNENIE:** Spodná bielizeň, ktorá obsahuje kovové výstuže, sa nesmie dávať do sušičky. Sušička by sa mohla poškodiť, ak by sa počas sušenia kovové výstuže uvoľnili a odpadli.






**POŽÁR:**R290

## Nebezpečenstvo vzniku požiaru a poškodenia!

Tento produkt obsahuje ekologicky bezpečný, ale horľavý plyn R290. Chráňte produkt pred priamym plameňom a zdrojmi ohňa.

### 1.4 Správne používanie

-  **UPOZORNENIE:** Bubnovú sušičku nikdy nezastavujte pred skončením cyklu sušenia, ak nie je možné všetky veci rýchlo vytiahnuť a rozložiť, aby sa teplo rozptýlilo.
  
-  **UPOZORNENIE:** Zaistite, aby sa do sušičky nemohli dostať domáce zvieratá. Pred použitím sušičky skontrolujte jej vnútro.
  
-  **UPOZORNENIE:** K prehriatiu odevov vnútri sušičky môže dôjsť, ak zrušíte program alebo v prípade výpadku napätia počas prevádzky sušičky. Táto koncentrácia tepla môže spôsobiť samovznietenie, takže vždy spustite program Refresh (Osvieženie) na ochladenie alebo bielizeň rýchlo vyberte zo sušičky s cieľom rozvešať ju a rozptýliť teplo.

- Sušičku používajte len pre domáce sušenie a na sušenie látok so štítkom označujúcim, že sú vhodné na sušenie. Akékoľvek iné použitie je mimo zamýšľaného rozsahu použitia a je zakázané.
- V prípade komerčného použitia bude záruka neplatná.
- Tento spotrebič bol navrhnutý len pre účely použitia v domácnosti a mal by byť umiestnený na rovný a pevný povrch.
- Neopierajte sa o dvere sušičky ani si na ne nesadajte. Sušička by sa mohla prevrátiť.
- Na zachovanie teploty, pri ktorej nedôjde k poškodeniu bielizne (napr. na ochranu bielizne pred vznietením), po ohrievacom procese začína chladiaci proces. Potom sa program skončí. Po skončení programu bielizeň vždy okamžite vyberte.



**UPOZORNENIE:** Nikdy nepoužívajte sušičku bez filtra na žmolky alebo ak je tento filter poškodený.

- Filter na žmolky vyčistíte **po každom použití**, ako sa uvádza v časti **Čistenie filtra na žmolky**.
- Filter na žmolky musí byť po umytí osušený. Mokrý filtre môžu spôsobiť nesprávne fungovanie počas procesu sušenia.
- Nahromadenie žmolkov okolo sušičky je neprípustné (neplatí pre spotrebiče, ktoré majú zabezpečenú ventiláciu do exteriéru budovy).



**DÔLEŽITÉ:** Svetlá výška medzi sušičkou a podlahou by nemala byť zmenšená predmetmi, ako sú koberce, drevo alebo dosky, pretože by pre spotrebič nebol zabezpečený dostatočný príjem vzduchu.

- Sušičku nemontujte do priestorov, v ktorých hrozí riziko mrznutia. Teplota pod bodom mrazu negatívne ovplyvňuje výkon sušičiek. Kondenzovaná voda v čerpadle a hadici môže spôsobiť poškodenie.

### 1.5 Montáž na hornú stranu práčky



**UPOZORNENIE:** Práčka nesmie byť umiestnená na sušičku. Pri montáži sušičky na hornú stranu pračky venujte pozornosť nižšie uvedeným výstrahám.



**UPOZORNENIE:** Sušička môže byť umiestnená len na práčky, ktoré majú rovnakú alebo vyššiu kapacitu.

- Používanie sušičky na práčke sa musia na spojenie oboch spotrebičov použiť upevňovacie diely. Tieto upevňovacie diely musia byť namontované autorizovaným poskytovateľom servisných služieb.
- Po umiestnení sušičky na práčku, môže ich celková spoločná hmotnosť (pri naplnení) dosiahnuť takmer 150 kilogramov. Umiestnite tieto spotrebiče na pevnú podlahu, ktorá má dostatočnú nosnosť!

Tabuľka vhodnej montáže pre práčku a bubnovú sušičku					
Bubnová sušička (Híbk)	Práčka				
	37-41 cm	42-45 cm	46-49 cm	50-56 cm	57-63 cm
52,5 cm	x	✓	✓	✓	✓
56 cm	x	x	✓	✓	✓
61 cm	x	x	x	✓	✓
64 cm	x	x	x	x	✓

(Podrobnejšie informácie nájdete v bode 7. Technické parametre)

Na umiestnenie sušičku na práčky je potrebná špeciálna stohovacia sada ako voliteľný doplnok. Na jej získanie sa obráťte na zákaznícky servis. Pokyny k montáži budú dodané spolu so stohovacou sadou.

#### Vyhlasenie o zhode CE


Vyhlasujeme, že naše výrobky spĺňajú príslušné európske smernice, rozhodnutia a nariadenia a požiadavky uvedených referenčných noriem.

## 1.6 Pripojenie k prívodu vody (s voliteľnou odtokovou hadicou)

V spotrebičoch s tepelným čerpadlom sa voda počas procesu sušenia zhromažďuje v nádržke. Nazhromaždenú vodu musíte po každom sušení vyprázdniť. Namiesto pravidelného vylievania vody môžete použiť odtokovú hadicu dodávanú spolu so spotrebičom a odvieť ňou vodu von.

### 1.6.1 Pripovyvážený anie hadice na vypúšťanie vody

1. Potiahnite a vytiahnite koniec hadice na zadnej strane sušičky. Na jej vytiahnutie nepoužívajte žiadne náradie.
2. Pripojte jeden koniec odtokovej hadice, dodávanej so spotrebičom na koncovku, z ktorej ste vytiahli hadicu.
3. Pripevnite druhý koniec hadice priamo na odtok vody alebo do drezu.

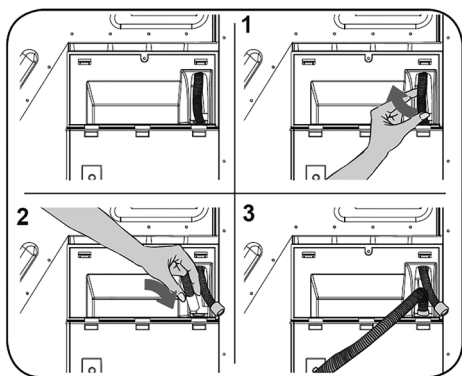

**UPOZORNENIE:** Hadica musí byť pripojená tak, aby nedošlo k jej odpojeniu. Ak by sa hadica samovoľne odpojila počas vypúšťania vody, mohlo by dôjsť k vytopeniu vášho bytu.



**DÔLEŽITÉ:** Hadica na vypúšťanie môže byť namontovaná maximálne vo výške 80 cm.



**DÔLEŽITÉ:** Hadica na vypúšťanie vody nesmie byť medzi spotrebičom a odtokom zalomená a spotrebič nesmie byť na ňu pritlačený ani ju prekračovať.

## 1.7 Nastavenie nožičiek

- Na to, aby sušička pracovala tichšie a s menšími vibráciami, musí byť na nožičkách pevná a vyvážená. Nastavte nožičky tak, aby ste zabezpečili, že spotrebič bude vyvážený.
- Otáčajte nožičkami doprava a doľava, kým sušička nie je vyrovnaná a stabilná.



**DÔLEŽITÉ:** Nastaviteľné nožičky nikdy nedemontujte.

## 1.8 Elektrické zapojenie



**UPOZORNENIE:** Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom!

- Sušička je nastavená na 220- 240 V a 50 Hz.
- Napájací kábel sušičky je vybavený špeciálnou koncovkou. Táto koncovka musí byť pripojená do uzemnenej zásuvky chránenej poistkou 16 A, ako je uvedené na typovom štítku. Hodnota prúdu poistky na elektrickom vedení, na ktoré je pripojená zásuvka, musí tiež byť 16 A. Ak nemáte takúto zásuvku alebo poistku, konzultujte to s kvalifikovaným elektrikárom.
- Naša spoločnosť nezodpovedá za škody vyplývajúce z nesprávneho používania bez uzemnenia.




**DÔLEŽITÉ:** Používanie spotrebiča pri nízkych hodnotách napätia môže skrátiť jeho životnosť a znížiť jeho výkon.



## 1.9 Montáž pod pracovnú plochu

- Medzi zadnou stenou a bočnými stenami výrobku, a ak spotrebič plánujete umiestniť pod pracovnú dosku, ponechajte medzi nimi aspoň 3 cm priestor.
- Montáž/demontáž pod pracovnou doskou, ak je to potrebné, musí vykonať oprávnený technik.

## 2. PREHL'AD

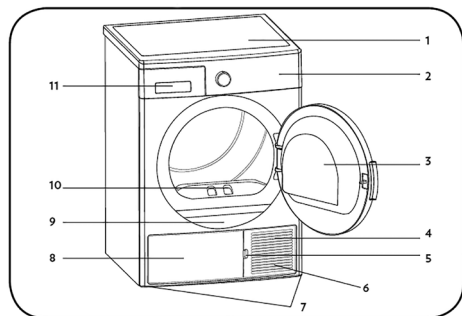

















1. Horná doska
2. Ovládací panel
3. Dvierka
4. Výmenník tepla
5. Poistka dvierok k výmenníku tepla
6. Ventilačné mriežky
7. Nastaviteľné nožičky
8. Kryt spodnej časti
9. Typový štítok
10. Filter na textilné vlákna
11. Kryt zásuvky na odpadovú vodu

### 3. PRÍPRAVA BIELIZNE

#### 3.1 Triedenie bielizne určenej na sušenie

Postupujte podľa pokynov na štítkoch na bielizni, ktorú idete sušiť. Sušte len takú bielizeň, na ktorej je označenie/symbol, znamenajúci, že „môžu byť sušená v sušičke“.

- Nepoužívajte tento spotrebič s množstvami a typmi náplne inými ako je uvedené v bode 4.3. Kapacita náplne

			
Vhodné na sušenie v sušičke	Nie je potrebné žehliť	Šetrné/jemné sušenie	Nevhodné na sušenie v sušičke
			
Nesušiť	Nečistiť nasucho	Pri akejkolvek teplote	Pri vysokej teplote
			
Pri strednej teplote	Pri nízkej teplote	Bez tepla	Sušiť zavesené
			
Sušiť rozprestreté	Sušiť zavesené mokré	Sušiť rozprestreté v tieni	Vhodné na čistenie za sucha

Nesušte tenké, viacvrstvové ani hrubovrstvé látky spolu, keďže schnú pri rôznych úrovniach. Z tohto dôvodu sušte spolu odevy, ktoré majú rovnakú štruktúru a rovnaký typ látky. Takto dosiahnete najlepšie vyschnutie. Ak si myslíte, že je bielizeň stále vlhká, môžete zvoliť časový program pre ďalšie sušenie.

Sušte veľké (napríklad periny) a malé kusy bielizne osobitne, aby ste nemali bielizeň vlhkú.



**DÔLEŽITÉ:** Jemné tkaniny, vyšivované tkaniny, vlnené/hodvábne tkaniny, oblečenie z jemných a drahých tkanín, vzduchotesné oblečenie a záclony z tylu nie sú vhodné na sušenie v sušičke.

## 3.2 Príprava bielizne určenej na sušenie

### Riziko výbuchu alebo požiaru!

Vyberte všetky predmety z vreciek, ako sú zapaľovače alebo zápalky.

### **UPOZORNENIE:** Bubon sušičky a textilie by sa mohli poškodiť.

- Odevy sa môžu počas procesu prania zamotať. Pred vložením do sušičky ich oddel'te od seba.
- Vytiahnite všetky predmety z vreciek na odevoch a dbajte na nasledujúce:
- Textilné opasky, šnúrky na zásterách a podobne zviažte k sebe, prípadne použite vrecko na bielizeň.
- Zatvorte zipsy, spony a príchytky, zapnite cvoky.
- Najlepšie výsledky sušenia dosiahnete, ak usporiadate bielizeň podľa typu tkanín a programu sušenia.
- Z odevov odstráňte spony a podobné kovové súčasti.
- Tkaný tovar, ako sú napríklad trička a pletené oblečenie sa **zvyčajne pri prvom sušení zrazia**. Použite program určený pre tieto chúlolistivé odevy!
- **Syntetické materiály nesušte nadmerne. Mohli by sa na nich vytvoriť záhyby.**
- Pri praní bielizne, ktorú budete sušiť, upravte množstvo aviváže podľa údajov výrobcu práčky.



**DÔLEŽITÉ:** Neodporúča sa dávať do sušičky viac bielizne, než je množstvo uvedené na obrázku. Keď je sušička preťažená, sušiaci výkon sušičky sa zníži a bielizeň sa môže poškodiť.

Bielizeň	Hmotnosť v suchom stave (g)
Plachta (dvojitá)	725
Povlečenie na vankúš	240
Osuška	700
Uterák	225
Tričko	190
Bavlnené tričko	200
Džínsy	650
Gabardénové nohavice	400
Tričko	120


## 3.3 Kapacita náplne

Postupujte podľa pokynov uvedených v časti „Voľba programu a tabuľka spotreby“. (**Pozri: 5.2 Voľba programu a tabuľka spotreby**). Nevkladajte do výrobu viac bielizne, než sú hodnoty kapacity uvedené v tabuľke.

## 4. POUŽÍVANIE BUBNOVEJ SUŠIČKY

### Symbols na displeji:


### 4.1 Ovládací panel

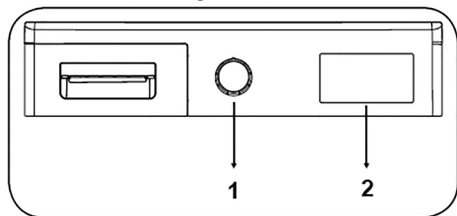


1. Ovládač voľby programu
2. Elektronický indikátor a ďalšie funkcie

#### 4.1.1 Ovládač voľby programu



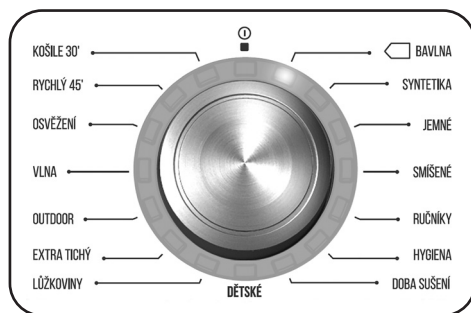

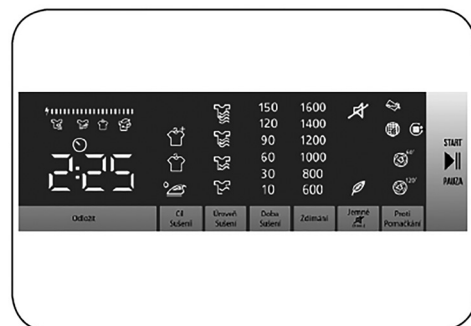

Ovládačom voľby programu vyberte požadovaný program sušenia



#### 4.1.2 Elektronický indikátor a ďalšie funkcie





Indikátor upozornenia na zásobník s vodou	
Indikátor upozornenia na čistenie žmolkového filtra	
Indikátor upozornenie na čistenie výmenníka	
Extra suché	
Suché do skrine	
Suché pre žehlenie	
Úroveň sušenia 1	
Úroveň sušenia 2	
Úroveň sušenia 3	
Úroveň sušenia 4	
Odložený štart	
Proti pokrčeniu bielizne 60 minút	
Proti pokrčeniu bielizne 120 minút	
Pre sušenie jemných tkanín	
Zrušiť zvukové upozornenie	


Spustiť a zastaviť	
<b>Zobrazenie kroku sušenia:</b>	
Sušenie	
Sušenie na žehlenie	
Sušenie do skrine	
Koniec	
<p>Elektronický displej zobrazuje počas programu jednotlivé kroky sušenia. Vždy, keď sa začne nový krok programu, rozsvieti sa kontrolka daného kroku sušenia. Po skončení daného kroku sušenia príslušná kontrolka zhasne.</p>	
<b>Zobrazenie spotreby energie</b>	
	
<p>Zobrazuje spotrebu energie zvoleného programu. Čím väčší je symbol, tým väčšia je spotreba energie. Úroveň spotreby energie narastá alebo klesá v závislosti od typu tkaniny, trvania zvoleného programu, úrovne sušenia a rýchlosti otáčok.</p>	

## 4.2 Voľba programu a tabuľka spotreby

Stlačením tlačidla Štart / Pauza spustíte program. Zostávajúci čas sušenia sa objaví na displeji. Rozsvieti sa aj kontrolka sušenia, čím indikuje začiatok programu sušenia.

Program	Kapacita (kg)	Rýchlosť žmýkania práčky	Približné množstvo zostávajúcej vlhkosti	Dĺžka trvania (minúty)
 Bavlna	8	1000	60%	179
Syntetika	4	800	40%	81
Jemné	2	600	50%	58
Zmiešané	4	1000	60%	112
Uteráky	3	1000	60%	92
Hygiena	3	1000	60%	80
Čas sušenia	-	-	-	-
Detské	3	1000	60%	87
Periny	2,5	800	60%	109
Extra tichý	8	1000	60%	216
Outdoor	2	800	40%	63
Vlna	1,5	600	50%	160
Osvieženie	-	-	-	10
Expresné 45 min.	1	1200	50%	45
Košele 30 min.	0,5	1200	50%	30

Hodnoty spotreby energie				
Program	Kapacita (kg)	Rýchlosť žmýkania práčky	Približné množstvo zostávajúcej vlhkosti	Hodnoty spotreby energie (kWh)
 Bavlna	8	1000	60%	1,39
Bavlna – sušenie na žehlenie	8	1000	60%	1,09
Syntetika	4	800	40%	0,56
Spotreba energie vo vypnutom stave $P_o$ (W)				0,5
Spotreba energie v zapnutom stave $P_L$ (W)				1



Program sušenia bavlny do skrine je štandardný program sušenia, ktorý je možné spustiť s plnou alebo polovičnou kapacitou. Informácie o nej sú uvedené na štítku a na doklade k výrobku. Tento program je energeticky najefektívnejší program na sušenie normálnych mokrých bavlnených odevov.

\*Program s energetickým štítkom podľa normy (EN 61121:2013)

Všetky hodnoty v tabuľke boli určené v súlade s normou EN 61121:2013. Hodnoty spotreby sa môžu líšiť od hodnôt v tabuľke. Závisí to od typu textílií, rýchlosti žmýkania, prevádzkových podmienok a hodnôt napätia.

## Pohotovostný režim

Ak v režime výberu nedôjde 15 minút k žiadnej aktivite, prejde spotrebič do úsporného režimu. V tomto režime displej bliká (s frekvenciou 0,5 s zapnuté, 3 s vypnuté) a je znížená svietivosť LED. K obnoveniu bežného režimu je nutné otočiť gombík pre výber programu do polohy OFF a potom znovu zvoliť program.

### 4.2.1 Doplnkové funkcie


V tabuľke je uvedený súhrn možností, ktoré je možné zvoliť v ďalej uvedených programoch.

Voľba	Popis
Cieľ sušenia	Zvoľte cieľ sušenia vhodný pre typ bielizne, ktorú chcete vysušiť. Pre hrubú a viacvrstvovú bielizeň, ktorej sušenie trvá dlhšie, zvoľte Extra suché. Pre bežnú, jednovrstvovú bielizeň zvoľte Suché do skrine. Pre bielizeň, ktorú chcete ponechať vlhkú a vhodnú na žehlenie, zvoľte Suché na žehlenie.
Úroveň sušenia	Miera vlhkosti zachovaná po sušení sa dá upraviť pridaním ďalších 3 úrovní k štandardnému nastaveniu. Takto sa dá zabezpečiť, že bielizeň bude suchšia. Úrovne, ktoré sa dajú pridať k štandardnému nastaveniu (úroveň 1): 2 (nízka), 3 (stredná), 4 (vysoká). Po výbere sa rozsvieti LED kontrolka príslušnej úrovne sušenia.
Jemné sušenie*	Jemné tkaniny sa sušia dlhšie pri nižších teplotách.
Odložený štart	Spustenie programu môžete odložiť zvolením času v rozsahu 1 hodina až 23 hodín. Stlačením tlačidla Spustiť/zastaviť aktivujete požadovaný čas odloženia. Keď nastane čas, zvolený program sa spustí automaticky. Počas doby odloženia je možné aktivovať/deaktivovať voľby kompatibilné s programom. Dlhým stlačením tlačidla Odložený štart sa čas odloženia bude postupne meniť.
Zrušiť zvukové upozornenie	Sušička vydá zvukové upozornenie pri stlačení tlačidiel, otočení ovládača a na konci programu. Pre zrušenie zvukových upozornení stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo „Protí pokrčeniu bielizne“. Keď stlačíte toto tlačidlo, budete počuť zvukový signál, ktorý znamená, že táto možnosť bola aktivovaná a zvukové upozornenia budú zrušené.
Čas sušenia	Ak je ovládač programov otočený na Čas sušenia, môžete tento čas vybrať stlačením tlačidla Čas sušenia a spustiť program stlačením tlačidla Spustiť/zastaviť.

Voľba	Popis
Detský zámok	K dispozícii je voľba detského zámku, aby stlačením tlačidiel počas programu nedošlo k zmenám v postupe programu. Ak chcete aktivovať detský zámok, súčasne stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlá „Protí pokrčeniu bielizne“ a „Jemné“. Keď je detský zámok aktívny, všetky tlačidlá sú deaktivované. Po skončení programu sa detský zámok automaticky deaktivuje. Pri aktivácii/deaktivácii detského zámku bude na displeji 2 sekundy blikať symbol „CL“ a zaznie zvukové upozornenie. Upozornenie: keď je výrobok v činnosti, prípadne je aktívny detský zámok a otočíte ovládač voľby programu, zaznie zvukové upozornenie. Aj keď nastavíte ovládač programu na iný program, predchádzajúci program bude ďalej v činnosti. Ak chcete vybrať nový program, je potrebné deaktivovať detský zámok a potom nastaviť ovládač voľby programu do polohy „Zrušiť“. Potom môžete vybrať a spustiť požadovaný program.
Protí pokrčeniu*	Ak na konci programu neotvoríte dvierka sušičky, funkcia protí pokrčeniu bude aktívna 60 minút. Ak je funkcia protí pokrčeniu už zvolená, bude aktívna 120 minút.
Výber rýchlosti otáčok	Pre sušenie bielizne nastavte rýchlosť otáčok práčky, v ktorej ste túto bielizeň prali. Týmto zabezpečíte, že odhadovaný čas sušenia bude zobrazený presnejšie.
*Ponuka sa môže pri jednotlivých modeloch líšiť.	

## 4.2.2 Spustenie programu

Stlačením tlačidla Štart / Pauza program spustíte. Rozsvieti sa kontrolka sušenia, čím indikuje začiatok programu sušenia.

Program	Popis
 Bavlna	Tento program je určený na sušenie bavlnenej bielizne, vrátane prestieradiel, povlakov na vankúš, pyžám, spodnej bielizne, obrusov atď.
Syntetika	Tento program je určený na sušenie syntetickej bielizne, ako sú košele, tričká, blúzky, pri nižších teplotách než pri programe pre bavlnenú bielizeň.
Jemné	Tento program suší tenké odevy, ako sú napríklad košele, blúzky a hodvábne odevy, pri nízkych teplotách tak, aby boli pripravené na nosenie.
Zmiešané	Tento program suší odevy z bavlny zmiešanej so syntetikou, ktoré sa neodfarbujú, aby boli pripravené na nosenie.
Uteráky	Tento program je určený na sušenie silnej bavlnenej bielizne, ako sú uteráky, župany atď.
Hygiena	Tento program je vhodný pre látky, ktoré vyžadujú hygienické pranie.



Program	Popis
Čas sušenia	Na dosiahnutie požadovanej úrovne sušenia pri nízkej teplote môžete použiť časové programy od 10 min. do 150 min. Bez ohľadu na úroveň sušenia sa program v požadovanom čase zastaví.
Detské	Tento program zabezpečuje hygienické sušenie jemnej detskej bielizne pri nízkych teplotách.
Periny**	Tento program slúži na sušenie jednotlivých perín, ako páperových, tak syntetických.
Extra tichý	Tichý program znižuje hluk vydávaný bubnom. Úroveň hluku je v ňom výrazne nižšia v porovnaní s programom Bavlna do skrine.
Outdoor	Tento program je vhodný pre outdoorové oblečenie, vodotesné bundy, bundy s vnútornou izoláciou atď.
Vlna	Tento program použite pre jemné sušenie vlneného oblečenia praného podľa návodu na pranie. Po ukončení cyklu sušenia oblečenie vytiahnite. Nepoužívajte tento program na sušenie oblečenia z akrylovej priadze.
Osvieženie	Tento program zabezpečuje prevetranie bielizne počas 10 až 150 minút bez použitia horúceho vzduchu a slúži na elimináciu nežiaducich pachov.
Expresné 45 min	1 kg syntetickej bielizne vyžmýkané vysokou rýchlosťou v práčke sa vysuší za 45 minút.
Košele 30 min. .	2 až 3 košele sú pripravené na žehlenie za 30 minút.



**DÔLEŽITÉ:** Počas činnosti programu neotvárajte plniace dvierka. Ak dvierka otvoríte, nenechávajte ich dlho otvorené.

## 4.2.3 Priebeh programu

### Počas programu

Ak počas činnosti programu otvoríte dvierka, výrobok prejde do pohotovostného nrežimu. Po zatvorení dvierok môžete stlačením tlačidla Start/Pauza pokračovať v programe.

Počas činnosti programu neotvárajte plniace dvierka. Ak dvierka otvoríte, nenechávajte ich dlho otvorené.

### Ukončenie programu

Po skončení programu sa rozsvieti kontrolky hladiny zásobníka vody, čistenie filtra a čistenie výmenníka tepla. Navyše bude na konci programu vydané zvukové upozornenie. Bielizeň môžete vybrať, aby bola sušička pripravená na novú várku.



**DÔLEŽITÉ:** Po každom programe vyčistite filter na žmolky. Po každom programe vyprázdňte nádobu na vodu.



**DÔLEŽITÉ:** Ak bielizeň po skončení programu nevytiahnete, automaticky sa aktivuje hodinová fáza Proti pokrčeniu. Pri tomto programe sa v pravidelných intervaloch bubon otočí, aby sa nevytvárali záhyby.

## 4.3 Informácie o svetle v bubne

- Tento spotrebič je vybavený svetlom LED, ktoré sa nachádza v bubne. Dióda LED sa rozsvieti automaticky, akonáhle otvoríte dvierka. A po chvíli automaticky zhasne.
- Užívateľ nemôže samostatne nastavovať rozsvietenie alebo zhasnutie svetla.
- Nepokúšajte sa samostatne vymeniť alebo upraviť svetlo.

Programy	VOL'BY								
	Cieľ sušenia	Odloženie	Zrušenie zvukového upozornenia na ukončenie cyklu	Detský zámok	Jemné	Čas sušenia	Úroveň sušenia	Proti pokrčeniu	Žmýkanie
<input type="checkbox"/> Bavlna	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
Syntetika	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
Jemné	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓
Zmiešané	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
Uteráky	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
Hygiena	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
Čas sušenia	x	✓	✓	✓	x	✓	x	✓	x
Detské	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
Periny	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
Extra tichý	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	x
Outdoor	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
Vlna	x	✓	✓	✓	x	x	x	✓	x
Osvieženie	x	✓	✓	✓	x	✓	x	✓	x
Expresné 45 min.	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	x
Košele 30 min.	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	x
x	Nevolitelné								
✓	Voliteľné								

## 5. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ




**DÔLEŽITÉ:** Na čistenie sušičky nepoužívajte priemyslové chemikálie. Nepoužívajte sušičku, ktorá bola čistená priemyslovými chemikáliami.

### 5.1 Čistenie filtrov na žmolky



**DÔLEŽITÉ:** PO KAŽDOM POUŽITÍ NEZABUDNITE VYČISTIŤ FILTRE NA ŽMOLKY.

Ako vyčistiť filtre na žmolky:

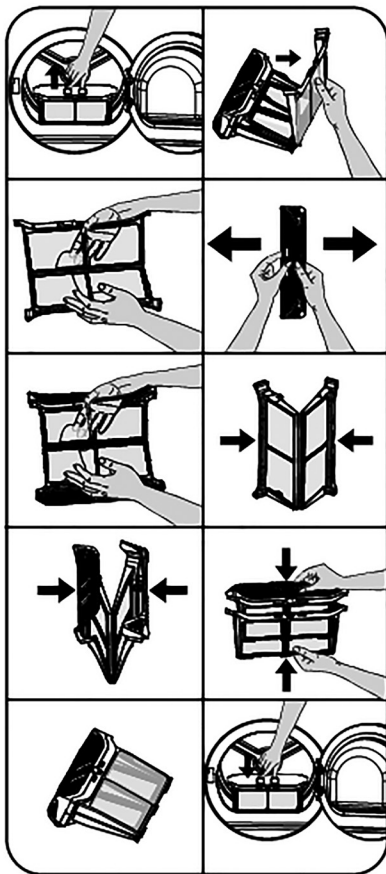


1. Otvorte plniace dverka.
2. Vytiahnite filtre na žmolky.
3. Otvorte vonkajší filter
4. Rukami alebo mäkkou handričkou vyčistite vonkajší filter.
5. Otvorte vnútorný filter
6. Rukami alebo mäkkou handričkou vyčistite vnútorný filter
7. Zatvorte filtre a upevnite háčiky
8. Vložte vnútorný filter dovnútra vonkajšieho filtra
9. Vráťte filter späť na miesto

Po určitej dobe používania sušičky, ak postrehnete vrstvu, ktorá predstavuje prekážku na povrchu filtra, vyčistite vrstvu umytím filtra teplou vodou. Pred opätovným nasadením filter poriadne vysušte.



## 5.2 Vyprázdnenie nádrže na vodu

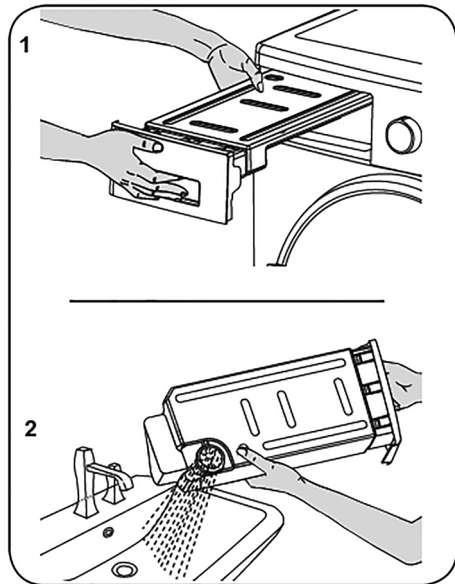

1. Potiahnite kryt zásuvky a opatrne vytiahnite nádrž.
2. Vylejte vodu z nádoby.
3. Ak sú vo vývodnom viečku v nádrži na vodu nahromadené žmolky, vyčistite ho vodou.
4. Znova nasadte nádrž na vodu.



**DÔLEŽITÉ:** Nádrž na vodu nikdy nevyťahujte počas činnosti programu. Voda vyzrážaná v nádrži na vodu nie je vhodná na pitie.



**DÔLEŽITÉ:** PO KAŽDOM POUŽITÍ NEZABUDNITE VYPRÁZDNIŤ NÁDRŽ NA VODU.


## 5.3 Čistenie vymenníka



**DÔLEŽITÉ:** Vyčistite vymenník, keď uvidíte upozornenie „Heat Exchanger cleaning“ (čistenie vymenníka).



**DÔLEŽITÉ:** AJ V PRÍPADE, ŽE NESVIETI LED INDIKÁTOR UPOZORNENIA „HEAT EXCHANGER CLEANING“: VYČISTITE KAŽDÝCH 10 POUŽITÍ SUŠIČKY ALEBO TRIKRÁT ZA MESIAC.

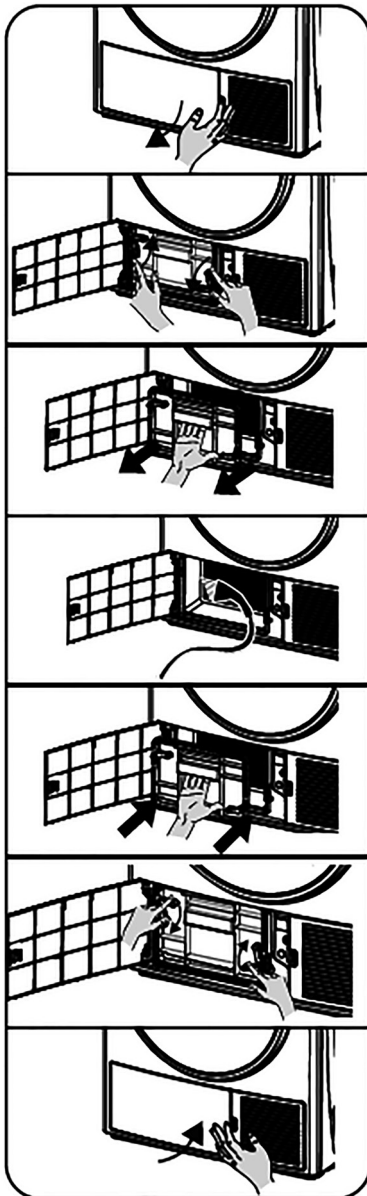


Ak je proces sušenia dokončený, otvorte plniace dverka a počkajte na vychladnutie.

1. Otvorte kryt spodnej časti, ako je znázornené.
2. Odomknite výmenník.
3. Vyberte kryt výmenníka podľa obrázku.
4. Vyčistite prednú plochu výmenníka podľa obrázku.
5. Nainštalujte kryt výmenníka podľa obrázku.
6. Uzamknite výmenník.
7. Zatvorte kryt spodnej časti podľa obrázku.

**! VÝSTRAHA:** STABILIZÁTORY VÝMENNÍKY SÚ OSTRÉ. NEPOKÚŠAJTE SA JE OČISTIŤ RÚČNE. STABILIZÁTORY MÔŽU POŠKODIŤ RUKY.

## 5.4 Čistenie snímača vlhkosti

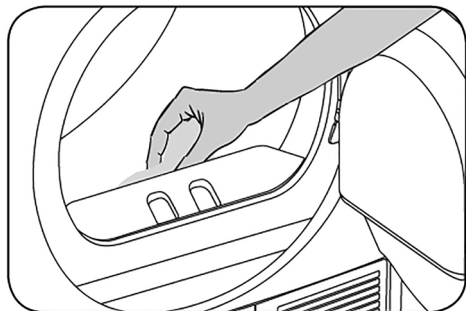

V spotrebiči sú snímače vlhkosti, ktoré zisťujú, či je bielizeň suchá.

Ako vyčistiť snímače:

1. Otvorte plniace dverka na spotrebiči.
2. Ak je spotrebič stále horúci kvôli procesu sušenia, počkajte na vychladnutie.
3. Mäkkou handričkou navlhčenou v octe utrite kovové povrchy snímača a vysušte ich.

**! DÔLEŽITÉ:** KOVOVÉ POVRCHY SNÍMAČA VYČISTITE 4-KRÁT ZA ROK.


**! DÔLEŽITÉ:** Na čistenie kovových povrchov snímača nepoužívajte kovové nástroje.

**! VÝSTRAHA:** Z dôvodu rizika požiaru alebo výbuchu nepoužívajte na čistenie snímačov rozpúšťadlá, čistiace prostriedky ani podobné výrobky.

## 5.5 Čistenie vnútorného povrchu a plniacich dverok

**! DÔLEŽITÉ:** PO KAŽDOM PROCESE SUŠENIA NEZABUDNITE VYČISTIŤ VNÚTORNÝ POVRCH PLNIACICH DVIEROK.

Otvorte plniace dverka sušičky a vyčistite všetky vnútorné povrchy a tesnenie mäkkou navlhčenou handričkou.

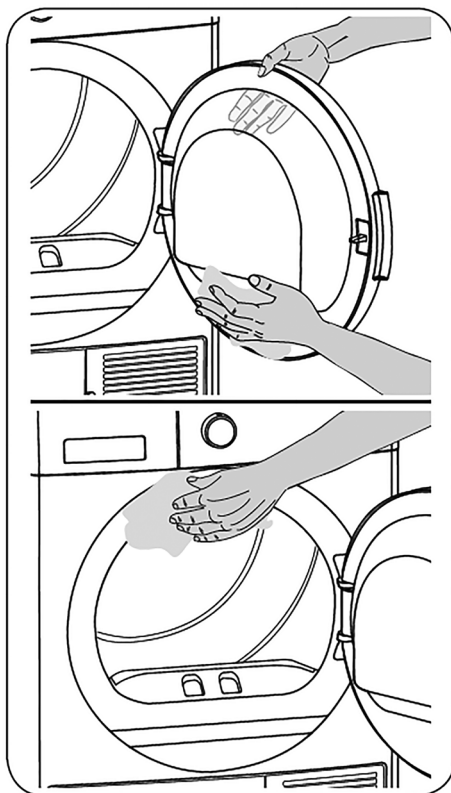

## 6. TECHNICKÉ PARAMETRE

Značka	ETA
Názov modelu	ETA355690000
Výška	Min: 845 mm / Max: 855 mm*
Šírka	596 mm
Hĺbka	609 mm
Kapacita (max.)	8 kg**
Hmotnosť netto (s plastovými dvierkami)	49 kg
Hmotnosť netto (so sklenenými dvierkami)	51,4 kg
Napätie	220-240 V
Príkon	1000 W

\* Min. výška: Výška s nožičkami celkom priskrutkovanými. Max. výška: Výška s nožičkami vyskrutkovanými na maximum.

\*\* Hmotnosť sušenej bielizne pred praním.



**DÔLEŽITÉ:** V rámci vylepšovania kvality sušičky sa môžu technické parametre bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.



**DÔLEŽITÉ:** Uvedené hodnoty boli dosiahnuté v laboratórnych podmienkach podľa príslušných noriem. Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti od podmienok prostredia a používania sušičky.



### UPOZORNENIE:

1. Z bezpečnostných dôvodov predpisy vyžadujú priestor minimálne 1 m<sup>3</sup> na 8 g chladiacej látky pre tento typ zariadenia. Pre 150 g propána minimálna povolená plocha miestnosti činí 18.75 m<sup>3</sup>.
  2. Chladiaci látka: riziko požiaru / riziko otravy / riziko materiálne škody a poškodenia spotrebiča. Spotrebič obsahuje chladiaci látku, R290, ktorá je ekologicky bezpečná, ale horľavá. Jej nesprávna likvidácia môže spôsobiť požiar alebo otravu. Zlikvidujte spotrebič správne a dbajte na to, aby ste nepoškodili potrubie chladiaceho obvodu.
    - Typ chladiacej látky: R290
    - Množstvo plyna: 150 g
    - ODP (Potenciál poškodenia ozónovej vrstvy): 0
    - GWP (Potenciál globálneho otepľovania): 3
1. Riziko výbuchu alebo požiaru! Vyberte z vreciek všetky zapalovače a zápalky.
  2. Sušičku neumiestňujte vedľa otvoreného plameňa a zdrojov ohňa.

## 7. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Sušička je vybavená systémami, ktoré neustále kontrolujú prebiehajúci proces sušenia a vykonávajú potrebné merania, aby vás upozornili na prípadnú poruchu.



**VÝSTRAHA:** Ak problém pretrváva aj potom ako ste urobili kroky z tohto oddielu, obráťte sa na predajcu alebo autorizovaný servis. Nikdy sa nepokúšajte opraviť nefunkčný výrobok.

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Proces sušenia trvá príliš dlho.	Povrch žmolkového filtra môže byť zanesený.	Umyte filter vlažnou vodou.
	Vymenník môže byť zanesený.	Očistite výmenníku tepla
	Ventilačné mriežky v prednej časti spotrebiča sú možno zatvorené.	Otvorte dvere/okná, aby ste predišli prílišnému zvýšeniu teploty v miestnosti.
	Na snímači vlhkosti môže byť usadená vrstva vodného kameňa.	Vyčistite snímač vlhkosti.
	Sušička je možno preplnená bielizňou.	Neprepĺňajte sušičku.
	Bielizeň je možno nedostatočne vyžmýkaná.	Na práčke zvoľte vyššiu rýchlosť žmýkania.
Bielizeň zostáva aj po sušení vlhká.	Bielizeň, ktorú vyberiete po sušení zo sušičky horúcu, sa zvyčajne zdá na pocit vlhkejšia..	
	Zvolený program nemusel byť vhodný pre tento typ bielizne.	Skontrolujte štítky na jednotlivých kusoch bielizne, vyberte vhodný program pre daný typ bielizne a dodatočne použite časové programy.
	Povrch žmolkového filtra môže byť zanesený.	Umyte filter vlažnou vodou.
	Vymenník môže byť zanesený.	Očistite výmenníku tepla
	Sušička je možno preplnená bielizňou.	Neprepĺňajte sušičku.
	Bielizeň je možno nedostatočne vyžmýkaná.	Na práčke zvoľte vyššiu rýchlosť žmýkania.




PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Sušička sa nedá otvoriť, prípadne sa nedá spustiť program. Sušička sa neaktivuje, keď vyvážený a nastavená.	Sušička možno nie je pripojená do elektrickej siete.	Skontrolujte, či vyvážený a zástrčka poriadne pripojená v zásuvke.
	Plniace dvierka možno zostali pootvorené.	Zabezpečte, aby boli plniace dvierka poriadne uzatvorené.
	Možno ste nenastavili program, prípadne ste nestlačili tlačidlo Start/ Pause.	Uistite sa, že bol zvolený program a že sušička nie je v pohotovostnom alebo pozastavenom režime.
	Možno je aktivovaný detský zámok.	Deaktivujte detský zámok.
Program sa bezdôvodne prerušil.	Plniace dvierka nemuseli byť poriadne uzatvorené.	Zabezpečte, aby boli plniace dvierka poriadne uzatvorené.
	Možno došlo k výpadku prúdu.	Stlačením tlačidla Start/ Pause spustíte program.
	Nádrž na vodu je možno plná.	Vyprázdňte nádrž na vodu.
Odevy sa zrazili, sú spletené alebo v zlom stave.	Zvolený program nemusel byť vhodný pre tento typ bielizne.	Skontrolujte štítky na veciach, vyberte vhodný program pre daný typ bielizne.
Voda presakuje cez plniace dvierka.	Na vnútornej strane plniacich dvierok a na povrchu tesnenia na plniacich dvierkach sa mohli usadiť žmolky.	Vyčistíte vnútornú stranu plniacich dvierok a povrchy tesnenia plniacich dvierok.
Plniace dvierka sa samovoľne otvárajú.	Plniace dvierka nemuseli byť poriadne uzatvorené.	Zatlačte plniace dvierka, kým nezačujete zvuk zatvorenia.
Svieti/bliká symbol nádrže na vodu.	Nádrž na vodu je možno plná.	Vyprázdňte nádrž na vodu.
	Hadica na vypúšťanie vody môže byť ohnutá.	Ak je výrobok priamo pripojený k potrubiu, skontrolujte hadicu na vypúšťanie vody.
Svieti symbol čistenie výmenníka tepla.	Je potrebné vyčistiť výmenník tepla.	Vyčistíte výmenník tepla

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Svieti varovný symbol čistenie filtra.	Filter môže byť upchatý vláknami.	Vyčistite filter.
	Sedlo filtra môže byť znečistené vláknami / žmolkov	Očistite sedlo filtra.
	Na povrchu filtra je vrstva prachu / nečistôt.	Umyte filter vlažnou vodou.
Program nie je možné spustiť a bliká kontrolka čistenie filtra.	Sedlo filtra môže byť upchaté vláknami.	Očistite sedlo filtra.
	Na povrchu filtra je vrstva vlákien / prachu.	Umyte filter vlažnou vodou.
	Výmenník tepla nie je vložený.	Vložte výmenník tepla.
Program nemožno spustiť a bliká výstražná kontrolka filtra aj výmenníka tepla.	Filter alebo výmenník tepla nie je vložený.	Vložte filter a výmenník tepla.
	Výstražná kontrolka filtra bliká, aj keď filter a výmenník tepla vložený.	Obráťte sa na servisnú službu.

## 8. AUTOMATICKÉ CHYBOVÉ HLÁSENIA A KROKY, KTORÉ TREBA NÁSLEDNE VYKONAŤ

Vaša bubnová sušička je vybavená zabudovaným systémom detekcie porúch, ktoré sú indikované kombináciou blikajúcich prevádzkových kontroliek. Najčastejšie chybové kódy sú uvedené nižšie.

KÓD CHYBY	RIEŠENIE
E00	Kontaktujte najbližšieho servisného zástupcu.
E03 / 	Vyprázdnite nádrž na vodu, ak problém pretrváva, kontaktujte najbližšieho servisného zástupcu.
E04	Kontaktujte najbližšieho servisného zástupcu.
E05	Kontaktujte najbližšieho servisného zástupcu.
E06	Kontaktujte najbližšieho servisného zástupcu.
E07	Kontaktujte najbližšieho servisného zástupcu.
E08	V elektrickej sieti môže dochádzať k výkyvom napätia. Počkajte, kým hodnota napätia sa nevráti do pracovného rozmedzí.


## 9. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A INFORMÁCIE OOBALÉ

### 9.1 Informácie o obale

Obal tohto výrobku je vyrobený z recyklovateľných materiálov. Nelikvidujte obalové materiály spolu s komunálnym odpadom. Namiesto toho ich odneste na zberné miesta určené vašimi miestnymi úradmi.

## 10. POPIS ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU A ÚSPORA ENERGIE

### 10.1 Energetické štítky

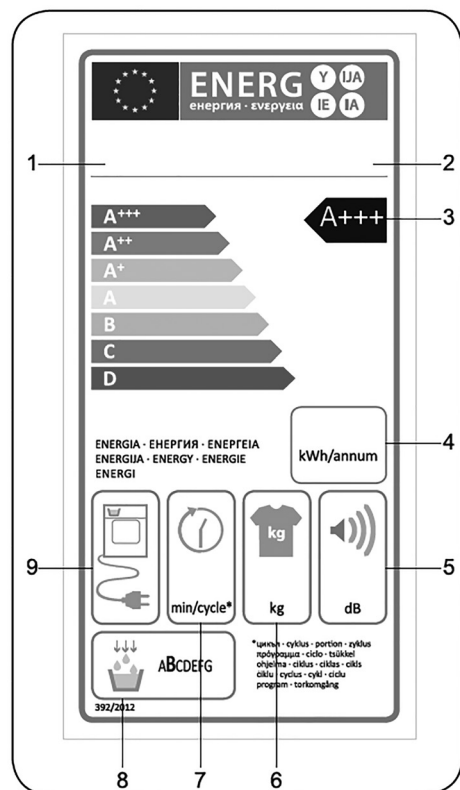

1. Ochranná známka
2. Model
3. Energetická trieda
4. Ročná spotreba energie
5. Hlučnosť počas sušenia
6. Maximálna kapacita bielizne
7. Trvanie cyklu: bavlna – sušenie do skrine
8. Trieda kondenzačnej účinnosti
9. Technológia spotrebiča

### 10.2 Energetická úspornosť

- Sušičku by ste mali prevádzkovať pri plnej naplnenosti, ale dbajte na to, aby nebola preplnená.
- Rýchlosť žmýkania bielizne, ktorú chcete sušiť, by mala byť pri jej praní nastavená na najvyššiu možnú hodnotu. To môže skrátiť trvanie procesu sušenia a znížiť spotrebu energie.
- Uistite sa, že spolu sušíte rovnaké typy bielizne.
- Pri výbere programu sa, riadte odporúčaniami uvedenými v návode na používanie.
- Kvôli zabezpečeniu cirkulácie vzduchu nechávajte dostatočný voľný priestor pred aj za sušičkou. Nezakrývajte mriežky na prednej strane spotrebiča.
- Pokiaľ to nie je nevyhnutné, neotvárajte plniace dverka počas procesu sušenia. Ak dverka otvoríte, nenechávajte ich dlho otvorené.
- Počas sušenia už nepridávajte ďalšiu mokрую bielizeň.
- Chĺpy a žmolkové z bielizne, ktoré prúdia vo vzduchu, sú zachytávané „žmolkovými filtrami“. Pred každým použitím sa uistite, či sú filtre čisté.
- Pri modeloch s teplým čerpadlom zabezpečte vyčistenie vymenníka minimálne trikrát za mesiac alebo po každých 10 použitíach.
- Priestor, v ktorom je sušička namontovaná, musí byť počas procesu sušenia vetraný.

ÚDAJE O VÝROBKU	
V zhode s predpismi delegovaného nariadenia (EÚ) č. 392/2012	
Meno dodávateľa alebo ochranná známka	ETA
Názov modelu	ETA355690000
Menovitá kapacita (kg)	8
Typ bubnovej sušičky	Výmenník Tepla
Energetická trieda <sup>(1)</sup>	A+++
Ročná spotreba energie (kWh) <sup>(2)</sup>	176
Automatická/Neautomatická	Automatická
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri plnej náplni (kWh)	1,39
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnej náplni (kWh)	0,81
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri plnej náplni vo vypnutom stave $P_o$ (W)	0,5
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri plnej náplni v pohotovostnom režime $P_L$ (W)	1
Trvanie pohotovostného režimu (min)	nevzťahuje sa
Štandardný program na bavlnu <sup>(3)</sup>	-
Trvanie štandardného programu pre bavlnu pri plnej náplni, $T_{\text{suché}}$ (min)	179
Trvanie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnej náplni, $T_{\text{suché } 1/2}$ (min)	110
Trvanie štandardného programu pre bavlnu pri plnej a čiastočnej náplni ( $T_t$ )	140
Trieda kondenzačnej účinnosti <sup>(4)</sup>	B
Priemerná kondenzačná účinnosť štandardného programu pre bavlnu pri plnej náplni $C_{\text{sušenie}}$	81%
Priemerná kondenzačná účinnosť štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnej náplni $C_{\text{sušenie } 1/2}$	81%
Priemerná kondenzačná účinnosť štandardného programu pre bavlnu pri plnej a čiastočnej náplni $C_t$	81%
Úroveň hluku štandardného programu pre bavlnu pri plnej náplni <sup>(5)</sup>	65
Vstavané	Nie

- <sup>(1)</sup> Stupnica od A+++ (najúčinnější) po D (najmenej účinné)
- <sup>(2)</sup> Spotreba energie vychádzajúca zo 160 cyklov sušenia na štandardnom programe pre bavlnu, pri plnej alebo čiastočnej náplni a spotreba pri režimoch nízkej spotreby energie. Skutočná spotreba energie na jeden cyklus závisí od spôsobu používania spotrebiča.
- <sup>(3)</sup> rogram „sušenia do skrine“ používaný pri plnej alebo čiastočnej náplni jr štandardný program, na ktorý sa vzťahujú štítko aj údaj o výrobku. Tento program vyvážený a vhodný na sušenie normálne mokrej bavlnenej bielizne a čo do spotreby energie je to najúčinnější program pre bavlnu.
- <sup>(4)</sup> Stupnica od G (najmenej účinné) po A (najúčinnější)
- <sup>(5)</sup> Nameraná priemerná hodnota - L wA vyjadrená v dB(A) 1 pW

**Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku. Prípadné ďalšie dotazy zasielajte na [info@eta.cz](mailto:info@eta.cz)**

**Poznámky:**

**Poznámky:**

*eta*