

Používateľská príručka HomeSiren

Updated April 22, 2022




HomeSiren je bezdrôtová siréna s nastaviteľnou akustickou a LED signalizáciou poplachu a ďalších udalostí. HomeSiren je pripojená k bezpečnostnému systému Ajax prostredníctvom šifrovaného protokolu Jeweller s efektívnym komunikačným dosahom bez prekážok až 2 000 metrov. Životnosť batérie je až 5 rokov. Siréna je určená na vnútorné použitie.



DÔLEŽITÉ: Tento návod na použitie obsahuje všeobecné informácie o produkte Ajax HomeSiren. Pred použitím zariadenia odporúčame preštudovať podrobné informácie uvedené na webe: <https://support.ajax.systems/en/manuals/homesiren/> (K dispozícii v angličtine)

Popis zariadenia

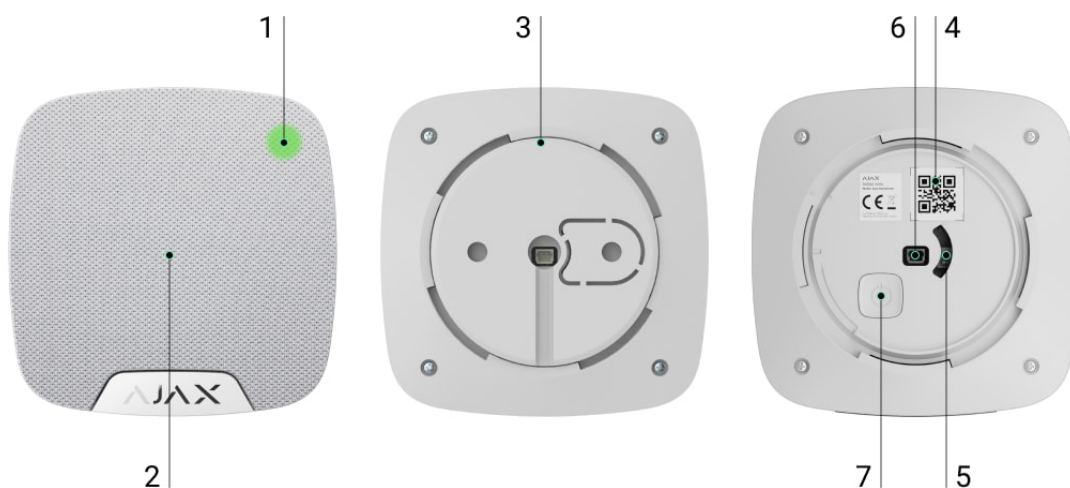

1. LED indikátor
2. Reproduktor sirény
3. Držiak SmartBracket
4. QR-kód
5. Sabotážny kontakt
6. Konektor pre pripojenie externej LED signalizácie
7. Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie

Voľba miesta inštalácie

Pri voľbe umiestnenia dbajte na to, aby nebol zvuk sirény tlmený okolitými predmetmi. Doporučená inštalačná výška je minimálne 2.5 m od zeme, aby nebola siréna fyzicky dostupná bez použitia rebríka.

Neinštalujte sirénu:

1. Mimo budovu (vonku).
2. V priestoroch, kde môže byť zvuk tlmený (vo vnútri nábytku, za záclonami a pod.).
3. V blízkosti kovových predmetov a zrkadiel spôsobujúcich zoslabenie rádiového signálu.
4. V priestoroch s teplotou alebo vlhkosťou presahujúcou hodnoty uvedené v technickej špecifikácii.



Upozornenie: Pred samotnou inštaláciou vonkajšej sirény odporúčame po jej spárovaní s Hubom najprv vykonať test kvality signálu, ktorý možno aktivovať v menu nastavenia sirény v mobilnej aplikácii.

Stav indikátora	Úroveň signálu
Svieti prerušovane každej 1,5 sekundy	Vynikajúca úroveň signálu
Blikne 5-krát za sekundu	Dobrá úroveň signálu
Blikne 2-krát za sekundu	Zlá úroveň signálu
Na krátku dobu sa rozsvieti každej 1,5 sekundy	Žiadny signál

Montáž

1. Zložte držiak SmartBracket zo sirény pohybom v smere naznačenom šípkami v kapitole 1.
2. Označte si pozíciu dier na povrchu pomocou držiaku SmartBracket. Tie potom vyvrtajte.
3. Pripevnite držiak sirény k povrchu pomocou priloženého spojovacieho materiálu.



4. Nasadte sirénu na držiak a pohybom v smere hodinových ručičiek ju zaistite.



Upozornenie: Použitie iného spojovacieho materiálu ako priloženého môže poškodiť držiak SmartBracket a znemožniť inštaláciu sirény. Súčasťou balenia sú aj obojstranné lepiace pásky 3M, ktoré slúžia len na dočasné pripevnenie sirény. Nepoužívajte ich pre trvalé upevnenie sirény. Lepidlo sa pôsobením tepla vysušuje a môže dôjsť k pádu sirény a jej poškodeniu.

Spárovanie a konfigurácia detektora

Siréna sa spáruje s Hubom pomocou mobilnej aplikácie Ajax. Otvorte mobilnú aplikáciu Ajax, na záložke Zariadenia stlačte tlačidlo Pridať zariadenie a postupujte podľa pokynov sprievodcu. Po vyzvaní stlačte a podržte tlačidlo (7) v zadnej časti sirény. Aktivácia sirény je signalizovaná blikaním LED indikátora v pravom hornom rohu.



Poznámka: Ak dôjde pri procese spárovania k chybe, stlačte a podržte prepínač v zadnej časti sirény a vypnite ju. Počkajte minimálne 5 sekúnd a proces spárovania opakujte.



Poznámka: Ak nie je siréna spárovaná s akýmkoľvek Hubom, signalizuje tento stav 6 krátkymi zablikaniami LED indikátora a potom sa automaticky vypne.

Hlasitosť sirény je nastaviteľná v rozmedzí 85 dB až 113 dB prostredníctvom mobilnej aplikácie. Rovnakým spôsobom je možné nastaviť aj dĺžku signalizácie v rozmedzí 3 až 180 sekúnd.

Signalizácia

Pri prechode systému do stavu zastráženia je táto udalosť signalizovaná 1 krátkym pípnutím a bliknutím LED diód po obvode sirény.

Pri zastrážení systému signalizuje siréna tento stav bliknutím LED indikátora každých 30 sekúnd.

Pri prechode systému do stavu odstráženia je táto udalosť signalizovaná 2 krátkymi pípnutiami a bliknutiami LED diód po obvode sirény.



Poznámka: Akustickú a LED signalizáciu zmeny stavu systému je možné aktivovať / deaktivovať v menu nastavenia sirény v mobilnej aplikácii Ajax.

Výmena batérií

Pri výmene batérií zložte sirénu z držiaka SmartBracket, odskrutkujte štvoricu vrutov v zadnej časti sirény a otvorte jej kryt. Batérie vyberte a nahraďte novými batériami typu CR123A.



Upozornenie: Pri výmene batérií vždy dodržujte polaritu naznačenú na obrázku v kapitole 1 alebo na kryte detektora.

Technické špecifikácie

Signalizácia	Akustická, LED
Hlasitosť akustickej signalizácie	Nastaviteľná (81 – 105 dB vo vzdialenosti 1 m)
Frekvencia akustickej signalizácie	3.4±0.5 kHz
Ochrana proti neoprávnenej manipulácii	Áno (Tamper)
Konektor pre pripojenie externej LED signalizácie	Áno
Frekvenčné pásmo	866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Závisí od regiónu predaja.
Efektívny vyžarovaný výkon	7.68 dBm / 5,86 mW (do 25 mW)
Modulácia	GFSK
Rádiový signál	Do 2 000 m (bez prekážok)
Napájanie	2 × CR123A, 3 V
Životnosť batérie	Až 5 rokov
Stupeň krytia	IP50
Rozmedzie prevádzkovej teploty / vlhkosti	Od -10°C do +40°C / do 75% bez kondenzácie
Stupeň zabezpečenia podľa ČSN EN 50131-1	2. – nízke až stredné riziko
Trieda prostredia podľa ČSN EN 50131-1	II. – vnútorné všeobecné
Rozmery	75 × 75 × 27 mm

Obsah balení

1. HomeSiren
2. Montážny panel SmartBracket
3. Batérie CR123A (predinštalované)
4. Pripojovacia svorka LED
5. Spojovací materiál
6. Uživatelská príručka

Záruka

Záručná lehota pre zariadenie od Ajax Systems Inc. trvá 2 roky od zakúpenia produktu a nevzťahuje sa na priloženú batériu.

Ak zariadenie nepracuje správne, odporúčame najprv kontaktovať technickú podporu – v polovici prípadov môžu byť technické problémy vyriešené na diaľku!

- Kompletní informace týkající se záruky, certifikáty, osvědčení a další dokumenty jsou dostupné na webové stránce: ajax.systems
- Technická podpora (pondělí – pátek, 08:00 – 16:00): support@ajax.systems

Email

Subscribe