



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Sušička

WQG233D1CS

[sk] Návod na používanie a pokyny na inštaláciu

Ďalšie informácie nájdete v Digitálnej používateľskej príručke.



Obsah

1 Bezpečnosť	4	9 Programy	26
1.1 Všeobecné upozornenia	4	9.1 Automatické programy	26
1.2 Používanie v súlade s určením.....	4	9.2 Časové programy.....	27
1.3 Obmedzenie skupiny používateľov	4		
1.4 Bezpečná inštalácia	5		
1.5 Bezpečné používanie	7		
1.6 Bezpečné čistenie a údržba.....	9		
2 Zabránenie vecným škodám	11	10 Príslušenstvo	29
3 Ochrana životného prostredia a šetrenie	11	11 Bielizeň	29
3.1 Likvidácia obalu.....	11	11.1 Príprava bielizne	29
3.2 Šetrenie energie	11		
3.3 Energeticky úsporný režim	12		
4 Umiestnenie a pripojenie	12	12 Základná obsluha	30
4.1 Vybalenie spotrebiča.....	12	12.1 Zapnite spotrebič	30
4.2 Rozsah dodávky.....	12	12.2 Nastavenie programu.....	30
4.3 Požiadavky na miesto inštalácie	13	12.3 Vložte bielizeň	30
4.4 Odtoková hadica vody	13	12.4 Spustenie programu.....	30
4.5 Vyrovnanie spotrebiča.....	16	12.5 Doplnenie bielizne	30
4.6 Elektrické pripojenie spotrebiča.....	16	12.6 Zrušenie programu.....	31
5 Oboznámenie sa	17	12.7 Vybratie bielizne	31
5.1 Spotrebič	17	12.8 Vypnutie spotrebiča.....	31
5.2 Ovládaci panel	18	12.9 Sitko na vlákna	31
6 Displej	19	12.10 Filtračný systém podlahovej jednotky	33
7 Tlačidlá	22	12.11 Nádržka na skondenzovanú vodu	34
8 Ciel sušenia	25	13 Detská poistka	35
8.1 Zmena cieľa sušenia	25	13.1 Aktivovanie detskej pojistky	35
8.2 Prispôsobenie cieľa sušenia	25	13.2 Deaktivovanie detskej pojistky	35
		14 Základné nastavenia	36
		14.1 Prehľad základných nastavení	36
		14.2 Zmena základných nastavení	37
		15 Čistenie a údržba	37
		15.1 Tipy na čistenie a údržbu	37
		15.2 Podlahová jednotka	37
		15.3 Snímač vlhkosti	40

16 Odstránenie porúch	41
17 Preprava, skladovanie a lik-	
vidácia.....	46
17.1 Príprava spotrebiča na pre-	
pravu.....	46
17.2 Likvidácia starého spotrebi-	
ča.....	46
18 Zákaznícky servis.....	47
18.1 Označenie produktu (E-Nr.)	
a výrobné číslo (FD).....	47
19 Hodnoty spotreby	48
20 Technické údaje	49



1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Všeobecné upozornenia



- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkте uschovajte pre ne-skoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič používajte len:

- na sušenie a osvieženie textílií vypraných vo vode, ktoré sa môžu sušiť v sušičke bielizne.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti do 3 rokov a domáce zvieratá držte mimo dosahu spotrebiča.

1.4 Bezpečná inštalácia

Pri inštalácii spotrebiča dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča. Inštalácia musí mať do stačne veľký prierez vodiča.
- ▶ Pri použití prúdového chrániča použite len typ s označením .
- ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
- ▶ Spotrebič nikdy nespájajte s elektrickým okruhom, ktorý pravidelne zapína a vypína poskytovateľ elektrickej energie.
- ▶ Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
- ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je za seknutý alebo poškodený.

Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Použitie predlžovacieho napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Používajte iba adaptéry a sieťové káble schválené výrobcom.

- Ak je sieťový kábel príliš krátky a nie je dostupný žiadny dlhší sieťový kábel, kontaktujte elektropredajňu a prispôsobte domovú inštaláciu.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Vysoká hmotnosť spotrebiča môže spôsobiť zranenie pri zdvívaniu.

- Spotrebič nedvívajte sami.

Ked' sa spotrebič nevhodne nainštaluje do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, môže spadnúť.

- Sušičku postavte na práčku výlučne pomocou spájacej súpravy od výrobcu sušičky
→ "Príslušenstvo", Strana 29. Iná metóda inštalácie nie je povolená.
- Spotrebič neinštalujte do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, ked' výrobca sušičky neponúka vhodnú spájaciu súpravu.
- Do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky nespájajte spotrebiče rozdielnej hĺbky a šírky.
- Vežu pozostávajúcu z kombinácie práčky a sušičky neinštalujte na podstavec, spotrebiče by sa mohli prevrátiť.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiáлом.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko poranenia!

Spotrebič môže počas prevádzky vibrovať alebo sa pohybovať.

- Spotrebič postavte na čistú, rovnú a pevnú plochu.
- Vyrovnejte spotrebič pomocou nožičiek a vodováhy.

Ak sú hadice a sieťové prívodné vedenia položené nevhodne, vzniká riziko zakopnutia.

- Hadice a sieťové prívodné vedenia položte tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo zakopnutia.

Ked' sa pri presúvaní spotrebič drží za vyčnievajúce časti, napr. dvierka spotrebiča, tieto časti sa môžu zlomiť.

- Spotrebič pri presúvaní nikdy nedržte za vyčnievajúce časti.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko porezania!

Dotýkanie sa ostrých hrán spotrebiča môže viesť k rezným poraneniam.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča na ostrých hranách.
- ▶ Pri inštalácii a preprave spotrebiča používajte ochranné rukavice.

1.5 Bezpečné používanie

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.

- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
 - ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
 - ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
 - ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → Strana 47
- Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
 - ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
 - ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok spotrebiča.
- ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už doslužili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- ▶ Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Prach alebo múčka z uhlia v okolí spotrebiča môžu spôsobiť výbuch.

- ▶ Počas prevádzky udržiavajte okolie spotrebiča čisté.

⚠ VAROVANIE – Riziko otravy!

Skondenzovaná voda tohto spotrebiča nie je pitná a môže byť znečistená vláknami.

- ▶ Skondenzovanú vodu nikdy nepite alebo nepoužívajte ďalej.
- ▶ Pracie a ošetrovacie prostriedky môžu pri požití spôsobiť otravu.
- ▶ V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.
- ▶ Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajte mimo dosah detí.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Chladivo R290 v tomto spotrebiči neohrozuje životné prostredie, je však horľavé a pri kontakte s otvoreným ohňom alebo zápalným zdrojom sa môže vznieťiť.

- ▶ Otvorený oheň a zápalné zdroje nesmú byť v blízkosti spotrebi-



⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Zvyšky v sitku na vlákna sa môžu pri sušení vznieťiť.

- ▶ Sitko na vlákna pravidelne čistite.
- ▶ Veľmi horľavé látky, ako zapaľovače alebo zápalky, sa môžu pri sušení vznieťiť.
- ▶ Pred sušením odstráňte všetky veľmi horľavé predmety z vrećiek bielizne.
- ▶ Ked' bola nevypraná bielizeň v kontakte s rozpúšťadlami, olejom, voskom, odstraňovačom vosku, farbou, tukom alebo odstraňovačom škvŕn, pri sušení sa môže vznieťiť.
- ▶ Nesušte v tomto spotrebiči nevypranú bielizeň.

- Bielizeň pred sušením dôkladne vyperte v horúcej vode s použitím pracieho prostriedku.
- Spotrebič nepoužívajte, keď bola bielizeň predtým čistená priemyselnými chemikáliami.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Bielizeň sa pri predčasnom zrušení sušenia nedostatočne ochladí a môže sa vznietať.

- Program sušenia nezrušte predčasne.
- Bielizeň pri predčasnom zrušení sušenia okamžite vyberte a rozprestrite.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko poranenia!

Pri vystupovaní alebo lezení na spotrebič sa môže krycia doska zlomiť.

- Nikdy nevystupujte alebo nelezte na spotrebič.
 - Pri sadaní alebo narazení na otvorené dvierka sa môže spotrebič prevrátiť.
 - Nesadajte si na dvierka spotrebiča alebo sa o ne neopierajte.
 - Na dvierka spotrebiča neodkladajte žiadne predmety.
- Siahanie do otáčajúceho sa bubna môže spôsobiť poranenia rúk.
- Pres siahnutím do bubna počkajte, kým sa bubon úplne zastaví.

1.6 Bezpečné čistenie a údržba

Pri čistení a údržbe spotrebiča dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- Keď sa poškodí sieťový prípojny kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Používanie neoriginálnych náhradných súčiastok a príslušenstva je nebezpečné.

- ▶ Používajte len originálne náhradné súčiastky a príslušenstvo výrobcu.

⚠ VAROVANIE – Riziko otravy!

Pri používaní čistiacich prostriedkov s obsahom rozpúšťadiel môžu vznikať jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívajte žiadne čistiacie prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

2 Zabránenie vecným škodám

Respektujte tieto upozornenia, aby ste zabránili vecným škodám a škodám na spotrebiči.

POZOR!

Nesprávne dávkovanie aviváže, pracích, ošetrovacích a čistiacich prostriedkov môže nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- ▶ Dodržiavajte odporúčané dávkovanie výrobcu.

Prekročenie maximálnej náplne nepriaznivo ovplyvňuje funkcie spotrebiča.

- ▶ Dodržiavajte maximálne množstvo náplne pre každý program a neprekračujte ho.

→ "Programy", Strana 26

Prehriatie spotrebiča môže nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- ▶ Počas prevádzky udržiavajte otvor na vstup vzduch na spotrebiči voľný.
- ▶ Zabezpečte dostatočné vetranie miestnosti.

Ľahké predmety, ako vlasy a vlákna, sa môžu počas prevádzky nasať otvorom na vstup vzduchu na spotrebiči a nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- ▶ Okolie spotrebiča čisté Počas prevádzky udržiavajte čisté.
- ▶ Zabráňte prístupu ľahkých predmetov k spotrebiču.

Prevádzka s chýbajúcou alebo chybou ochranou proti vláknam (podľa vybavenia spotrebiča, napr. sitko na vlákna, zberný priestor na vlákna, filtračná rohož) môže spôsobiť poškodenie spotrebiča.

- ▶ Spotrebič neprevádzkujte s chýbajúcou, neúplnou alebo chybou ochranou proti vláknam.

Penový materiál alebo penová guma sa môže pri sušení zdeformovať alebo roztať.

- ▶ Nesušte bielizeň, ktorej súčasťou je penový materiál alebo penová guma.

Nevhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebiča.

- ▶ Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- ▶ Nepoužívajte čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu.
- ▶ Nepoužívajte tvrdé drôtenky alebo čistiace špongie.
- ▶ Spotrebič čistite len vodou a mäkkou, vlhkou utierkou.
- ▶ Pri kontakte so spotrebičom okamžite odstráňte všetky zvyšky pracieho prostriedku, zvyšky aerosólu alebo iné zvyšky.

3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.

3.2 Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebuje váš spotrebič menej elektrickej energie.

Spotrebič prevádzkujte v dobre vetranej miestnosti a vetrací otvor na spotrebiči udržiavajte voľný.

- ✓ Zhoršená výmena vzduchu predĺží trvanie programu a zvýši spotrebu energie.

Bielizeň pred sušením odstredťte v práčke.

- ✓ Vlhšia bielizeň predĺží trvanie programu a zvýší spotrebu energie.

Dodržiavajte maximálne množstvo náplne jednotlivých programov.

→ "Programy", Strana 26

- ✓ Prekročenie maximálneho množstva náplne predĺží trvanie programu a zvýší spotrebu energie.

Po sušení vyčistite sitko na vlákna

→ Strana 31.

- ✓ Znečistené sitko na vlákna znižuje prúdenie vzduchu v spotrebiči, predlžuje trvanie programu a zvyšuje spotrebu energie.

Po čistení dobre vysušte filtre vo filtračnom systéme podlahovej jednotky → Strana 33.

- ✓ Vlhké filtre predlžia trvanie programu a zvýšia spotrebu energie.

3.3 Energeticky úsporný režim

Ked' spotrebič dlhší čas neobsluhuje, automaticky sa prepne do energeticky úsporného režimu. Všetky ukazovatele zhasnú a **start/doplnenie** bliká.

Energeticky úsporný režim sa ukončí, keď budete spotrebič znova obsluhovať.

4 Umiestnenie a pripojenie

4.1 Vybalenie spotrebiča

POZOR!

Predmety zabudnuté v bubne, ktoré nie sú určené na prevádzku v spotrebiči, môžu viesť k materiálnym škodám a spôsobiť poškodenie spotrebiča.

- ▶ Pred prevádzkou tieto predmety a dodané príslušenstvo vyberte z bubna.
- 1. Obalový materiál a ochranný obal kompletnie odstráňte zo spotrebiča.
→ "Likvidácia obalu", Strana 11
- 2. Skontrolujte spotrebič, či nemá viditeľné poškodenia.
- 3. Otvorte dvierka spotrebiča.
→ "Základná obsluha", Strana 30
- 4. Vyberte príslušenstvo z bubna.
- 5. Zatvorte dvierka spotrebiča.


4.2 Rozsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní.

POZOR!

Prevádzka s neúplným alebo chybňím príslušenstvom môže nepriaznivo ovplyvniť funkciu spotrebiča alebo viesť k vecným škodám a poškodiť spotrebič.

- ▶ Spotrebič neprevádzkujte s neúplným alebo chybňím príslušenstvom.
- ▶ Pred prevádzkou spotrebiča vymenťte potrebné príslušenstvo.
→ "Príslušenstvo", Strana 29

Rozsah dodávky	Opis
	Sušička bielizne
	Priložené podklady
	Odtoková hadica s pripájacím adaptérom, upevňovací materiál a oblúk. → "Odtoková hadica vody", Strana 13

Miesto inštalácie	Požiadavky
Na podlahe	Spotrebič umiestnite na čistý, rovný a pevný povrch. Spotrebič vyrovnejte → Strana 16.
V zostave práčka – sušička	Tento spotrebič umiestnite v zostave práčka – sušička iba pomocou originálnej spojovacej súpravy od výrobcu sušičky. → "Príslušenstvo", Strana 29
Pri stene	→ "Príslušenstvo", Strana 29 Tento spotrebič umiestnite iba na práčku od rovnakého výrobcu. Hĺbka a šírka tohto spotrebiča sa musia zhodovať s rozmermi práčky. Zostavu práčka – sušička neumiestňujte na podstavec.
	Medzi stenu a spotrebič nezacvičknite hadice ani prívodné vedenie.

4.3 Požiadavky na miesto inštalácie

POZOR!

Ked' sa spotrebič nakloní o viac než 40°, môže vytiečť zvyšková voda a spôsobiť vecné škody.

- ▶ Spotrebič nakláňajte opatrne.
- ▶ Spotrebič prepravujte nastojato. Zmrznutá zvyšková voda v spotrebiči môže spôsobiť jeho poškodenie.
- ▶ Neinštalujte a neprevádzkujte spotrebič v oblastiach ohrozených mrazom alebo vonku.

Pokiaľ by ste spotrebič používali hned po preprave, chladivo v spotrebiči môže spôsobiť jeho poškodenie.

- ▶ Než spotrebič uvediete do prevádzky, nechajte ho po preprave dve hodiny stáť.

4.4 Odtoková hadica vody

Počas sušenia vzniká skondenzovaná voda, ktorú váš spotrebič používa na automatické čistenie. Pomocou

sk Umiestnenie a pripojenie

odtokovej hadice vody odvedťte prebytočnú skondenzovanú vodu priamo do odpadovej vody.

Poznámky

- Používajte tento spotrebič s dodanou odtokovou hadicou. Keď pripojíte odtokovú hadicu
→ Strana 14, nemusíte pravidelne vyprázdňovať nádržku na skondenzovanú vodu → Strana 34.
- Toto voliteľné
→ "Príslušenstvo", Strana 29 si môžete objednať v zákazníckom servise.

Pripojenie odtokovej hadice vody

Keď nechcete pravidelne vyprázdňovať nádržku na skondenzovanú vodu, pripojte odtokovú hadicu vody.

POZOR!


Pri prevádzke spotrebiča bez správne pripojenej hadice na kondenzát alebo odtokovej hadice môže z hrdla vytokať tekutina.

- ▶ Pred prevádzkou spotrebiča správne pripojte hadicu na kondenzát alebo odtokovú hadicu na hrdlo.

Požiadavky

- Spotrebič a príslušenstvo sú vybavené.
→ "Vybalenie spotrebiča", Strana 12
- Spotrebič je nainštalovaný na mieste inštalácie.
→ "Požiadavky na miesto inštalácie", Strana 13


1. Stiahnite hadicu na kondenzát z hrdla.

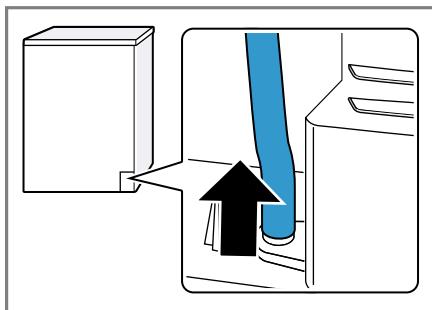


Hadica na kondenzát je z výroby pripojená na hrdle.

Poznámka: Pri odstránení hadice na kondenzát môže z hrdla vytokať tekutina.


2. Hadicu na kondenzát zasuňte do držiaka.

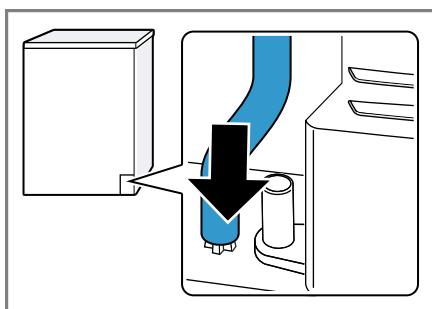

3. Odtokovú hadicu vody zasuňte na hrdlo až na doraz.

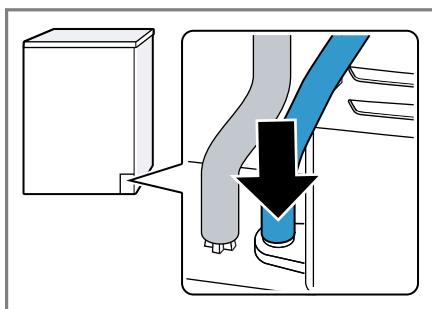

4. Odtokovú hadicu vody vložte do vedenia hadice.

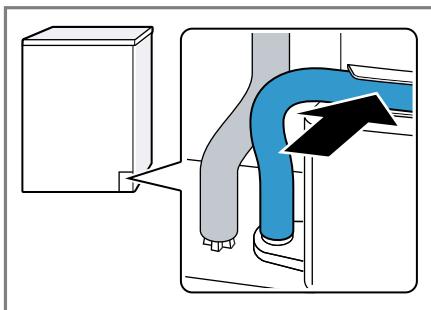

Uistite sa, že odtoková hadica nie je zalomená.

5. Spotrebič pripojte na odtok vody.
→ "Spôsoby pripojenia odtoku vody", Strana 15

Tip: Ak chcete znova zbierať skondenzovanú vodu v nádobe na skondenzovanú vodu (napr. pri zmene umiestnenia spotrebiča), vykonajte tento postup v obrátenom poradí.


Spôsoby pripojenia odtoku vody

POZOR!

Ak je odtok upchatý alebo zatvorený, hromadiaca sa voda sa môže vracať do spotrebiča.

- Pred prevádzkou spotrebiča sa uistite, že odpadová voda rýchlo odteká a odstráňte upchatia.


Odtok do sifónu.

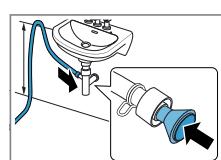

Miesto pripojenia zaistite hadicovou objímkou (12 – 22 mm). Odtokovú hadicu vody upevnite pomocou vedenia hadice vo výške minimálne 80 cm a maximálne 100 cm.


Poznámka: pomocou rozvojky Y → Strana 29 môžete pripojiť odtokovú hadicu vody iného spotrebiča, ako je napr. práčka, k rovnakému odtoku sifónu.

Odtok do umývadla.

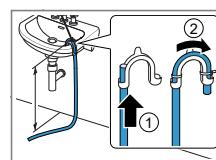

Odtokovú hadicu vody úplne zasuňte cez a zafixujte ju pomocou upevňovacieho materiálu. Oblúk upevnite vo výške maximálne 100 cm.

Odtok do vpusti.

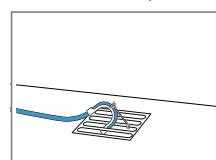


Odtokovú hadicu vody úplne zasuňte cez a zafixujte ju pomocou upevňovacieho materiálu. Oblúk upevnite na vpust.

4.5 Vyrovnanie spotrebiča

Aby sa znížila hlučnosť a vibrácie spotrebiča, spotrebič správne vyrovnejte.

- ▶ Spotrebič vyrovnejte otáčaním nožičiek. Skontrolujte vodováhou, či je spotrebič vyrovnaný.

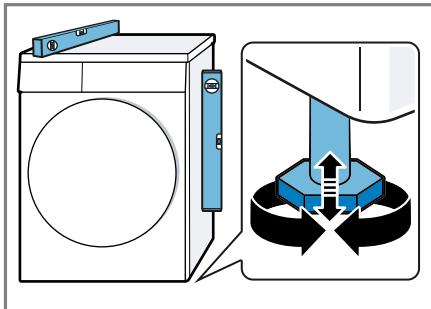

Všetky nožičky spotrebiča musia stáť pevne na podlahe.


4.6 Elektrické pripojenie spotrebiča

1. Zapojte konektor napájacieho kábla spotrebiča do elektrickej zásuvky v blízkosti spotrebiča.
Informácie o pripojení spotrebiča nájdete v technických údajoch
→ Strana 49.
2. Skontrolujte, či je sietová zástrčka pevne zasunutá.

5 Oboznámenie sa

5.1 Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

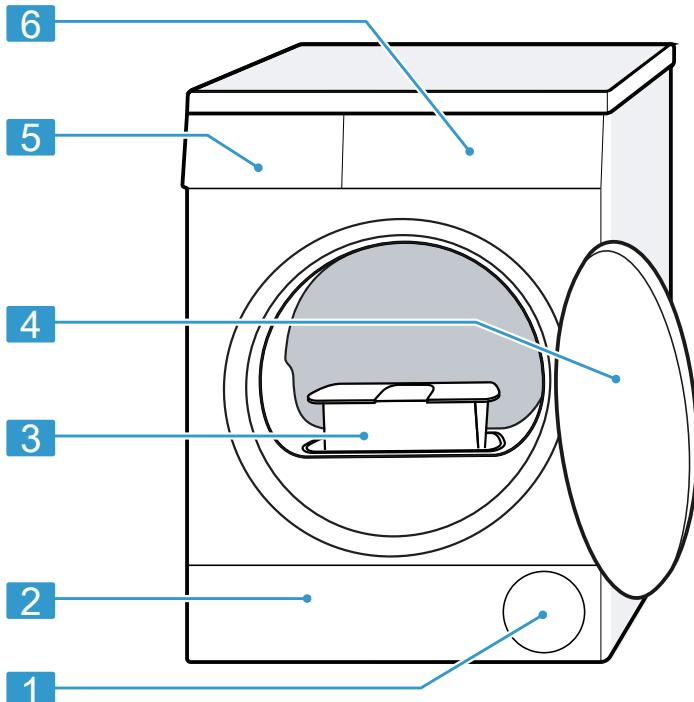


V závislosti od typu spotrebiča sa môžu detaily na obrázku lísiť, napr. farba a tvar.

1	Vetrací otvor
2	Údržbová klapka v podlahovej časti → Strana 37
3	Sitko na vlákna → Strana 31

4	Dvierka
5	Nádržka na skondenzovanú vodu → Strana 34
6	Ovládací panel → Strana 18

5.2 Ovládací panel

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

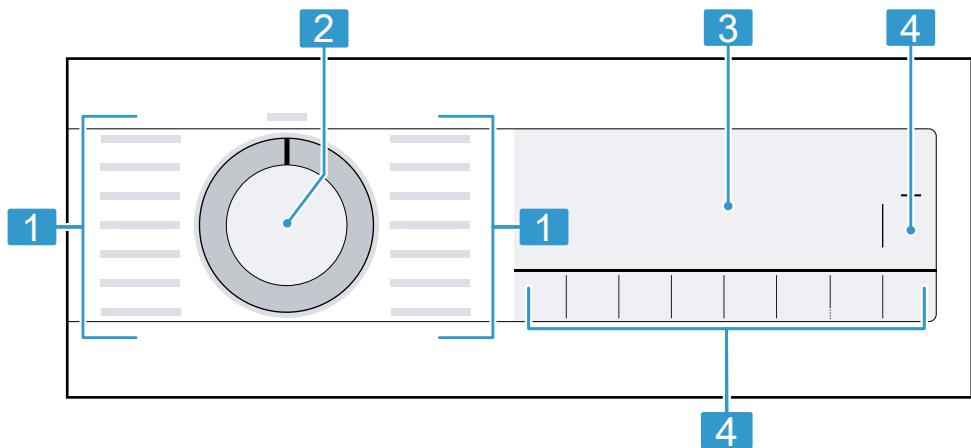

1 Programy → Strana 26


2 Volič programov
→ Strana 30

3 Displej → Strana 19

4 Tlačidlá → Strana 22

6 Displej

Na displeji uvidíte aktuálne hodnoty nastavenia, možnosti výberu alebo texty upozornení.

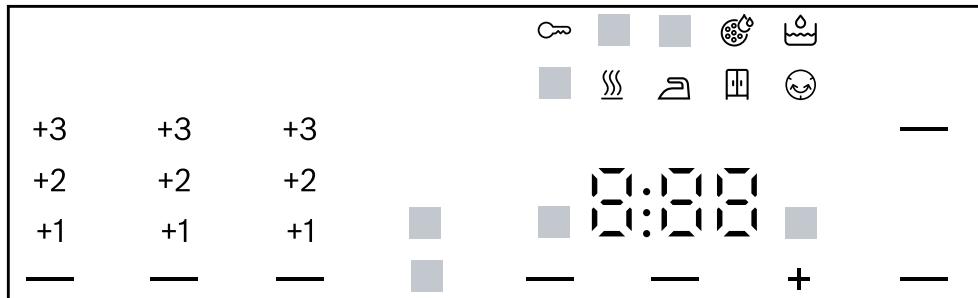

Príklad zobrazenia na displeji

Ukazovateľ ¹	Názov	Opis
0:40 ¹	Čas trvania programu/zostávajúci čas programu	Približný predpokladaný čas trvania programu alebo zostávajúci čas programu.
1:25	Časový program	Časový program je nastavený. → "Časové programy", Strana 27
8,0 kg ¹	Odporúčaná náplň	Maximálne množstvo náplne pre nastavený program v kg.
+ 0:45 ¹	Čas Hotové za	→ "Tlačidlá", Strana 24
∞	Detská poistka	<ul style="list-style-type: none"> ■ svieti: Detská poistka je aktivovaná. ■ bliká: Detská poistka je aktivovaná a spotrebič bol obsluhovaný. → "Deaktivovanie detskej poistky", Strana 35
— (▷ start/doplnenie)	Štart/pauza	Spustenie, zrušenie alebo pauza <ul style="list-style-type: none"> ■ svieti: Program beží a môže sa zrušiť alebo prerušíť. ■ bliká: Program sa môže spustiť alebo môže pokračovať.

¹ Príklad

Ukazovateľ	Názov	Opis
— (✉ suché k žehlení)	Cieľ sušenia: suché na žehlenie	Cieľ sušenia je aktivovaný. → "Tlačidlá", Strana 23
— (✉ suché do skrínē)	Cieľ sušenia: suché do skrine	Cieľ sušenia je aktivovaný. → "Tlačidlá", Strana 23
— (✉ suché do skrínē plus)	Cieľ sušenia: suché do skrine plus	Cieľ sušenia je aktivovaný. → "Tlačidlá", Strana 22
+1	Cieľ sušenia je upravený	Upravený cieľ sušenia je aktivovaný. → "Tlačidlá", Strana 22
+2		→ "Tlačidlá", Strana 23
+3		→ "Tlačidlá", Strana 23
— (⌚ snadné žehlení)	Redukcia pokrčenia	Redukcia pokrčenia je aktivovaná. → "Tlačidlá", Strana 23
— (wireType jemné sušení)	Šetrné sušenie	Šetrné sušenie pre jemné textílie je aktivované. → "Tlačidlá", Strana 23
4kg — (wireType poloviční náplň)	Polovičné množstvo náplne	Polovičné množstvo náplne je aktivované. → "Tlačidlá", Strana 24
— (🔇 signál)	Tiché sušenie	Tiché sušenie bez zvukových signálov je aktivované. → "Tlačidlá", Strana 24
⌚	Nádržka na skondenzovanú vodu	Vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu → Strana 34. Zasuňte nádržku na skondenzovanú vodu → Strana 34.
⌚	Sitko na vlákna	Vyčistite sitko na vlákna → Strana 31.
⌚	Filtráčny systém podlahovej jednotky	Vyčistite filtráčny systém podlahovej jednotky → Strana 33.
Hot	Ochladzovací proces	Bielizeň sa ochladzuje pri otáčaní bubna, aby sa nepoškodila. Proces môžete prerušíť otvorením dvierok. Poznámka: Nemeňte program.
☰	Sušenie	Stav programu
✉	Cieľ sušenia: suché na žehlenie	Stav programu

¹ Príklad

Ukazovateľ	Názov	Opis
■	Cieľ sušenia: suché do skrine	Stav programu
⌚	Ochrana proti po- krčeniu	Stav programu
— (▷ start/ doplňení)	Pauza	Stav programu
End	Koniec programu	Stav programu
¹ Príklad		

7 Tlačidlá

Tu nájdete prehľad tlačidiel a možnosti ich nastavenia.

Tlačidlo	Výber	Opis
▷ start/ doplnení	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spustiť ■ Zrušiť ■ Pozastaviť 	Spustenie, zrušenie alebo pozastavenie programu.
∞ 3 s	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovať ■ Deaktivovať 	Aktivujete alebo deaktivujete detskú poistku. Panel zaistite proti neúmyselnej obsluhe. Ak bola aktivovaná detská poistka a spotrebíč sa vypol, detská poistka zostane aktivovaná. → "Detská poistka", Strana 35
■ suché do skriňe plus	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ suché do skriňe plus ■ +1 ■ +2 ■ +3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zvolením ■ suché do skriňe plus je aktivovaný cieľ sušenia. Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu. → "Cieľ sušenia", Strana 25 ■ Zvolením +1 , +2 alebo +3 je upravený cieľ sušenia. → "Prispôsobenie cieľa sušenia", Strana 25

Tlačidlo	Výber	Opis
■ suché do skříně	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ suché do skříně ■ +1 ■ +2 ■ +3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zvolením ■ suché do skříně je aktivovaný cieľ sušenia. Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu. → "Ciel' sušenia", Strana 25 ■ Zvolením +1 , +2 alebo +3 je upravený cieľ sušenia. → "Prispôsobenie cieľa sušenia", Strana 25
□ suché k žehlení	<ul style="list-style-type: none"> ■ □ suché k žehlení ■ +1 ■ +2 ■ +3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zvolením □ suché k žehlení je aktivovaný cieľ sušenia. Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu. → "Ciel' sušenia", Strana 25 ■ Zvolením +1 , +2 alebo +3 je upravený cieľ sušenia. → "Prispôsobenie cieľa sušenia", Strana 25
☺ snadné žehlení	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovať ■ Deaktivovať 	Aktivujte alebo deaktivujte redukciu pokrčenia. Bubon po skončení programu pohybuje bielizňou v pravidelných intervaloch 60 minút, aby sa znížilo pokrčenie.
☛ jemné sušení	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovať ■ Deaktivovať 	Aktivujte alebo deaktivujte šetrné sušenie. Zniží sa teplota na citlivé textílie, napr. polyakryl alebo elastan. Čas trvania programu sa predĺži.

Tlačidlo	Výber	Opis
⌚ hotovo za	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koniec programu ▪ Čas trvania programu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stanovte čas ukončenia programu. Čas trvania programu je už obsiahnutý v nastavenom počte hodín. Po spustení programu sa zobrazí čas trvania programu. ▪ Nastavte čas trvania programu pre časové programy. → "Casové programy", Strana 27
⚡ signál	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivovanie ▪ Deaktivovanie 	Aktivovanie alebo deaktivovanie signálu na konci programu.
⚡ poloviční náplň	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivovať ▪ Deaktivovať 	Sušenie jednotlivých kusov bielizne alebo malého množstva náplne.

8 Ciel' sušenia

Pre každý automatický program je určený ciel' sušenia. Ciel' sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu.

Ciel' sušenia	Bielizeň	Výsledok sušenia
suché do skriné plus	Viacvrstvová hrubá bielizeň, ktorá sa ľahko suší.	Bielizeň je suchá.
suché do skriné	Normálna jednovrstvová bielizeň.	Bielizeň je suchá.
suché k žehlení	Normálna jednovrstvová bielizeň	Bielizeň je po vysušení ešte mierne vlhká. Ak chcete zabrániť pokrčeniu po sušení, bielizeň vyžehlite alebo ju zaveste.

8.1 Zmena cieľa sušenia

Pre niektoré automatické programy môžete zmeniť cieľ sušenia, aby bola bielizeň ešte suchšia alebo vlhkejšia.

- Nastavte automatický program.
→ "Automatické programy",
Strana 26
- Na displeji sa zobrazí nastavený cieľ sušenia.
- Stlačte suché do skriné , suché do skriné plus alebo suché k žehlení .
- Na displeji sa zobrazí: — (suché do skriné), — (suché do skriné plus) alebo — (suché k žehlení)

- Stlačte suché do skriné plus , suché do skriné alebo suché k žehlení .
- Na displeji sa zobrazí: "+1" , "+2" alebo "+3" .

8.2 Prispôsobenie cieľa sušenia

Ked' máte pocit, že je bielizeň po sušení s konkrétnym cieľom sušenia príliš vlhká, môžete cieľ sušenia upraviť.

- Nastavte automatický program.
→ "Automatické programy",
Strana 26
- Na displeji sa zobrazí nastavený cieľ sušenia.

9 Programy

Textílie môžete sušiť s automatickým programom alebo s časovým programom.

9.1 Automatické programy

Automatické programy sú programy, pri ktorých snímače vlhkosti merajú počas sušenia zvyškovú vlhkosť v bielizni. Program skončí, až keď je dosiahnutý nastavený cieľ sušenia. Program skončí, až keď je dosiahnutý nastavený cieľ sušenia. Každý automatický program má cieľ sušenia → Strana 25. Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu.

Tipy

- Vyberte cieľ sušenia podľa textílií alebo požadovaného výsledku sušenia.
→ "Cieľ sušenia", Strana 25
- Eтикety so symbolmi ošetrovania bielizne vám poskytujú dodatočné pokyny na výber vhodného programu.

Program	Opis	Max. množstvo náplne (kg)
bavlna	Sušenie odolných textílií z bavlny a ľanu, vhodných na vysávanie.	8,0
<input type="checkbox"/> bavlna eco	Sušenie odolných textílií z bavlny a ľanu, vhodných na vysávanie. Energeticky úsporný program.	8,0
ľahko udržiavateľné	Sušenie textílií zo syntetických materiálov a zmesových tkanín.	3,5
mix	Sušenie textílií z bavlny a syntetických materiálov.	3,0
posteľná bielizeň	Sušenie obliečok na periny a vankúše a prestieradiel z bavlny. Poznámka: Pohyb bubna je optimalizovaný na sušenie väčších kusov bielizne.	3,5
jemné	Sušenie jemných textílií zo saténu, syntetických materiálov a zmesových tkanín.	2,0
perie	Sušenie páperím plnených textílií, posteľných prikrývok alebo páperových prikrývok. Poznámky	1,5

Poznámky

- Veľké textílie, ako prikrývky alebo spacie vaky sušte jednotlivo.

Program	Opis	Max. množstvo náplne (kg)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Po skončení programu textílie natraste, aby sa náplň rovnomerne rozložila a uvoľnili sa vlhké miesta. 	
Hygiena Plus	Sušenie odolných textílií z bavlny a ľanu, vhodných na vysávanie. Poznámka: Mimoriadne vhodný pri zvýšených nárokoch na hygienu.	4,0
šport/fitness	Sušenie rýchloschnúceho športového obliečenia z funkčných vlákien, mikrovlákien a syntetiky.	1,5
košeľe/blúzky	Sušenie košiel' a blúzok z bavlny, ľanu, syntetiky alebo zmesových tkanín. Poznámka: Aby bol výsledok sušenia optimálny, sušte maximálne 5 košiel' alebo 5 blúzok. Po vysušení bielizeň vyžehlite alebo vyvste. Zvyšková vlhkosť sa potom rovnомерne rozdelí.	1,5
rýchly 40'	Sušenie textílií zo syntetických materiálov a ľahkej bavlny.	2,0
uteráky	Sušenie odolných uterákov a županov z bavlny a ľanu, vhodných na vysávanie.	6,0

9.2 Časové programy

Časové programy sú programy so stanoveným alebo nastaviteľným časom trvania. Program skončí po uplynutí času, aj keď napr. bielizeň nebude ešte suchá. Časové programy sú vhodné na sušenie jednotlivých kusov bielizne alebo tenkých textílií.

Tip: Etikety so symbolmi ošetrovania bielizne vám poskytujú dodatočné pokyny na výber vhodného programu.

Časový program	Opis	Max. množstvo náplne (kg)
vlna záver	Sušenie vlny alebo textílií s podielom vlny, ktoré sa môžu prať v práčke. Poznámka: Textílie budú hebkejšie, ale nevysušia sa.	0,5

Časový program	Opis	Max. množstvo náplne (kg)
	Po skončení programu vyberte textílie a nechajte ich vyschnúť.	
čas. program teplý	Sušenie všetkých druhov textílií okrem vlny a hodvábu. Vhodné na predsušenú alebo mierne vlhkú bielizeň a na dosušenie viacvrstvovej, hrubej bielizne.	3,0

10 Príslušenstvo

Používajte originálne príslušenstvo.
Je prispôsobené vášmu spotrebiču.

Poznámka: Niektoré druhy príslušenstva sú k dispozícii v iných farbách.
Kontaktujte
→ "Zákaznícky servis", Strana 47.

	Použitie	Objednávacie číslo
Spájacia súprava	Na umiestnenie spotrebiča na vhodnú práčku od rovnakého výrobcu s rovnakou šírkou a hĺbkou a ušetrenie miesta.	WTZ27410
Spájacia súprava s vyťahovacou pracovnou doskou	Na umiestnenie spotrebiča na vhodnú práčku od rovnakého výrobcu s rovnakou šírkou a hĺbkou a ušetrenie miesta. S vyťahovacou pracovnou doskou sa môže spotrebič ľahšie naplniť a vyprázdnoviť.	WTZ27400
Rozdvojka Y	Odtokovú hadicu ďalšieho spotrebiča pripojte k rovnakému odtoku sifónu.	15000490
Filtračná rohož	Príslušenstvo na ochranu pred vláknami pre filtračný systém podlahovej jednotky.	12022801
Podesta	Na umiestnenie spotrebiča na vyvýšené miesto, aby sa dal ľahko naplniť a vyprázdnoviť.	WTZPW20D

11 Bielizeň

Poznámka: Podrobnejšie informácie nájdete v digitálnom návode na obsluhu načítaním QR kódu v obsahu alebo na www.bosch-home.com.

11.1 Príprava bielizne

POZOR!

Predmety ponechané v bielizni môžu poškodiť bielizeň a bubon.

- ▶ Pred prevádzkou vyberte všetky predmety z vreciek bielizne.

sk obsluha

- ▶ Aby ste chránili spotrebič a bielizeň, bielizeň si najprv pripravte.
 - Vyprázdnite vrecká
 - Kefkou odstráňte piesok zo všetkých záhybov a vreciek
 - Obliečky prikrývok a vankúšov zatvorte
 - Zatvorte zipsy, suché zipsy, háčiky a očká
 - Látkové opasky, šnúrky záster zviažte alebo použite vrecko na pranie bielizne
 - Odstráňte úchytky na záclony a olovené pásky alebo použite sieťku na bielizeň
 - Na malé kusy bielizne, napr. det-ské ponožky, použite sieťku na bielizeň
 - Bielizeň od seba oddelte a rozvoľnite alebo postupujte podľa popisu programov
 - Bielizeň pred sušením odstredťte

12 Základná obsluha

Poznámka: Podrobnejšie informácie nájdete v digitálnom návode na obsluhu načítaním QR kódu v obsahu alebo na www.bosch-home.com.

12.1 Zapnite spotrebič

Požiadavka: Spotrebič je správne na-inštalovaný a pripojený.
→ "Umiestnenie a pripojenie",
Strana 12

- ▶ Nastavte volič programov na program.

12.2 Nastavenie programu

1. Otočte volič programov a nastavte požadovaný program.
→ "Programy", Strana 26

2. V prípade potreby upravte nastavenia programu.

12.3 Vložte bielizeň

Poznámka: Aby sa zabránilo pokrčeniu, dodržiavajte maximálnu náplň pre programy.
→ "Programy", Strana 26

Požiadavka: Bielizeň je pripravená.
→ "Bielizeň", Strana 29

1. Otvorte dvierka.
Uistite sa, že je bubon prázdny.
2. Vložte bielizeň do bubna.
3. Zatvorte dvierka.
Dávajte pozor, aby sa bielizeň neprivrela do dvierok.

12.4 Spustenie programu

Požiadavka: Program je nastavený.
→ "Nastavenie programu",
Strana 30

- ▶ Stlačte  **start/ doplnení** .
- ✓ Na displeji sa zobrazí čas trvania programu alebo čas Hotové za.
- ✓ Po skončení programu sa na displeji zobrazí: "End" .

Poznámka: Keď sa zobrazí "Hot" , spotrebič ochladzuje bielizeň. Keď "Hot" zhasne, bielizeň je vychladnutá.

12.5 Doplnenie bielizne

Po spustení programu môžete bielizeň kedykoľvek odobrať alebo doložiť.

Požiadavka: Program je spustený.
→ "Spustenie programu", Strana 30

1. Stlačte  **start/ doplnení** .
Proces ochladzovania sa spustí automaticky po približne 30 sekundách a ochladzuje bielizeň, keď sa bubon otáča. Ak chcete zabrániť


procesu ochladzovania alebo ho zrušiť, otvorte dvierka.
→ "Display", Strana 20

2. Otvorte dvierka.
3. Doložte alebo odoberte bielizeň.
4. Zatvorte dvierka.
5. Stlačte  start/ doplnení .


12.6 Zrušenie programu

1. Stlačte  start/ doplnení .
2. Otvorte dvierka spotrebiča.
3. Vyberte bielizeň.
→ "Vybranie bielizne", Strana 31


2. Odstráňte vlákna vo dvierkach.

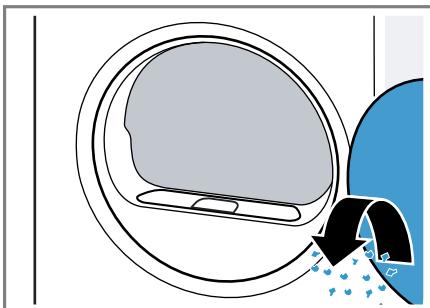

3. Odstráňte dvojdielne sitko na vlákna.

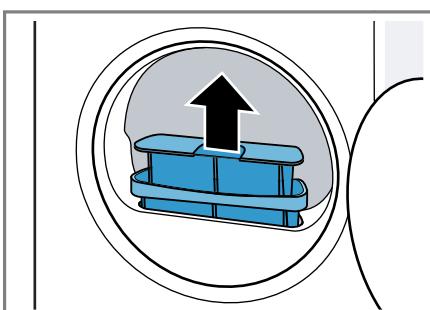

4. Odstráňte vlákna v priehlbine.

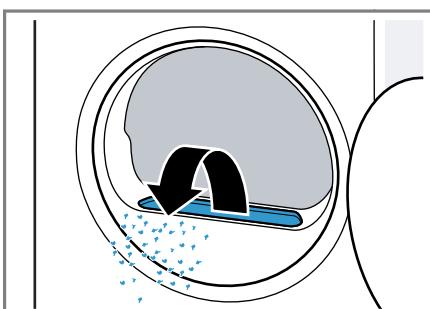

Zabezpečte, aby sa do vzduchového potrubia nedostali vlákna.

12.7 Vybratie bielizne

1. Otvorte dvierka.
2. Vyberte bielizeň z bubna.

12.8 Vypnutie spotrebiča

- Nastavte volič programov na **vypnuto** .

12.9 Sitko na vlákna

Počas sušenia sa vlákna z bielizeň zbierajú v sitku na vlákna. Sitko na vlákna chráni spotrebič pred vláknami.

Vyčistenie sitka na vlákna

Po skončení programu sušenia alebo keď sa na displeji počas prevádzky zobrazí upozornenie, vyčistite sitko na vlákna.

Poznámka: Ak nevyčistíte spotrebič tak, ako je uvedené, môže dôjsť k zhoršeniu funkčnosti spotrebiča.


Požiadavky

- Na displeji sa po sušení zobrazí: "End"
- alebo počas prevádzky:  .


1. Otvorte dvierka.

sk obsluha


5. Odpojte dvojdielne sitko na vlákna.

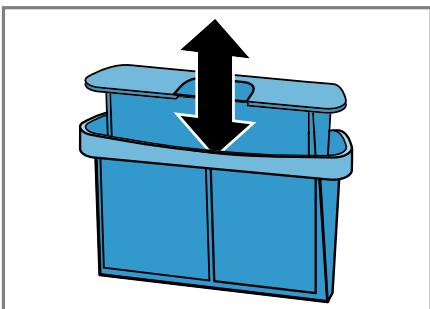


6. Otvorte obidve sitká na vlákna.

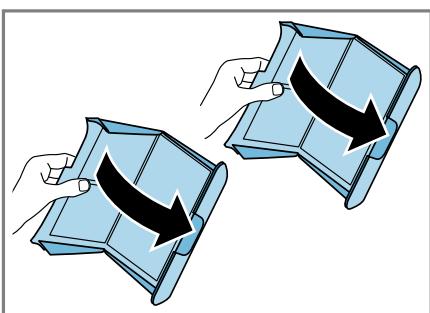


7. Odstráňte vlákna.

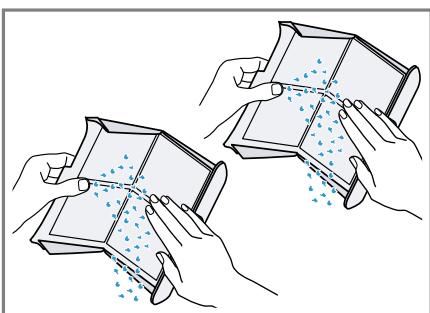


8. Obidve sitká na vlákna dôkladne opláchnite pod teplou tečúcou vodou a vysušte.

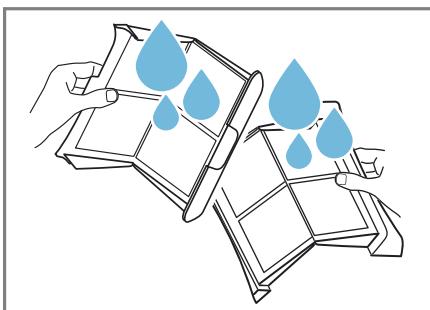

9. Obidve sitká na vlákna zatvorite a spojte.

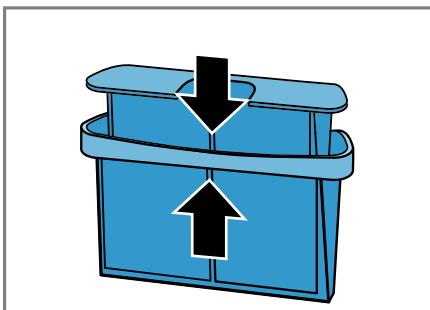

10. Vložte dvojdielne sitko na vlákna.

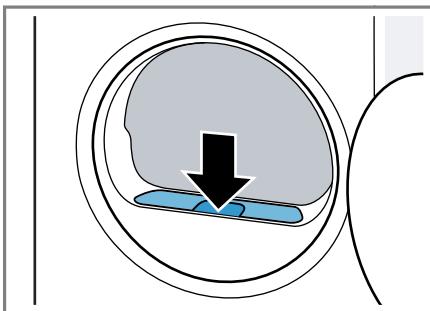

11. Zavorte dvierka.

12.10 Filtračný systém podlahovej jednotky

Počas sušenia sa vlákna z bielizne zbierajú vo filtračnom systéme podlahovej jednotky. Filtračný systém chráni spotrebič pred vláknami.

Čistenie filtračného systému podlahovej jednotky


Ked' sa na displeji počas prevádzky zobrazí upozornenie, vyčistite filtračný systém podlahovej jednotky.

Poznámky

- Filtračný systém môžete pravidelne čistiť bez upozornenia zobrazeného na displeji.
Čistenie po každom sušení nie je potrebné.
- Ak nevyčistíte spotrebič tak, ako je uvedené, môže dôjsť k zhoršeniu funkčnosti spotrebiča.


Požiadavka: Na displeji sa počas prevádzky zobrazí: .

1. Vyčistite sitko na vlákna
→ Strana 31.
2. Otvorte podlahovú jednotku
→ Strana 37.
3. Opatrne vyberte filtračnú rohož z držiakov.

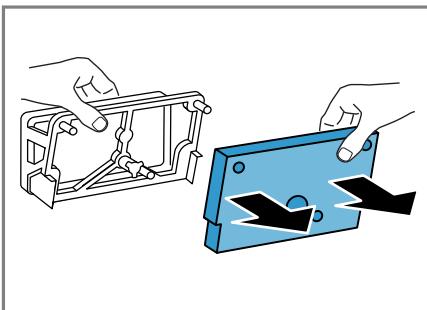


Dbajte na to, aby ste filtračnú rohož nezdeformovali alebo nepoškodili.

4. Kryt výmenníka tepla vyčistite mäkkou kefkou.

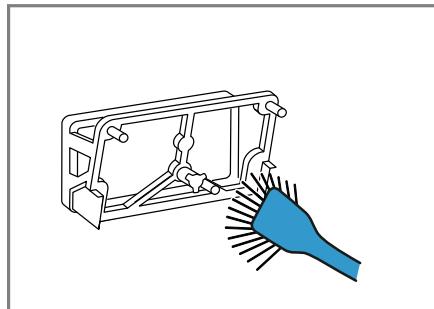

Zabezpečte, aby boli z tesnenia odstránené všetky nečistoty.


5. Filtračnú rohož dôkladne opláchnite pod teplou tečúcou vodou a ručne z nej vytlačte vodu.

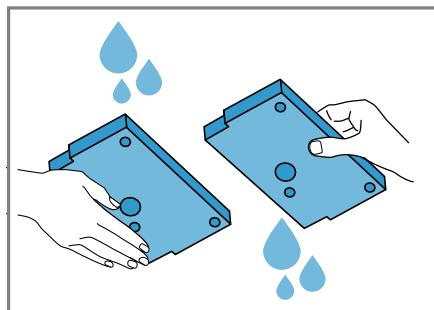

Odolné nečistoty môžete opatrne odstrániť vysávačom.

Na čistenie filtračnej rohože nepoužívajte čistiacie prostriedky.

6. Filtračnú rohož zasuňte do držiakov.

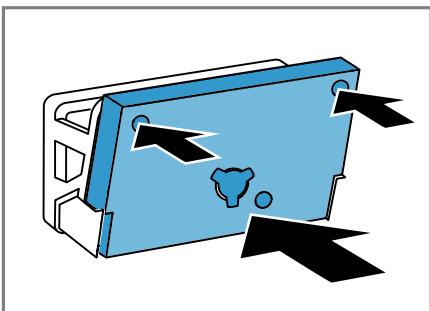

Dbajte na to, aby ste vyčistený filtračnú rohož nezdeformovali, nepoškodili a zasunuli do držiakov správnu stranou.

Poznámka: Filtračnú rohož
→ Strana 29 si môžete objednať
v zákazníckom servise ako príslušenstvo.

7. Zatvorte podlahovú jednotku
→ Strana 40.

12.11 Nádržka na skondenzovanú vodu

Počas sušenia vzniká skondenzovaná voda, ktorú váš spotrebič používa na automatické čistenie. Skondenzovaná voda sa z výroby zbiera v nádržke na kondenzovanú vodu v spotrebici.


Poznámka: Používajte tento spotrebici s dodanou odtokovou hadicou. Keď pripojíte odtokovú hadicu → Strana 14, nemusíte pravidelne vyprázdňovať nádržku na skondenzovanú vodu → Strana 34.

Vyprázdenie nádržky na skondenzovanú vodu


Po skončení programu sušenia alebo keď sa na displeji počas prevádzky zobrazí upozornenie, vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu.

Požiadavky

- Na displeji sa po sušení zobrazí: "End"
 - alebo počas prevádzky: .
- 1.** Nádržku na skondenzovanú vodu vodorovne vytiahnite von.

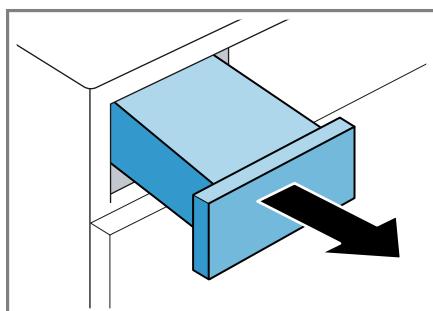

2. Vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu.

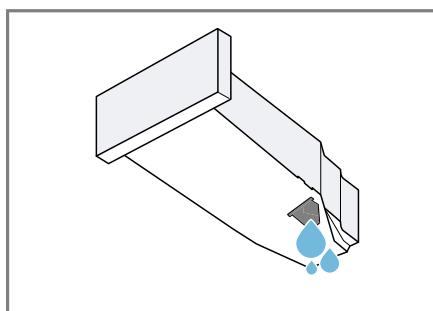


Dbajte na to, aby ste pred prevádzkou spotrebiča zasunuli nádržku na skondenzovanú vodu.

→ "Zasunutie nádržky na skondenzovanú vodu", Strana 34

Zasunutie nádržky na skondenzovanú vodu

Požiadavka: Nádržka na skondenzovanú vodu → Strana 34 bola zo spotrebiča odstránená.

- ▶ Nádržku na skondenzovanú vodu zasuňte až na doraz.

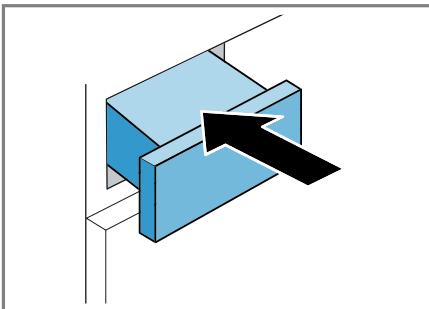

13 Detská poistka

Spotrebič zaistíte proti neúmyselnej obsluhe ovládacích prvkov.

13.1 Aktivovanie detskej poistky

- ▶ Obidve tlačidlá $\approx 3\text{ s}$ stlačte na cca 3 sekundy.
- ✓ Na displeji sa zobrazí \approx .
- ✓ Ovládacie prvky sú zablokované.
- ✓ Detská poistka zostane aktívna aj po vypnutí spotrebiča a v prípade výpadku prúdu.

13.2 Deaktivovanie detskej poistky


Požiadavka: Na deaktivovanie detskej poistky musí byť spotrebič zapnutý.

- ▶ Obidve tlačidlá $\approx 3\text{ s}$ stlačte na cca 3 sekundy.
- ✓ Na displeji zhasne \approx .

14 Základné nastavenia

Základné nastavenia spotrebiča môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

14.1 Prehľad základných nastavení

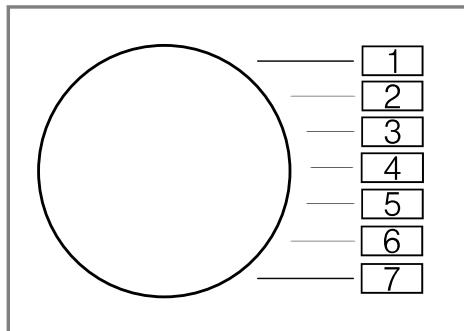


Základné na- stavenie	Pozícia prog- ramu	Hodnota	Opis
Akustický sig- nál ukončenia	2	0 (vyp.) 1 (ticho) 2 (stred- ne) 3 (hlasno) 4 (veľmi hlasno)	Nastavenie hlasitosti signálu po skončení programu.
Signál tlačidiel	3	0 (vyp.) 1 (ticho) 2 (stred- ne) 3 (hlasno) 4 (veľmi hlasno)	Nastavte hlasitosť signálu pri vol- be tlačidiel.
Počítadlo programov	5	42 ¹	Môžete zobraziť počet spustených programov.

¹ Príklad

14.2 Zmena základných nastavení

- Nastavte volič programu na pozíciu 1.

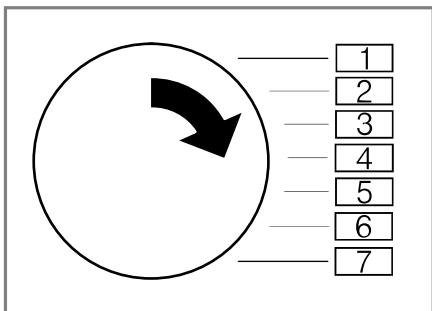

- Stlačte **suché k žehlení** a súčasne nastavte volič programu na pozíciu 2.
- Na displeji sa zobrazí aktuálna hodnota.
- Nastavte volič programu na želanú pozíciu.
→ "Prehľad základných nastavení", Strana 36
- Aby ste hodnotu zmenili, stlačte **hotovo za**.
- Aby ste zmenu uložili, vypnite spotrebič.

15 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

Poznámka: Podrobnejšie informácie nájdete v digitálnom návode na obsluhu načítaním QR kódu v obsahu alebo na www.bosch-home.com.

15.1 Tipy na čistenie a údržbu

Kryt a ovládacie prvky utrite len vodou a vlhkou utierkou.	Časti spotrebiča ostatú čisté a hygienické.
--	---

Okamžite odstráňte všetky zvyšky pracieho prostriedku, zvyšky aerosólu alebo iné zvyšky.	Čerstvé usadeniny sa dajú bez zvyškov odstrániť.
--	--

Po použití nechajte dvierka spotrebiča otvorené.	Zvyšková voda môže vyschnúť a tvorba zápacu v spotrebiči sa zníži.
--	--


15.2 Podlahová jednotka

Podlahová jednotka je prístupná oblasť spotrebiča v spodnej časti, v ktorej je umiestnený výmenník tepla.

Otvorenie podlahovej jednotky

Požiadavky


- Spotrebič ste nechali 30 minút vychladnúť.
 - Dvierka spotrebiča sú zatvorené.
- Otvorte údržbovú klapku.

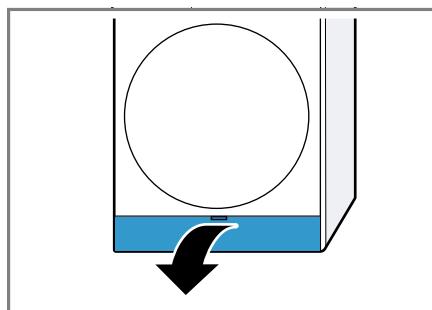


Ak pod údržbovú klapku položíte utierku, môžete zachytiť zvyškovú vodu z podlahovej jednotky.

sk Čistenie a údržba

- Otvorte páky krytu výmenníka tepla.

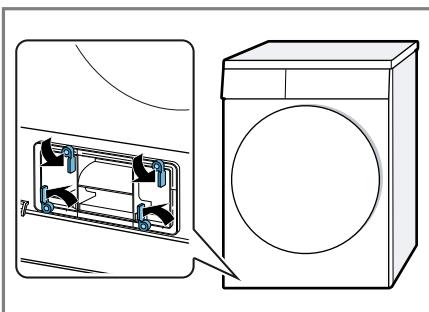

- Vytiahnite kryt výmenníka tepla za rukoväť.

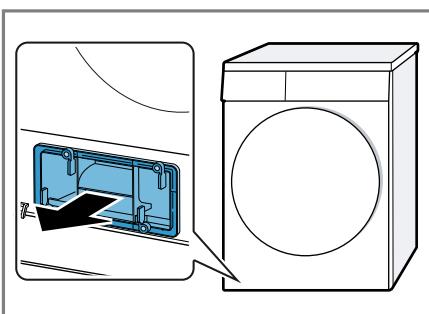

Čistenie podlahovej jednotky

Môžete odstrániť viditeľné znečistenie v spodnej časti jednotky.

⚠️ UPOZORNENIE


Riziko porezania!

Dotýkanie sa ostrých hrán na výmeníku tepla môže viesť k rezným poraneniam.

- Nedotýkajte sa lamiel výmenníka tepla.


- Otvorte podlahovú jednotku
→ Strana 37.

- Kryt výmenníka tepla vyčistite mäkkou kefkou.

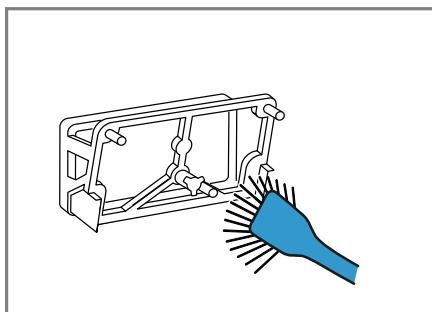


Zabezpečte, aby boli z tesnenia odstránené všetky nečistoty.


- Strednú lamelu vložky ľahko nadvihnite.

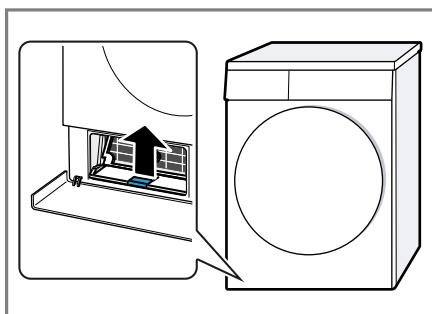


- Vložku vodorovne vytiahnite.

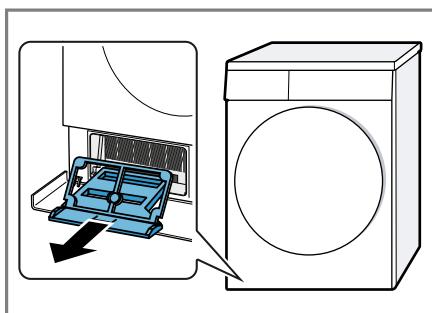

5. Vložku opláchnite pod tečúcou vodou a vysušte.

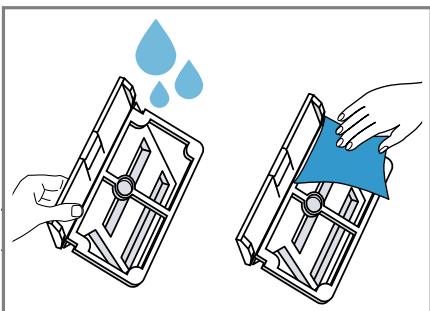


6. Lamely výmenníka tepla opatrne vycistite vysávačom a kefovým nadstavcom.

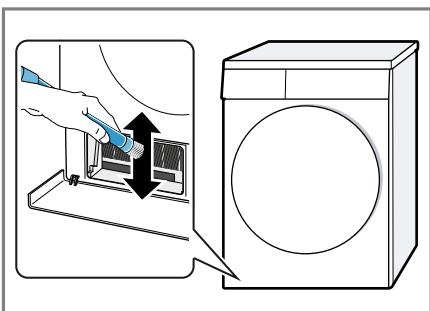


Dbajte na to, aby ste lamely vysávali zhora nadol a aby pri tom nedošlo k ich deformácii alebo poškodeniu.

7. Mriežku vetracieho otvoru opatrne vycistite kefovým nadstavcom vysávača.

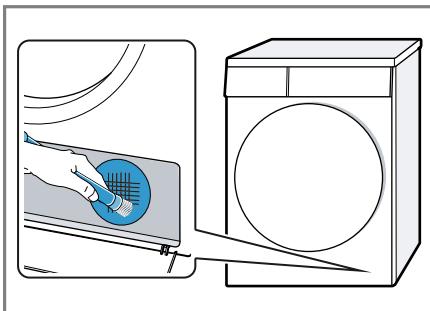


Dbajte na to, aby ste pri tom mriežku nezdeformovali alebo nepoškodili.

8. Otvor vyčistite mäkkou, vlhkou handrou.

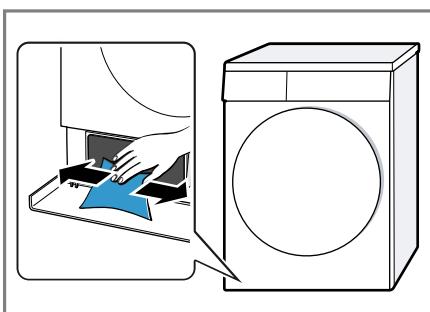

9. Vložku vodorovne zasuňte tak, aby lamela zapadla.

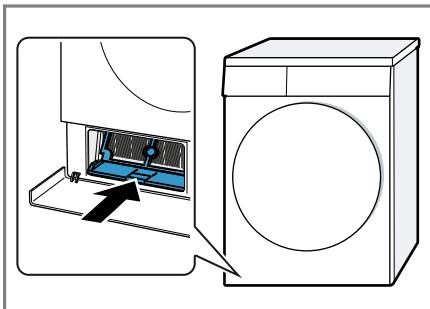


10. Zatvorte podlahovú jednotku
→ Strana 40.

Zatvorenie podlahovej jednotky


Požiadavka: Podlahová jednotka je otvorená.

→ "Otvorenie podlahovej jednotky",
Strana 37


1. Vložte kryt výmenníka tepla pomocou rukováti.

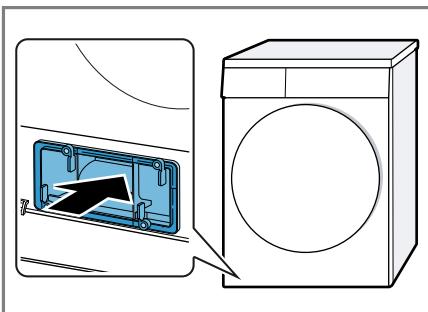

2. Zavorte páky krytu výmenníka tepla.

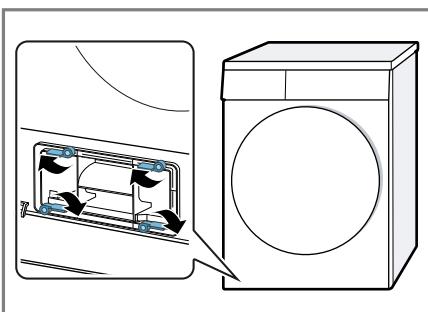

3. Zavorte údržbovú klapku.

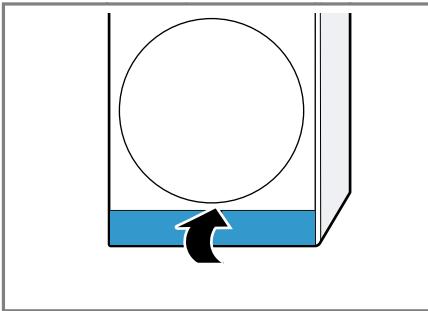

15.3 Snímač vlhkosti

Snímač vlhkosti v tomto spotrebiči zisťuje, aká vlhká je vaša bielizeň počas sušenia. V závislosti od zvyškovej vlhkosti bielizne spotrebič zmení čas trvania automatického programu.

Čistenie snímača vlhkosti

Na snímači vlhkosti sa po určitom čase môžu hromadiť zvyšky vodného kameňa, čistiacich a ošetrovacích prostriedkov. Snímač vlhkosti pravidelne čistite.


POZOR!

Tvrde alebo drsné predmety môžu poškodiť snímač vlhkosti.

- Na čistenie nepoužívajte tvrdé alebo drsné predmety, abrazívne prostriedky alebo oceľovú drôtenku.

Poznámka: Ak nevyčistíte spotrebič tak, ako je uvedené, môže dôjsť k zhoršeniu funkčnosti spotrebiča.

1. Otvorte dvierka.
2. Snímač vlhkosti vyčistite špongiou.

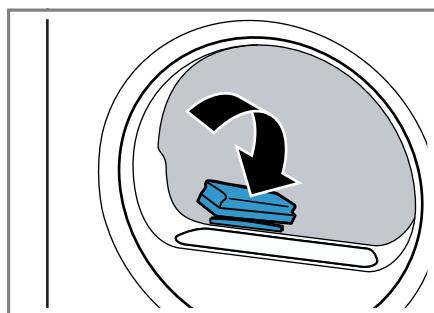

16 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
"Hot" a bubon sa tocí.	Ochladzovací proces je aktívny. ▶ 1. Nejde o chybu. ▶ 2. Počas ochladzovacieho procesu nemeňte program. Poznámka: Ochladzovací proces trvá najviac 10 minút. Spotrebič môžete naďalej obsluhovať.
Bzučiaci zvuk.	Kompresor je aktívny. ▶ Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.
Displej zhasol a bliká  .	Režim šetrenia energie je aktívny. ▶ Stlačte ľubovoľné tlačidlo. ▶ Displej sa znova rozsvieti.
	Sitko na vlákna je znečistené. ▶ → "Vyčistenie sitka na vlákna", Strana 31
	Filter podlahovej jednotky je znečistený. ▶ → "Čistenie filtračného systému podlahovej jednotky", Strana 33
Spotrebič nefunguje.	Sieťová zástrčka prívodného vedenia nie je zasunutá. ▶ Pripojte spotrebič do elektrickej siete.
	Zareagovala poistka v poistkovej skrinke. ▶ Skontrolujte poistku v poistkovej skriní.
	Elektrické napájanie bolo prerušené. ▶ Skontrolujte, či osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiče v miestnosti fungujú.
Spotrebič preruší prevádzku, ale bubon sa točí.	Ochladzovací proces je aktívny. ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Vznik záhybov, krčenie.	Náplň je príliš veľká. ► Dodržiavajte maximálne množstvo náplne → "Programy", Strana 26.
	Po sušení je bielizeň v bubne príliš dlho. 1. Bielizeň hned po vysušení vyberte z bubna. 2. Kusy bielizne rozložte, aby vychladli.
	Nastavený nesprávny program pre daný druh textílie. ► Nastavte vhodný program pre daný druh textílie. → "Programy", Strana 26
	Nekrčivé textílie sa sušia príliš dlho. ► → "Zmena cieľa sušenia", Strana 25. ► → "Prispôsobenie cieľa sušenia", Strana 25.
	Ochrana proti pokrčeniu nie je aktivovaná. ► Aktivujte ochranu proti pokrčeniu. → "Tlačidlá", Strana 23
⌚ a program sú prerušené.	Nádržka na skondenzovanú vodu je plná. 1. → "Vyprázdenie nádržky na skondenzovanú vodu", Strana 34. 2. → "Zasunutie nádržky na skondenzovanú vodu", Strana 34. 3. → "Spustenie programu", Strana 30.
	Hadica na odtok vody je zalomená alebo zaseknutá. 1. Uistite sa, že hadica na odtok vody nie je zalomená alebo zaseknutá. 2. Hadicu na odtok vody uložte tak, aby sa nezalomila.
	Hadica na odtok vody nie je správne pripojená. ► Uistite sa, že hadica na odtok vody je správne pripojená. → "Pripojenie odtokovej hadice vody", Strana 14
	Hadica na odtok vody je upchatá. ► Hadicu na odtok vody vypláchnite vodou z vodovodu.
	V podlahovej jednotke sa nachádza cudzie teleso. 1. → "Otvorenie podlahovej jednotky", Strana 37. 2. Odstráňte prítomné cudzie telesá. 3. → "Zatvorenie podlahovej jednotky", Strana 40.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Skondenzovaná voda v nádržke na skondenzovanú vodu, aj keď je pripojená odtoková hadica.	<p>Spotrebčí využíva skondenzovanú vodu na automatické samočistenie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.
Hadica na odtok vody nie je správne pripojená.	<p>Hadica na odtok vody nie je správne pripojená.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že hadica na odtok vody je správne pripojená. → "Pripojenie odtokovej hadice vody", Strana 14
Program sa nespustí.	<p>Je aktivovaná detská poistka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Deaktivovanie detskej poistky", Strana 35 <p>▷ start/ doplnení nebolo stlačené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stlačte ▷ start/ doplnení.
Nie je nastavený žiadny program.	<p>Nie je nastavený žiadny program.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. → "Nastavenie programu", Strana 30. 2. → "Spustenie programu", Strana 30.
Počas sušenia sa zmení čas trvania programu.	<p>Priebeh programu sa elektronicky optimalizuje. Môže to viest k zmene času trvania programu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.
Zvuk čerpadla.	<p>Čerpadlo skondenzovanej vody je aktívne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.
Vrčiaci zvuk.	<p>Vetranie kompresora je aktívne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.
Čas sušenia je príliš dlhý.	<p>Filter podlahovej jednotky je znečistený.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čistenie filtračného systému podlahovej jednotky", Strana 33
Sitko na vlákna je znečistené.	<p>Sitko na vlákna je znečistené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Výčistenie sitka na vlákna", Strana 31
Teplota okolia je vyššia ako 30 °C.	<p>Teplota okolia je vyššia ako 30 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že teplota okolia je nižšia ako 30 °C.
Teplota okolia je nižšia ako 15 °C.	<p>Teplota okolia je nižšia ako 15 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že teplota okolia je vyššia ako 15 °C.
Nedostatočná cirkulácia vzduchu v mieste inštalačie spotrebčí.	<p>Nedostatočná cirkulácia vzduchu v mieste inštalačie spotrebčí.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyvetrajte miesto inštalačie spotrebčí.
Vetrací otvor na spotrebčí je zablokovaný.	<p>Vetrací otvor na spotrebčí je zablokovaný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že vetracia mriežka spotrebčí je voľná.
Výmenník tepla je znečistený.	<p>Výmenník tepla je znečistený.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. → "Otvorenie podlahovej jednotky", Strana 37. 2. Vyčistite výmenník tepla. → "Čistenie podlahovej jednotky", Strana 38

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Čas sušenia je príliš dlhý.	3. → "Zatvorenie podlahovej jednotky", Strana 40.
Voda vytieká.	Spotrebič nie je správne vyrovnaný. ► → "Vyrovnanie spotrebiča", Strana 16
	Tesnenie krytu výmenníka tepla je znečistené. ► Vyčistite tesnenie krytu výmenníka tepla. → "Čistenie filtračného systému podlahovej jednotky", Strana 33
	Hadica na odtok vody nie je správne pripojená. ► Uistite sa, že hadica na odtok vody je správne pripojená. → "Pripojenie odtokovej hadice vody", Strana 14
	Páka krytu výmenníka tepla nie je správne zatvorená. ► Uistite sa, že je páka krytu výmenníka tepla správne zatvorená. → "Zatvorenie podlahovej jednotky", Strana 40
Bielizeň je príliš vlhká.	Nastavený nesprávny program pre daný druh textílie. ► Nastavte časový program na dosušenie. → "Programy", Strana 26
	Elektrické napájanie bolo prerušené. ► Skontrolujte, či osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiče v miestnosti fungujú.
	Náplň je príliš veľká. ► Dodržiavajte maximálne množstvo náplne → "Programy", Strana 26.
	Teplá bielizeň je po skončení programu na dotyk vlhkejšia, ako je v skutočnosti. 1. Bielizeň hned po vysušení vyberte z bubna. 2. Kusy bielizne rozložte, aby vychladli.
	Nastavený nevhodný cieľ sušenia. ► → "Zmena cieľa sušenia", Strana 25.
	Cieľ sušenia nie je upravený. ► → "Prispôsobenie cieľa sušenia", Strana 25.
	Množstvo náplne je príliš nízke. ► Nastavte časový program na dosušenie. → "Programy", Strana 26
	Snímač vlhkosti je znečistený. ► → "Čistenie snímača vlhkosti", Strana 40.
	Proces sušenia je prerušený a nádržka na skondenzovanú vodu je plná.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Bielizeň je príliš vlhká.	<ol style="list-style-type: none">1. → "Vyprázdenie nádržky na skondenzovanú vodu", Strana 34.2. → "Zasunutie nádržky na skondenzovanú vodu", Strana 34.3. → "Spustenie programu", Strana 30.

17 Preprava, skladovanie a likvidácia

17.1 Príprava spotrebiča na prepravu

POZOR!

Pokiaľ by ste spotrebič používali hneď po preprave, chladivo v spotrebiči môže spôsobiť jeho poškodenie.

- Než spotrebič uvediete do prevádzky, nechajte ho po preprave dve hodiny stáť.

Tip: Spotrebič môže obsahovať zvyškovú vodu a počas prepravy kvapkať. Spotrebič prepravujte postojačky.

Požiadavky

- Nádržka na skondenzovanú vodu je vyprázdená. Vyprázdenie nádržky na skondenzovanú vodu → Strana 34
 - Spotrebič je zapnutý.
→ "Zapnite spotrebič", Strana 30
1. Nastavte ľubovoľný program → Strana 30.
 2. Spustite program → Strana 30 a počkajte 5 minút.
 - ✓ Skondenzovaná voda sa odčerpá.
 3. Vypnite spotrebič.
→ "Vypnutie spotrebiča", Strana 31
 4. Odpojte odtokovú hadicu od miesta pripojenia.
→ "Spôsoby pripojenia odtoku vody", Strana 15
 5. Odtokovú hadicu zaistite na spotrebiči proti neúmyselnému uvoľneniu.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je zalomená.
 6. Vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu → Strana 34.

7. Zasuňte nádržku na skondenzovanú vodu → Strana 34.
8. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča z elektrickej siete.
- ✓ Spotrebič je pripravený na prepravu.

17.2 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

⚠ VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok spotrebiča.
- V prípade spotrebičov, ktoré už doslužili, odpojte sieťovú zástrčku sietového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

⚠ VAROVANIE

Riziko požiaru!

Chladivo R290 v tomto spotrebiči neohrozuje životné prostredie, je však horľavé a pri neodbornej likvidácii spotrebiča sa môže vznietať.

- Spotrebič správne zlikvidujte.
 - Nepoškodte potrubie chladiaceho okruhu.
1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
 2. Odrežte napájací kábel.
 3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklование použitých zariadení.

18.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok je umiestnený v závislosti od modelu:

- na vnútornej strane dvierok.
- na vnútornej strane klapky údržby.
- na zadnej strane spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

18 Zákaznícky servis

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a splňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne nás zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Poznámka: Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobnejšie informácie o záručnej lehoti a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Ked' kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

19 Hodnoty spotreby

Program  **bavlna eco** (označený symbolom „šípka“) je vhodný na sušenie normálne mokrej bavlnenej bielizne a so zreteľom na kombinovanú spotrebu energie je najefektívnejší na sušenie mokrej bavlnenej bielizne. Hodnoty spotreby tohto programu uvedené na energetickom štítku sa vzťahujú na obsah vlhkosti bielizne 60 %.

Hodnoty uvedené pre iné programy sú orientačné hodnoty a boli stanovené v súlade s platnou normou EN61121.

Skutočné hodnoty sa môžu od uvedených hodnôt lísiť v závislosti od druhu textílie, zloženia bielizne určenej na sušenie, zvyškovej vlhkosti v textílii, nastaveného stupňa sušenia, množstva náplne, okolitých podmienok a aktivovania ďalších funkcií. Predpokladaný čas trvania programu/čas programu Hotové o zobrazený na displeji spotrebiča pri výbere programu je v stave pri dodaní spotrebiča založený na počte otáčok odstredovania v práčke 1000 ot/min.

Program	Konco-vá vlhkosť (%)	Množstvo náplne (kg)	Počet otáčok od-stred-o-vania (ot/min)	Počiatocná vlhkosť (%)	Čas trvania programu (h:min)	Spotreba energie (kWh/cyklus)
bavlna +  suché do skriňe	-1,5	8,0	1400	50	2:40	1,31
bavlna +  suché do skriňe	-1,5	4,0	1400	50	1:53	0,89
bavlna +  suché do skriňe	-1,5	8,0	1000	60	2:58	1,51
bavlna +  suché do skriňe	-1,5	4,0	1000	60	2:04	1,01
bavlna +  suché do skriňe	-1,5	8,0	800	70	3:17	1,72
bavlna +  suché do skriňe	-1,5	4,0	800	70	2:14	1,12
 bavlna eco	0,0	8,0	1400	50	2:26	1,20
 bavlna eco	0,0	4,0	1400	50	1:37	0,73
 bavlna eco	0,0	8,0	1000	60	2:45	1,40
 bavlna eco	0,0	4,0	1000	60	1:48	0,84
 bavlna eco	0,0	8,0	800	70	3:04	1,61
 bavlna eco	0,0	4,0	800	70	1:59	0,95
bavlna +  suché k žehlení	12,0	8,0	1400	50	1:52	0,88

Program	Konco-vá vlhkosť (%)	Množstvo náplne (kg)	Počet otáčok od-stredovo-vania (ot/min)	Počiatocná vlhkosť (%)	Čas trvania programu (h:min)	Spotreba energie (kWh/cyklus)
bavlna + suché k žehlení	12,0	4,0	1400	50	1:14	0,52
bavlna + suché k žehlení	12,0	8,0	1000	60	2:12	1,08
bavlna + suché k žehlení	12,0	4,0	1000	60	1:25	0,64
bavlna + suché k žehlení	12,0	8,0	800	70	2:32	1,29
bavlna + suché k žehlení	12,0	4,0	800	70	1:36	0,75
ľahko udržiavateľné + suché do skriňe	2,0	3,5	800	40	0:57	0,42
ľahko udržiavateľné + suché do skriňe	2,0	3,5	600	50	1:08	0,52

20 Technické údaje

Výška spotrebiča 84,2 cm

Šírka spotrebiča 59,8 cm

Hĺbka spotrebiča 61,3 cm

Výška spotrebiča 64,8 cm
pri zavretých dvierkach

Výška spotrebiča 109,6 cm
pri otvorených dvierkach

Hmotnosť 54,0 kg

Maximálne množstvo náplne 8,0 kg

Sieťové napätie 220-240 V,
50 Hz

Minimálna poistka inštalácie 10 A

Menovitý výkon 600 W

Príkon

- Vypnutý stav: 0,15 W
- Nevypnutý stav: 0,50 W

Teplota okolia

- Minimálne: 5 °C
- Maximálne: 35 °C

Dĺžka sieťového prívodného vedenia 145 cm

Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Táto webová adresa odkazuje na oficiálnu produktovú databázu EÚ EPREL. Postupujte podľa týchto pokynov na vyhľadanie modelu. Identifikácia modelu vyplýva zo znakov pred po-

¹ Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore

sk Technické údaje

mlčkou čísla výrobku (E-Nr.) na výrobnom štítku. Alternatívne nájdete identifikáciu modelu aj v prvom riadku energetického štítku EÚ.





Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001732923 (020524)

sk