

Vážení zákazníci!

Krátka používateľská príručka je prílohou používateľskej príručky umývačky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami, ktoré sa týkajú bezpečnosti

a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než umývačku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia. Umývačku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

1 Zapínanie zariadenia

→ Zatvorte dvierka, stlačte tlačidlo napájania.

2 Dávkovanie čistiacich prostriedkov

→ Keď chcete otvoriť dávkovač čistiacich prostriedkov, stlačte západku.

→ Naplňte zásobníky čistiacich prostriedkov.

3 Skontrolujte úroveň soli

→ Keď na ovládacom paneli zasvieti príslušná kontrolka, naplňte zásobník regeneračnej soli.

4 Vložte do umývačky riad

→ Odstráňte väčšie nečistoty

→ Umiestnite riad v príslušných košoch, postupujte podľa pokynov o vkladaní riadu.

→ Odporúčame, aby ste najprv vložili riad do dolného koša, a potom do horného.

5 Vyberte umývací program

→ Zatvorte dvierka, stlačením tlačidla napájania zapnete zariadenie.

→ Vyberte program; na displeji sa rozsvieti indikátor programu. Potom stlačte tlačidlo Štart/Pauza a umývačka riadu spustí svoj cyklus.

6 Spustenie umývačky

→ Zatvorte dvierka umývačky.

→ Umývačka spustí vybraný program.

7 Vypínanie zariadenia



→ Zariadenie vypnite stlačením tlačidla Zap./Vyp.).

8 Vybratie riadu zo zariadenia





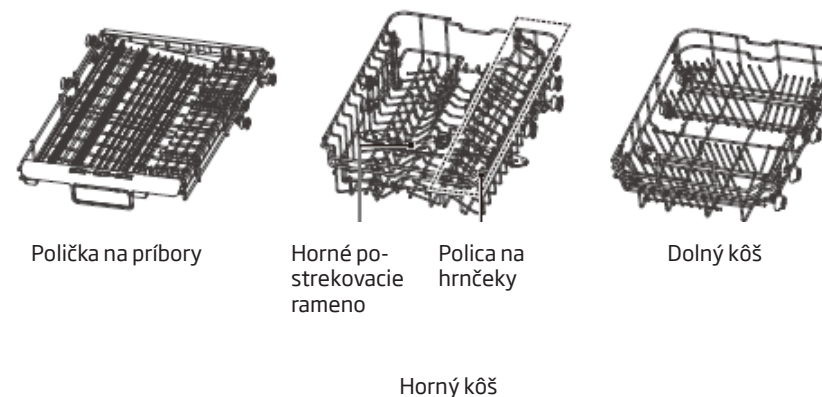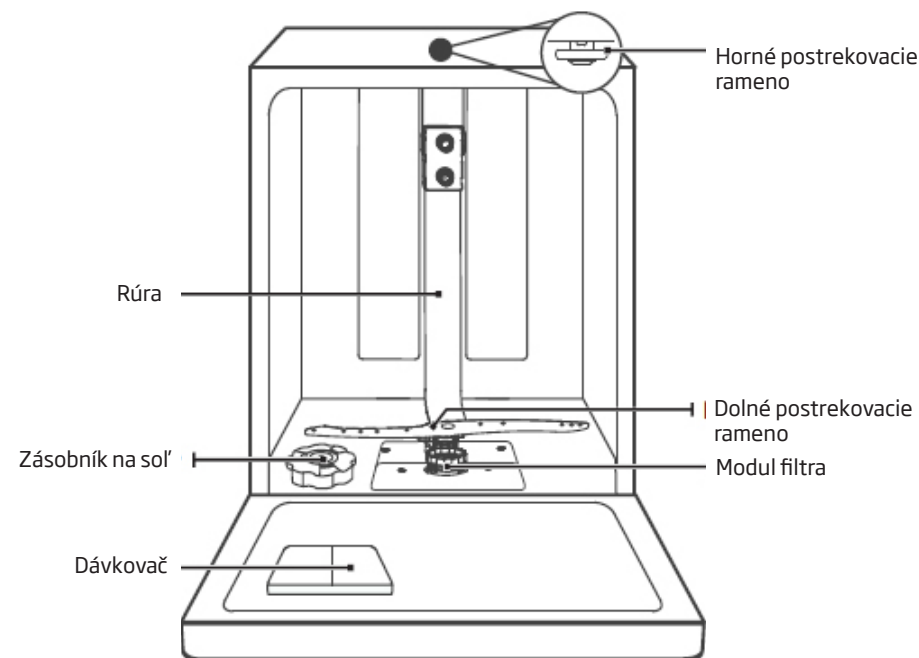

→ Zariadenie najprv vypnite otvorte dvierka umývačka a predtým, než vyberiete riad, počkajte cca 15 minút, urýchlite tak schnutie riadu. Zohriaty riad je náchyľnejší na prasknutie.

9 Prvky zariadenia

- Postrekovacie ramená
- Kôš na príbor
- Horný kôš
- Vnútrohá trubka
- Dolný kôš
- Zásobník na soľ
- Dávkovač čistiaceho prostriedku
- Poličky na hrnčeky a šálky
- Hlavný filter
- Spoje hadice privádzajúcej vodu
- Odtoková hadica vody
- Regulátor



TABUĽKA PROGRAMOV UMÝVAČKY: DIM46B6ELOID / MI 446 TBIM

P. č.	Názov programu	Pred-volená teplota [°C]	Druh zašpinenia	Množstvo umývacieho prípravku	Popis programu						Trvanie programu (min.)*	Spotreba elektrickej energie (kWh)*	Spotreba vody (l)*
					Vstupné umývanie	Umývanie na 72 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 65-72 °C	Sušenie				
1	Hygiena+ 	70°	Keď vyberiete hygienickú voľbu, teplota vody vzrastie na +70 °C, čo zaručuje dezinfekciu pri vysokej teplote.	4g/14g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie	Umývanie na 72 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 65-72 °C	Sušenie		195	1.290-1.350	12.7
2	Plný 58' 	60°	Stredne špinavý riad vyžadujúci krátke, rýchle umývanie.	18g (1 kus)	Umývanie na 60 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 55-60 °C	Sušenie			58	0.840	9.6
3	**EKO 	45°	Sklenený a porcelánový riad - ľahko zašpinený.	18g (1 alebo 2 kusy)	Umývanie na 45 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 45 °C	Sušenie			225	0.512	8.0
4	Samočistenie 	60°	Samočistenie umývačky.	4g/14g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie	Umývanie na 60 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 70-72 °C	Sušenie		130	1.050-1.080	12.7
5	Auto 	55-65°	Na trochu, normálne alebo silno zašpinený riad, so zaschnutými zvyškami alebo bez.	4g/14g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie na 45 °C	Umývanie na 55 – 65 °C	Oplachovanie	Oplachovanie	Oplachovanie na 55 – 60 °C	Sušenie	150	0.850-1.375	9.3-15.3
6	Tichý 	55°	Nižší hluk a normálna spotreba energie. Odporúčaný na umývanie večer a v noci.	18g (1 kus)	Umývanie na 55 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 55-65 °C	Sušenie			240	0.890-0.970	9.9

** Štandardný program. Súčasne to je referenčný program jest to pre výskumné ústavy. Skúšky v súlade s normou EN 60436. Je to program vhodný pre umývanie normálne zašpineného riadu. Je taktiež najefektívnejším programom z hľadiska celkovej spotreby energie a vody pre tento druh riadu.

* Uvedené v tabuľke hodnoty času trvania programu, spotreby energie a spotreby vody boli určené v laboratórnych podmienkach. Skutočné hodnoty môžu mať isté odchýlky.