

xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L Užívateľská príručka



Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.

Ďakujeme, že ste si vybrali fritézu Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L. Tento výrobok je určený iba na použitie v domácnosti. Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia iba na referenčné účely. Skutočný výrobok a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia výrobku.


Bezpečnostné pokyny

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumie rizikám s tým spojeným. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a užívateľskú údržbu by nemali vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- Udržujte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Len na použitie v domácnosti.
- Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Keď je spotrebič v prevádzke, môže byť teplota prístupných povrchov vysoká.
- Povrchy sa môžu počas používania zahrievať.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.
- Počas používania neblokujte vstup a výstup vzduchu fritézy, ani otvory na odvod tepla, aby nedošlo k ovplyvneniu normálneho odvodu tepla.
- Neupravujte vnútorné zapojenie fritézy.
- Na ohrievanie nádoby, grilovacej dosky alebo grilu nepoužívajte drevené uhlie ani iné podobné zdroje paliva.
- Neumiestňujte kôš na iné zdroje tepla, napríklad na indukčný sporák alebo plynový sporák.
- Nezapájajte ani neodpájajte napájací kábel mokrymi rukami, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte napájací kábel s uvoľneným pripojením alebo zlým kontaktom.
- Nenechávajte napájací kábel blízko ostrých predmetov, aby nedošlo k poškodeniu napájacieho kábla.
- Nepoužívajte fritézu na ukladanie akýchkoľvek predmetov, najmä horľavých, výbušných alebo korozívnych.
- Napájací kábel nepriškripajte, neohýbajte, nekrúťte ani naň nekladte ťažké predmety, aby nedošlo na odhalenie alebo zlomenie jeho jadra.
- Prestaňte fritézu okamžite používať a odpojte ju od zdroja napájania, pokiaľ nefunguje správne alebo nefunguje.
- Fritézu nemožno spustiť, pokiaľ nie je kôš na svojom mieste.
- Nenechávajte deti v blízkosti fritézy počas alebo hneď po použití, aby nedošlo k obareniu.
- Nedovoľte deťom hrať sa s igelitovým obalom, aby nedošlo k uduseniu.
- Na balenie potravín na varenie nepoužívajte žiadne plastové náčinie ani obalové materiály, ktoré by sa mohli roztaviť alebo otráviť/ovplyvniť jedlo.
- Zabráňte pádu tejto fritézy alebo nárazu na tvrdé predmety, aby nedošlo k poškodeniu alebo poruche.
- Nevkladajte kolíky, drôty ani iné predmety do žiadnych otvorov fritézy, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
- Počas používania udržiavajte vzdialenosť 30 cm alebo viac medzi výstupmi vzduchu a inými zariadeniami.
- Počas používania fritézou nepohybujte ani s ňou netraďte.
- Nevkladajte do poistky žiadne cudzie predmety, aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu.
- Pri umiestňovaní fritézy napríklad do kuchynskej skrinky zaistite dobré vetranie.
- Pred čistením alebo opravou sa uistite, že je fritéza odpojená.
- Tento výrobok musí byť používaný na rovnom, tepelne odolnom povrchu, aby nedošlo k poškodeniu výrobku alebo nehodám.
- Zaistite, aby silikónové časti fritézy neprišli do styku s etanolom alebo roztokmi, ktoré obsahujú viac ako 50 % alkoholu.
- Zaistite, aby elektrická zásuvka, do ktorej je fritéza zapojená, bola dobre uzemnená, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom alebo iným bezpečnostným rizikám.



UPOZORNENIE : Horké povrchy.

Prehľad produktu

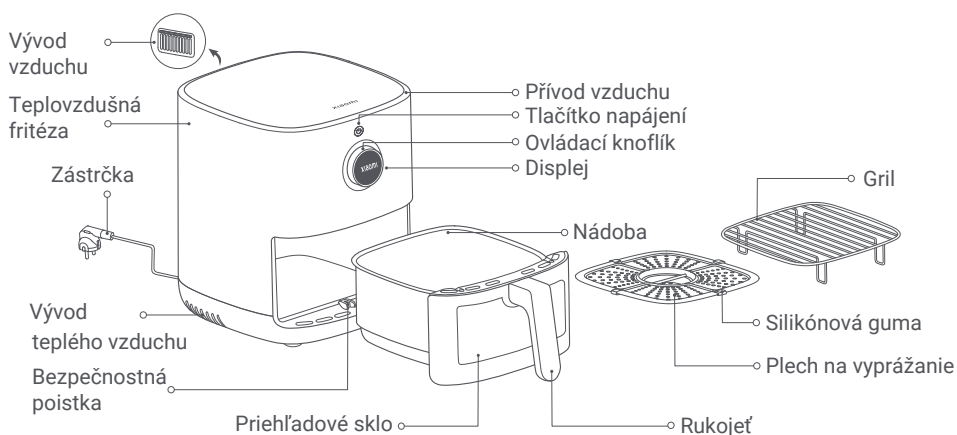

Poznámky: 1. Silikónová guma použitá vo fritéze je vyrobená z potravinárskych materiálov odolných proti vysokým teplotám, aby sa zabránilo poškrabaniu nádoby okrajom plechu na vyprážanie a aby sa zlepšila stabilita plechu na vyprážanie. Neodstraňujte silikónovú gumu z plechu na vyprážanie.
2. Prliš malé prísady nie sú vhodné na použitie na grile. Dbajte na to, aby prísady neprepadli medzerami v grile.

Ovládacie tlačidlo



1 Stlačením potvrdíte výber.



2 Stlačením a podržaním po dobu 1 sekundy sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.



3 Otočením doľava/doprava meníte funkcie.



4 Stlačením tlačidla napájania zapnete/vypnete.

Návod na použitie

Pripojte napájací kábel a stlačením tlačidla napájania zapnete fritézu.

Poznámka: Pri prvom zapnutí fritézy stlačte tlačidlo napájania a prejdite na obrazovku výberu jazyka, otočte ovládacím gombíkom na požadovaný jazyk a voľbu potvrdíte stlačením ovládacieho gombíka.

1. Zapnutie

Pripojte napájací kábel a stlačením tlačidla napájania zapnete fritézu.

2. Vypnutie

Stlačením tlačidla napájania vypnete fritézu bez ohľadu na stav, v ktorom sa nachádza.



3. Konfigurácia Wi-Fi




1. Resetovanie Wi-Fi:

Na obrazovke „Wi-Fi“ stlačením ovládacieho gombíka vstúpte do „Reset Wi-Fi“, potom stlačením ovládacieho gombíka vyberte „Áno“ pre resetovanie Wi-Fi, alebo otočením ovládacieho gombíka vyberte „Nie“, ak chcete resetovanie Wi-Fi zrušiť.

2. Povolenie/zakázanie Wi-Fi:

Na obrazovke „Wi-Fi“ stlačením ovládacieho gombíka prejdite na „Povoliť/Zakázať Wi-Fi“, potom stlačením ovládacieho gombíka vyberte „Áno“, ak chcete Wi-Fi povoliť alebo zakázať, alebo otočením ovládacieho gombíka vyberte „Nie“ pre ukončenie bez uloženia zmeny.

Indikátor stavu Wi-Fi

			
Čakanie na rýchle pripojenie...	Opätovné pripojenie po odpojení...	Úspešne pripojené	Aktualizácia...
Wi-Fi indikátor pomaly bliká	Wi-Fi indikátor rýchlo bliká	Wi-Fi indikátor zostane svietiť	Wi-Fi indikátor rýchlo bliká

Poznámka: Indikátor Wi-Fi zhasne, ak sa počas 30 minút nedôjde k pripojeniu k Wi-Fi.

4. Prepojenie s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home*. Pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home môžete ovládať svoje zariadenie a komunikovať s ďalšími šikovnými domácimi zariadeniami.



- Naskenovaním QR kódu stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia. Alebo ho v obchode s aplikáciami stiahnite a nainštalujte „Mi Home/Xiaomi Home“.
- Otvorte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home, kliknite na „+“ vpravo hore a podľa pokynov pridajte zariadenie.

* Aplikácia je v Európe (okrem Ruska) označovaná ako aplikácia Xiaomi Home. Názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení by mal byť braný ako predvolený.
Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov podľa aktuálnej verzie aplikácie.

Varenie


Príprava

Ingrediencie je možné pred varením marinovať podľa chuti.




Spustenie programu varenia

1. Umiestnite fritézu na stabilný, rovný povrch a zaistite cirkuláciu vzduchu okolo fritézy.

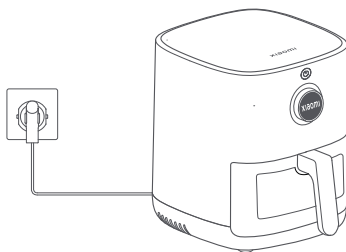


2. Plech na vyprážanie vložte do košíka a postupne pridávajte ingrediencie. Pokiaľ je ingrediencií viac, umiestnite ich pomocou grilu do dvoch vrstiev.

Poznámka: Skladanie surovín bez použitia grilu ovplyvní varenie.

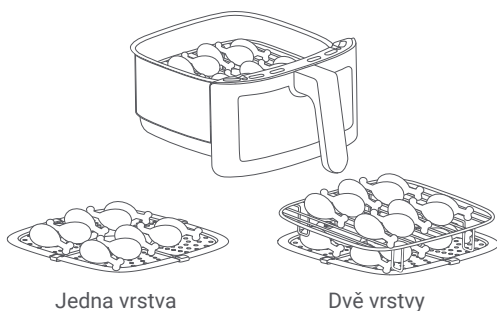


3. Jakmile je koš zcela vložen do fritézy, zapněte ji stisknutím tlačítka napájení, otočením ovládacího knoflíku vyberte nabídku pro příslušný program vaření a stisknutím ovládacího knoflíku jej potvrďte. Poté stisknutím ovládacího knoflíku vyberte množství přísad (jedna vrstva/poloviční/plná/dvojitá vrstva) a nakonec stisknutím ovládacího knoflíku potvrďte a zahajte vaření.

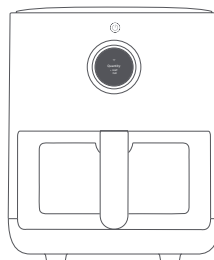

Poznámky:


1. Dobu a teplotu varenia je možné počas varenia nastaviť otočením ovládacieho gombíka.
2. Hneď ako otočíte ovládací gombík, aby ste nastavili dobu varenia alebo teplotu, musíte ju stlačením potvrdiť, inak bude po piatich sekundách pokračovať vo varení v pôvodnom čase a teplote.
3. Kontrolka bude počas varenia svietiť. Svetlo nie je možné vypnúť ručne.

4. Niektoré prísady je potrebné počas varenia obracať, postupujte podľa pokynov fritézy, vytiahnite košík a ingrediencie obráťte, potom vložte koš úplne späť do fritézy a pokračujte vo varení stlačením ovládacieho gombíka.

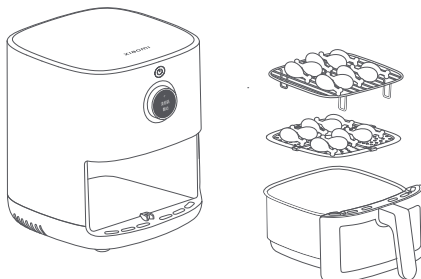

5. Fritéza pípne a na displeji sa zobrazí „Dokončené“, čo znamená, že program varenia bol ukončený. Opatrne vyberte kôš a vyberte jedlo pomocou kuchynských klieští.

Upozornenie: Po dokončení varenia je nádoba veľmi horúca, preto sa jej nedotýkajte, aby nedošlo k obareniu.

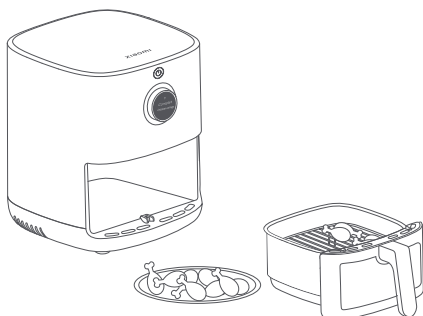

Ďalšie ovládanie

1. Nastavenie jazyka


Zapnite fritézu, prejdite na nastavenie a stlačením ovládacieho gombíka prejdite na obrazovku výberu jazyka.

Otočením ovládacieho gombíka zvolte požadovaný jazyk a stlačením ho potvrdte.



2. Manuálny režim

Po zapnutí fritézy stlačte ovládací gombík pre vstup do manuálneho režimu, potom opätovným stlačením ovládacieho gombíka nastavte teplotu a otočte ovládacím gombíkom na požadovanú teplotu varenia, stlačením ovládacieho gombíka nastavte čas a otočením ovládacieho gombíka nastavte požadovaný čas varenia a nakoniec stlačením ovládacieho gombíka spustíte manuálny program varenia.

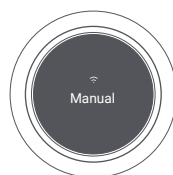

3. Otočenie jedla


Pri niektorých receptoch, pri ktorých je doba varenia dlhšia ako dve minúty (napr. hranolky a kuracie krídla), vám fritéza pripomenie, aby ste jedlo otočili alebo pretrepli. Po dosiahnutí približne polovice doby varenia, bude na displeji blikať "Prosím, pretrepte jedlo" a fritéza trikrát vydá dve dlhé pípnutia. V tejto dobe sa program varenia nezastaví, ale vyťahnite prosím kôš, obráťte alebo pretrepte potraviny a potom kôš úplne vložte späť do fritézy. Potom bude varenie pokračovať.



4. Plánované varenie

Pri voľbe režimu otáčaním ovládacieho gombíka zvolte funkciu plánovania a nastavte program varenia, teplotu varenia, dobu trvania varenia a plánovaný čas dokončenia, potom stlačením ovládacieho gombíka potvrdte a spustíte plánovaný program.


Po dosiahnutí naplánovaného času fritéza dokončí naplánovaný program varenia.

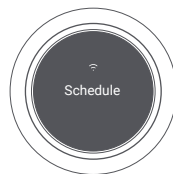

Poznámka: Plánovaný čas je tu plánovaný čas dokončenia, napríklad šesť hodín, čo znamená, že varenie bude dokončené za šesť hodín, 'a plánovaný čas nemôže byť kratší ako doba varenia.

5. Pozastavenie

Stlačením ovládacieho gombíka pozastavíte program varenia počas varenia. Stlačením ovládacieho gombíka pri pozastavení bude programu varenia pokračovať.

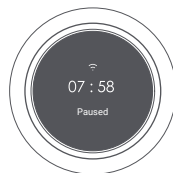

6. Zastavenie programu

Stlačte a podržte ovládaci gombík po dobu jednej sekundy, displej vám pripomenie, aby ste potvrdili zrušenie aktuálneho programu varenia, otočte ovládacím gombíkom a zvolte Áno alebo Nie. Po zrušení sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.



Tipy pro údržbu

- Fritézu smú opravovať iba odborne vyškolení a kvalifikovaní technici.
- Iné osoby by nemali opravovať fritézu bez povolenia, aby sa predišlo vážnym následkom.
- Pokiaľ fritéza funguje neobvykle, pred kontaktovaním zákaznickeho servisu si prečítajte časť Odstraňovanie problémov.
- Ak problém nemožno vyriešiť, odpojte napájací kábel zo zástrčky, odpojte ho od fritézy a obráťte sa na popredajný servis.

Čistenie a údržba

Pred čistením a údržbou fritézy odpojte napájací kábel a pred spustením počkajte, až vychladne na izbovú alebo bezpečnú teplotu. Pri čistení vnútrajška fritézy vyberte nádobu.

• Povrch fritézy:

Povrch fritézy je možné utrieť suchou, mäkkou handričkou alebo špongiou navlhčenou neutrálnym čistiacim prostriedkom.

• Vnútorňa časť fritézy:

Na odstránenie škvŕn z vnútra fritézy naneste na jej povrch vhodné množstvo umývacieho prostriedku zriedeného v horúcej vode a nechajte ho pôsobiť asi 10 minút, potom pomocou mäkkej huby navlhčenej vodou zotrite zvyšky umývacieho prostriedku.

• Nádoba:

Fritézu po každom použití vyčistite. Nádoba fritézy je potiahnutá, preto na čistenie nepoužívajte oceľovú vlnu, drôtenky ani iné abrazívne čistiace materiály, pretože by mohli povlak poškodiť.

• Plech na vyprážanie/Gril

Na utretie môžete použiť mäkkú, bavlnenú handričku alebo hubku navlhčenú neutrálnym čistiacim prostriedkom, potom ju navlhčíte vodou a zotrite zvyšky umývacieho prostriedku.

• Priehľadové sklo:

Ak chcete vyčistiť priehľadové sklo, začnite s čistením od otvoru v spodnej časti koša, aby ste dosiahli optimálny výsledok.

Poznámka: Plech na vyprážanie a gril je možné oddeliť a vložiť ich do umývačky riadu, nádobu je možné umývať vo vode, ale nemožno ju umývať v umývačke riadu; teplovzdušnú fritézu však nie je možné umývať ani vo vode, ani v umývačke riadu.

Opatrenia pri čistení

1. Po použití fritézy ju odpojte od elektrickej zástrčky. Neumiestňujte fritézu do blízkosti zdroja ohňa ani ju neponárajte do vody. Nekladte napájajúcu zástrčku priamo na fritézu, aby zástrčka nepoškrabala jej povrch.
2. Čistenie a údržbu by ste mali vykonávať až po vychladnutí fritézy.
3. Nepoužívajte žiadne korozívne ani abrazívne čistiace materiály ani čistiace prostriedky.


Poznámka: Pravidelné čistenie a údržba fritézy pomôže predĺžiť jej životnosť.

Odstraňovanie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Fritéza nefunguje.	Fritéza nie je pripojená k napájaniu.	Zapojte napájací kábel do uzemnenej elektrickej zásuvky.
	Nádoba nie je na mieste.	Vytiahnite nádobu a zatlačte ju späť na miesto.
OLED displej zobrazuje E1.	Senzor má prerušený obvod.	Kontaktujte popredajný servis.
OLED displej zobrazuje E2.	Senzor je zkratovaný.	Kontaktujte popredajný servis.
Ventilátor sa netočí.	Lopatka ventilátora je zaseknutá.	Kontaktujte popredajný servis.
	Motor je poškodený alebo iné súčasti majú prerušený obvod.	Kontaktujte popredajný servis.
Vychádza biely dym.	Varenie mastných surovín.	Keď vyprážate suroviny, ktoré obsahujú viac tuku, bude vznikať dym, čo je normálne.
	Fritéza stále obsahuje zvyšky tuku z predchádzajúceho programu varenia.	Po každom programe varenia vyčistite fritézu.
Nádobu nemožno do fritézy hladko vložiť.	V nádobe je príliš veľa surovín.	Ingrediencie v košíku nesmú prekročiť maximálnu značku.
	Nádoba nie je vložená správne.	Vložte nádobu správne.
Funkcia plánovania nefunguje podľa požiadaviek.	Naplánovaný čas je príliš krátky.	Naplánovaný čas je kratší ako doba varenia.
	Naplánovaný čas sa neuložil.	Naplánovaný čas sa uloží a vykoná stlačením ovládacieho gombíka.
Wi-Fi nie je možné pripojiť.	Skontrolujte, či je aplikácia Mi Home/Xiaomi Home aktuálna.	Aktualizujte aplikáciu na najnovšiu verziu.
	Skontrolujte, či je signál Wi-Fi dostatočne silný.	Presuňte ju na miesto, kde je signál dostatočne silný.
Fritézu nelze pripojiť.	Skontrolujte, či Wi-Fi funguje normálne.	Skontrolujte, či je Wi-Fi normálne pripojená, alebo resetujte Wi-Fi a znovu sa pripojte.

Elektrická schéma

- ❶ OLED displej
- ❷ Bezpečnostná poistka
- ❸ Ovládací panel
- ❹ Vykurovacie teleso
- ❺ Poistka
- ❻ Motor
- ❼ Halogénová žiarovka
- ❽ Napájecí deska
- ❾ Poistka
- ❿ Halogénová žiarovka

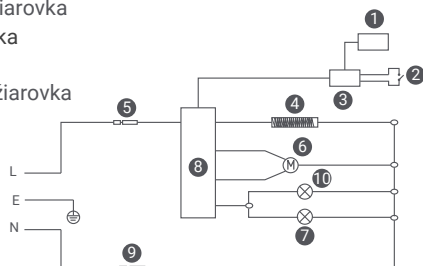

Špecifikácie

Názov: Oven (Air Fryer)	Kapacita: 4 l	Farba: Biela
Model: MAF05	Menovitá frekvencia: 50–60 Hz	Čistá hmotnosť: 3,9 kg
Menovitý výkon: 1600 W	Menovité napätie: 220–240 V~	Celková hmotnosť: 5,2 kg
Maximálny výstupný výkon: < 20 dBm	Rozmery balenia: 370 × 295 × 340 mm	
Prevádzková teplota: -10°C až 40°C	Prevádzková frekvencia: : 2412–2472 MHz	
Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz		

Pri bežnom používaní udržiavajte vzdialenosť od fritézy aspoň 20 cm.

CE Spoločnosť Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Rúra (Horkovzdušná fritéza) MAF05 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.
Podrobný elektronický návod na obsluhu nájdete na adrese www.mi.com/global/service/userguide.



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenia odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení aj podmienkach týchto zberných miest získate od inštalatéra alebo miestnych úradov.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.berypo.cz

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)
Adresa: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone,
Hangzhou Bay New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, China.

Pre viac informácií navštívte stránku www.mi.com

Verzia užívateľskej príručky: V1.0