

Garett Kids Nice Pro 4G



Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si zakúpili Garrett Kids Nice Pro 4G


BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody / zranenia spôsobené nesprávnym používaním. V závislosti od konkrétnej šarže chytrých hodínok sa môžu niektoré funkcie líšiť od funkcií popísaných v návode na obsluhu.

- Použitie tohto zariadenia v blízkosti lekárskeho prístroja môže rušiť ich prevádzku. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať používaniu chytrých hodínok v blízkosti lekárskeho prístroja, ako sú kardiostimulátory, načúvadlá a ďalšie elektronické lekárske prístroje.
- Je zakázané vhadzovať zariadenie do ohňa. Existuje riziko výbuchu batérie a následného ohrozenia života a zdravia.
- Chráňte zariadenie pred zdrojmi tepla a priamym slnečným žiarením.
- Neskladujte zariadenie na vlhkých miestach alebo vo vysokých teplotách, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Zariadenie nie je odolné proti dlhodobému ponoreniu do vody.
- V zariadení neplávajte ani sa nepotápajte.
- V prípade poškodenia/poruchy prosím prestaňte tento výrobok používať a kontaktujte servis Garrett. Pokus o vlastnoručnú opravu môže viesť k poškodeniu zariadenia a zrušiť platnosť záruky.
- Zariadenie čistite iba mäkkou, mierne vlhkou handričkou. Na čistenie výrobku nepoužívajte silné detergenty a iné stimulanty.

Neplávajte v zariadení. Norma IP65 nezaručuje tesnosť šikovných hodínok pri plávaní. Sily pôsobiace na zariadenie pri plávaní môžu viesť k jeho roztvoreniu a poškodeniu.

POPIS VÝROBKU

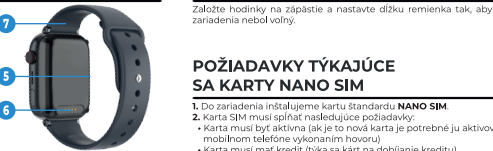

1. Dotykový displej
2. Otočné funkčné tlačidlo (menu/navigácia/späť/prebudenie)
3. Funkčné tlačidlo (zapnúť/vypnúť/prebudenie/uspánie/späť/SOS)
4. Fotoaparát/kamera
5. Slot na kartu Nano SIM
6. Magnetický nabíjaci port
7. Vymeniteľný remienok

INŠTALÁCIA

Založte hodinky na zápästie a nastavte dĺžku remienka tak, aby remienok zariadenia nebol voľný.

POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA KARTY NANO SIM

1. Do zariadenia inštalujeme kartu štandardu NANO SIM.
2. Karta SIM musí spĺňať nasledujúce požiadavky:
 - Karta musí byť aktívna (ak je to nová karta je potrebné ju aktivovať v mobilnom telefóne vykonaním hovoru)
 - Karta musí mať kredit (týka sa kárt na dobíjanie kreditu)
 - Karta nesmie mať aktívny kód PIN (ak chcete skontrolovať, či má karta aktívnu blokáciu kódu PIN, nainštalujte ju do mobilného telefónu a skontrolujte, či sa pri spustení telefónu vyžaduje kód PIN - ak áno, blokácia je aktívna a musíte ju deaktivovať v nastaveniach telefónu alebo kontaktovať svojho operátora).
 - Karta musí podporovať prevádzkové režimy 2G/3G/4G, musí mať povolené internetové služby a identifikáciu čísla.

Karty SIM ktoré sú ponúkané ako internetové, určené k tabletom môžu nefungovať v zariadení.

Vzhľadom na to, že zariadenie využíva internetové pripojenie, aby ste predišli dodatočným nákladom odporúčame vykupenie u operátora internetového balíka. Balík 1GB/mesiac stačí. Náklady internetového pripojenia, hlasových spojení a SMS správ sú regulované cenníkom mobilnej siete.

INŠTALÁCIA NANO SIM KARTY

1. Najprv otočte hodinky tak, aby bolo otočné tlačidlo na ľavej strane.
2. Vysuňte priehradku na Nano SIM, nachádzajúcu sa na pravej strane hodínok.
3. Následne umiestnite kartu do priehradky a uložte ju podľa ilustratívnej schémy na obrázku, teda čip karty smerom k zadnému krytu a skosený roh karty smerom k slotu.
4. Vložte priehradku do hodínok, dávajte pozor na jej správne usadenie a orientáciu Nano SIM karty.



Nainštalujte kartu Nano SIM, keď je zariadenie vypnuté.

Zapnutie/vypnutie
Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte funkčné tlačidlo (3) po dobu asi 5 sekúnd. Pre vypnutie opakujte akciu a potvrďte vypnutie.

V prípade, že sa inteligentné hodinky nezapnú, skúste ich nabíť. Ak sa na obrazovke hodínok objaví animácia, znamená to začatie nabíjania.

Po zapnutí
Sa inteligentné hodinky ovládajú pomocou dotykového displeja a funkčných tlačidiel (2/3).

Zmena ciferníka

Klíknutím a podržaním na domovskej obrazovke vyvoláte ponuku zmeny ciferníka chytrých hodínok. Prejdením prstom vpravo/vľavo vyberte ciferník a potom svoju voľbu potvrdíte kliknutím na ľubovoľné miesto displeja. Ciferníky je možné tiež meniť pomocou otočného funkčného tlačidla (2). Otočením hore/dole sa automaticky zmení ciferník chytrých hodínok.

Zmena štýlu menu

Klíknite 2x na otočné funkčné tlačidlo (2) a zmeňte štýl menu. Zmena prebehne automaticky.

Navigácia

Presunutím vľavo/vpravo na domovskej obrazovke získate prístup k hlavnému menu. Dotykom displeja vstúpite do vybranej funkcie. Po vstupe do funkcie sa pohybom vpravo alebo opätovným stlačením funkčného tlačidla (2/3) vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

Presunutím nadol na domovskej obrazovke alebo menu získate prístup k pásku nastavenia. Umožňuje náhľad a rýchlu zmenu vybranej funkcie šikovných hodínok.

NABÍJANIE

1. Chytré hodinky sa nabíjajú pomocou magnetického kábla pripojeného k zariadeniu.
2. Umiestnite koniec magnetického kábla tak, aby kontakty hodínok boli v kontakte s kontaktmi nabíjacieho kábla. Druhý koniec kábla následne pripojte k USB portu počítača alebo napájacímu adaptéru USB. Správne pripojenie spôsobí, že sa na displeji hodínok zobrazí animácia nabíjania.

ÚVODNÉ SPUSTENIE

- 📶 - signál WiFi
- 📶 - pokrytie GSM
- 4G+ - pripojenie na internet
- 🔋 - úroveň nabitia batérie

Ak sa neobjaví žiadna animácia, skontrolujte, či sú hodinky správne pripojené. Ak je batéria úplne vybitá, animácia sa môže zobrazit až po niekoľkých minútach. Pred prvým zapnutím hodínok sa odporúča nabíjať ich približne 2 hodiny.

Nabíjacie napätie by nemalo prekročiť 5 V. Odporúčaná rýchlosť nabíjania je maximálne 1 A.

Spoločných SMS kódov, ktoré sú popísané neskôr v tejto príručke - RIEŠENIE PROBLÉMOV.

4. Po aktivácii internetového pripojenia prejdite na ďalší krok, ktorým je inštalácia aplikácie Garrett Tracker do telefónu. Hlavná ponuka inteligentných hodínok je opísaná ďalej v tejto príručke. Plnú funkčnosť zariadenia získate po registrácii a konfigurácii hodínok prostredníctvom aplikácie Garrett Tracker.

NABÍJANIE

1. Chytré hodinky sa nabíjajú pomocou magnetického kábla pripojeného k zariadeniu.
2. Umiestnite koniec magnetického kábla tak, aby kontakty hodínok boli v kontakte s kontaktmi nabíjacieho kábla. Druhý koniec kábla následne pripojte k USB portu počítača alebo napájacímu adaptéru USB. Správne pripojenie spôsobí, že sa na displeji hodínok zobrazí animácia nabíjania.

ÚVODNÉ SPUSTENIE

1. Keď je karta Nano SIM v hodinkách správne nainštalovaná a spĺňa všetky predtým opísané požiadavky, spustíte zariadenie stlačením a podržaním funkčného tlačidla(3) približne na 5 sekúnd.

REGISTRÁCIA V APLIKÁCIÍ

1. Spustíte aplikáciu Garrett Tracker.
2. Po spustení aplikácie sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, na ktorej sa môžete prihlásiť do svojho účtu (ak ste si ho už vytvorili), zaregistrovať nový účet alebo zmeniť jazyk aplikácie.
3. Ak chcete zaregistrovať nové konto, kliknite na položku Registrácia.
4. Do prvého poľa zadajte svoju e-mailovú adresu, ktorá bude slúžiť ako prihlasovacie meno do aplikácie.
5. Potom zadajte overovací kód z obrázka vygenerovaného vpravo.
6. Do posledného poľa zadajte svoje heslo, ktoré bude spolu s vašou e-mailovou adresou slúžiť ako prihlasovacie údaje do aplikácie. Heslo môže mať 8 až 16 znakov. Heslá môžu pozostávať len z čísiel a písmen. Poľské znaky (napr. ś, ó, ź) a špeciálne znaky (napr. @, _ \$) nie sú povolené.
7. Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo Registrovať.

Zapamätajte si alebo si zapíšte e-mailovú adresu a heslo použité pri registrácii hodínok, pretože účet, ku ktorému bolo zariadenie priradené, je účtom správcu. Opätovná registrácia je možná len so súhlasom správcu alebo kontaktovaním nášho oddelenia technickej podpory: serwis@garett.pl

Ak máte problémy s registráciou zariadenia, kontaktujte naše oddelenie technickej podpory: serwis@garett.pl

REGISTRÁCIA V APLIKÁCIÍ

1. Spustíte aplikáciu Garrett Tracker.
2. Po spustení aplikácie sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, na ktorej sa môžete prihlásiť do svojho účtu (ak ste si ho už vytvorili), zaregistrovať nový účet alebo zmeniť jazyk aplikácie.
3. Ak chcete zaregistrovať nové konto, kliknite na položku Registrácia.
4. Do prvého poľa zadajte svoju e-mailovú adresu, ktorá bude slúžiť ako prihlasovacie meno do aplikácie.
5. Potom zadajte overovací kód z obrázka vygenerovaného vpravo.
6. Do posledného poľa zadajte svoje heslo, ktoré bude spolu s vašou e-mailovou adresou slúžiť ako prihlasovacie údaje do aplikácie. Heslo môže mať 8 až 16 znakov. Heslá môžu pozostávať len z čísiel a písmen. Poľské znaky (napr. ś, ó, ź) a špeciálne znaky (napr. @, _ \$) nie sú povolené.
7. Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo Registrovať.

REGISTRÁCIA V APLIKÁCIÍ

1. Spustíte aplikáciu Garrett Tracker.
2. Po spustení aplikácie sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, na ktorej sa môžete prihlásiť do svojho účtu (ak ste si ho už vytvorili), zaregistrovať nový účet alebo zmeniť jazyk aplikácie.
3. Ak chcete zaregistrovať nové konto, kliknite na položku Registrácia.
4. Do prvého poľa zadajte svoju e-mailovú adresu, ktorá bude slúžiť ako prihlasovacie meno do aplikácie.
5. Potom zadajte overovací kód z obrázka vygenerovaného vpravo.
6. Do posledného poľa zadajte svoje heslo, ktoré bude spolu s vašou e-mailovou adresou slúžiť ako prihlasovacie údaje do aplikácie. Heslo môže mať 8 až 16 znakov. Heslá môžu pozostávať len z čísiel a písmen. Poľské znaky (napr. ś, ó, ź) a špeciálne znaky (napr. @, _ \$) nie sú povolené.
7. Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo Registrovať.

Zapamätajte si alebo si zapíšte e-mailovú adresu a heslo použité pri registrácii hodínok, pretože účet, ku ktorému bolo zariadenie priradené, je účtom správcu. Opätovná registrácia je možná len so súhlasom správcu alebo kontaktovaním nášho oddelenia technickej podpory: serwis@garett.pl

Ak máte problémy s registráciou zariadenia, kontaktujte naše oddelenie technickej podpory: serwis@garett.pl

REGISTRÁCIA V APLIKÁCIÍ

1. Spustíte aplikáciu Garrett Tracker.
2. Po spustení aplikácie sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, na ktorej sa môžete prihlásiť do svojho účtu (ak ste si ho už vytvorili), zaregistrovať nový účet alebo zmeniť jazyk aplikácie.
3. Ak chcete zaregistrovať nové konto, kliknite na položku Registrácia.
4. Do prvého poľa zadajte svoju e-mailovú adresu, ktorá bude slúžiť ako prihlasovacie meno do aplikácie.
5. Potom zadajte overovací kód z obrázka vygenerovaného vpravo.
6. Do posledného poľa zadajte svoje heslo, ktoré bude spolu s vašou e-mailovou adresou slúžiť ako prihlasovacie údaje do aplikácie. Heslo môže mať 8 až 16 znakov. Heslá môžu pozostávať len z čísiel a písmen. Poľské znaky (napr. ś, ó, ź) a špeciálne znaky (napr. @, _ \$) nie sú povolené.
7. Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo Registrovať.

REGISTRÁCIA V APLIKÁCIÍ

1. Spustíte aplikáciu Garrett Tracker.
2. Po spustení aplikácie sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, na ktorej sa môžete prihlásiť do svojho účtu (ak ste si ho už vytvorili), zaregistrovať nový účet alebo zmeniť jazyk aplikácie.
3. Ak chcete zaregistrovať nové konto, kliknite na položku Registrácia.
4. Do prvého poľa zadajte svoju e-mailovú adresu, ktorá bude slúžiť ako prihlasovacie meno do aplikácie.
5. Potom zadajte overovací kód z obrázka vygenerovaného vpravo.
6. Do posledného poľa zadajte svoje heslo, ktoré bude spolu s vašou e-mailovou adresou slúžiť ako prihlasovacie údaje do aplikácie. Heslo môže mať 8 až 16 znakov. Heslá môžu pozostávať len z čísiel a písmen. Poľské znaky (napr. ś, ó, ź) a špeciálne znaky (napr. @, _ \$) nie sú povolené.
7. Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo Registrovať.

Zapamätajte si alebo si zapíšte e-mailovú adresu a heslo použité pri registrácii hodínok, pretože účet, ku ktorému bolo zariadenie priradené, je účtom správcu. Opätovná registrácia je možná len so súhlasom správcu alebo kontaktovaním nášho oddelenia technickej podpory: serwis@garett.pl

Ak máte problémy s registráciou zariadenia, kontaktujte naše oddelenie technickej podpory: serwis@garett.pl

REGISTRÁCIA V APLIKÁCIÍ

1. Spustíte aplikáciu Garrett Tracker.
2. Po spustení aplikácie sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, na ktorej sa môžete prihlásiť do svojho účtu (ak ste si ho už vytvorili), zaregistrovať nový účet alebo zmeniť jazyk aplikácie.
3. Ak chcete zaregistrovať nové konto, kliknite na položku Registrácia.
4. Do prvého poľa zadajte svoju e-mailovú adresu, ktorá bude slúžiť ako prihlasovacie meno do aplikácie.
5. Potom zadajte overovací kód z obrázka vygenerovaného vpravo.
6. Do posledného poľa zadajte svoje heslo, ktoré bude spolu s vašou e-mailovou adresou slúžiť ako prihlasovacie údaje do aplikácie. Heslo môže mať 8 až 16 znakov. Heslá môžu pozostávať len z čísiel a písmen. Poľské znaky (napr. ś, ó, ź) a špeciálne znaky (napr. @, _ \$) nie sú povolené.
7. Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo Registrovať.

REGISTRÁCIA V APLIKÁCIÍ

1. Spustíte aplikáciu Garrett Tracker.
2. Po spustení aplikácie sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, na ktorej sa môžete prihlásiť do svojho účtu (ak ste si ho už vytvorili), zaregistrovať nový účet alebo zmeniť jazyk aplikácie.
3. Ak chcete zaregistrovať nové konto, kliknite na položku Registrácia.
4. Do prvého poľa zadajte svoju e-mailovú adresu, ktorá bude slúžiť ako prihlasovacie meno do aplikácie.
5. Potom zadajte overovací kód z obrázka vygenerovaného vpravo.
6. Do posledného poľa zadajte svoje heslo, ktoré bude spolu s vašou e-mailovou adresou slúžiť ako prihlasovacie údaje do aplikácie. Heslo môže mať 8 až 16 znakov. Heslá môžu pozostávať len z čísiel a písmen. Poľské znaky (napr. ś, ó, ź) a špeciálne znaky (napr. @, _ \$) nie sú povolené.
7. Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo Registrovať.

Zapamätajte si alebo si zapíšte e-mailovú adresu a heslo použité pri registrácii hodínok, pretože účet, ku ktorému bolo zariadenie priradené, je účtom správcu. Opätovná registrácia je možná len so súhlasom správcu alebo kontaktovaním nášho oddelenia technickej podpory: serwis@garett.pl

Ak máte problémy s registráciou zariadenia, kontaktujte naše oddelenie technickej podpory: serwis@garett.pl

REGISTRÁCIA V APLIKÁCIÍ

1. Spustíte aplikáciu Garrett Tracker.
2. Po spustení aplikácie sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, na ktorej sa môžete prihlásiť do svojho účtu (ak ste si ho už vytvorili), zaregistrovať nový účet alebo zmeniť jazyk aplikácie.
3. Ak chcete zaregistrovať nové konto, kliknite na položku Registrácia.
4. Do prvého poľa zadajte svoju e-mailovú adresu, ktorá bude slúžiť ako prihlasovacie meno do aplikácie.
5. Potom zadajte overovací kód z obrázka vygenerovaného vpravo.
6. Do posledného poľa zadajte svoje heslo, ktoré bude spolu s vašou e-mailovou adresou slúžiť ako prihlasovacie údaje do aplikácie. Heslo môže mať 8 až 16 znakov. Heslá môžu pozostávať len z čísiel a písmen. Poľské znaky (napr. ś, ó, ź) a špeciálne znaky (napr. @, _ \$) nie sú povolené.
7. Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo Registrovať.

REGISTRÁCIA V APLIKÁCIÍ

1. Spustíte aplikáciu Garrett Tracker.
2. Po spustení aplikácie sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, na ktorej sa môžete prihlásiť do svojho účtu (ak ste si ho už vytvorili), zaregistrovať nový účet alebo zmeniť jazyk aplikácie.
3. Ak chcete zaregistrovať nové konto, kliknite na položku Registrácia.
4. Do prvého poľa zadajte svoju e-mailovú adresu, ktorá bude slúžiť ako prihlasovacie meno do aplikácie.
5. Potom zadajte overovací kód z obrázka vygenerovaného vpravo.
6. Do posledného poľa zadajte svoje heslo, ktoré bude spolu s vašou e-mailovou adresou slúžiť ako prihlasovacie údaje do aplikácie. Heslo môže mať 8 až 16 znakov. Heslá môžu pozostávať len z čísiel a písmen. Poľské znaky (napr. ś, ó, ź) a špeciálne znaky (napr. @, _ \$) nie sú povolené.
7. Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo Registrovať.

Zapamätajte si alebo si zapíšte e-mailovú adresu a heslo použité pri registrácii hodínok, pretože účet, ku ktorému bolo zariadenie priradené, je účtom správcu. Opätovná registrácia je možná len so súhlasom správcu alebo kontaktovaním nášho oddelenia technickej podpory: serwis@garett.pl

Ak máte problémy s registráciou zariadenia, kontaktujte naše oddelenie technickej podpory: serwis@garett.pl

REGISTRÁCIA V APLIKÁCIÍ

1. Spustíte aplikáciu Garrett Tracker.
2. Po spustení aplikácie sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, na ktorej sa môžete prihlásiť do svojho účtu (ak ste si ho už vytvorili), zaregistrovať nový účet alebo zmeniť jazyk aplikácie.
3. Ak chcete zaregistrovať nové konto, kliknite na položku Registrácia.
4. Do prvého poľa zadajte svoju e-mailovú adresu, ktorá bude slúžiť ako prihlasovacie meno do aplikácie.
5. Potom zadajte overovací kód z obrázka vygenerovaného vpravo.
6. Do posledného poľa zadajte svoje heslo, ktoré bude spolu s vašou e-mailovou adresou slúžiť ako prihlasovacie údaje do aplikácie. Heslo môže mať 8 až 16 znakov. Heslá môžu pozostávať len z čísiel a písmen. Poľské znaky (napr. ś, ó, ź) a špeciálne znaky (napr. @, _ \$) nie sú povolené.
7. Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo Registrovať.

REGISTRÁCIA V APLIKÁCIÍ

1. Spustíte aplikáciu Garrett Tracker.
2. Po spustení aplikácie sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, na ktorej sa môžete prihlásiť do svojho účtu (ak ste si ho už vytvorili), zaregistrovať nový účet alebo zmeniť jazyk aplikácie.
3. Ak chcete zaregistrovať nové konto, kliknite na položku Registrácia.
4. Do prvého poľa zadajte svoju e-mailovú adresu, ktorá bude slúžiť ako prihlasovacie meno do aplikácie.
5. Potom zadajte overovací kód z obrázka vygenerovaného vpravo.
6. Do posledného poľa zadajte svoje heslo, ktoré bude spolu s vašou e-mailovou adresou slúžiť ako prihlasovacie údaje do aplikácie. Heslo môže mať 8 až 16 znakov. Heslá môžu pozostávať len z čísiel a písmen. Poľské znaky (napr. ś, ó, ź) a špeciálne znaky (napr. @, _ \$) nie sú povolené.
7. Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo Registrovať.

Zapamätajte si alebo si zapíšte e-mailovú adresu a heslo použité pri registrácii hodínok, pretože účet, ku ktorému bolo zariadenie priradené, je účtom správcu. Opätovná registrácia je možná len so súhlasom správcu alebo kontaktovaním nášho oddelenia technickej podpory: serwis@garett.pl

Ak máte problémy s registráciou zariadenia, kontaktujte naše oddelenie technickej podpory: serwis@garett.pl

REGISTRÁCIA V APLIKÁCIÍ

1. Spustíte aplikáciu Garrett Tracker.
2. Po spustení aplikácie sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, na ktorej sa môžete prihlásiť do svojho účtu (ak ste si ho už vytvorili), zaregistrovať nový účet alebo zmeniť jazyk aplikácie.
3. Ak chcete zaregistrovať nové konto, kliknite na položku Registrácia.
4. Do prvého poľa zadajte svoju e-mailovú adresu, ktorá bude slúžiť ako prihlasovacie meno do aplikácie.
5. Potom zadajte overovací kód z obrázka vygenerovaného vpravo.
6. Do posledného poľa zadajte svoje heslo, ktoré bude spolu s vašou e-mailovou adresou slúžiť ako prihlasovacie údaje do aplikácie. Heslo môže mať 8 až 16 znakov. Heslá môžu pozostávať len z čísiel a písmen. Poľské znaky (napr. ś, ó, ź) a špeciálne znaky (napr. @, _ \$) nie sú povolené.
7. Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo Registrovať.

REGISTRÁCIA V APLIKÁCIÍ

1. Spustíte aplikáciu Garrett Tracker.
2. Po spustení aplikácie sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, na ktorej sa môžete prihlásiť do svojho účtu (ak ste si ho už vytvorili), zaregistrovať nový účet alebo zmeniť jazyk aplikácie.
3. Ak chcete zaregistrovať nové konto, kliknite na položku Registrácia.
4. Do prvého poľa zadajte svoju e-mailovú adresu, ktorá bude slúžiť ako prihlasovacie meno do aplikácie.
5. Potom zadajte overovací kód z obrázka vygenerovaného vpravo.
6. Do posledného poľa zadajte svoje heslo, ktoré bude spolu s vašou e-mailovou adresou slúžiť ako prihlasovacie údaje do aplikácie. Heslo môže mať 8 až 16 znakov. Heslá môžu pozostávať len z čísiel a písmen. Poľské znaky (napr. ś, ó, ź) a špeciálne znaky (napr. @, _ \$) nie sú povolené.
7. Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo Registrovať.

Zapamätajte si alebo si zapíšte e-mailovú adresu a heslo použité pri registrácii hodínok, pretože účet, ku ktorému bolo zariadenie priradené, je účtom správcu. Opätovná registrácia je možná len so súhlasom správcu alebo kontaktovaním nášho oddelenia technickej podpory: serwis@garett.pl

Ak máte problémy s registráciou zariadenia, kontaktujte naše oddelenie technickej podpory: serwis@garett.pl

REGISTRÁCIA V APLIKÁCIÍ

1. Spustíte aplikáciu Garrett Tracker.
2. Po spustení aplikácie sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, na ktorej sa môžete prihlásiť do svojho účtu (ak ste si ho už vytvorili), zaregistrovať nový účet alebo zmeniť jazyk aplikácie.
3. Ak chcete zaregistrovať nové konto, kliknite na položku Registrácia.
4. Do prvého poľa zadajte svoju e-mailovú adresu, ktorá bude slúžiť ako prihlasovacie meno do aplikácie.
5. Potom zadajte overovací kód z obrázka vygenerovaného vpravo.
6. Do posledného poľa zadajte svoje heslo, ktoré bude spolu s vašou e-mailovou adresou slúžiť ako prihlasovacie údaje do aplikácie. Heslo môže mať 8 až 16 znakov. Heslá môžu pozostávať len z čísiel a písmen. Poľské znaky (napr. ś, ó, ź) a špeciálne znaky (napr. @, _ \$) nie sú povolené.
7. Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo Registrovať.

REGISTRÁCIA V APLIKÁCIÍ

1. Spustíte aplikáciu Garrett Tracker.
2. Po spustení aplikácie sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, na ktorej sa môžete prihlásiť do svojho účtu (ak ste si ho už vytvorili), zaregistrovať nový účet alebo zmeniť jazyk aplikácie.
3. Ak chcete zaregistrovať nové konto, kliknite na položku Registrácia.
4. Do prvého poľa zadajte svoju e-mailovú adresu, ktorá bude slúžiť ako prihlasovacie meno do aplikácie.
5. Potom zadajte overovací kód z obrázka vygenerovaného vpravo.
6. Do posledného poľa zadajte svoje heslo, ktoré bude spolu s vašou e-mailovou adresou slúžiť ako prihlasovacie údaje do aplikácie. Heslo môže mať 8 až 16 znakov. Heslá môžu pozostávať len z čísiel a písmen. Poľské znaky (napr. ś, ó, ź) a špeciálne znaky (napr. @, _ \$) nie sú povolené.
7. Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo Registrovať.

Zapamätajte si alebo si zapíšte e-mailovú adresu a heslo použité pri registrácii hodínok, pretože účet, ku ktorému bolo zariadenie priradené, je účtom správcu. Opätovná registrácia je možná len so súhlasom správcu alebo kontaktovaním nášho oddelenia technickej podpory: serwis@garett.pl

Ak máte problémy s registráciou zariadenia, kontaktujte naše oddelenie technickej podpory: serwis@garett.pl

REGISTRÁCIA V APLIKÁCIÍ

1. Spustíte aplikáciu Garrett Tracker.
2. Po spustení aplikácie sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, na ktorej sa môžete prihlásiť do svojho účtu (ak ste si ho už vytvorili), zaregistrovať nový účet alebo zmeniť jazyk aplikácie.
3. Ak chcete zaregistrovať nové konto, kliknite na položku Registrácia.
4. Do prvého poľa zadajte svoju e-mailovú adresu, ktorá bude slúžiť ako prihlasovacie meno do aplikácie.
5. Potom zadajte overovací kód z obrázka vygenerovaného vpravo.
6. Do posledného poľa zadajte svoje heslo, ktoré bude spolu s vašou e-mailovou adresou slúžiť ako prihlasovacie údaje do aplikácie. Heslo môže mať 8 až 16 znakov. Heslá môžu pozostávať len z čísiel a písmen. Poľské znaky (napr. ś, ó, ź) a špeciálne znaky (napr. @, _ \$) nie sú povolené.
7. Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo Registrovať.

REGISTRÁCIA V APLIKÁCIÍ

1. Spustíte aplikáciu Garrett Tracker.
2. Po spustení aplikácie sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, na ktorej sa môžete prihlásiť do svojho účtu (ak ste si ho už vytvorili), zaregistrovať nový účet alebo zmeniť jazyk aplikácie.
3. Ak chcete zaregistrovať nové konto, kliknite na položku Registrácia.
4. Do prvého poľa zadajte svoju e-mailovú adresu, ktorá bude slúžiť ako prihlasovacie meno do aplikácie.
5. Potom zadajte overovací kód z obrázka vygenerovaného vpravo.
6. Do posledného poľa zadajte svoje heslo, ktoré bude spolu s vašou e-mailovou adresou slúžiť ako prihlasovacie údaje do aplikácie. Heslo môže mať 8 až 16 znakov. Heslá môžu pozostávať len z čísiel a písmen. Poľské znaky (napr

- Chat: Možnosť posielat do hodiniek krátke hlasové správy (max. 15 sekúnd), krátke textové správy (max. 30 znakov) a fotografie.

- Geo plot: Funkcia, ktorá umožňuje používateľovi hodiniek určiť oblasť, v ktorej sa môže pohybovať. Po prekročení tejto oblasti nás aplikácia upozorní. Ak chcete nastaviť oblasť, kliknite na tlačidlo + a potom vyberte ľubovoľné miesto na mape - to bude stred geo plotu. Zadajte názov a polomer oblasti (max. 2 km).

- Poloha: Kliknutím na túto ikonu obnovíte údaje o aktuálnej polohe hodiniek.

- História: Zobrazuje trasu, ktorú používateľ hodiniek prešiel za predchádzajúce dni.

- Vysúvacie menu: Možnosť zobrazenia a konfigurácie vybraných funkcií hodiniek:

- Biela listina: Filtrovanie prichádzajúcich hovorov - na hodinky bude možné volať len na čísla z bieleho zoznamu a predtým uložené v telefónnom zozname.

- Vzdialená kamera: Nasnímanie fotografie pomocou fotoaparátu hodiniek a jej odoslanie do aplikácie.

- Aktivity: Konfigurácia a zobrazenie aktivít vykonávaných používateľom hodiniek až niekoľko dní dozadu.

- Videochat: Možnosť uskutočňovať videohovory medzi správcom a prepojenými hodinikami. **Vzhľadom na veľký objem údajov prenášaných počas videohovoru je potrebné internetové pripojenie s vysokou šírkou pásma, preto sa odporúča pripojenie LTE. Na miestach so slabým pokrytím mobilnou sieťou, ako sú oblasti mimo mesta, nákupné centrá alebo podzemné parkoviská, nemusí byť možné uskutočniť videohovor alebo bude mať nízku kvalitu a prenos videa bude prerušovaný.**

- Zámok zariadenia: Možnosť obmedziť funkcie hodiniek len na SOS volania.

- Alarmy: Prehľad a konfigurácia alarmov spustených na hodinkách (max. 3).

- Oznámenia: História posledných oznámení, napr. volania SOS, slabá batéria.

- Ceny: Systém odmien - každá odmena je jedno srdce. Celková výhra sa zobrazí na hlavnej obrazovke hodiniek.

- Osobné údaje: Možnosť zobrazenia a konfigurácie údajov používateľa:

- Profil: Konfigurácia osobných údajov správcu účtu.

- Zoznam zariadení: Zobrazenie a možnosť pridávať/upravovať súvisiace zariadenia. Kliknutím na názov zariadenia môžete zmeniť jeho údaje. Možnosť **Prepnúť** umožňuje prepnúť zariadenie ako aktívne, t.j. aktuálne sledované. Ak chcete odstrániť hodinky zo zoznamu, vyberte položku **Upraviť > Odstrániť**.

- Zmena hesla: Zmena hesla používaného v aplikácii.

- Odhlásenie: Odhlásenie z aplikácie.

- Zmena náhľadu mapy: Možnosť zmeniť štýl mapy.

- Poloha telefónu: Údaj o aktuálnej polohe telefónu, v ktorom je aplikácia spustená.

- Lokalizácia zariadenia: Zobrazenie všetkých zariadení pridružených v aplikácii na mape.

- Prepínanie: Rýchle prepínanie medzi súvisiacimi zariadeniami.

- Nastavenia: Možnosť zobrazenia a konfigurácie funkcií:

- Čísla SOS: Konfigurácia čísel SOS (max. 3). Dlhším podržaním tlačidla SOS na hodinkách sa uskutoční hovor na prvé číslo. Ak je hovor neúspešný, hodinky automaticky vytočia druhé a podobne aj tretie číslo. Ak je hovor SOS prijatý hlasovou schránkou aktivovanou na jednom z čísel SOS, hovor nebude presmerovaný na ďalšie číslo. Funkcia SOS je aktívna len vtedy, keď sú hodinky v dosahu siete, majú internetové pripojenie a dostatok prostriedkov na účte.

- Monitorovanie hlasu: Možnosť vzdialeného odpočúvania. Ak chcete aktivovať funkciu, zadajte telefónne číslo. Do 30 sekúnd hodinky automaticky zavolajú späť na predtým zadané telefónne číslo. Obrazovka hodiniek zostáva nezmenená - je úplne nenápadná.

Pri konfigurácii čísel SOS - a monitorovania hlasu - , by sa čísla mali zadávať bez kódu krajiny (ak je to potrebné, pre PL pridajte pred číslo: 0048). Použitie symbolu „+“ môže zabrániť

- SMS správy: Možnosť čítania správ SMS adresovaných na číslo na hodinkách.

- Prevádzkové režimy: Výber obnovovacej frekvencie umiestnenia hodiniek.

- Režim sledovania - obnovovanie každú 1 minútu (skrakuje čas chodu hodiniek).

- Normálny režim - obnovenie každých 10 minút.

- Režim úspory batérie - obnovuje sa každú 1 hodinu.

- Režim spánku - manuálne polohovanie.

- Upozornenia SMS: Zapnutie/vypnutie a konfigurácia upozornení SMS na dané telefónne číslo.

- Členovia rodiny: Zoznam správcov, ktorí môžu spravovať hodinky.

- Telefónny zoznam: Možnosť pridať kontakty, ktoré sa zobrazia v telefónnom zozname hodiniek.

- Časové pásmo: Nastavte časové pásmo hodiniek.

- Jazyk: Možnosť zmeny jazyka smart hodiniek.

- Obsluha:

- Obnovenie výrobných nastavení: Možnosť obnovenia výrobných nastavení hodiniek.

- Odstrániť účet: Odoslanie žiadosti o odstránenie účtu z aplikačného servera. Účet by mal byť vymazaný do jednej hodiny.

Odhlásenie: Odhlásenie z aplikácie.

V závislosti od modelu vášho zariadenia sa môžu vyššie opísané funkcie aplikácie Garrett Tracker líšiť. V prípade akýchkoľvek problémov sa môžete obrátiť na naše oddelenie technickej podpory: serwis@garett.pl

- Numerická klávesnica: Možnosť zapnutia/vypnutia funkcie numerickej klávesnice na hodinkách. Aktivácia tejto funkcie umožňuje používateľovi hodiniek vytočiť a uskutočniť hovor na ľubovoľné číslo (vrátane čísel mimo telefónneho zoznamu). Ak chcete, aby používateľ hodiniek nemohol kontaktovať čísla mimo telefónneho zoznamu, vypnite túto funkciu.

- LBS: Možnosť zapnúť/vypnúť sledovanie hodiniek na základe najbližšieho vysielača mobilnej siete v prípade, že hodinky stratia signál GPS.

- Najst hodinky: Funkcia nájdenia hodiniek - spustí zvukový alarm.

- Vypnutie hodiniek: Vypnite hodinky na diaľku.

- Reštartovanie hodiniek: Reštartujte svoje inteligentné hodinky.

- Kontakty: Funkcia telefónneho zoznamu. Zobrazenie kontaktov uložených prostredníctvom aplikácie kontakty. Vytočte číslo a stlačením zelenej ikony slúchadla začnete hovor. Hovor sa ukončí stlačením červenej ikony slúchadla alebo **funkčného tlačidla(3)**. Prichádzajúce hovory sa prijímajú zelenou ikonou slúchadla a podobne sa odmietajú červeným slúchadlom alebo **funkčným tlačidlom(3)**. Hlasitosť počas hovoru môžete upraviť kliknutím na ikonu reproduktora.

- Telefón: Funkcia číselnej klávesnice. Umožňuje vytočiť ľubovoľné číslo (aj mimo telefónneho zoznamu) a uskutočniť hovor. Možnosť vypnutia funkcie prostredníctvom aplikácie **Garrett Tracker** v časti **Správa>Číselná klávesnica**.

- Fotoaparát: Funkcia fotoaparátu. Fotografovanie (max. 3) jedným zo vstavaných aparátov hodiniek. Ak chcete urobiť fotografiu kliknite raz na ikonu fotoaparátu v dolnej časti obrazovky. Fotografie sa uložia do galérie zariadení. Z úrovně **Galérie** chytrých hodiniek je možné poslať fotografiu administrátorovi hodiniek. Zobrazí sa v aplikácii Garrett Tracker na karte **Vzdialený fotoaparát**.

- Zariadenie: Zobrazí **REG KÓD** a **QR kód aplikácie Garrett Tracker**.

- Chat: Funkcia hlasových/textových správ. Zobrazí poslednú hlasovú poznámku (**zelené pole**) alebo poslednú textovú správu (**fialové pole**) odoslanú z aplikácie **Garrett Tracker** do hodiniek. Z hodiniek je možné odoslať hlasovú správu. Ak chcete odoslať poznámku, stlačte a podržte tlačidlo v spodnej časti obrazovky a zároveň diktujte správu (**max. 15 sekúnd**). Uvoľnením tlačidla odošlete správu správcovi hodiniek. Zobrazí sa v aplikácii **Garrett Tracker** na karte **Chat**.

- Galéria: Funkcia galérie hodiniek. Stlačte obrázok a potom **<** - pre odoslanie alebo **📷** - pre vymazanie obrázka.

- Krokomer: Funkcia krokomeru. Zobrazuje počet krokov, ktoré ste vykonali. Možnosť zapnutia/vypnutia tejto funkcie v aplikácii **Garrett Tracker** v časti **Aktivita>Krokomer>Meranie**.

- Nastavenia:

- Galéria ciferníkov:** Možnosť zmeny ciferníka hodiniek.
- Hlasitosť:** Nastavenie hlasitosti inteligentných hodiniek.
- Ja:** Upravuje úroveň jas displeja.
- Dátum a čas:** Nastavenie dátumu a času.
- Spánok:** Konfigurácia času vypnutia obrazovky (od 15 sekúnd do 1 minúty).
- VoLTE:** Možnosť zapnutia/vypnutia technológie VoLTE.
- Jazyk:** Možnosť zmeny jazyka smart hodiniek.
- Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
- Informácie:** Zobrazenie verzie softvéru.
- Mobilná sieť:** Možnosť zap./vyp. mobilných dát a dátového roamingu, ako aj konfigurácia nastavenia APN.

- Budík: Možnosť zobrazenia vopred nakonfigurovaného budíka v aplikácii.

- Stopky: Funkcia stopiek.

- Kalkulačka: Jednoduchá funkcia matematickej kalkulačky.

- Hry: Výber arkádových hier a jednoduché matematické hry.

Obsah SMS správy: pw,123456,reset#

Po chvíli by sme mali na telefón dostať odpoveď obsahujúcu presné informácie o hodinkách, t.j. verziu softvéru, ID, IMEI, IP adresu a ďalšie. Aby hodinky fungovali správne, pole **ip_url** musí obsahovať: **ip_url:52.28.132.157; port:8001;**

Obsah prvej SMS: pw,123456,ts#

Po prijatí odpovede odošleme druhú správu s obsahom v závislosti od operátora karty SIM v hodinkách:

Play, T-Mobile, Virgin Mobile:
pw,123456,apn,internet#
Správna odpoveď:
apn:internet;user::password::userdata.

Plus:
pw,123456,apn,plus#
Správna odpoveď:
apn:plus;user::password::userdata.

Orange, NJU Mobile:
pw,123456,apn,internet,internet,internet#
Správna odpoveď:
apn:internet;user:internet;password:internet;userdata.

Obsah SMS správy: **pw,123456,reset#**

Zobrazí sa správa „reset..“ a smart hodinky sa reštartujú, aby sa uložili nastavenia. Po niekoľkých minútach by mali hodinky získať internetové pripojenie. Ak nedostanete odpoveď na žiadnu správu, nahraďte čísla „123456“ v texte SMS na „523681“ a potom celú konfiguráciu zopakujte.

4. Nepresná lokalizácia GPS:

- Skontrolujte, či je v hodinkách signál GPS (ikona - 📶).
- Hodinky sa musia nachádzať na otvorenom priestranstve (ak hodinky stratia signál GPS, pretože sú napríklad v budove, poloha sa určí podľa najbližšieho vysielača mobilnej siete).

5. Nemožno sa dovolať na hodinky, obsadený signál alebo účastník nedostupný:

- Skontrolujte, či sú na účte čísla, z ktorého voláte, finančné prostriedky.
- Skontrolujte, či vaše číslo a číslo na hodinkách nie sú zablokované alebo obmedzené.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

1. Nie je možné zapnúť zariadenia:

- Približne na 2 hodiny pripojte hodinky k sietovej nabíjačke.
- Skontrolujte, či sú nabíjací kábel a napájací adaptér v dobrom stave.
- Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené.

2. Žiadne pokrytie GSM (ikona - 📶):

- Skontrolujte, či je formát karty SIM správny.
- Skontrolujte, či je karta SIM správne vložená do slotu (ako je uvedené na začiatku tohto návodu).
- Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky).
- Vypnite a reštartujte zariadenie.
- Skontrolujte prevádzku hodiniek s inou kartou SIM.

3. Žiadne pripojenie k internetu (žiadna ikona 📶 - alebo správa v aplikácii Garrett Tracker: „Zariadenie nie je v sieti“):

- Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky).
- Vykonajte **konfiguráciu APN**.

V závislosti od verzie softvéru zariadenia sa môžu vyššie opísané funkcie inteligentných hodiniek líšiť. V prípade akýchkoľvek problémov sa môžete obrátiť na naše oddelenie technickej podpory: serwis@garett.pl

Obsah prvej SMS: pw,123456,ts#

Po chvíli by sme mali na telefón dostať odpoveď obsahujúcu presné informácie o hodinkách, t.j. verziu softvéru, ID, IMEI, IP adresu a ďalšie. Aby hodinky fungovali správne, pole **ip_url** musí obsahovať: **ip_url:52.28.132.157; port:8001;**

4. Nepresná lokalizácia GPS:

- Skontrolujte, či je v hodinkách signál GPS (ikona - 📶).
- Hodinky sa musia nachádzať na otvorenom priestranstve (ak hodinky stratia signál GPS, pretože sú napríklad v budove, poloha sa určí podľa najbližšieho vysielača mobilnej siete).

5. Nemožno sa dovolať na hodinky, obsadený signál alebo účastník nedostupný:

- Skontrolujte, či sú na účte čísla, z ktorého voláte, finančné prostriedky.
- Skontrolujte, či vaše číslo a číslo na hodinkách nie sú zablokované alebo obmedzené.

Ak sa pole ip_url líši od uvedeného príkladu, kontaktujte naše oddelenie technickej podpory: serwis@garett.pl

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

GSM modul: 2G / 3G / 4G LTE

Batérie: 670 mAh

Displej: IPS 1,85"

Vymeniteľný remienok: Garrett Tracker

Vyhradená aplikácia: Garrett Tracker

Procesor: ASR 3603S

Hmotnosť: maks. 46 g

Rozmery ciferníka: 54 x 43 x 14 mm

Vodeodolnosť: IP65

Záruka: 24 mesiacov

CE **RoHS** **REACH** **WEEE** **UKCA**

CE **RoHS** **REACH** **WEEE** **UKCA**

CE **RoHS** **REACH** **WEEE** **UKCA**

CE **RoHS** **REACH** **WEEE** **UKCA**

CE **RoHS** **REACH** **WEEE** **UKCA**

CE **RoHS** **REACH** **WEEE** **UKCA**

ZÁRUKA/REKLAMÁCIE

Na výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka výrobcu. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia spôsobené užívateľom alebo v dôsledku nesprávneho použitia (v rozpore s určením), mechanické poškodenia a poškodenia vyplývajúce z použitia iného príslušenstva, než je obsiahnuté v sade, spotrebný materiál.

Kontaktné údaje sú k dispozícii na strane: **www.garett.eu**

Výrobca: GARETT sp. z o.o. ul. Targowa 18/1413 25 - 520 Kielce **www.garett.eu**

Správna likvidácia produktu (odpadové elektrické a elektronické zariadenia)

Spoločnosť GARETT SPÓŁKA Z O. O. týmto vyhlasuje, že výrobok je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese: www.garett.eu

Frekvenčný rozsah	Maximálny vyžiarovaný výkon
GSM 900/1800 MHz	33,51/30,44 dBm EIRP
UMTS 900/2100 MHz	23,77/23,87 dBm EIRP
LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz	23,49/23,10/23,44/23,27 dBm EIRP
Wi-Fi 2412-2472 MHz	16 dBm EIRP
Bluetooth 2402-2480 MHz	≤ 20 dBm EIRP

Označenie na produkte alebo v súvisiacich textoch znamená, že by po skončení životnosti nemal byť likvidovaný s iným domovým odpadom. Aby ste predišli poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddelte produkt od ostatných druhov odpadu a recyklujte zodpovedne, aby ste podporili opätovné využitie materiálnych zdrojov ako trvalú prax. Používateľia v domácnosti môžu získať informácie o tom, kde a ako recyklovať tento výrobok spôsobom bezpečným pre životné prostredie, od maloobchodného predajcu, u ktorého produkt zakúpili, alebo od miestnych úradov. Firemní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky kúpnej zmluvy. Produkt by nemal byť likvidovaný s inými komunálnymi odpadmi.

Navštívte nás:

