



**G910 ORION SPECTRUM™**  
RGB MECHANICAL GAMING KEYBOARD




Setup Guide

## CONTENTS


English . . . . .	3	Česká verze . . . . .	63
Deutsch . . . . .	7	Slovenčina . . . . .	67
Français . . . . .	11	Українська . . . . .	71
Italiano . . . . .	15	Eesti . . . . .	75
Español . . . . .	19	Latviski . . . . .	79
Português . . . . .	23	Lietuvių . . . . .	83
Nederlands . . . . .	27	Български . . . . .	87
Svenska . . . . .	31	Hrvatski . . . . .	91
Dansk . . . . .	35	Srpski . . . . .	95
Norsk . . . . .	39	Slovenščina . . . . .	99
Suomi . . . . .	43	Română . . . . .	103
Ελληνικά . . . . .	47	Türkçe . . . . .	107
По-русски . . . . .	51	111 . . . . .	العربية
Po polsku . . . . .	55	115 . . . . .	עברית
Magyar . . . . .	59		

[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)

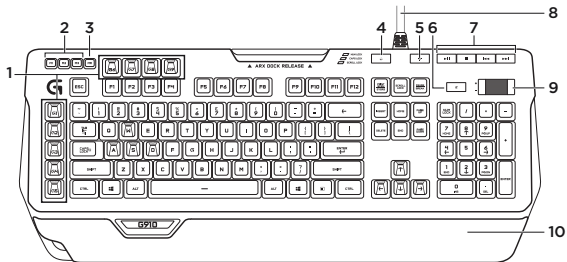

## KNOW YOUR PRODUCT

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>1.</b> G-keys (programmable) | <b>6.</b> Mute                |
| <b>2.</b> M-keys                | <b>7.</b> Media keys          |
| <b>3.</b> MR-key                | <b>8.</b> USB cable connector |
| <b>4.</b> Game/Windows® key     | <b>9.</b> Volume              |
| <b>5.</b> Backlight key         | <b>10.</b> Palm rest          |

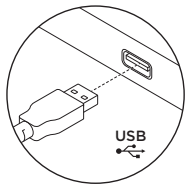

### SET UP YOUR PRODUCT

1. Turn on your computer.
2. Connect the keyboard to USB port.
3. Download and install the Logitech® Gaming Software from **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**.

### PRODUCT FEATURES

#### Programmable G-keys

- Nine programmable G-keys and three M-keys provide up to 27 unique functions per game.
- Customize the G-keys using the Logitech Gaming Software.

To record a macro:

1. Press the MR key.
2. Press a G-key.
3. Type the keys to be recorded.
4. Press the MR key.

To record a second macro to the same G-key, press M2 and repeat steps 1–4. For a third macro, press M3 and repeat steps 1–4.

Download and install the Logitech Gaming Software from **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**.

### **Game/Windows key**

This key disables the standard Windows key and Menu key to prevent the Windows Start menu from activating during a game, which might disrupt play. The game mode LED is lit during game mode.

### **Keyboard backlighting**

Turn backlighting on and off with backlighting button. Control brightness and color with LGS software.

### TROUBLESHOOTING

#### **Gaming keyboard does not work**

- Check the USB connection.
- Do not use a USB hub.
- Try other USB ports on your computer.
- Reboot your system.

Need help programming the G-keys?

- Download and install the Logitech Gaming Software.
- Launch the software.
- Select Help (question mark) for assistance.

**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

## VISIT PRODUCT SUPPORT

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Support to learn more about your new gaming keyboard.

Browse online articles for setup help, usage tips, or information about additional features. If your gaming keyboard has optional software, learn about its benefits and how it can help you customize your product.

Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

At Product Support, you'll find a wide selection of content:


- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Software downloads
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Go to **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

## WHAT DO YOU THINK?


Please take a minute to tell us.  
Thank you for purchasing our product.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

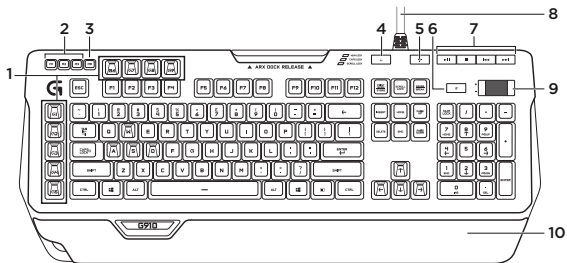

## PRODUKT AUF EINEN BLICK

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>1.</b> G-Tasten (programmierbar)        | <b>6.</b> Stummschaltung          |
| <b>2.</b> M-Tasten                         | <b>7.</b> Multimedia-Tasten       |
| <b>3.</b> MR-Taste                         | <b>8.</b> Anschluss für USB-Kabel |
| <b>4.</b> Spiel-/Windows®-Taste            | <b>9.</b> Lautstärke              |
| <b>5.</b> Taste für Hintergrundbeleuchtung | <b>10.</b> Handballenauflage      |

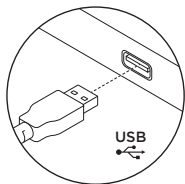

## INSTALLATION DES PRODUKTS

1. Starte den Computer.
2. Schließe die Tastatur an einen USB-Anschluss an.
3. Lade die Logitech® Gaming Software unter [www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb) herunter und installiere sie.

## PRODUKTFUNKTIONEN

### PROGRAMMIERBARE G-TASTEN

- Neun programmierbare G-Tasten und drei M-Tasten bieten bis zu 27 einzigartige Funktionen pro Spiel.
- Passe die G-Tasten mit der Logitech Gaming Software an Deine Wünsche an.

So zeichnest Du ein Makro auf:

1. Drücke die MR-Taste.
2. Drücke eine G-Taste.
3. Drücke auf die Tasten, die Du aufzeichnen willst.
4. Drücke die MR-Taste.

Um ein zweites Makro für dieselbe G-Taste aufzunehmen, drücke M2 und wiederhole Schritte 1-4. Für ein drittes Makro drücke M3 und wiederhole Schritte 1-4.

Lade die Logitech Gaming Software unter [www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb) herunter und installiere sie.



## SPIEL-/WINDOWS-TASTE

Diese Taste deaktiviert die Standard-Windows-Taste und die Menü-Taste, sodass das Spiel nicht durch die Anzeige des Windows-Startmenüs unterbrochen wird. Die Spielmodus-LED leuchtet im Spielmodus.

## TASTATURBELEUCHTUNG

Mit der Taste kannst Du die Hintergrundbeleuchtung ein- bzw. ausschalten. Helligkeit und Farbe kannst Du über die LGS-Software steuern.

## FEHLERBEHEBUNG

### Gaming-Tastatur funktioniert nicht

- Prüfe die USB-Verbindung.
- Verwende keinen USB-Hub.
- Versuche es mit einem anderen USB-Anschluss deines Computers.
- Starte das System neu.

### BRAUCHST DU HILFE BEI DER PROGRAMMIERUNG DER G-TASTEN?

- Lade die Logitech Gaming Software herunter und installiere sie.
- Starte die Software.
- Wähle die Hilfe-Option (Fragezeichen).

**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

## BESUCHE DEN PRODUKTSUPPORT

Hier erhältst du weitere Informationen und hast Zugriff auf den Online-Support für das Produkt. Nimm dir einen Augenblick Zeit und besuche den Produktsupport, um mehr über deine neue Gaming-Tastatur zu erfahren.

Durchsuche Online-Artikel zur Unterstützung beim Einrichten, für Tipps zur Nutzung und für Informationen zu weiteren Funktionen. Wenn für die Tastatur optionale Software verfügbar ist, kannst du hier herausfinden, wie du die Tastatur an deine Bedürfnisse anpassen und alle ihre Funktionen optimal nutzen kannst.

In unseren Community-Foren kannst du mit anderen Benutzern Kontakt aufnehmen und dir Tipps holen, Fragen stellen und deine Problemlösungen mit anderen teilen.

Der Produktsupport bietet ein umfangreiches Informationsangebot:


- Tutorials
- Fehlerbehebung
- Support-Community
- Software-Downloads
- Online-Bedienungsanleitungen
- Garantieinformationen
- Ersatzteile (falls verfügbar)

Besuche **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

### **DEINE MEINUNG IST GEFRAGT.**


Bitte nimm dir etwas Zeit, um einige Fragen zu beantworten. Vielen Dank, dass du dich für unser Produkt entschieden hast.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

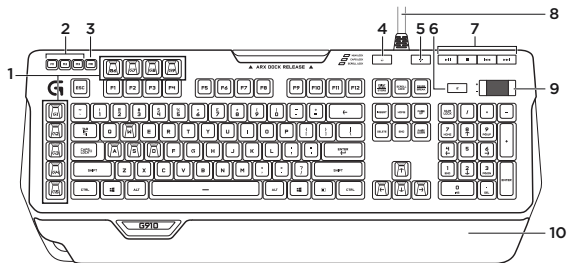

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1.</b> Touches G (programmables) | <b>6.</b> Sourdine                  |
| <b>2.</b> Touches M                 | <b>7.</b> Touches multimédia        |
| <b>3.</b> Touche MR                 | <b>8.</b> Connecteur pour câble USB |
| <b>4.</b> Touche Jeu/Windows®       | <b>9.</b> Volume                    |
| <b>5.</b> Touche de rétroéclairage  | <b>10.</b> Repose-poignets          |

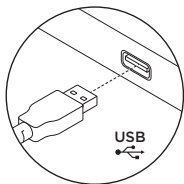

## INSTALLATION DU PRODUIT

1. Mettez l'ordinateur sous tension.
2. Connectez le clavier à un port USB.
3. Téléchargez et installez l'assistant pour jeux vidéo de Logitech® disponible sur [www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb).

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### TOUCHES G PROGRAMMABLES

- Grâce aux 9 touches G programmables et aux 3 touches M, configurez jusqu'à 27 fonctions uniques par jeu.
- Personnalisez les touches G à l'aide de l'assistant pour jeux vidéo de Logitech.

Pour enregistrer une macro:

1. Appuyez sur la touche MR.
2. Appuyez sur une touche G.
3. Appuyez sur les touches à enregistrer.
4. Appuyez sur la touche MR.

Pour enregistrer une deuxième macro sur la même touche G, appuyez sur M2 et répétez les étapes 1 à 4. Pour une troisième macro, appuyez sur M3 et répétez les étapes 1 à 4.

Téléchargez et installez l'assistant pour jeux vidéo de Logitech disponible sur [www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb).

## TOUCHE JEU/WINDOWS

Cette touche désactive les touches Menu et Windows standard afin d'empêcher l'activation du menu Démarrer de Windows en pleine partie pour ne pas perturber votre jeu. Le témoin lumineux du mode Jeu est allumé lorsque ce mode est activé.

## RÉTROÉCLAIRAGE DU CLAVIER

Activez ou désactivez le rétro-éclairage à l'aide du bouton de rétroéclairage. Contrôlez la luminosité et la couleur avec l'assistant pour jeux vidéo de Logitech.

## DÉPANNAGE

### **Le clavier de jeu ne fonctionne pas**

- Vérifiez la connexion USB.
- N'utilisez pas de hub USB.
- Essayez d'autres ports USB sur l'ordinateur.
- Redémarrez le système.

### **BESOIN D'AIDE POUR PROGRAMMER LES TOUCHES G?**

- Téléchargez et installez l'assistant pour jeux vidéo de Logitech.
- Lancez le logiciel.
- Sélectionnez Aide (point d'interrogation) pour obtenir de l'aide.

**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

## ASSISTANCE

Des informations et un support en ligne supplémentaires sont disponibles pour votre produit. Prenez le temps de visiter les pages Assistance pour en savoir plus sur votre nouveau clavier de jeu.

Parcourez les articles en ligne pour obtenir de l'aide en matière de configuration, des conseils d'utilisation ou des informations sur les fonctions supplémentaires. Si le clavier de jeu dispose d'un logiciel en option, prenez le temps de découvrir les avantages et possibilités que celui-ci vous offre pour personnaliser votre produit.

Discutez avec d'autres utilisateurs sur nos forums communautaires pour demander des conseils, poser des questions et partager des solutions.

Dans la page Support produits, vous trouverez un large éventail de contenus:


- Didacticiels
- Dépannage
- Communauté d'entraide
- Logiciels à télécharger
- Documentation en ligne
- Informations sur la garantie
- Pièces de rechange (si disponibles)

Accédez à la page  
**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

### QU'EN PENSEZ-VOUS?


Veillez prendre quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires. Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

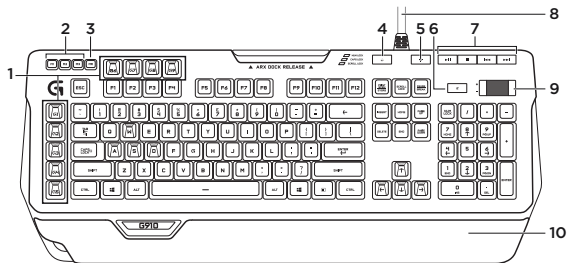

## PANORAMICA DEL PRODOTTO

- |                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1.</b> Tasti G (programmabili)     | <b>6.</b> Disattivazione audio    |
| <b>2.</b> Tasti M                     | <b>7.</b> Tasti multimediali      |
| <b>3.</b> Tasto MR                    | <b>8.</b> Connettore per cavo USB |
| <b>4.</b> Tasto di gioco/Windows®     | <b>9.</b> Volume                  |
| <b>5.</b> Tasto di retroilluminazione | <b>10.</b> Supporto per i polsi   |

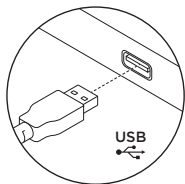

## CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

1. Accendere il computer.
2. Collegare la tastiera a una porta USB.
3. Scaricare e installare Logitech® Gaming Software dal sito Web all'indirizzo **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

### TASTI G PROGRAMMABILI

- Nove tasti G programmabili e tre tasti M, per un massimo di 27 funzioni esclusive per ogni gioco.
- I tasti G possono essere personalizzati mediante Logitech Gaming Software.

Per registrare una macro:

1. Premere il tasto MR.
2. Premere un tasto G.
3. Premere i tasti da registrare.
4. Premere il tasto MR.

Per registrare una seconda macro da assegnare al tasto G, premere il tasto M2 e ripetere i passaggi da 1 a 4. Per registrare una terza macro, premere il tasto M3 e ripetere i passaggi da 1 a 4.

Scaricare e installare Logitech Gaming Software dal sito Web all'indirizzo **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**.



## **TASTO DI GIOCO/WINDOWS**

Si tratta di un tasto che disattiva il tasto Windows e i tasti dei menu standard affinché il menu Start di Windows non venga attivato mentre si gioca, per evitare eventuali interruzioni di gioco. Quando è attiva la modalità di gioco, il LED della modalità di gioco è acceso.

## **RETROILLUMINAZIONE DELLA TASTIERA**

Accendere e spegnere la retroilluminazione con l'apposito pulsante. Controllare luminosità e colore con il software LGS.

## **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**

### **La tastiera per giochi non funziona**

- Controllare la connessione USB.
- Non utilizzare un hub USB.
- Provare un'altra porta USB del computer.
- Riavviare il sistema.

### **ASSISTENZA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI TASTI G**

- Scaricare e installare Logitech Gaming Software.
- Avviare il software.
- Scegliere ? per assistenza.

**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

## SUPPORTO TECNICO

Online sono disponibili ulteriori informazioni e il supporto per il prodotto. Per ulteriori informazioni sulla nuova tastiera per giochi, visitare la sezione del Supporto tecnico.

Per la guida alla configurazione, consigli sull'utilizzo o informazioni su funzionalità aggiuntive, consultare gli articoli online. Se la tastiera per giochi viene fornita con software opzionale, qui è possibile capire come sfruttare al meglio le potenzialità della tastiera e personalizzarla.

Per consigli, domande e soluzioni, è inoltre possibile connettersi con altri utenti tramite i forum della community Logitech.

Nella sezione Supporto tecnico, è disponibile un'ampia selezione di contenuti:

- Esercitazioni
- Risoluzione dei problemi
- Community di supporto
- Download del software
- Documentazione online
- Informazioni sulla garanzia
- Parti di ricambio (se disponibili)


Visitare il sito Web  
**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

### **COSA NE PENSI?**

Dedicaci qualche minuto  
del tuo tempo e inviaci  
un commento.


Grazie per avere acquistato  
questo prodotto.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

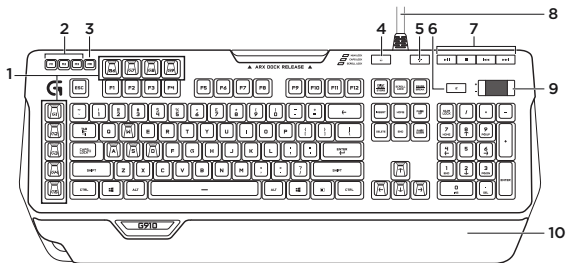

## COMPONENTES DEL PRODUCTO

- |                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1.</b> Teclas G (programables)    | <b>6.</b> Silencio              |
| <b>2.</b> Teclas M                   | <b>7.</b> Teclas multimedia     |
| <b>3.</b> Tecla MR                   | <b>8.</b> Conector de cable USB |
| <b>4.</b> Tecla de juego/Windows®    | <b>9.</b> Volumen               |
| <b>5.</b> Retroiluminación de teclas | <b>10.</b> Reposamanos          |

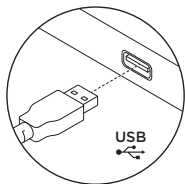

## CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

1. Enciende el ordenador.
2. Conecta el teclado a un puerto USB.
3. Descarga e instala Logitech® Gaming Software desde [www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb).

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

### TECLAS G PROGRAMABLES

- Las nueve teclas G programables y las tres teclas M ofrecen hasta 27 funciones exclusivas por juego.
- Personaliza las teclas G mediante Logitech Gaming Software.

Para grabar una macro:

1. Pulsa la tecla MR.
2. Pulsa una tecla G.
3. Pulsa las teclas que deben registrarse.
4. Pulsa la tecla MR.

Para grabar una segunda macro en la misma tecla G, pulsa M2 y repite los pasos 1–4. Para una tercera macro, pulsa M3 y repite los pasos 1–4.

Descarga e instala Logitech Gaming Software desde [www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb).

## TECLA DE JUEGO/WINDOWS

Esta tecla desactiva las teclas Windows y Menú estándar para impedir que el menú Inicio de Windows se active durante el juego, lo que podría perturbar el juego. Durante el modo de juego, el diodo de juego se ilumina.

## RETROILUMINACIÓN DEL TECLADO

Enciende y apaga la retroiluminación con el botón de retroiluminación. Controla el brillo y el color con el software LGS.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### El teclado para gaming no responde

- Comprueba la conexión USB.
- No uses un hub USB.
- Prueba otros puertos USB en el ordenador.
- Reinicia el sistema.

### ¿NECESITAS AYUDA PARA PROGRAMAR LAS TECLAS G?

- Descarga e instala Logitech Gaming Software.
- Inicia el software.
- Selecciona Ayuda (signo de interrogación) para recibir asistencia.

**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

## VISITA ASISTENCIA AL PRODUCTO

Encontrarás más información y asistencia online para tu producto. Dedicar un momento a visitar la sección de asistencia al producto para averiguar más sobre tu nuevo teclado para gaming.

Lee artículos online y encuentra información y ayuda sobre configuración, consejos de uso y funciones adicionales. Si tu teclado para gaming tiene software adicional, descubre sus ventajas y cómo puede ayudarte a personalizar tu producto.

Ponte en contacto con otros usuarios en nuestros Foros de comunidad para obtener consejos, realizar preguntas y compartir soluciones.

Allí encontrarás una amplia selección de contenido:

- Ejercicios de aprendizaje
- Resolución de problemas
- Comunidad de asistencia
- Descargas de software
- Documentación online
- Información de garantía
- Piezas de repuesto (cuando estén disponibles)


Ve a **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

## ¿CUÁL ES TU OPINIÓN?

Nos gustaría conocerla, si puedes dedicarnos un minuto.


Te agradecemos la adquisición de nuestro producto.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

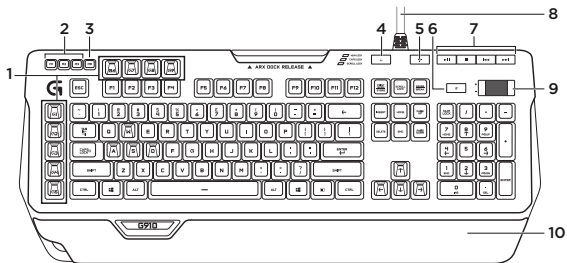

## CONHEÇA O SEU PRODUTO

- |                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>1.</b> Teclas G (programáveis)  | <b>6.</b> Sem som              |
| <b>2.</b> Teclas M                 | <b>7.</b> Teclas de multimédia |
| <b>3.</b> Tecla MR                 | <b>8.</b> Cabo de ligação USB  |
| <b>4.</b> Tecla Jogo/Windows®      | <b>9.</b> Volume               |
| <b>5.</b> Tecla de retroiluminação | <b>10.</b> Apoio para as mãos  |

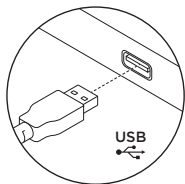

## INSTALAR O SEU PRODUTO

1. Ligue o computador.
2. Ligue o teclado à porta USB.
3. Transfira e instale o Logitech® Gaming Software em **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**.

## FUNCIONALIDADES DO PRODUTO

### TECLAS G PROGRAMÁVEIS

- As nove teclas G programáveis e as três teclas M disponibilizam até 27 funções únicas por jogo.
- Personalize as teclas G utilizando o Logitech Gaming Software.

Para gravar uma macro:

1. Prima a tecla MR.
2. Prima uma tecla G.
3. Escreva as teclas que devem ser gravadas.
4. Prima a tecla MR.

Para gravar uma segunda macro na mesma tecla G, prima M2 e repita os passos 1-4. Para uma terceira macro, prima M3 e repita os passos 1-4.

Transfira e instale o Logitech Gaming Software em **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**.



## TECLA WINDOWS/JOGO

Esta tecla desactiva a tecla Windows padrão e a tecla Menu para evitar a activação da tecla Iniciar do menu do Windows durante um jogo, o que poderá perturbar o seu jogo. O LED do modo de jogo está iluminado durante o modo de jogo.

## RETROILUMINAÇÃO DO TECLADO

Ligue e desligue a retroiluminação com o botão de retroiluminação. Controle o brilho e a cor com o software LGS.

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

### **O teclado para jogos não funciona**

- Verifique a ligação USB.
- Não utilize um concentrador USB.
- Experimente outra porta USB no computador.
- Reinicie o sistema.

### **NECESSITA DE AJUDA PARA PROGRAMAR AS TECLAS G?**

- Transfira e instale o Logitech Gaming Software.
- Inicie o software.
- Seleccione a Ajuda (ponto de interrogação) para obter assistência.

**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

## VISITE O SUPORTE DO PRODUTO

Existe mais informação e suporte online para o seu produto. Reserve algum tempo para visitar o Suporte do produto e conhecer melhor o seu novo teclado para jogos.

Procure artigos online sobre ajuda na instalação, sugestões de utilização ou informações relativas a funcionalidades adicionais. Se o seu teclado para jogos tiver software opcional, obtenha informações sobre as suas vantagens e como pode ajudá-lo a personalizar o seu produto.

Entre em contacto com outros utilizadores nos nossos Fóruns da Comunidade para obter conselhos, fazer perguntas e partilhar soluções.

No Suporte do produto, encontrará uma grande variedade de conteúdos:

- Manuais de iniciação
- Resolução de problemas
- Comunidade de apoio
- Transferências de software
- Documentação online
- Informação da garantia
- Peças sobressalentes (se disponíveis)


Visite **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

### QUAL A SUA OPINIÃO?

Despenda um minuto para nos dar a sua opinião.


Obrigado por adquirir o nosso produto.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

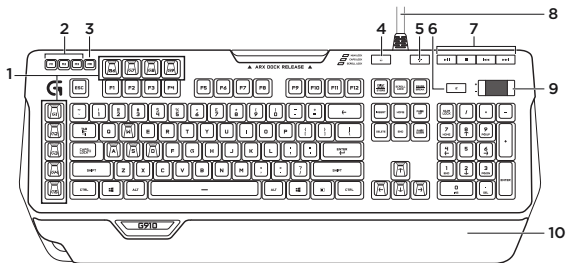

## KEN JE PRODUCT

- |                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>1.</b> G-toetsen (programmeerbaar) | <b>6.</b> Dempen             |
| <b>2.</b> M-toetsen                   | <b>7.</b> Mediatoetsen       |
| <b>3.</b> MR-toets                    | <b>8.</b> USB-kabelconnector |
| <b>4.</b> Game/Windows®-toets         | <b>9.</b> Volume             |
| <b>5.</b> Verlichtingstoets           | <b>10.</b> Handsteun         |

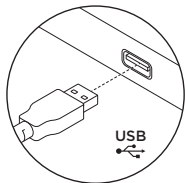

## JE PRODUCT INSTELLEN

1. Zet je computer aan.
2. Sluit het toetsenbord op een USB-poort aan.
3. Download en installeer de Logitech® Gaming Software van [www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb).

## PRODUCTFUNCTIES

### PROGRAMMEERBARE G-TOETSEN

- Negen programmeerbare G-toetsen en drie M-toetsen bieden tot 27 unieke functies per game.
- Pas de G-toetsen aan met de Logitech Gaming Software.

Een macro opnemen:

1. Druk op de MR-toets.
2. Druk op een G-toets.
3. Typ de toetsen die moeten worden opgenomen.
4. Druk op de MR-toets.

Druk op M2 en herhaal stap 1 t/m 4 om een tweede macro voor dezelfde G-toets op te nemen. Druk op M3 en herhaal stap 1 t/m 4 voor een derde macro.

Download en installeer de Logitech Gaming Software van [www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb).

## GAME-/WINDOWS-TOETS

Deze toets schakelt de standaard Windows-toets en menu-toets uit om te voorkomen dat het Start-menu van Windows tijdens een game geactiveerd wordt en de game kan verstoren. De led voor de gamemodus is verlicht tijdens de gamemodus.

## VERLICHTING VAN TOETSENBORD

Schakel de verlichting aan en uit met de knop voor verlichting. Stel de helderheid en kleur in met Logitech Gaming Software.

## PROBLEEMOPLOSSING

### Gaming-toetsenbord werkt niet

- Controleer de USB-verbinding.
- Gebruik geen USB-hub.
- Probeer andere USB-poorten op je computer.
- Start je computer opnieuw op.

### HULP NODIG BIJ HET PROGRAMMEREN VAN DE G-TOETSEN?

- Download en installeer de Logitech-gamingsoftware.
- Start de software.
- Selecteer Help (vraagteken) voor hulp.

**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

## BEZOEK DE PRODUCTONDERSTEUNING

Meer informatie en ondersteuning voor dit product is beschikbaar online. Neem even de tijd om naar de productondersteuning te gaan om meer te weten te komen over je nieuwe gaming-toetsenbord.

Blader door onlineartikelen voor hulp bij de set-up, gebruikstips of informatie over extra functies. Als uw gaming-toetsenbord optionele software heeft, kunt u meer te weten komen over de voordelen hiervan en hoe u uw product kunt aanpassen.

Kom in contact met andere gebruikers in onze communityforums om advies te krijgen, vragen te stellen en oplossingen te delen.

Bij de productondersteuning vindt u een breed scala aan inhoud:


- Studielessen
- Probleemoplossing
- Ondersteuningscommunity
- Softwaredownloads
- Onlinedocumentatie
- Garantie-informatie
- Reserveonderdelen (indien beschikbaar)

Ga naar **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

### WAT DENKT U?


Neem even de tijd om ons uw mening te geven.  
Hartelijk dank voor de aanschaf van ons product.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

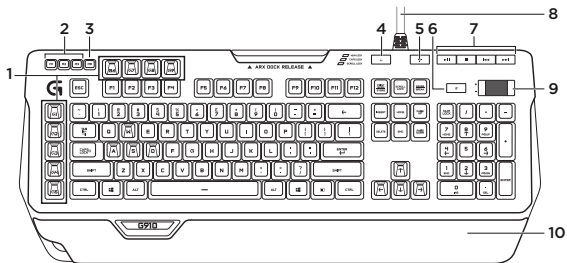

## PRODUKTÖVERSIKT

1. G-knappar (programmerbara)
2. M-knappar
3. MR-knapp
4. Spel-/Windows®-tangent
5. Knapp för bakgrundsbelysning
6. Ljud av
7. Mediaknappar
8. USB-kabelanslutning
9. Volym
10. Handlovsstöd

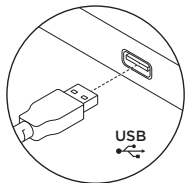

## KONFIGURERA PRODUKTEN

1. Starta datorn.
2. Anslut tangentbordet via USB-porten.
3. Ladda ner och installera Logitech® Gaming Software från [www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb).

## PRODUKTFUNKTIONER

### PROGRAMMERBARA G-KNAPPAR

- Nio programmerbara G-knappar och tre M-knappar ger upp till 27 unika funktioner per spel.
- Du kan anpassa G-knapparna med Logitech® Gaming Software.

Så här spelar du in ett makro:

1. Tryck på MR-knappen.
2. Tryck på en G-knapp.
3. Tryck på tangenterna för de kommandon som ska spelas in.
4. Tryck på MR-knappen.

Tryck på M2 och upprepa steg 1–4 för att spela in ett andra makro för samma G-knapp. Tryck på M3 och upprepa steg 1–4 för att spela in ett tredje makro.

Ladda ner och installera Logitech® Gaming Software från [www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb).



## SPEL/WINDOWS-TANGENT

Den här tangenten inaktiverar standardknapparna för Windows och menyn för att förhindra att Windows Start-menyn aktiveras och du störs mitt i spelet. Indikatorn för spelläge lyser under spelläget.

## BAKGRUNDSBELYSNING PÅ TANGENTBORDET

Tänd eller släck bakgrundsbelysningen med knappen för bakgrundsbelysning. Kontrollera ljusstyrkan och färger med LGS-programvara.

## FELSÖKNING

### **Speltangentbordet fungerar inte**

- Kontrollera USB-anslutningen.
- Använd inte en USB-hubb.
- Prova med andra USB-portar på din dator.
- Starta om systemet.

### **BEHÖVER DU HJÄLP MED ATT PROGRAMMERA G-KNAPPARNA?**

- Ladda ner och installera Logitech Gaming Software.
- Starta programmet.
- Välj Hjälp (frågetecknet) för hjälp.

**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

## BESÖK PRODUKTSUPPORTEN

Det finns mer produktinformation och support på Internet.

Ägna en stund åt att besöka Produktsupport för att få mer information om ditt nya speltangentbord.

I artiklarna på Internet finns installationshjälp, användartips och information om ytterligare funktioner. Om speltangentbordet har extra programvara kan du läsa mer om dess fördelar och hur produkten kan anpassas.

Ta kontakt med andra användare i våra användarforum och få råd, ställ frågor och dela lösningar.

I produktsupporten finns massor av information:

- Självstudier
- Felsökning
- Supportgemenskap
- Nedladdningsbar programvara
- Elektronisk dokumentation
- Garantiinformation
- Reservdelar (om tillgängliga)


Gå till **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

### VAD TYCKER DU?

Ägna gärna en minut åt att berätta för oss.


Tack för att du valde vår produkt.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

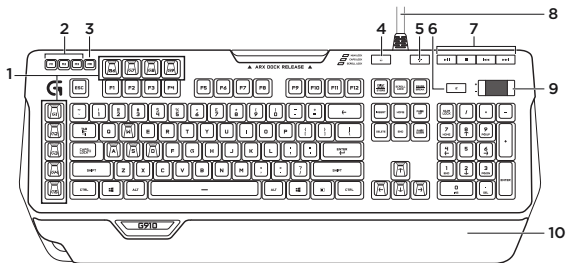

## OVERSICHT OVER PRODUKTET

- |                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>1.</b> G-taster (programmerbare) | <b>6.</b> Slå lyden fra/til |
| <b>2.</b> M-taster                  | <b>7.</b> Medieknapper      |
| <b>3.</b> MR-tast                   | <b>8.</b> USB-stik          |
| <b>4.</b> Spil-/Windows®-tast       | <b>9.</b> Lydstyrke         |
| <b>5.</b> Tast med bagbelysning     | <b>10.</b> Håndledsstøtte   |

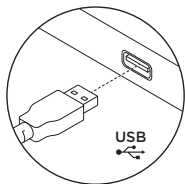

## KONFIGURATION AF DIT PRODUKT

1. Tænd computeren.
2. Slut tastaturet til en USB-port.
3. Download og installer Logitech® Gaming Software fra [www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb).

## PRODUKTOVERSIGT

### PROGRAMMERBARE G-TASTER

- Med ni programmerbare G-taster og tre M-taster kan du konfigurere op til 27 unikke funktioner pr. spil.
- Tilpas G-tasterne med Logitech Gaming Software.

Sådan indspilles en makro:

1. Tryk på MR-tasten.
2. Tryk på en G-tast.
3. Tryk på tasterne der skal indspilles.
4. Tryk på MR-tasten.

Du kan indspille endnu en makro på samme G-tast ved at trykke på M2 og gentage trin 1-4. Indspil en tredje makro ved at trykke på M3 og gentage trin 1-4.

Hent og installer Logitech Gaming Software fra [www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb).

## SPIL-/WINDOWS-TAST

Med denne tast deaktiveres Windows-tasten og menutasten for at forhindre at startmenuen i Windows pludselig aktiveres under et spil. Indikatoren for spiltilstand lyser op når tilstanden er aktiv.

## BAGBELYSNING AF TASTERNE

Tænd og sluk for bagbelysningen på bagbelysningsknappen. Kontrollér lysstyrke og farve med LGS-software.

## PROBLEMLØSNING

### Gamingtastaturet fungerer ikke

- Kontroller USB-forbindelsen.
- Brug ikke en USB-hub.
- Prøv andre USB-porte på computeren.
- Genstart computeren.

### HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL AT PROGRAMMERE G-TASTERNE?

- Hent og installer Logitech Gaming Software.
- Start softwaren.
- Vælg Hjælp (spørgsmålstegnet), hvis du har brug for hjælp.

**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

## BESØG PRODUKTSUPPORTSIDEN

På nettet kan du finde support samt yderligere oplysninger om produktet. Brug lidt tid inde på vores produktsupportside, og lær mere om dit nye gamingtastatur.

Gennemse artiklerne på nettet for at få hjælp til konfigurationen, nyttige råd om brug eller oplysninger om andre funktioner. Hvis dit gamingtastatur har valgfri software, kan du finde ud af fordelene, og hvordan det kan hjælpe med tilpasningen af dit produkt.

Kom i kontakt med andre brugere i brugerforaene, hvor du kan få gode råd, stille spørgsmål og dele løsninger.

I produktsupport finder du en bred vifte af indhold:

- Selvstudier
- Problemløsning
- Supportbrugergruppe
- Download af software
- Onlinedokumentation
- Garantioplysninger
- Information om reservedele (hvis de forefindes)


Gå ind på **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

### HVAD SYNES DU?

Vi vil bede dig bruge et par minutter på at fortælle os, hvad du synes.


Tak fordi du købte vores produkt.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

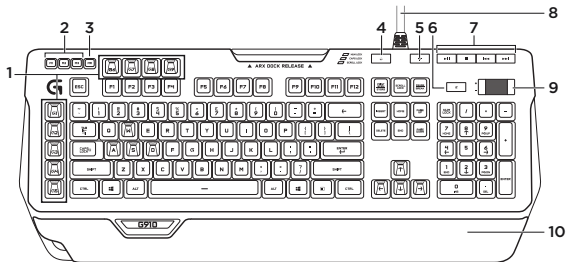

## BLI KJENT MED PRODUKTET

- |                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>1.</b> G-taster (programmerbare) | <b>6.</b> Demp                |
| <b>2.</b> M-taster                  | <b>7.</b> Medietaster         |
| <b>3.</b> MR-tast                   | <b>8.</b> USB-kabeltilkobling |
| <b>4.</b> Spill/Windows®-tast       | <b>9.</b> Volum               |
| <b>5.</b> Tast for bakgrunnslys     | <b>10.</b> Håndleddstøtte     |

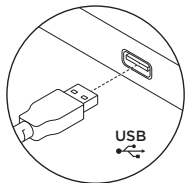

## KONFIGURERE PRODUKTET

1. Slå på datamaskinen.
2. Slik kople du tastaturet til usb-porten.
3. Last ned og installer Logitech® Gaming Software fra [www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb).

## PRODUKTFUNKSJONER

### PROGRAMMERBARE G-TASTER

- Med ni programmerbare G-taster og tre M-taster kan du angi opptil 27 ulike funksjoner per spill.
- Tilpass G-tastene ved bruk av Logitech Gaming Software.

Slik registrerer du en makro:

1. Trykk på MR-tasten.
2. Trykk på en G-tast.
3. Oppgi hvilke taster som skal registreres.
4. Trykk på MR-tasten.

Du kan registrere en andre makro til den samme G-tasten ved å trykke på M2 og gjenta trinn 1–4. Du kan registrere en tredje makro ved å trykke på M3 og gjenta trinn 1–4.

Last ned og installer Logitech Gaming Software fra [www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb).



## SPILL/WINDOWS-TAST

Denne tasten deaktiverer standard Windows-tast og menyttast for å forhindre at startmeny for Windows aktiverer ved spilling, som kan føre til at spillingen blir forstyrret. Spillmoduslampen lyser i spillmodus.

## BAKBELYSNING

Skru bakgrunnsbelysning på og av med knappen for bakgrunnslys. Kontroll lysstyrke og farge med LGS-programvare.

## FEILSØKING

### Spilltastaturet virker ikke

- Kontroller USB-tilkoplingen.
- Ikke bruk en USB-hub.
- Prøv en annen USB-port på datamaskinen.
- Start datamaskinen på nytt.

### TRENGER DU HJELP MED Å PROGRAMMERE G-TASTENE?

- Last ned og installer Logitech Gaming Software.
- Start programmet.
- Trykk på hjelpeknappen (spørsmålsteget) for å få hjelp.

**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

## GÅ TIL PRODUKTSTØTTE

Du finner mer informasjon om og støtte for produktet på nett. Gå til produktstøtte for å lese mer om det nye spilltastaturet vårt.

Bla gjennom artikler om konfigurering, tips til bruk og informasjon om ekstrafunksjoner. Dersom spilltastaturet har ekstra programvare, kan du lese om fordelene med denne og hvordan den kan hjelpe deg med å tilpasse produktet.

Kommuniser med andre brukere i fellesskapsforumene, og få hjelp, still spørsmål og del løsninger med andre.

Du finner et bredt utvalg materiale i produktstøtte:


- Leksjoner
- Feilsøking
- Støttefellesskap
- Programvare til nedlasting
- Nettbasert dokumentasjon
- Garantiinformasjon
- Reservedeler (hvis tilgjengelig)

Gå til **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

## HVA SYNES DU?


Fortell oss det, det tar ikke lang tid.  
Takk for at du handlet hos oss.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

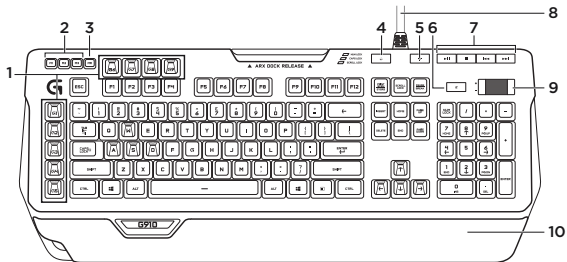

## TUNNE TUOTTEESI

- |                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>1.</b> G-näppäimet (ohjelmoitavia) | <b>6.</b> Mykistys          |
| <b>2.</b> M-näppäimet                 | <b>7.</b> Medianäppäimet    |
| <b>3.</b> MR-näppäin                  | <b>8.</b> USB-johtoliitäntä |
| <b>4.</b> Peli-/Windows®-näppäin      | <b>9.</b> Äänenvoimakkuus   |
| <b>5.</b> Taustavalonäppäin           | <b>10.</b> Kämmentuki       |

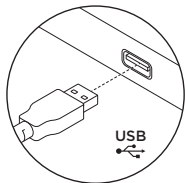

## TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTO

1. Käynnistä tietokone.
2. Liitä näppäimistö USB-liitäntään.
3. Lataa ja asenna Logitech® Gaming Software -ohjelmisto osoitteesta [www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb).

## TUOTTEEN TOIMINNOT

### OHJELMOITAVAT G-NÄPPÄIMET

- Yhdeksän ohjelmoitavaa G-näppäintä ja kolme M-näppäintä mahdollistavat 27 ainutlaatuista toimintoa joka pelissä.
- Mukauta G-näppäimet Logitech Gaming Software -ohjelmistossa.

Makron tallentaminen:

1. Paina MR-näppäintä.
2. Paina G-näppäintä.
3. Paina tallennettavia näppäimiä.
4. Paina MR-näppäintä.

Jos haluat tallentaa toisen makron samalle G-näppäimelle, paina M2 ja toista vaiheet 1–4. Jos haluat tallentaa kolmannen makron, paina M3 ja toista vaiheet 1–4.

Lataa ja asenna Logitech Gaming Software osoitteesta [www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb).

## PELI/WINDOWS-NÄPPÄIN

Tämä näppäin poistaa Windows- ja valikkonäppäimet käytöstä. Näin Käynnistysvalikko ei aktivoidu pelin aikana, mikä saattaisi häiritä pelaamista. Pelitilan merkkivalo palaa, kun pelitila on käytössä.

## NÄPPÄIMISTÖN TAUSTAVALO

Taustavalaistuksen voi ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä omalla näppäimellään. Kirkkautta ja väriä voi muuttaa LGS-ohjelmistossa.

## VIANMÄÄRITYS

### Pelinäppäimistö ei toimi

- Tarkista USB-liitäntä.
- Älä käytä USB-keskitintä.
- Kokeile tietokoneen muita USB-portteja.
- Käynnistä järjestelmä uudelleen.

### TARVITSETKO APUA G-NÄPPÄINTEN OHJELMOINNISSA?

- Lataa ja asenna Logitech Gaming Software.
- Käynnistä ohjelmisto.
- Saat tukea valitsemalla Ohjeen (kysymysmerkki).

**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

## TUOTETUKI

Tuotteeseesi liittyvää lisätietoa ja tukea on saatavilla verkossa. Tutustu tuotetukeen ja saat lisätietoja uudesta pelinäppäimistöstäsi.

Selaa verkossa olevia artikkeleja, jotka sisältävät asennusohjeita, käyttövinkkejä ja lisäominaisuuksia koskevaa tietoa. Jos pelinäppäimistöösi liittyy valinnainen ohjelmisto, voit tutustua sen tarjoamiin etuihin ja tuotteen mukautusmahdollisuuksiin.

Yhteisöfoorumeilla voit olla yhteydessä muihin käyttäjiin ja saada ohjeita, esittää kysymyksiä sekä jakaa ratkaisuja.

Tuotetuen laajaan valikoimaan kuuluvat:

- opetusohjelmat
- vianmääritys
- tukiyhteisö
- ladattavat ohjelmistot
- verkossa olevat käyttöohjeet
- takuutiedot
- varaosat (mikäli saatavilla)


Siirry osoitteeseen

**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

## MITÄ MIELTÄ OLET?


Käytä hetki ja kerro mielipiteesi. Kiitos, että ostit tuotteemme.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

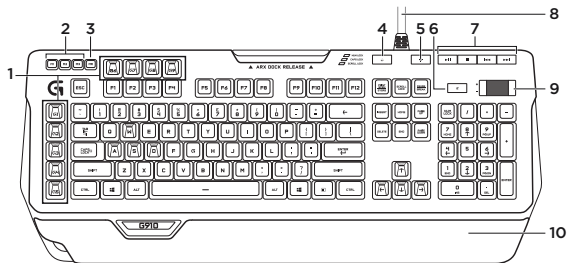

## ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>1.</b> Πλήκτρα G (με δυνατότητα προγραμματισμού)</p> <p><b>2.</b> Πλήκτρα M</p> <p><b>3.</b> Πλήκτρο MR</p> <p><b>4.</b> Πλήκτρο παιχνιδιού/Windows®</p> <p><b>5.</b> Πλήκτρο για τον οπίσθιο φωτισμό</p> | <p><b>6.</b> Σίγαση</p> <p><b>7.</b> Πλήκτρα πολυμέσων</p> <p><b>8.</b> Υποδοχή σύνδεσης καλωδίου USB</p> <p><b>9.</b> Ένταση</p> <p><b>10.</b> Υποστήριγμα παλάμης</p> |
|---|---|

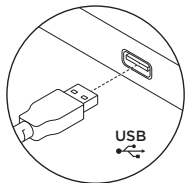

### ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε το πληκτρολόγιο στη θύρα USB.
3. Κάντε λήψη και εγκαταστήστε το λογισμικό Logitech® Gaming Software από τη διεύθυνση **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

#### ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΛΗΚΤΡΑ G

- Εννέα προγραμματιζόμενα πλήκτρα G και τρία πλήκτρα M παρέχουν έως και 27 μοναδικές λειτουργίες ανά παιχνίδι.
- Προσαρμόστε τα πλήκτρα G χρησιμοποιώντας το λογισμικό Logitech Gaming Software.

Για να καταχωρίσετε μια μακροεντολή:

1. Πατήστε το πλήκτρο MR.
2. Πατήστε ένα πλήκτρο G.
3. Πληκτρολογήστε τα πλήκτρα που θα καταχωρηθούν.
4. Πιέστε το πλήκτρο MR.

Για να καταχωρίσετε μια δεύτερη μακροεντολή στο ίδιο πλήκτρο G, πατήστε M2 και επαναλάβετε τα βήματα 1–4. Για μια τρίτη μακροεντολή, πατήστε M3 και επαναλάβετε τα βήματα 1–4.

Κάντε λήψη και εγκαταστήστε το λογισμικό Logitech Gaming Software από τη διεύθυνση **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**.



## ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ/WINDOWS

Με αυτό το πλήκτρο απενεργοποιείται το βασικό πλήκτρο των Windows και το πλήκτρο μενού, προκειμένου να αποτραπεί η ενεργοποίηση του μενού έναρξης των Windows κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, γεγονός που θα μπορούσε να διαταράξει την εξέλιξη του παιχνιδιού. Η ενδεικτική λυχνία LED είναι αναμμένη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας παιχνιδιού.

## ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τον οπίσθιο φωτισμό με το πλήκτρο φωτισμού. Ελέγξτε τη φωτεινότητα και το χρώμα με το λογισμικό LGS.

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

### Το πληκτρολόγιο για παιχνίδια δεν λειτουργεί

- Ελέγξτε τη σύνδεση USB.
- Αποφύγετε τη χρήση διανομέα USB.
- Δοκιμάστε άλλες θύρες USB του υπολογιστή σας.
- Κάντε επανεκκίνηση του συστήματός σας.

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ G;

- Κάντε λήψη και εγκατάσταση του λογισμικού Logitech Gaming Software.
- Πραγματοποιήστε εκκίνηση του λογισμικού.
- Για βοήθεια, επιλέξτε «Βοήθεια» (ερωτηματικό).

**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

## ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη για το προϊόν σας μπορείτε να βρείτε στο Internet. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να μεταβείτε στο Κέντρο προϊόντων, όπου μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το νέο πληκτρολόγιο για παιχνίδια.

Διαβάστε άρθρα στο διαδίκτυο για βοήθεια κατά τη ρύθμιση, συμβουλές χρήσης ή πληροφορίες σχετικά με τις πρόσθετες λειτουργίες. Εάν το πληκτρολόγιο για παιχνίδια διαθέτει προαιρετικό λογισμικό, μάθετε λεπτομέρειες για τα πλεονεκτήματά του και για το πώς μπορεί να σας βοηθήσει να προσαρμόσετε το προϊόν σας.

Επικοινωνήστε με άλλους χρήστες στα Φόρουμ της κοινότητας, για να λάβετε συμβουλές, να κάνετε ερωτήσεις και να μοιραστείτε λύσεις.

Στην Υποστήριξη προϊόντων, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία περιεχομένου:

- Οδηγοί εκμάθησης
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Κοινότητα υποστήριξης
- Στοιχεία λήψης λογισμικού
- Τεκμηρίωση στο διαδίκτυο
- Πληροφορίες για την εγγύηση
- Ανταλλακτικά (όταν είναι διαθέσιμα)

Μεταβείτε στη διεύθυνση


**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

### **ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ;**

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να μας πείτε.


Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

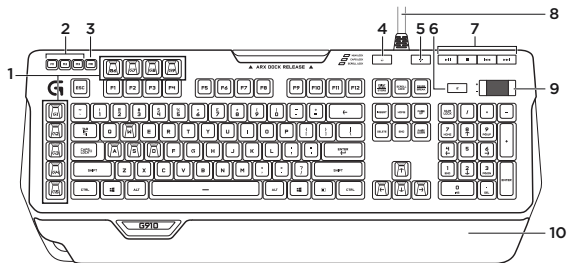

## ЗНАКОМСТВО С ПРОДУКТОМ

- |                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1.</b> G-клавиши (программируемые) | <b>6.</b> Отключение звука        |
| <b>2.</b> M-клавиши                   | <b>7.</b> Мультимедийные клавиши  |
| <b>3.</b> MR-клавиша                  | <b>8.</b> Разъем USB-кабеля       |
| <b>4.</b> Клавиша игры/Windows®       | <b>9.</b> Громкость               |
| <b>5.</b> Клавиша подсветки           | <b>10.</b> Подставка для запястий |

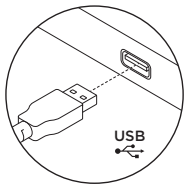

## УСТАНОВКА ПРОДУКТА

1. Включите компьютер.
2. Подключите клавиатуру к USB-порту.
3. Загрузите и установите программное обеспечение Logitech® Gaming Software со страницы [www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb).

## ФУНКЦИИ ПРОДУКТА

### ПРОГРАММИРУЕМЫЕ G-КЛАВИШИ

- Девять программируемых G-клавиш и три M-клавиши обеспечивают до 27 уникальных функций для каждой игры.
- Настройте G-клавиши с помощью программы Logitech Gaming Software.

Для записи макроса выполните следующие действия:

1. Нажмите клавишу MR.
2. Нажмите G-клавишу.
3. Нажмите последовательность клавиш, которую требуется записать.
4. Нажмите клавишу MR.

Для записи второго макроса на ту же G-клавишу нажмите клавишу M2 и повторите шаги 1–4. Для третьего макроса нажмите клавишу M3 и повторите шаги 1–4.

Загрузите и установите программу Logitech Gaming Software со страницы [www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb).

## КЛАВИША ИГРЫ/WINDOWS

Эта клавиша отменяет стандартную клавишу Windows и клавишу меню, чтобы случайно не помешать игре активацией меню Windows «Пуск». Во время игры горит светодиодный индикатор игрового режима.

## ПОДСВЕТКА КЛАВИАТУРЫ

Включение и выключение подсветки с помощью кнопки подсветки. Управление яркостью и цветом подсветки с помощью программного обеспечения Logitech Gaming Software.

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

### **Игровая клавиатура не работает**

- Проверьте подключение через USB-порт.
- Не используйте USB-концентратор.
- Попробуйте подключить кабель к другому USB-порту компьютера.
- Перезагрузите систему.

### **ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ G-КЛАВИШ?**

- Загрузите и установите программу Logitech Gaming Software.
- Запустите программу.
- Инструкции доступны в разделе «Справка» (обозначен вопросительным знаком).

**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

## ПРОСМОТРИТЕ РАЗДЕЛ ПОДДЕРЖКИ ПРОДУКТОВ

Здесь содержатся дополнительные сведения о вашем продукте и информация о его поддержке. Уделите минутку, чтобы посетить раздел технической поддержки и узнать больше о вашей новой игровой клавиатуре.

Ознакомьтесь с интернет-статьями, чтобы получить помощь в установке, советы или сведения о дополнительных функциях. Если для вашей игровой клавиатуры имеется дополнительное программное обеспечение, узнайте о его преимуществах и о предоставляемых возможностях по настройке продукта.

Пообщайтесь с другими пользователями на форумах сообщества, чтобы получить совет, задать вопрос и поделиться способом решения проблемы.

В разделе технической поддержки продуктов содержатся разнообразные материалы, например:

- Уроки
- Устранение неполадок
- Сообщество поддержки
- Загрузка программного обеспечения
- Интернет-документация
- Сведения о гарантии
- Запасные части (при их доступности)


Посетите веб-страницу  
**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

### **КАКОВЫ ВАШИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ?**

Поделитесь своими впечатлениями об устройстве.


Благодарим вас за приобретение нашего продукта!

**[www.logitech.com/itthink](http://www.logitech.com/itthink)**

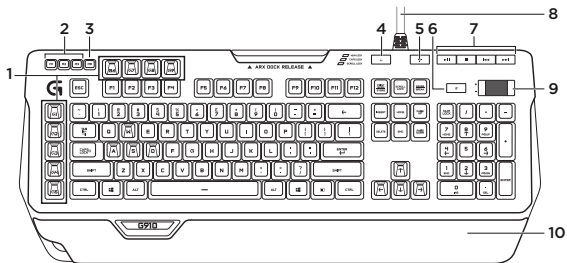

## POZNAJ URZĄDZENIE

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>1.</b> Klawisze G (programowalne)   | <b>6.</b> Wyciszenie           |
| <b>2.</b> Klawisze M                   | <b>7.</b> Klawisze multimedków |
| <b>3.</b> Klawisz MR                   | <b>8.</b> Złącze kabla USB     |
| <b>4.</b> Klawisz gry/systemu Windows® | <b>9.</b> Głośność             |
| <b>5.</b> Klawisz podświetlenia        | <b>10.</b> Podpórka nadgarstka |

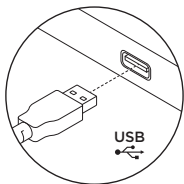

## SKONFIGURUJ PRODUKT

1. Włącz komputer.
2. Podłącz klawiaturę do portu USB.
3. Ze strony **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)** pobierz oprogramowanie Logitech® Gaming Software i zainstaluj je.

## CECHY PRODUKTU

### PROGRAMOWALNE KLAWISZE G

- Dziewięć programowalnych klawiszy G i trzy klawisze M oferują obsługę nawet 27 unikatowych funkcji w każdej grze.
- Dostosuj klawisze G przy użyciu oprogramowania Logitech Gaming Software.

Aby zapisać makro:

1. Naciśnij klawisz MR.
2. Naciśnij klawisz G.
3. Naciśnij klawisze, które chcesz zapamiętać.
4. Naciśnij klawisz MR.

Aby przypisać drugie makro do tego samego klawisza G, naciśnij klawisz M2 i powtórz kroki 1-4. Aby przypisać trzecie makro, naciśnij klawisz M3 i powtórz kroki 1-4.

Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Logitech Gaming Software ze strony **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**.



## **KLAWISZ GRY/ SYSTEMU WINDOWS**

Ten klawisz wyłącza klawisze systemu Windows i klawisz Menu, co pozwala uniknąć przypadkowego włączenia menu Start i wywołania pulpitu systemu Windows podczas gry. Dioda LED trybu gry świeci się w trybie gry.

## **PODŚWIETLENIE KLAWIATURY**

Klawisz podświetlenia umożliwia włączenie i wyłączenie podświetlenia. Do sterowania jasnością i kolorem służy oprogramowanie LGS.

## **ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**

### **Klawiatura do gier nie działa**

- Sprawdź połączenie USB.
- Nie używaj koncentratora USB.
- Spróbuj użyć innego portu USB w komputerze.
- Uruchom ponownie komputer.

### **POTRZEBUJESZ POMOCY Z PROGRAMOWANIEM KLAWISZY G?**

- Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Logitech Gaming Software.
- Uruchom program.
- Aby uzyskać pomoc, kliknij znak zapytania.

**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

## PRZEJDŹ DO STRONY POMOCY TECHNICZNEJ PRODUKTU

Znajduje się na niej więcej informacji o produkcie oraz materiałów pomocy technicznej. Poświęć chwilę na lepsze poznanie nowej klawiatury do gier dzięki informacjom dostępnym w tej witrynie.

Zapoznaj się z artykułami internetowymi o pomocy w konfiguracji, wskazówkach dotyczących obsługi oraz dodatkowych funkcjach. Jeśli do klawiatury do gier dostępne jest opcjonalne oprogramowanie, poznaj zapewniane przez nie korzyści i dowiedz się, w jaki sposób może pomóc w dostosowaniu produktu.

Skontaktuj się z innymi użytkownikami na naszych forach i poproś o poradę, zadaj dowolne pytanie lub podziel się rozwiązaniem.

Strona pomocy technicznej produktu oferuje różnorodną zawartość:


- Przewodniki
- Rozwiązywanie problemów
- Społeczność pomocy technicznej
- Oprogramowanie do pobrania
- Dokumentacja online
- Informacje o gwarancji
- Części zapasowe (gdy są dostępne)

Przejdź na stronę  
**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

### CO O TYM MYŚLISZ?


Poświęć chwilę, aby podzielić się z nami swoją opinią. Dziękujemy za zakup naszego produktu.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

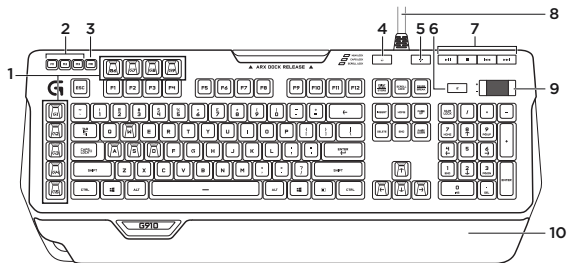

## A TERMÉK ISMERTETÉSE

- |                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>1.</b> G-gombok (programozható) | <b>6.</b> Némítás              |
| <b>2.</b> M-gombok                 | <b>7.</b> Médiavezérlő gombok  |
| <b>3.</b> MR gomb                  | <b>8.</b> USB-kábel csatlakozó |
| <b>4.</b> Játék/Windows® billentyű | <b>9.</b> Hangerő              |
| <b>5.</b> Háttérvilágítás-gomb     | <b>10.</b> Kéztámasz           |

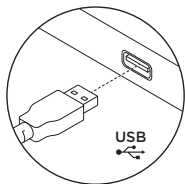

## A TERMÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE

1. Kapcsolja be a számítógépet.
2. Csatlakoztassa a billentyűzetet egy USB-porthoz.
3. Töltse le és telepítse a Logitech® Gaming Software alkalmazást a [www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb) oldalról.

## TERMÉKJELLEMZŐK

### PROGRAMOZHATÓ G-GOMBOK

- A kilenc programozható G-gomb és a három M-gomb játékonként akár 27 különböző funkció használatát is lehetővé teszi.
- A G-gombok a Logitech Gaming Software segítségével szabhatók testre.

### Makró rögzítése:

1. Nyomja meg az MR gombot.
2. Nyomjon meg egy G-gombot.
3. Írja be a rögzíteni kívánt billentyűket.
4. Nyomja meg az MR gombot.

Ha egy második makrórt szeretne rögzíteni ugyanahhoz a G-gombhoz, nyomja le az M2 gombot és ismétlje meg az 1–4. lépéseket. Harmadik makró rögzítéséhez nyomja le az M3 gombot és ismétlje meg az 1–4. lépéseket.

Töltse le és telepítse a Logitech Gaming Software alkalmazást a [www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb) címről.

## JÁTÉK/WINDOWS BILLENTYŰ

Ez a gomb letiltja a standard Windows és menübilleentyűket, megakadályozva ezzel a Windows Start menüjének megjelenését, ami megzavarhatja a játékot. A játék üzemmód LED-je játék üzemmódban világít.

## BILLENTYŰZET-HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

A háttérvilágítás-gomb a billentyűzet háttérvilágítását kapcsolja be és ki. Állítsa be a fényerőt és a színt az LGS alkalmazás segítségével.

## HIBAELHÁRÍTÁS

### A játékhoz tervezett billentyűzet nem működik

- Ellenőrizze az USB-csatlakozást.
- Ne használjon USB-elosztót.
- Próbálja meg a számítógép egy másik USB-portját használni.
- Indítsa újra a számítógépet.

### SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE A G-GOMBOK PROGRAMOZÁSÁHOZ?

- Töltse le és telepítse a Logitech Gaming Software alkalmazást.
- Indítsa el a szoftvert.
- Segítséghez válassza a Súly (kérdőjel) elemet.

[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)

## A TERMÉKTÁMOGATÁS FELKERESÉSE

Webhelyünkön még több információval és támogatással állunk rendelkezésére. Keresse fel a Terméktámogatást, ahol még többet tudhat meg új, játékhöz tervezett billentyűzetéről.

Az internetes cikkekben tallózva az üzembe helyezésre vonatkozó súgót, használati tanácsokat és további funkciók információit találja. Ha a játékhöz tervezett billentyűzethez opcionális szoftver is tartozik, ismerje meg annak előnyeit, valamint hogy hogyan segíthet Önnek a termék testreszabásában.

Közösségi fórumainkon kapcsolatba léphet más felhasználókkal, és tanácsokat kérhet, kérdéseket tehet fel, illetve megoszthatja velük megoldásait.

A terméktámogatásnál az alábbiak széles választékát találja:


- Gyakorlótémakörök
- Hibaelhárítás
- Támogatási közösség
- Szoftverletöltések
- Online útmutató
- Garanciaadatok
- Tartaléalkatrészek (amennyiben rendelkezésre állnak)

Keresse fel a **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)** webhelyet

### MI A VÉLEMÉNYE?


Kérjük, ossza meg velünk!  
Köszönjük, hogy termékünket választotta.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

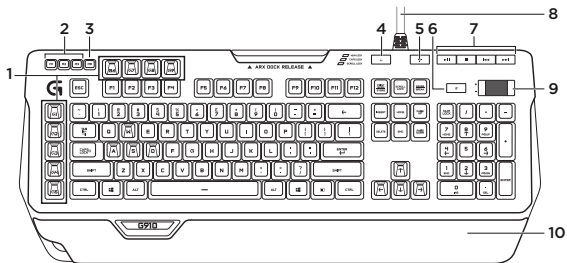

## POPIS PRODUKTU

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>1.</b> Klávesy G-key<br/>(programovatelné)</p> <p><b>2.</b> Klávesy M-key</p> <p><b>3.</b> Klávesa MR</p> <p><b>4.</b> Klávesa Game/Windows®</p> <p><b>5.</b> Klávesa podsvícení</p> | <p><b>6.</b> Ztlumení</p> <p><b>7.</b> Tlačítka pro ovládání médií</p> <p><b>8.</b> Konektor kabelu USB</p> <p><b>9.</b> Hlasitost</p> <p><b>10.</b> Opěrka zápěstí</p> |
|--|---|

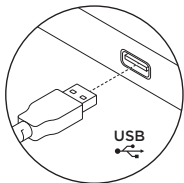

## NASTAVENÍ PRODUKTU

1. Zapněte počítač.
2. Připojte klávesnici k portu USB.
3. Ze stránky **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)** stáhněte a nainstalujte Logitech® Gaming Software.

## FUNKCE PRODUKTU

### PROGRAMOVATELNÉ KLÁVESY G-KEY

- Devět programovatelných kláves G-key a tři klávesy M-key poskytují až 27 jedinečných funkcí na hru.
- Přizpůsobte si klávesy G-key pomocí softwaru Logitech Gaming Software.

#### Záznam makra:

1. Stiskněte klávesu MR.
2. Stiskněte klávesu G-key.
3. Stiskněte klávesy, které chcete nahrát.
4. Stiskněte klávesu MR.

Chcete-li nahrát druhé makro pod stejnou klávesu G-key, stiskněte klávesu M2 a zopakujte kroky 1–4. Chcete-li nahrát třetí makro, stiskněte klávesu M3 a zopakujte kroky 1–4.

Stáhněte a nainstalujte Logitech Gaming Software ze stránky **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**.



## KLÁVESÁ GAME/WINDOWS

Tato klávesa slouží k deaktivaci běžných kláves systému Windows a kláves místní nabídky – nabídku Start systému Windows tak není možné během hry vyvolat, což by mohlo mít za následek její přerušení. Indikátor herního režimu svítí, je-li aktivní herní režim.

## PODSVÍCENÍ KLÁVESNICE

Zapínejte a vypínejte podsvícení pomocí tlačítka podsvícení. Ovládejte nastavení jasu a barev pomocí softwaru LGS.

## ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

### Herní klávesnice nefunguje

- Zkontrolujte připojení USB.
- Nepoužívejte rozbočovač USB.
- Zkuste použít jiný port USB na počítači.
- Restartujte systém.

### POTŘEBUJETE PORADIT S PROGRAMOVÁNÍM KLÁVES G-KEY?

- Stáhněte si a nainstalujte Logitech Gaming Software.
- Spusťte software.
- Potřebujete-li pomoc, stiskněte Náповědu (otazník).

**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

## NAVŠTIVTE STRÁNKU PODPORY PRODUKTU

Naleznete zde více informací a podporu online pro váš produkt. Udělejte si chvíli a navštivte stránku podpory produktu, kde se dozvíte další informace o vaší nové herní klávesnici.

Pročtěte si články online, ve kterých naleznete návod k instalaci, tipy k používání nebo informace o dalších funkcích. Pokud je pro vaši herní klávesnici k dispozici volitelný software, naleznete zde informace o jeho výhodách a jak vám může pomoci přizpůsobit váš produkt.

Spojte se s ostatními uživateli na našich komunitních fórech, od kterých můžete získat rady, klást jim otázky a sdílet řešení problémů.

Na stránce podpory produktu je k dispozici široký výběr obsahu:

- Výukové programy
- Odstraňování potíží
- Komunitní podpora
- Software ke stažení
- Dokumentace online
- Informace o záruce
- Náhradní díly (jsou-li dostupné)


Přejděte na stránku  
**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

### JAKÝ JE VÁŠ NÁZOR?

Udělejte si chvíli čas a řekněte nám svůj názor.


Děkujeme, že jste zakoupili náš produkt.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

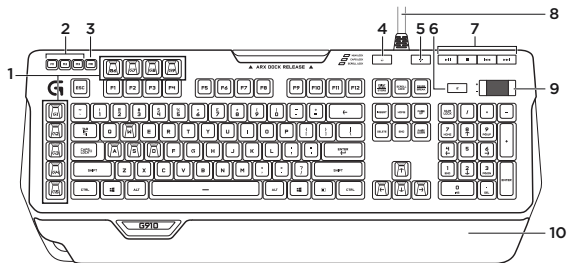

## POPIS PRODUKTU

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>1.</b> Klávesy G-key<br/>(programovateľné)</p> <p><b>2.</b> Klávesy M-key</p> <p><b>3.</b> Kláves MR</p> <p><b>4.</b> Kláves Game/Windows®</p> <p><b>5.</b> Kláves podsvietenia</p> | <p><b>6.</b> Stlmenie</p> <p><b>7.</b> Tlačidlá na prácu s médiami</p> <p><b>8.</b> Konektor kábla USB</p> <p><b>9.</b> Hlasitosť</p> <p><b>10.</b> Opierka dlani</p> |
|---|---|

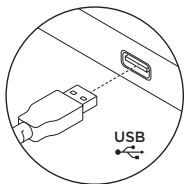

## NASTAVENIE PRODUKTU

1. Zapnite počítač.
2. Pripojte klávesnicu k portu USB.
3. Zo stránky **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)** prevezmite a nainštalujete softvér Logitech® Gaming Software.

## FUNKCIE PRODUKTU

### PROGRAMOVATEĽNÉ KLÁVESY G-KEY

- Deväť programovateľných klávesov G-key a tri klávesy M-key poskytujú až 27 jedinečných funkcií na hru.
- Prispôsobte si klávesy G-key pomocou softvéru Logitech Gaming Software.

Záznam makra:

1. Stlačte kláves MR.
2. Stlačte G-kláves.
3. Stlačte klávesy, ktoré chcete nahráť.
4. Stlačte kláves MR.

Ak chcete nahráť druhé makro pod rovnaký kláves G-key, stlačte kláves M2 a zopakujte kroky 1–4. Ak chcete nahráť tretie makro, stlačte kláves M3 a zopakujte kroky 1–4.

Zo stránky **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)** prevezmite a nainštalujte softvér Logitech Gaming Software.

## KLÁVES GAME/WINDOWS

Tento kláves slúži na deaktiváciu bežných klávesov systému Windows a klávesov miestnej ponuky – ponuku Štart systému Windows tak nie je možné počas hry vyvolať, to by mohlo mať za následok jej prerušenie. Indikátor herného režimu svieti, ak je aktívny herný režim.

## PODSVIETENIE KLÁVESNICE

Zapínajte a vypínajte podsvietenie pomocou tlačidla podsvietenia. Ovládajte nastavenie jasu a farieb pomocou softvéru LGS.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

### Herná klávesnica nefunguje

- Skontrolujte pripojenie USB.
- Nepoužívajte rozbočovač USB.
- Skúste použiť iné porty USB na počítači.
- Reštartujte systém.

### POTREBUJETE PORADIŤ S PROGRAMOVANÍM KLÁVESOV G-KEY?

- Prevezmite si a nainštalujte Logitech Gaming Software.
- Spustíte softvér.
- Ak potrebujete pomoc, stlačte Pomocníka (otáznik).

**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

## NAVŠTÍVTE STRÁNKU PODPORY PRODUKTU

Nájdete tu viac informácií a podporu on-line pre váš produkt. Nájdite si chvíľu a navštívte stránku podpory produktu, kde získate ďalšie informácie o vašej novej hernej klávesnici.

Prečítajte si články online, v ktorých nájdete pomoc k inštalácii, tipy na používanie alebo informácie o ďalších funkciách. Ak je pre vašu hernú klávesnicu k dispozícii voliteľný softvér, nájdete tu informácie o jeho výhodách a ako vám môže pomôcť prispôbiť váš produkt.

Spojte sa s ostatnými používateľmi na našich komunitných fórach, od ktorých môžete získať rady, klásť im otázky a zdieľať riešenia problémov.

Na stránke podpory produktu je k dispozícii široký výber obsahu:


- Výukové programy
- Riešenie problémov
- Komunitná podpora
- Software na prevzatie
- Dokumentácia online
- Informácie o záruke
- Náhradné diely (ak sú dostupné)

Prejdite na stránku  
**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

### AKÝ JE VÁŠ NÁZOR?


Venujte nám chvíľu času a povedzte nám to.  
Ďakujeme vám za kúpu nášho produktu.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

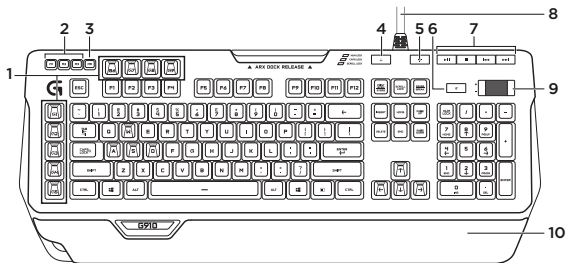

## ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ ПРОДУКТОМ

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1.</b> Клавiші G<br/>(з можливістю програмування)</p> <p><b>2.</b> Клавiші M</p> <p><b>3.</b> Клавiша MR</p> <p><b>4.</b> Клавiша гри/WINDOWS®</p> <p><b>5.</b> Клавiша підсвічування</p> | <p><b>6.</b> Вимкнення звуку</p> <p><b>7.</b> Мультимедійні клавiші</p> <p><b>8.</b> Роз'єм USB-кабелю</p> <p><b>9.</b> Гучність</p> <p><b>10.</b> Підставка для рук</p> |
|---|--|

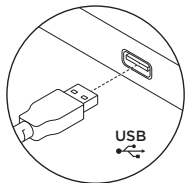

## ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОДУКТУ

1. Увімкніть комп'ютер.
2. Підключіть клавіатуру до USB-порту.
3. Завантажте та встановіть ігрове програмне забезпечення Logitech® Gaming Software із веб-сайту [www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb).

## ФУНКЦІЇ ПРОДУКТУ

### КЛАВІШІ G, ЯКІ ПРОГРАМУЮТЬСЯ

- Дев'ять клавіш G із можливістю програмування та три клавіші M пропонують до 27 унікальних функцій для кожної гри.
- Налаштування клавіш G за допомогою програмного забезпечення Logitech Gaming Software.

Щоб записати макрос, виконайте такі дії:

1. Натисніть клавішу MR.
2. Натисніть клавішу G.
3. Натисніть клавіші, які слід записати.
4. Натисніть клавішу MR.

Щоб записати другий макрос для тієї самої клавіші G, натисніть клавішу M2 та повторіть дії 1–4. Щоб записати третій макрос, натисніть клавішу M3 та повторіть дії 1–4.

Завантажте та встановіть програмне забезпечення Logitech Gaming Software з веб-сайту [www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb).



## КЛАВІША ГРИ/WINDOWS

Ця клавіша вимикає стандартну клавішу Windows та клавішу меню, щоб уникнути відкриття меню «Пуск» під час гри, що може призвести до її переривання. У режимі гри світиться світловий індикатор режиму гри.

## ПІДСВІЧУВАННЯ КЛАВІАТУРИ

Увімкнення або вимкнення підсвічування за допомогою кнопки підсвічування. Керування яскравістю та кольором підсвічування за допомогою програмного забезпечення Logitech Gaming Software.

## ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

### Клавіатура для гри не працює

- Перевірте USB-підключення.
- Не використовуйте концентратор USB.
- Спробуйте скористатись іншим USB-портом на комп'ютері.
- Перезавантажте систему.

### НЕ ЗНАЄТЕ, ЯК ЗАПРОГРАМУВАТИ G-КЛАВІШІ?

- Завантажте й інсталюйте програмне забезпечення Logitech Gaming Software.
- Запустіть програмне забезпечення.
- Виберіть пункт «Довідка» (знак питання), щоб отримати пораду.

**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

## ВІДВІДАЙТЕ ВЕБ-САЙТ ПІДТРИМКИ ПРОДУКТІВ

На цьому веб-сайті наявна додаткова інформація стосовно цього продукту, а також доступна онлайн-підтримка. Перейдіть на веб-сайт підтримки продуктів, щоб дізнатися більше про свою нову ігрову клавіатуру.

Перегляньте онлайнві статті, щоб отримати довідку зі встановлення, поради з використання або відомості про додаткові функції. Якщо для клавіатури наявне додаткове програмне забезпечення, ознайомтеся з його перевагами, а також дізнайтеся, яким чином воно може допомогти налаштувати цей продукт.

Поспілкуйтеся з іншими користувачами на форумах нашої спільноти, щоб отримати пораду, поставити запитання або поділитися способом вирішення проблеми.

У розділі технічної підтримки продуктів можна знайти багато різноманітного вмісту, наприклад:


- Посібники користувача
- Інформація щодо усунення несправностей
- Підтримка з боку спільноти
- Файли програмного забезпечення для завантаження
- Онлайн-документація
- Інформація щодо гарантії
- Інформація щодо запасних частин (за наявності)

Відвідайте веб-сторінку  
**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

### **ВАША ДУМКА ВАЖЛИВА ДЛЯ НАС!**


Поділіться своїми враженнями про пристрій.  
Дякуємо за покупку нашого продукту.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

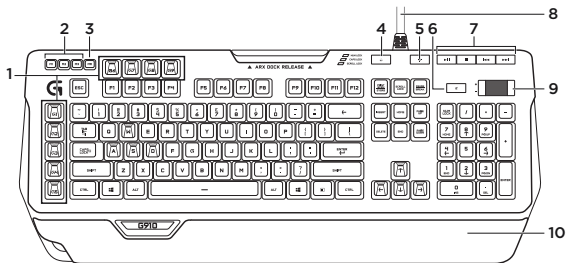

## TOOTE TUTVUSTUS

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>1.</b> G-klahvid<br/>(programmeeritavad)</p> <p><b>2.</b> M-klahvid</p> <p><b>3.</b> MR-klahvid</p> <p><b>4.</b> Mängu-/Windows®-i klahv</p> <p><b>5.</b> Taustavalgustuse klahv</p> | <p><b>6.</b> Vaigistus</p> <p><b>7.</b> Meediumiklahvid</p> <p><b>8.</b> USB-kaabli liides</p> <p><b>9.</b> Helitugevus</p> <p><b>10.</b> Peopesatugi</p> |
|--|---|

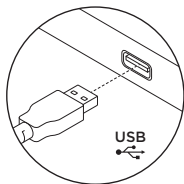

## TOOTE SEADISTAMINE

1. Lülitage arvuti sisse.
2. Ühendage klaviatuur USB-pordiga.
3. Mängutarkvara Logitech® Gaming Software saate alla laadida ja installida aadressilt **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**.

## TOOTE OSAD

### PROGRAMMEERITAVAD G-KLAHVID

- Üheksa programmeeritavat G-klahvi ja kolm M-klahvi pakuvad kuni 27 eraldi funktsiooni mängu kohta.
- G-klahve saab kohandada mängutarkvara Logitech Gaming Software abil.

Makro salvestamiseks tehke järgmist:

1. Vajutage MR-klahvi.
2. Vajutage G-klahvi.
3. Vajutage klahve, mida soovite salvestada.
4. Vajutage MR-klahvi.

Samale G-klahvile ka teise makro salvestamiseks vajutage M2-klahvi ja korrake toiminguid 1–4. Kolmanda makro salvestamiseks vajutage M3-klahvi ja korrake toiminguid 1–4.

Mängutarkvara Logitech Gaming Software saate alla laadida ja installida aadressilt **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**.

## MÄNGU-/WINDOWS I KLAHV

See klavh desaktiveerib Windowsi klavhi ja menüüklavhi, et see ei avaks mängu ajal Windowsi Start-menüüd, mis häiriks mängimist. Mängurežiimi ajal mängurežiimi LED põleb.

## KLAVIATUURI TAUSTAVALGUSTUS

Klaviatuuri taustavalgustuse saab taustavalgustuse nupu abil sisse ja välja lülitada. Heledust ja värve saab reguleerida mängutarkvara LGS abil.

## TÕRKEOTSING

### Mänguklaviatuur ei tööta

- Kontrollige USB-ühendust.
- Ärge kasutage USB-jaoturit.
- Proovige teisi arvuti USB-porte.
- Taaskäivitage operatsioonisüsteem.

### VAJATE G-KLAHVI PROGRAMMEERIMISEL ABI?

- Laadige alla ja installige mängutarkvara Logitech Gaming Software.
- Käivitage tarkvara.
- Valige abi saamiseks Help (Spikker), mis on märgitud küsimärgiga.

**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

## TOOTETUGI

Veebis leidub teie toote kohta veel teavet ja tuge. Kulutage hetk aega ja külastage tootetoe saiti, kus saate oma uue klaviatuuri kohta rohkem teada.

Sealt leiate veebiartikleid seadistamise, näpunäiteid kasutuse ja teavet lisafunktsioonide kohta. Kui teie mänguklaviatuuri jaoks on valikulist tarkvara, saate teada, miks see kasulik on ja kuidas aitab teie toodet kohandada.

Samuti saab foorumites küsida nõu või küsimusi teistelt kasutajatelt ning nendega oma lahendusi jagada.

Tootetoe saidil on palju sisu:


- Õpetused
- Tõrkeotsing
- Tugikogukond
- Allalaaditav tarkvara
- Veebidokumentatsioon
- Garantiiteave
- Varuosad (kui on saadaval)

Teavet leiate aadressil  
**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

## MILLINE ON TEIE ARVAMUS?


Varuge hetk aega ja andke meile teada.  
Täname teid, et ostsite meie toote!

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

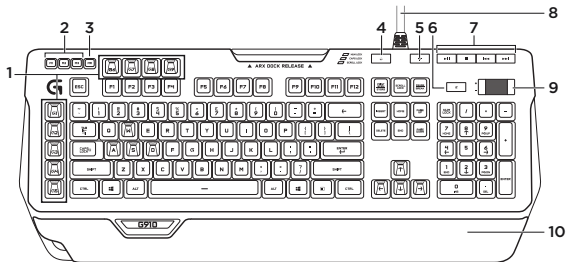

## IERĪCES APRAKSTS

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. G taustiņi (programmējami)            | 6. Izslēgt skaņu          |
| 2. M taustiņi                            | 7. Multivides taustiņi    |
| 3. MR taustiņi                           | 8. USB kabeļa savienotājs |
| 4. Spēļu/"Windows" <sup>®</sup> taustiņš | 9. Skaļums                |
| 5. Izgaismojuma taustiņš                 | 10. Atbalsts plaukstai    |

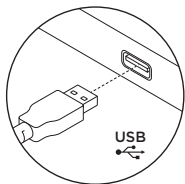

## IERĪCES SAGATAVOŠANA DARBAM

1. Ieslēdziet datoru.
2. Pievienojiet tastatūru pie USB pieslēgvietas.
3. Lejupielādējiet "Logitech"<sup>®</sup> programmatūru spēlēm vietnē **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)** un instalējiet to.

## IERĪCES APRAKSTS

### PROGRAMMĒJAMIE G TAUSTIŅI

- Deviņi programmējami G taustiņi un trīs M taustiņi katrai spēlei spēj nodrošināt līdz 27 unikālām darbībām.
- Programmējiet G taustiņus ar "Logitech" programmatūru spēlēm.

Makrokomandas programmēšana.

1. Nospiediet taustiņu MR.
2. Nospiediet G taustiņu.
3. Spiediet taustiņus, kuru secību vēlaties saglabāt.
4. Nospiediet taustiņu MR.

Ja tam pašam G taustiņam vēlaties ieprogrammēt vēl vienu makrokomandu, nospiediet taustiņu M2 un atkārtojiet 1.–4. darbību. Lai ieprogrammētu trešo makrokomandu, nospiediet taustiņu M3 un atkārtojiet 1.–4. darbību.



Lejupielādējiet un instalējiet "Logitech" programmatūru spēlēm vietnē [www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb).

### **SPĒĻU/"WINDOWS" TAUSTIŅŠ**

Atspējo "Windows" taustiņa un izvēlnes taustiņa darbību, lai spēles laikā netiktu aktivizēta "Windows" sākuma izvēlne, jo tādējādi var tikt pārtraukta spēle. Spēļu režīmā deg LED indikators.

### **TASTATŪRAS IZGAISMOJUMS**

Ieslēdziet un izslēdziet izgaismojumu ar izgaismojuma pogu. Regulējiet spilgtumu un krāsu ar LGS programmatūru.

### **Problēmu novēršana**

#### **SPĒĻU TASTATŪRA NEDARBOJAS**

- Pārbaudiet USB savienojumu.
- Neizmantojiet USB centrmezglu.
- Izmēģiniet citu datora USB pieslēgvietu.
- Restartējiet datoru.

#### **"G" TAUSTIŅU PROGRAMMĒŠANA**

- Lejupielādējiet un instalējiet "Logitech" spēļu programmatūru.
- Palaidiet programmatūru.
- Atlasiet "Help" (Palīdzība) (jautājuma zīme), lai uzzinātu vairāk.

[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)

## APMEKLĒJIET IERĪČU ATBALSTA SADAĻU

Tiešsaistē iespējams atrast plašāku informāciju un atbalstu jūsu ierīcei. Dodieties uz vietnes ierīču atbalsta sadaļu, lai uzzinātu vairāk par savu jauno spēļu tastatūru.

Pārlūkojiet tiešsaistes rakstus, lai rastu atbildes par uzstādīšanu, lietošanas padomus vai informāciju par papildu funkcijām. Ja tastatūrai pieejama papildu programmatūra, uzziniet, kā tā var palīdzēt pielāgot jūsu ierīci.

Sazinieties ar citiem lietotājiem mūsu kopienas forumos, lai saņemtu padomus, uzdotu jautājumus un pastāstītu par saviem risinājumiem.

Vietnes ierīču atbalsta sadaļā tiek nodrošināta pieeja šādam saturam:


- videopamācības;
- problēmu novēršana;
- atbalsta kopiena;
- programmatūru lejupielāde;
- tiešsaistes dokumentācija;
- informācija par garantiju;
- rezerves daļas (kad pieejamas)

Dodieties uz vietni  
**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

## KĀDS IR JŪSU VIEDOKLIS?


Lūdzu, veltiet nedaudz laika, lai mums to pastāstītu.  
Paldies, ka iegādājāties mūsu izstrādājumu!

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

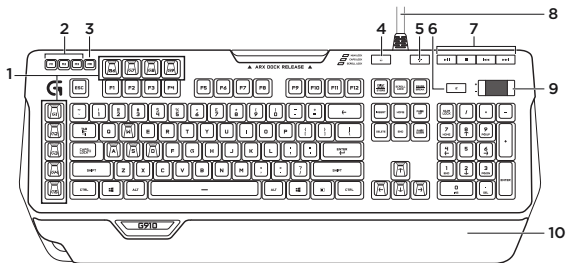

## SUSIPAŽINKITE SU SAVO PRODUKTU

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>1.</b> G klavišai (programuojamas): | <b>6.</b> Nutildyti                   |
| <b>2.</b> M klavišai                   | <b>7.</b> Daugialypės terpės klavišai |
| <b>3.</b> MR klavišai                  | <b>8.</b> USB laido jungtis           |
| <b>4.</b> Žaidimų/ „Windows®“ klavišas | <b>9.</b> Garsas                      |
| <b>5.</b> Foninio apšvietimo mygtukas  | <b>10.</b> Atrama delnui              |

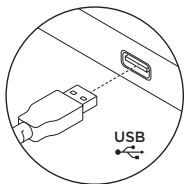

## NUSTATYKITE SAVO PRODUKTĄ

1. Įjunkite kompiuterį.
2. Prijunkite klaviatūrą prie USB prievado.
3. Atsisiųskite ir įdiekite „Logitech® Gaming“ programinę įrangą iš [www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb).

## GAMINIO SAVYBĖS

### PROGRAMUOJAMI G MYGTUKAI

- Devyni programuojami G klavišai ir trys M klavišai, suteikiantys galimybę žaidžiant naudoti iki 27 unikalių funkcijų.
- Pritaikykite G klavišus savo poreikiams naudodami „Logitech“ žaidimų programinę įrangą.

Norėdami įrašyti makrokomandą:

1. Paspauskite MR klavišą.
2. Paspauskite G klavišą.
3. Įrašykite klavišus, kuriuos norite užregistruoti.
4. Paspauskite MR klavišą.

Norėdami tam pačiam G klavišui užregistruoti antrą makrokomandą, nuspauskite M2 ir pakartokite 1–4 veiksmus. Norėdami užregistruoti trečią makrokomandą, nuspauskite M3 ir pakartokite 1–4 veiksmus.

Atsisiųskite ir įdiekite „Logitech Gaming“ programinę įrangą iš [www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb).

## ŽAIDIMŲ / „WINDOWS“ KLAVIŠAS

Šis mygtukas išjungia standartinį „Windows“ mygtuką ir meniu mygtuką, kad „Windows“ pradžios meniu neįsijungtų žaidimo metu, dėl ko žaidimas galėtų nutrūkti. Žaidimo režimo LED lemputė šviečia žaidimo režimu.

## KLAVIATŪROS FONINIS APŠVIETIMAS

Ijunkite ir išjunkite foninį apšvietimą foninio apšvietimo mygtuku. Reguluokite ryškumą ir šviesą LGS programine įranga.

## PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### Žaidimų klaviatūra neveikia

- Patikrinkite USB ryšį.
- Nenaudokite USB šakotuvo.
- Išbandykite kitą kompiuterio USB prievadą.
- Perkraukite sistemą.

### REIKIA PAGALBOS SU G MYGTUKŲ MAKROKOMANDŲ PROGRAMAVIMU?

- Atsisiųskite ir įdiekite „Logitech“ žaidimų programinę įrangą.
- Paleiskite „“ programinę įrangą.
- Jei reikia pagalbos, rinkitės Pagalba (klaustuką).

**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

## APSILANKYKITE PRODUKTO PALAIKYMO SVETAINĖJE

Daugiau priežiūros patarimų ir informacijos apie savo produktą rasite internete. Apsilankykite centrinėje produkto svetainėje ir sužinokite daugiau apie savo naująją klaviatūrą.

Internetė rasite daugiau straipsnių apie nustatymo pagalbą, naudojimo patarimus ir informaciją apie papildomas funkcijas. Jei jūs žaidimų klaviatūroje yra papildomos programinės įrangos, susipažinkite su jos privalumais ir pritaikymo galimybėmis.

Prisijunkite prie kitų vartotojų mūsų bendruomenės forumuose ir gaukite patarimų, užduokite klausimų ir keiskitės sprendimais.

Produktų palaikymo svetainėje rasite daug naudingos informacijos:


- Vadovai
- Problemų sprendimas
- Bendruomenės palaikymas
- Programinės įrangos atsisiuntimai
- Internetinė dokumentacija
- Informacija apie garantiją
- Atsarginės dalys (kai yra)

Eikite į **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

### KAŲ MANOTE?


Skirkite mums minutėlę ir pasakykite.  
Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

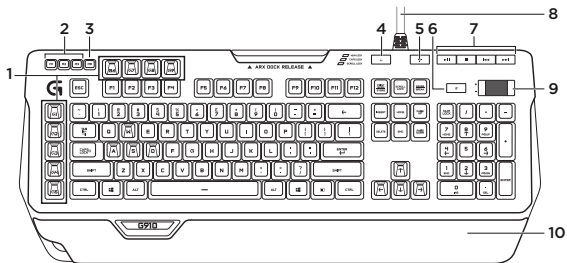

## ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ СЪС СВОЯ ПРОДУКТ

- |                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1.</b> G-клавиши (програмируеми)  | <b>6.</b> Без звук              |
| <b>2.</b> M-клавиши                  | <b>7.</b> Медийни клавиши       |
| <b>3.</b> MR-клавиш                  | <b>8.</b> Конектор за USB кабел |
| <b>4.</b> Клавиш за гейминг/Windows® | <b>9.</b> Сила на звука         |
| <b>5.</b> Клавиш за задно осветяване | <b>10.</b> Поставяне на дланта  |

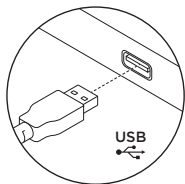

## НАСТРОЙТЕ УСТРОЙСТВОТО

1. Включете своя компютър.
2. Свържете клавиатурата към USB порта.
3. Изтеглете и инсталирайте софтуера Logitech® Gaming на адрес **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**.

## ФУНКЦИИ НА ПРОДУКТА

### ПРОГРАМИРУЕМИ G-КЛАВИШИ

- Девет програмируеми G-клавиша и три M-клавиша, предоставят до 27 уникални функции за всяка игра.
- Персонализирайте G-клавишите използвайки софтуера на Logitech Gaming.

За да запишете макрос:

1. Натиснете клавиша MR.
2. Натиснете G-клавиш.
3. Въведете клавишите, които искате да запишете.
4. Натиснете клавиша MR.

За да запишете втори макрос към същия G-клавиш, натиснете M2 и повторете стъпки 1–4. За трети макрос, натиснете M3 и повторете стъпки 1–4.

Изтеглете и инсталирайте софтуера Logitech Gaming на адрес **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**.



## КЛАВИШ ЗА ИГРИ/WINDOWS

Забранява стандартните клавиши Windows и Menu (Меню) клавиш с цел да се предотврати отваряне на старт менюто на Windows по време на игра, което би могло да я осуети. Светлинният индикатор при режим на игра е активен, докато сте в режим Game (Игра).

## ПОДСВЕТКА НА КЛАВИАТУРАТА

Включват и изключват подсветката чрез бутона за подсветка. Управляват яркостта и цветността чрез LGS софтуера.

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

### Гейминг клавиатурата не работи

- Проверете USB връзката.
- Не използвайте USB концентратор.
- Опитайте с друг USB порт на компютъра.
- Рестартирайте компютъра.

### НЕОБХОДИМО ВИ Е СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ НА G КЛАВИШИТЕ?

- Изтеглете и инсталирайте Logitech Gaming Software.
- Стартирайте софтуера.
- За съдействие изберете помощния раздел (с въпросителен знак).

**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

## ПОСЕТЕТЕ РАЗДЕЛА ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОДУКТА

За вашия продукт се предлага допълнителна информация и поддръжка онлайн. Отделете време, за да посетите раздела за поддръжка на продукта, където ще научите повече за своята нова гейминг клавиатура.

Прегледайте статиите онлайн, предоставящи съдействие с настройката, съвети относно употребата или информация за допълнителни функции. Ако вашата клавиатура разполага с допълнителен гейминг софтуер, научете повече за предимствата от него и как може да ви помогне да персонализирате своя продукт.

Свържете се с други потребители в нашите публични форуми, за да получите съвет, да зададете въпросите си и да споделяте решения.

В раздела за поддръжка ще откриете разнообразно специално подбрано съдържание:

- Ръководства
- Отстраняване на неизправности
- Общност, занимаваща се с въпроси на поддръжката
- Изтегляне на софтуер
- Онлайн документация
- Гаранционна информация
- Резервни части (когато има такива)


Отидете на адрес [www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)

### КАКВО МИСЛИТЕ?

Отделете няколко минути,  
за да ни кажете.


Благодарим ви,  
че закупихте нашия продукт.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

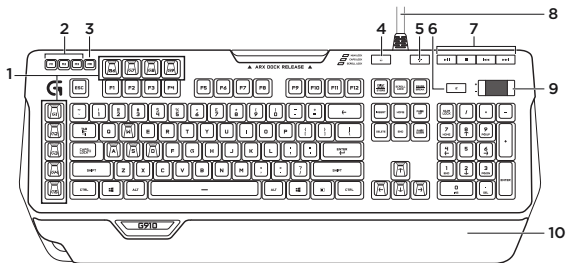

## UPOZNAJTE SVOJ UREĐAJ

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>1.</b> G-tipke (za programiranje)       | <b>6.</b> Isključivanje zvuka     |
| <b>2.</b> M-tipke                          | <b>7.</b> Medijske tipke          |
| <b>3.</b> MR-tipke                         | <b>8.</b> Priključak za USB kabel |
| <b>4.</b> Tipka Igra/Windows®              | <b>9.</b> Glasnoća                |
| <b>5.</b> Tipka za pozadinsko osvjetljenje | <b>10.</b> Naslon za dlan         |

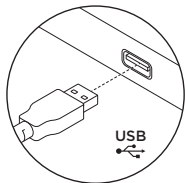

## POSTAVITE UREĐAJ

1. Uključite računalo.
2. Povežite tipkovnicu s USB priključnicom.
3. Preuzmite i instalirajte softver za igranje tvrtke Logitech® sa stranice **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**.

## ZNAČAJKE PROIZVODA

### PROGRAMIBILNE G TIPKE

- Devet G-tipki za programiranje i tri M-tipke omogućuju do 27 jedinstvenih funkcija po igri.
- Prilagodite G-tipke uz pomoć softvera za igranje tvrtke Logitech.

Snimanje makro naredbe:

1. Pritisnite tipku MR.
2. Pritisnite tipku G.
3. Unesite tipke koje želite snimiti.
4. Pritisnite tipku MR.

Ako želite snimiti drugu makro naredbu za istu G-tipku, pritisnite M2 i ponovite korake 1-4. Za treću makro naredbu, pritisnite M3 i ponovite korake 1-4.

Preuzmite i instalirajte softver za igranje tvrtke Logitech sa stranice **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**.

## TIPKA IGRA/WINDOWS

Ova tipka onemogućuje tipku Windows i tipku Izbornik kako bi se spriječilo aktiviranje izbornika Start sustava Windows tijekom igre, što bi moglo prekinuti igru. LED žaruljica načina rada Igra svijetli dok je aktivan način rada Igra.

## POZADINSKO OSVJETLJENJE TIPKOVNICE

Uključite i isključite pozadinsko osvjetljenje gumbom za pozadinsko osvjetljenje. Svjetlinu i boju možete regulirati softverom LGS.

## OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

### Tipkovnica za igranje ne funkcionira

- Provjerite USB vezu.
- Nemojte upotrebljavati USB koncentrator.
- Isprobajte druge USB priključnice na računalu.
- Ponovo pokrenite sustav.

### TREBATE POMOĆ S PROGRAMIRANJEM G TIPKI?

- Preuzmite i instalirajte softver za igranje tvrtke Logitech.
- Pokrenite softver.
- Odaberite Pomoć (upitnik) za pomoć.

**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

## POSJETITE CENTAR PODRŠKE ZA PROIZVODE

Na internetu možete pronaći dodatne informacije i podršku za uređaj. Odvojite trenutak i posjetite Centar podrške za proizvode i saznajte više o novoj tipkovnici za igranje.

Pomoć s postavljanjem, savjete o korištenju ili informacije o dodatnim značajkama potražite u internetskim člancima. Ako vaša tipkovnica za igranje ima dodatni softver, saznajte više o njegovim prednostima i kako vam može pomoći s prilagodbom uređaja.

Povežite se s drugim korisnicima na forumima zajednice da biste dobili savjete, postavili pitanja i razmijenili rješenja.

U Centru podrške za proizvode pronaći ćete širok izbor sadržaja:


- Praktični vodiči
- Otklanjanje poteškoća
- Zajednica za podršku
- Preuzimanja softvera
- Dokumentacija na mreži
- Informacije o jamstvu
- Rezervni dijelovi (ako su dostupni)

Idite na **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

### ŠTO MISLITE?


Odvojite minutu i dajte nam svoje mišljenje. Zahvaljujemo na kupnji našeg proizvoda.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

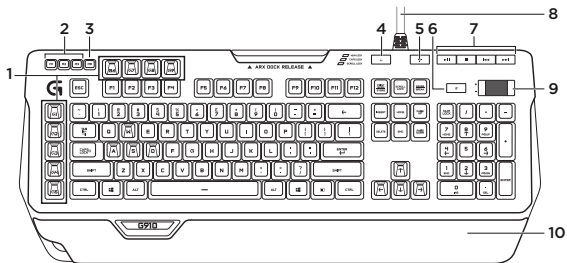

## UPOZNAJTE SVOJ PROIZVOD

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>1.</b> G tasteri (programabilni)</p> <p><b>2.</b> M tasteri</p> <p><b>3.</b> MR taster</p> <p><b>4.</b> Taster za igru/Windows®</p> <p><b>5.</b> Taster za pozadinsko osvetljenje</p> | <p><b>6.</b> Isključivanje zvuka</p> <p><b>7.</b> Medijski tasteri</p> <p><b>8.</b> USB kabl za povezivanje</p> <p><b>9.</b> Jačina zvuka</p> <p><b>10.</b> Naslon za dlanove</p> |
|---|---|

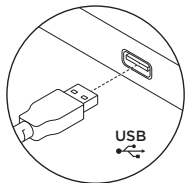

## PODEŠAVANJE PROIZVODA

1. Uključite računar.
2. Priključite tastaturu na USB port.
3. Preuzmite i instalirajte Logitech® igrački softver sa lokacije **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**.

## FUNKCIJE PROIZVODA

### PROGRAMABILNI G-TASTERI

- Devet programabilnih G-tastera i tri M tastera pružaju do 27 jedinstvenih funkcija po igri.
- Prilagodite G tastere pomoću Logitech igračkog softvera.

Da biste sačuvali makro:

1. Pritisnite taster MR.
2. Pritisnite neki G-taster.
3. Otkucajte tastere koje želite da snimate.
4. Pritisnite taster MR.

Da biste snimili drugi makro za isti G taster, pritisnite M2, a zatim ponovite korake 1-4. Da biste snimili treći makro, pritisnite M3, a zatim ponovite korake 1-4.

Preuzmite i instalirajte Logitech igrački softver sa lokacije **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**.



## TASTER GAME/WINDOWS

Ovaj taster onemogućava standardni Windows taster i taster menija da bi se sprečilo aktiviranje Windows start menija tokom igre jer može da prekine igru. LED lampica igračkog režima je uključena tokom igračkog režima.

## POZADINSKO OSVETLJENJE TASTATURE

Uključite i isključite pozadinsko osvetljenje koristeći dugme za pozadinsko osvetljenje. Kontrolišite osvetljenje i boju koristeći LGS softver.

## REŠAVANJE PROBLEMA

### Igračka tastatura ne radi

- Proverite USB vezu.
- Nemojte da koristite USB čvorište.
- Probajte druge USB portove na računaru.
- Ponovo pokrenite sistem.

### POTREBNA VAM JE POMOĆ ZA PROGRAMIRANJE G-TASTERA?

- Preuzmite i instalirajte Logitech igrački softver.
- Pokrenite softver.
- Izaberite Pomoć (upitnik) da biste dobili pomoć.

**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

## POSETITE PODRŠKU ZA PROIZVOD

Tamo ćete pronaći dodatne informacije i podršku na mreži za svoj proizvod. Odvojite vreme da biste posetili podršku za proizvod i saznali nešto više o svojoj novoj igračkoj tastaturi.

Pregledajte članke na mreži da biste pronašli pomoć za podešavanje, savete za korišćenje ili informacije o dodatnim funkcijama. Ako igračka tastatura ima opcionalni softver, saznajte više o njegovim prednostima i kako može da vam pomogne da prilagodite proizvod.

Povežite se sa drugim korisnicima u našim forumima zajednice da biste potražili savet, postavili pitanje i delili rešenja.

U podršci za proizvod se nalazi veliki izbor sadržaja:

- Uputstva
- Rešavanje problema
- Zajednica za podršku
- Preuzimanje softvera
- Dokumentacija na mreži
- Informacije o garanciji
- Rezervni delovi (kada su dostupni)


Posetite lokaciju  
**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

### KAKVI SU VAŠI UTISCI?

Odvojite malo vremena da nam saopštite.


Hvala vam što ste kupili naš proizvod.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

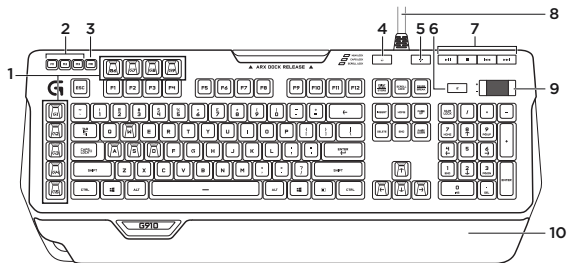

## SPOZNAJTE IZDELEK

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>1.</b> Tipke G<br/>(programsko nastavljive)</p> <p><b>2.</b> Tipke M</p> <p><b>3.</b> Tipka MR</p> <p><b>4.</b> Tipka za igro/Windows®</p> <p><b>5.</b> Tipka za osvetlitev</p> | <p><b>6.</b> Nemo</p> <p><b>7.</b> Večpredstavnostne tipke</p> <p><b>8.</b> Priključek kabla USB</p> <p><b>9.</b> Glasnost</p> <p><b>10.</b> Naslonjalo za roke</p> |
|---|---|

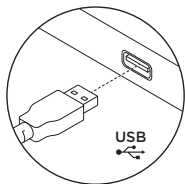

## NASTAVITE IZDELEK

1. Vklonite računalnik.
2. Tipkovnico priključite v vrata USB.
3. Prenesite in namestite programsko opremo Logitech® Gaming s spletnega mesta **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**.

## FUNKCIJE IZDELKA

### TIPKE G, KI JIH JE MOGOČE PROGRAMIRATI

- Na tipkovnici so devet programsko nastavljivih tipk G in tri tipke M, s katerimi lahko nastavite do 27 edinstvenih funkcij na igro.
- Prilagodite tipke G z uporabo programske opreme Logitech Gaming.

Če želite posneti makro ukaz:

1. Pritisnite tipko MR.
2. Pritisnite tipko G.
3. Vnesite tipke, ki jih želite posneti.
4. Pritisnite tipko MR.

Če želite posneti drugi makro na isti tipki G, pritisnite M2 in ponovite korake 1-4. Če želite posneti tretji makro, pritisnite M3 in ponovite korake 1-4.

Prenesite in namestite programsko opremo Logitech Gaming s spletnega mesta **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**.

## TIPKAZA IGRO WINDOWS

Ta tipka onemogoči tipko Windows in menijsko tipko ter tako prepreči, da bi se meni Start v operacijskem sistemu Windows vklopil med igro, kar bi lahko motilo igranje. Lučka LED igralnega načina je med uporabo igralnega načina osvetljena.

## OSVETLITEV TIPKOVNICE

Z gumbom za osvetlitev ozadja vklopite in izklopite osvetlitev ozadja. S programsko opremo LGS nadzorujete svetlost in barve.

## ODPRAVLJANJE TEŽAV

### Tipkovnica za igranje igre ne dela

- Preverite povezavo USB.
- Ne uporabljate zvezdišča USB.
- Preskusite druga vrata USB na računalniku.
- Znova zaženite sistem.

### POTREBUJETE POMOČ PRI PROGRAMIRANJU TIPK G?

- Prenesite in namestite programsko opremo Logitech Gaming.
- Zaženite programsko opremo.
- Za pomoč izberite Pomoč (vprašaj).

**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

## OBİŠČITE PODPORO ZA IZDELKE

V spletu so na voljo dodatne informacije in pomoč za vaš izdelek. Vzemite si trenutek za obisk stani podpore za izdelke in se podrobneje seznanite s svojo novo tipkovnico za igranje iger.

V spletnih člankih lahko najdete pomoč za nastavitve, nasvete za uporabo in informacije o dodatnih funkcijah. Če ima vaša tipkovnica za igranje iger dodatno programsko opremo, spoznajte njene prednosti in načine, na katere vam lahko pomaga prilagoditi izdelek.

Če potrebujete nasvet, imate vprašanja ali želite deliti svoje rešitve z drugimi, se povežite s skupnostjo uporabnikov na našem forumu.

Na strani podpore za izdelke vaš čaka raznolika vsebina:

- Vadnice
- Odpravljanje težav
- Podpora skupnosti
- Prenos programske opreme
- Spletna dokumentacija
- Podrobnosti o garanciji
- Rezervni deli (če so na voljo)


Obiščite spletno mesto

**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

## **KAKŠNO JE VAŠE MNENJE?**


Vzemite si minuto,  
da nam ga zaupate.  
Zahvaljujemo se vam  
za nakup izdelka.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

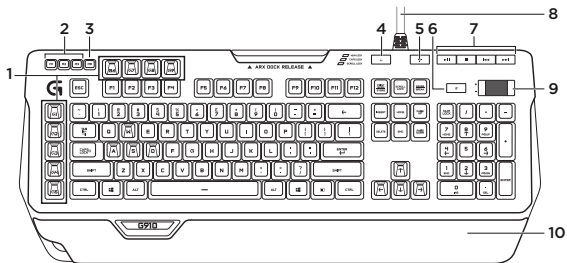

## FAMILIARIZAȚI-VĂ CU PRODUSUL

- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>1.</b> Taste G (programabile) | <b>6.</b> Oprește sunet        |
| <b>2.</b> Taste M                | <b>7.</b> Taste media          |
| <b>3.</b> Tastă MR               | <b>8.</b> Conector cablu USB   |
| <b>4.</b> Tastă joc/Windows®     | <b>9.</b> Volum                |
| <b>5.</b> Tastă lumină de fundal | <b>10.</b> Suport pentru palmă |

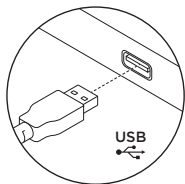

## CONFIGURAREA PRODUSULUI

1. Porniți computerul.
2. Conectați tastatura la portul USB.
3. Descărcați și instalați software-ul Logitech® Gaming Software de la **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**.

## CARACTERISTICILE PRODUSULUI

### TASTE G PROGRAMABILE

- Nouă taste G programabile și trei taste M oferă până la 27 de funcții unice pe joc.
- Personalizați tastele G utilizând software-ul Logitech Gaming Software.

Pentru a înregistra o macrocomandă:

1. Apăsați tasta MR.
2. Apăsați o tastă G.
3. Apăsați tastele de înregistrat.
4. Apăsați tasta MR.

Pentru a înregistra a doua macrocomandă pentru aceeași tastă G, apăsați M2 și repetați pașii de la 1 la 4. Pentru a treia macrocomandă, apăsați M3 și repetați pașii de la 1 la 4.

Descărcați și instalați software-ul Logitech Gaming Software de la **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**.



## TASTA JOC/WINDOWS

Această tastă dezactivează tasta Windows standard și tasta Meniu pentru a preveni activarea meniului Start Windows în timpul unui joc, fapt care ar putea perturba jocul. LED-ul pentru modul joc este aprins în modul joc.

## LUMINA DE FUNDAL A TASTATURII

Aprindeți și stingeți lumina de fundal folosind butonul aferent. Controlați luminozitatea și culoarea cu software-ul LGS.

## DEPANAREA

### Tastatura pentru jocuri nu funcționează

- Verificați conexiunea USB.
- Nu utilizați un hub USB.
- Încercați alte porturi USB de pe computer.
- Reporniți sistemul.

### AVEȚI NEVOIE DE AJUTOR LA PROGRAMAREA TASTELOR G?

- Descărcați și instalați Logitech Gaming Software.
- Lansați software-ul.
- Selectați Ajutor (semnul de întrebare) pentru asistență.

**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

## VIZITAȚI CENTRUL PENTRU PRODUSE

Pentru produsul dvs., există mai multe informații și asistență online. Acordați un moment vizitării Centrului pentru produse pentru a afla mai multe despre noua dvs. tastatură pentru jocuri.

Răsfoiți articolele online pentru ajutor privind configurarea, sfaturi de utilizare sau informații despre caracteristicile suplimentare. Dacă tastatura pentru jocuri este prevăzută cu software opțional, aflați despre avantajele acestuia și despre modul în care vă poate ajuta să personalizați produsul.

Conectați-vă cu alți utilizatori din Forumurile comunității noastre pentru a obține îndrumare, pentru a pune întrebări și pentru a împărtăși soluții.

În secțiunea de Asistență pentru produse, veți găsi o gamă largă de conținut:

- Tutoriale
- Depanare
- Asistență din partea comunității
- Descărcări de software
- Documentație online
- Informații despre garanție
- Piese de schimb (unde sunt disponibile)


Accesați **[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

### CE PĂRERE AVEȚI?

Acordați-ne un minut pentru a ne spune.


Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

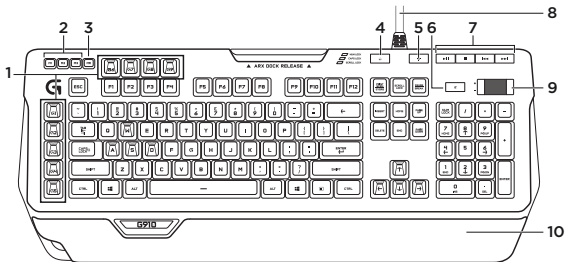

## ÜRÜNÜNÜZÜ TANIYIN

1. G tuşları (programlanabilir)
2. M tuşları
3. MR tuşu
4. Oyun/Windows® tuşu
5. Arka plan ışığı tuşu
6. Sessiz
7. Ortam tuşları
8. USB kablo bağlantısı
9. Ses düzeyi
10. Avuç içi desteği

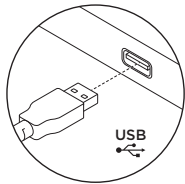

## ÜRÜNÜNÜZÜ KURUN

1. Bilgisayarınızı açın.
2. Klavyeyi USB bağlantı noktasına bağlayın.
3. Logitech® Gaming Software'yi indirip kurmak için [www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb) adresini ziyaret edebilirsiniz.

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

### PROGRAMLANABİLİR G TUŞLARI

- Oyun başına 27 eşsiz fonksiyon sunan dokuz programlanabilir G tuşu ve üç M tuşu.
- Logitech Gaming Software'yi kullanarak G tuşlarını kişiselleştirin.

Bir makro kaydetmek için:

1. MR tuşuna basın.
2. G tuşuna basın.
3. Kaydedilecek tuşları girin.
4. MR tuşuna basın.

Aynı G tuşuna ikinci bir makro kaydetmek için M2 tuşuna basın ve 1'den 4'e kadar olan adımları tekrarlayın. Üçüncü bir makro için M3 tuşuna basın ve 1'den 4'e kadar olan adımları tekrarlayın.

Logitech Gaming Software'yi indirip kurmak için [www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb) adresini ziyaret edebilirsiniz.

## OYUN/WINDOWS TUŞU

Bu tuş, Windows Başlat menüsünün oyun sırasında etkinleşerek oyunu bölmesine engel olmak için standart Windows ve Menü tuşlarını devre dışı bırakır. Oyun modu LED'i oyun modu esnasında yanar.

## KLAVYE ARKA PLAN IŞIĞI

Arka plan ışığını, arka plan ışığı düğmesi ile açıp kapatın. LGS yazılımı ile parlaklık ve renk ayarlarını kontrol edin.

## SORUN GIDERME

### Oyun klavyesi çalışmıyor

- USB bağlantısını kontrol edin.
- USB hub kullanmayın.
- Bilgisayarınızda bulunan diğer USB bağlantı noktalarını deneyin.
- Sisteminizi yeniden başlatın.

### G TUŞLARINI PROGRAMLAMAK İÇİN YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

- Logitech Gaming Software'ı indirip yükleyin.
- Yazılımı başlatın.
- Yardım için Yardım (soru işareti) seçeneğini seçin.

**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

## ÜRÜN DESTEĞİ'Nİ ZİYARET EDİN

Ürününüz için daha fazla çevrimiçi bilgi ve destek bulabilirsiniz.

Yeni oyun klavyeniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ürün Desteği'ni ziyaret edebilirsiniz.

Kurulum yardımı, kullanım ipuçları veya ek özellikler hakkında bilgi almak için çevrimiçi makalelere göz atın. Oyun klavyenizde isteğe bağlı yazılım bulunuyorsa, faydaları ve ürününüzü özelleştirmede size nasıl yardımcı olacağı ile ilgili olarak bilgi edinin.

Danışmak, sorular sormak ve çözümleri paylaşmak için Topluluk Forumlarımızdaki diğer kullanıcılarla bağlantı kurun.

Ürün Destek Merkezinde zengin içerik seçenekleri bulacaksınız:

- Öğreticiler
- Sorun giderme
- Destek topluluğu
- İndirebileceğiniz yazılımlar
- Çevrimiçi belgeler
- Garanti bilgileri
- Yedek parçalar (kullanılabilir olduğunda)


Şu adrese gidin  
**[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)**

## NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Lütfen birkaç dakikanızı ayırarak düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

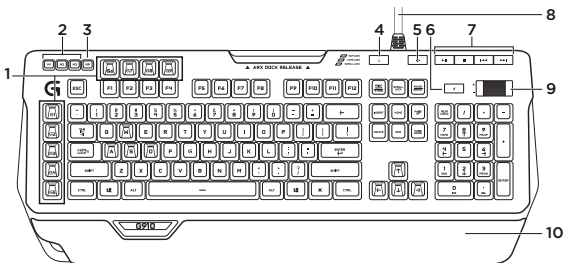

تعرف على المنتج

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. مفاتيح G (قابلة للبرمجة) | 2. مفاتيح M            |
| 3. مفتاح MR                 | 4. مفتاح Game/Windows® |
| 5. مفتاح الإضاءة الخلفية    | 6. كتم الصوت           |
|                             | 7. مفاتيح الوسائط      |
|                             | 8. موصل كابل USB       |
|                             | 9. مستوى الصوت         |
|                             | 10. مسندراحة اليد      |

## مميزات المنتج


## مفاتيح G القابلة للبرمجة

- تسعة مفاتيح G قابلة للبرمجة وثلاثة مفاتيح M توفر ما يصل إلى 27 وظيفة فريدة لكل لعبة.
- تخصيص مفاتيح G باستخدام البرنامج Logitech Gaming Software.

لتسجيل وحدة ماكرو:

1. اضغط على المفتاح MR.
  2. اضغط على أحد مفاتيح G.
  3. اكتب المفاتيح المطلوب تسجيلها.
  4. اضغط على المفتاح MR.
- لتسجيل وحدة ماكرو أخرى إلى مفتاح G نفسه، اضغط M2 وكرر الخطوات 1-4. لتسجيل وحدة ماكرو ثالثة، اضغط M3 وكرر الخطوات 1-4.

قم بتنزيل وتثبيت البرنامج Logitech Gaming Software من الموقع [www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb).

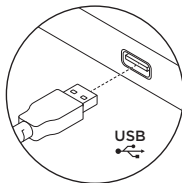

## إعداد المنتج

1. قم بتشغيل الكمبيوتر.
2. قم بتوصيل لوحة المفاتيح بمنفذ USB.
3. قم بتنزيل وتثبيت برنامج ألعاب Logitech® من الموقع [www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb).



استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لوحة مفاتيح الألعاب لا تعمل

- تحقق من اتصال USB.
- لا تستخدم لوحة وصل USB.
- جرب منافذ USB أخرى في الكمبيوتر.
- أعد تمهيد النظام.

هل تحتاج للمساعدة في برمجة مفاتيح G؟

- قم بتنزيل Logitech Gaming Software وتثبيته.
- قم بتشغيل البرنامج.
- حدد Help (تعليمات) (علامة الاستفهام) للمساعدة.

[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)

**مفتاح GAME/WINDOWS**

يقوم هذا المفتاح بتعطيل مفتاح Windows القياسي ومفتاح القائمة لمنع تنشيط قائمة ابدأ في Windows أثناء تشغيل أي لعبة والذي يؤدي إلى مقاطعة اللعب. يضيء مصباح وضع الألعاب في وضع الألعاب.

**الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح**

تشغيل الإضاءة الخلفية وإيقافها عن طريق زر الإضاءة الخلفية. التحكم في السطوع والألوان عن طريق البرنامج LGS.

تفضل بزيارة **PRODUCT SUPPORT** (مركز دعم المنتجات)

في **Product Support** (مركز دعم المنتجات)،  
يوجد مجموعة متنوعة من المحتويات:

- برامج تعليمية
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- مجتمع الدعم
- تنزيلات البرامج
- الوثائق المتوفرة عبر الإنترنت
- معلومات الضمان
- قطع الغيار (عند توفرها)

انتقل إلى [www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)

فهناك المزيد من المعلومات والدعم المتوفر عن المنتج عبر الإنترنت. ننتأذنك في دقيقة واحدة من وقتك لزيارة مركز دعم المنتجات للتعرف على المزيد بشأن لوحة مفاتيح الألعاب الجديدة.


استعرض المقالات المتوفرة عبر الإنترنت للحصول على تعليمات الإعداد وتلميحات حول الاستخدام ومعلومات حول الميزات الإضافية. إذا كانت لوحة مفاتيح الألعاب تتطلب برامج إضافية، فبإمكانك التعرف على ميزاتها وكيف يمكنها مساعدتك على تخصيص المنتج.

تواصل مع المستخدمين الآخرين المشتركين في **Community Forums** (منتديات المجتمع) لتحصل على نصائحهم ولتطرح الأسئلة وتشارك الحلول.

## ما رأيك؟

ننتأذنك في دقيقة واحدة من وقتك لتعبّر لنا عن رأيك. شكرًا لشرائك منتجنا.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

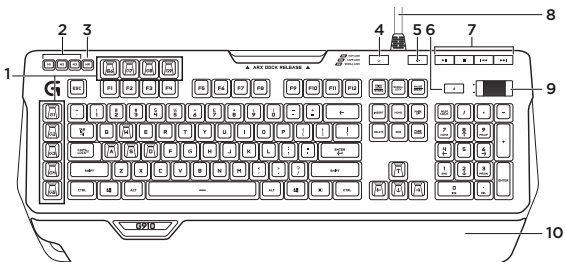

הכר את המוצר

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. מקשי G (ניתנים לתכנות) | 6. השתקמקשי מדיה |
| 2. מקשי M                 | 7. מחבר כבל USB  |
| 3. מקש MR (הקלטת מאקרו)   | 8. עוצמת קול     |
| 4. מקש Game/WINDOWS®      | 9. משטח כף-יד    |
| 5. מקש תאורה אחורית       |                  |

## תכונות המוצר


### מקשי G ניתנים לתכנות

- תשעה מקשי G ניתנים לתכנות ושלושה מקשי M מאפשרים הפעלה של עד 27 פונקציות ייחודיות בכל משחק.
- התאם את מקשי ה-G לצרכיך באמצעות תוכנת Logitech Gaming

להקלטת מאקרו:

1. לחץ על מקש MR.
  2. לחץ על מקש G.
  3. לחץ על המקשים שיוקלטו.
  4. לחץ על מקש MR.
- להקלטת מאקרו נוסף לאותו מקש G, לחץ על M2 וחזור על שלבים 1-4.  
להקלטת מאקרו שלישי, לחץ על M3 וחזור על שלבים 1-4.

הורד והתקן את תוכנת Logitech Gaming מ-[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)

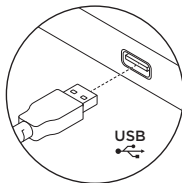

התקן את המוצר

1. הדלק את המחשב.
2. חבר את המקלדת לציאת USB.
3. הורד והתקן את תוכנת Logitech® Gaming בכתובת [www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)

איתור ופתרון תקלות

### מקלדת המשחק לא עובדת

- בדוק את חיבור ה-USB.
- אין להשתמש ברכזת USB.
- נסה להשתמש ביציאות USB אחרות ב מחשב שלך.
- אתחל את המערכת.
- זקוק לעזרה בתכנות מקשי ה-G?
- הורד והתקן את תוכנת Logitech Gaming.
- הפעל את התוכנה.
- לסיוע, בחר ב'עזרה' (סימן שאלה).

[www.logitech.com/  
support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)

### מקש GAME/WINDOWS

מקש זה מנטרל את המקשים הרגילים ואת מקש התפריט של Windows על מנת למנוע את הפעלת תפריט ההתחלה של Windows במהלך משחק, דבר העלול להפריע למשחק. נורית מצב המשחק מוארת במצב משחק.

### תאורה אחורית

הדלק וכבה את התאורה האחורית של המקלדת בעזרת לחצן תאורה אחורית. שלוט בבהירות ובצבע התאורה עם תוכנת LGS.

בקר באתר התמיכה של המוצר

באתר התמיכה הטכנית, תוכל למצוא  
מבחר רחב של תכנים:

- הדרכות
- איתור ופתרון תקלות
- קהילת תמיכה
- הורדת תוכנות
- תיעוד מקוון
- מידע לגבי אחריות
- חלקי חילוף (במידה וקיימים)

היכנס ל- [www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)

ניתן למצוא באינטרנט מידע נוסף ותמיכה  
מקוונת במוצר. קח לך רגע לבקר באתר  
התמיכה של המוצר כדי ללמוד עוד על  
מקלדת המשחק החדשה שלך.

עיינ במאמרים מקוונים לעזרה בנושא  
התקנה, עצות שימוש ומידע על תכונות  
נוספות. אם יש למקלדת המשחק שלך  
תוכנה אופציונלית, למד על יתרונותיה  
ועל האופן בו היא יכולה לסייע לך להתאים  
את המוצר לצרכיך.

להתייעצויות, שאלות ושיתוף  
פתרונות התחבר למשתמשים אחרים  
בפורומים שלנו.

### מה דעתך?

נשמח אם תוכל להקדיש דקה מזמנך כדי לספר לנו.  
אנו מודים לך על רכישת המוצר.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)



[gaming.logitech.com](http://gaming.logitech.com)

[www.logitech.com/support/g910-rgb](http://www.logitech.com/support/g910-rgb)

©2016 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Microsoft, Windows, and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

621-000716.003