

SIEMENS

SN65ZX07CE

Umývačka riadu



SK Návod na používanie

Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.



Ďalšie informácie nájdete v Digitálnej používateľskej príručke.



Obsah

1 Bezpečnosť.....	4	7 Doplňkové funkcie	22
1.1 Všeobecné upozornenia	4	8.1 Horný kôš na riad.....	22
1.2 Používanie v súlade s ur- čením.....	4	8.2 Etažér.....	23
1.3 Obmedzenie skupiny použí- vateľov.....	4	8.3 Dolný kôš na riad	23
1.4 Bezpečná inštalácia	4	8.4 Sklápacie držiaky	24
1.5 Bezpečné používanie	6	8.5 Zásuvka na príbor	24
1.6 Poškodený spotrebič.....	8	8.6 glassZone.....	25
1.7 Nebezpečenstvá pre deti	8		
2 Zabránenie vecným škodám	10	9 Pred prvým použitím.....	26
2.1 Bezpečná inštalácia	10	9.1 Vykonanie prvého uvedenia do prevádzky.....	26
2.2 Bezpečné používanie	10		
3 Ochrana životného prostredia a šetrenie	11	10 Zmäkčovacie zariadenie	26
3.1 Likvidácia obalu.....	11	10.1 Prehľad nastavení pre tvrdosť vody	26
3.2 Šetrenie energie	11	10.2 Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody.....	27
3.3 Sušenie zeolitom Ⓡ	11	10.3 Špeciálna soľ.....	27
3.4 Snímače.....	11	10.4 Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody.....	28
4 Umiestnenie a pripojenie.....	12	10.5 Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia....	28
4.1 Obsah dodávky	12		
4.2 Inštalácia a pripojenie spotrebiča.....	12		
4.3 Prípojka pre odtok.....	13		
4.4 Prívod pitnej vody.....	13		
4.5 Elektrické pripojenie.....	13		
5 Oboznámenie sa	14	11 Leštiace zariadenie	29
5.1 Spotrebič	14	11.1 Leštiaci prostriedok	29
5.2 Ovládacie prvky.....	16	11.2 Nastavenie množstva prida- ného leštiaceho prostriedku..	29
6 Programy	19	11.3 Vypnutie leštiaceho za- riadenia.....	29
6.1 Upozornenia pre testovacie ústavy	20	12 Umývací prostriedok.....	30
6.2 Favourite ☆	20	12.1 Vhodné umývacie pros- triedky	30
		12.2 Nevhodné umývacie pros- triedky	31

12.3 Pokyny pre umývanie	31
12.4 Pridanie umývacieho prostriedku.....	32
13 Riad	33
13.1 Poškodenie skla a riadu.....	33
13.2 Vkladanie riadu.....	34
13.3 Vyberanie riadu	35
14 Základná obsluha.....	35
14.1 Zapnutie spotrebiča	35
14.2 Nastavenie programu.....	35
14.3 Nastavenie doplnkovej funkcie	35
14.4 Nastavíť časovú predvoľbu....	35
14.5 Spustenie programu.....	36
14.6 Prerušenie programu	36
14.7 Zrušenie programu.....	36
14.8 Vypnutie spotrebiča.....	36
15 Základné nastavenia	37
15.1 Prehľad základných nastavení	37
15.2 Zmena základných nastavení	40
16 Home Connect	41
16.1 Home Connect Rýchly štart ..	41
16.2 Remote Start ☰.....	42
16.3 Ochrana osobných údajov	42
17 Čistenie a údržba	43
17.1 Čistenie umývacej vane	43
17.2 Čistiace prostriedky.....	43
17.3 Tipy pre ošetrenie spotrebiča.....	43
17.4 Čistenie spotrebiča ✎.....	43
17.5 Sústava sitiek	45
17.6 Čistenie ostrekovacích ramien.....	46
18 Odstránenie porúch	47
18.1 Čistenie čerpadla odpadovej vody	53
19 Preprava, skladovanie a likvidácia.....	53
19.1 Demontáž spotrebiča	53
19.2 Zabezpečenie spotrebiča proti mrazu	54
19.3 Preprava spotrebiča	54
19.4 Likvidácia starého spotrebiča.....	54
20 Zákaznícky servis.....	55
20.1 Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.).....	55
20.2 Záruka AQUA STOP	55
21 Technické údaje	56
21.1 Informácie k voľne dostupnému softvéru a open source softvéru	56
22 Vyhľásenie o zhode	57

1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neškoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič používajte len:

- na umývanie riadu v domácnosti.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 2500 m nad morom.

1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialosti od spotrebiča a prívodného kábla.

1.4 Bezpečná inštalácia

VAROVANIE – Riziko poranenia!

Neodborná inštalácia môže byť príčinou zranení.

- Pri zostavovaní a pripájaní spotrebiča postupujte podľa pokynov v návode na použitie a v návode na montáž.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- ▶ Vždy používajte sieťové prívodné vedenie dodané s novým spotrebičom.
- ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
- ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
- ▶ Ked' je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
- ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.

Rozdeľovanie prívodnej hadice alebo ponáranie ventila Aquastop do vody je nebezpečné.

- ▶ Plastový kryt nikdy neponárajte do vody. Plastový kryt na prívodnej hadici obsahuje elektrický ventil.
- ▶ Prívodnú hadicu nikdy nerozdelenťte. V prívodovej hadici sa nachádzajú elektrické prívodové vedenia.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Použitie predlžovacieho napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Používajte iba adaptéry a sieťové káble schválené výrobcom.
- ▶ Ak je sieťový kábel príliš krátky a nie je dostupný žiadny dlhší sieťový kábel, kontaktujte elektropredajňu a prispôsobte domovú inštaláciu.

Kontakt medzi spotrebičom a inštalačnými vedeniami môže viesť k poruche inštalačných vedení, napr. plynové a elektrické vedenia. Plyn zo skorodovaného plynového vedenia sa môže vznietať. Poškodené elektrické vedenie môže spôsobiť skrat.

- Zabezpečte, aby bola medzi spotrebičom a inštalačnými vedeniami vzdialenosť minimálne 5 cm.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Závesy sa pri otváraní a zatváraní dvierok spotrebiča pohybujú a môžu spôsobiť zranenia.

- Ak vstavané alebo zabudovateľné spotrebiče nie sú postavené vo výklenku, a tým je dostupná bočná stena, musí byť priestor závesov postranne prekrytý. Kryty sú dostupné v špecializovanej predajni alebo v našom zákazníckom servise.

⚠ VAROVANIE – Riziko prevrátenia!

Neodborná inštalácia môže byť príčinou prevrátenia spotrebiča.

- Vstavané spotrebiče alebo zabudovateľné spotrebiče montujte len pod súvislou pracovnou doskou, ktorá je pevne spojená s vedľajšími skrinkami.

1.5 Bezpečné používanie

⚠ VAROVANIE – Riziko vážneho poškodenia zdravia!

Nerešpektovanie bezpečnostných pokynov a upozornení na obaloch umývacích produktov a leštiacich prostriedkov v súvislosti s používaním môže viesť k vážnym ujmám na zdraví.

- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a upozornenia na obaloch umývacích produktov a leštiacich prostriedkov, ktoré sa týkajú použitia.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Rozpúšťadlo v priestore na umývanie môže spôsobiť výbuch.

- Do priestoru na umývanie nikdy nedávajte rozpúšťadlá.

Umývacie prostriedky s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny v kombinácii s hliníkovými dielmi v priestore na umývanie môžu spôsobiť výbuch.

- ▶ Nikdy nepoužívajte silný umývací prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, spolu s hliníkovými dielmi (napr. tukový filter odsávača pár alebo hliníkové hrnce), napr. na starostlivosť o spotrebič.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Otvorené dvierka spotrebiča môžu spôsobiť zranenia.

- ▶ Dvierka spotrebiča otvárajte len na vkladanie a vyberanie riadu, aby ste predišli úrazom, napr. v dôsledku zakopnutia.
- ▶ Neseďte ani nestojte na otvorených dvierkach spotrebiča. Nože a kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi môžu spôsobiť zranenia.
- ▶ Nože a kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi vkladajte do košíka na príbor, etažéra pre nože alebo zásuvky na príbory ostrou stranou nadol.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Pri otváraní dvierok spotrebiča počas priebehu programu môže zo spotrebiča vystreknúť horúca voda.

- ▶ Počas prebiehania programu otvárajte dvierka spotrebiča veľmi opatrne.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Vníknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
- ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysoko-tlakový čistič.

Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.

- Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Vyfukovací otvor zásobníka na zeolit sa zohrieva a môže spôsobiť popáleniny.

- Nikdy sa nedotýkajte vyfukovacieho otvoru zásobníka na zeolit.

1.6 Poškodený spotrebič

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.

- Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič s prasknutým alebo zlomeným povrchom.
- Nikdy neľahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
- Keď je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini a zatvorte prívod vody.
- Zavolajte zákaznícky servis. → Strana 55
Neodborné opravy sú nebezpečné.
- Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- Keď sa poškodí elektrický prívodný kábel alebo pripojovací kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny elektrický kábel alebo pripojovací kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom servise.

1.7 Nebezpečenstvá pre deti

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- Obalový materiál uchovávajte mimo detí.

- Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.
Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.
- Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.
Deti sa môžu v spotrebiči zatvoriť a udusiť.
- Používajte detskú poistku, ak je k dispozícii.
- Nikdy nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom alebo aby ho ovládali.

⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

⚠ VAROVANIE – Riziko pomliaždenia!

Pri spotrebičoch zabudovaných nad podlahou sa deti môžu zaseknúť medzi dvierkami spotrebiča a dvierkami skrinky pod spotrebičom.

- Pri otváraní a zatváraní dvierok spotrebiča venujte pozornosť deťom.

⚠ VAROVANIE – Riziko chémických popálenín!

Leštiace a umývacie prostriedky môžu spôsobiť zranenia úst, hltanu a očí.

- Uchovávajte leštiace a umývacie produkty mimo dosahu detí.
- Nedovoľte, aby sa deti zdržiavalí pri otvorenom spotrebiči. Voda v priestore na umývanie nie je pitná. Môžu sa v nej nachádzať zvyšky umývacieho a leštiaceho prostriedku.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Malé prsty detí sa môžu dostať do štrbinu misky na tablety a môžu sa poraniť.

- Nedovoľte, aby sa deti zdržiavalí pri otvorenom spotrebiči.

2 Zabránenie vecným škodám

2.1 Bezpečná inštalácia

POZOR!

Neodborná inštalácia spotrebiča môže spôsobiť poškodenia.

- ▶ Ak je umývačka zabudováva pod alebo nad inými domácimi spotrebičmi, postupujte podľa informácií o zabudovaní v kombinácii s umývačkou riadu podľa návodu na montáž jednotlivých domáčich spotrebičov.
- ▶ Ked' informácie nie sú k dispozícii alebo návod na montáž neobsahuje zodpovedajúce pokyny, musíte sa informovať u výrobcu týchto domáčich spotrebičov, aby ste bezpečili, že môžete umývačku zabudovať nad alebo pod inými domácimi spotrebičmi.
- ▶ Ak nemáte k dispozícii žiadne informácie od výrobcu, nesmiete umývačku riadu zabudovať pod alebo nad týmito domácimi spotrebičmi.
- ▶ Okrem toho rešpektujte návod na montáž umývačky riadu, aby ste zabezpečili bezpečnú prevádzku všetkých domáčich spotrebičov.
- ▶ Umývačku riadu neinštalujte pod varným panelom.
- ▶ Neinštalujte umývačku riadu v blízkosti zdrojov tepla, napr. vykurovacích telies, zásobníkov tepla, pecí alebo iných zariadení vytvárajúcich teplo.

Kontakt medzi spotrebičom a vodo-vodným potrubím môže viesť ku korózii vodovodného potrubia a potrubie môže začať presakovať.

- ▶ Zabezpečte, aby bola medzi spotrebičom a vodovodným potrubím vzdialenosť minimálne

5 cm. Dodané vedenia pre prípojku pitnej vody a odpadovej vody tým nie sú dotknuté.

Modifikované alebo poškodené hadice na vodu môžu spôsobiť vecné škody alebo poškodiť spotrebič.

- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte, neupravujte alebo nerežte hadice na vodu.
 - ▶ Používajte iba dodané hadice na vodu alebo originálne náhradné hadice.
 - ▶ Nikdy znova nepoužívajte použité hadice na vodu.
- Príliš nízky alebo príliš vysoký tlak vody môže ovplyvniť funkcie spotrebiča.
- ▶ Uistite sa, že tlak vody vo vodo-vodnom systéme je minimálne 50 kPa (0,5 bar) a maximálne 1 000 kPa (10 bar).
 - ▶ Ked' tlak vody prekročí maximálnu uvedenú hodnotu, medzi prípojkou pitnej vody a hadicovú súpravu spotrebiča sa musí nainštalovať redukčný ventil.

2.2 Bezpečné používanie

POZOR!

Vystupujúca vodná para môže poškodiť vstavaný nábytok.

- ▶ Po ukončení programu počkajte, kým spotrebič vychladne, až potom otvorte dvierka spotrebiča.
- Špeciálna soľ do umývačky riadu môže spôsobiť koróziu, ktorá môže poškodiť umývaciu vaňu.
- ▶ Naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu, aby sa pretečená špeciálna soľ prepláchnutím odstránila z umývacej vane.
- Umývací prostriedok môže poškodiť zariadenie na zmäkčovanie vody.
- ▶ Zásobník zariadenia na zmäkčovanie vody napĺňajte iba špeciálnou soľou pre umývačky riadu.

Nevhodné umývacie prostriedky môžu poškodiť spotrebič.

- ▶ Nepoužívajte parný čistič.
- ▶ Nepoužívajte špongie s drsným povrhom ani čistiace prostriedky na drhnutie, aby ste nepoškriabali povrch spotrebiča.
- ▶ Pri umývačkách riadu s čelom z ušľachtilej ocele nepoužívajte špongiové utierky, prípadne takéto utierky pred prvým použitím viackrát dôkladne vymyte. Zabránite tým korózii.

3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaňažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelené podľa druhu.

3.2 Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebujete váš spotrebič menej elektrickej energie a vody.

Používajte program Eco 50°.

- ✓ Program Eco 50° šetrí energiu a je šetrný k životnému prostrediu.
→ "Programy", Strana 19

Zmeňte nastavenie snímača na štandardné nastavenie.

- ✓ Spotreba sa zníži.
→ "Snímače", Strana 11

Sušenie zeolitom automaticky prispeva k úspore energie.

- ✓ → "Sušenie zeolitom ②", Strana 11

3.3 Sušenie zeolitom ②

Spotrebič je vybavený zásobníkom na zeolit. Sušenie zeolitom dokáže zabezpečiť úsporu energie.

Zeolit je nerast, ktorý môže akumulovať a znova uvoľňovať vlhkosť a tepelnú energiu.

V štadiu čistenia sa tepelná energia využíva na ohrev oplachovacej vody a nerast slúži na sušenie.

Počas sušenia sa vlhkosť z priestoru na umývanie akumuluje v neraste a tepelná energia sa uvoľňuje. Uvoľnená tepelná energia sa so suchým vzduchom vyfukuje do priestoru na umývanie. Tým sa dosiahne rýchle a zlepšené sušenie.

Sušenie zeolitom je preto veľmi energeticky úsporné.

Tip: Ak nechcete zhoršiť funkčnosť sušenia zeolitom, neukladajte žiadne časti riadu priamo pred nasávací a vyfukovací otvor zásobníka na zeolit.

Neukladajte žiadne časti riadu, ktoré sú citlivé na teplo, priamo pred vyfukovací otvor zásobníka na zeolit.

→ "Spotrebič", Strana 14

3.4 Snímače

V programoch Auto senzorka prispôsobí priebeh a intenzitu programu v závislosti od množstva a druhu znečistenia.

Senzorka má rôzne stupne citlivosti, ktoré môžete meniť v základných nastaveniach.

→ "Zmena základných nastavení", Strana 40

Stupeň snímača	Opis
----------------	------

SE:00

Optimálne nastavanie pre zmiešanú dávku a vysokú

Stupeň snímača	Opis
	mieru znečistenia. Úspora energie a vody.
SE:01	Prispôsobí intenzitu programu už pri malom znečistení pre efektívne odstránenie zvyškov jedla. Spotreba energie a vody sa primerane prispôsobí.
SE:02	Prispôsobí intenzitu programu pre sťažené podmienky používania, napr. pri silne zaschnutých zvyškoch jedla. Odporúčané nastavenie pri používaní biologických alebo ekologických umývacích prostriedkov s malým množstvom účinných látok. Spotreba energie a vody sa primerane prispôsobí.

4 Umiestnenie a pripojenie

Pre správnu prevádzku správne pripojte spotrebič k napájaniu a vode. Dodržujte požadované kritériá a montážne pokyny.

4.1 Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní. Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste spotrebič kúpili, alebo na nás zákaznícky servis.

Poznámka: Bezchybnosť fungovania spotrebiča bola skontrolovaná v závode. Na spotrebiči sa pritom môžu nachádzať zvyšné vodné škvry. Vodné škvry zmiznú po prvom umývaní.

Súčasti dodávky:

- Umývačka riadu
- Návod na používanie
- Návod na montáž
- Ďalšie informačné dokumenty
- Montážny materiál
- Kovová ochrana proti pare
- Lievik na plnenie soli
- Sieťový kábel
- Krátky návod

4.2 Inštalácia a pripojenie spotrebiča

Vstavaný alebo zabudovateľný spotrebič môžete zabudovať v kuchynskej linke medzi drevěnými a plastovými stenami. Ak spotrebič inštalujete dodatočne ako stojaci spotrebič, musíte ho zabezpečiť proti prevráteniu, napr. skrutkami na stene alebo montážou pod súvislou pracovou doskou, ktorá je pevne spojená s vedľajšími skrinkami.

1. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny. → Strana 4
2. Dodržiavajte pokyny k elektrickému pripojeniu.
3. Skontrolujte obsah dodávky a stav spotrebiča.
4. Potrebné montážne opatrenie nájdete v návode na montáž.
5. Spotrebič umiestnite vodorovne pomocou nastaviteľných nôh. Dbajte na stabilné umiestnenie.
6. Nainštalujte prípojku pre odtok. → Strana 13
7. Nainštalujte prívod pitnej vody. → Strana 13

8. Pripojte spotrebič na elektrickú sieť.

4.3 Prípojka pre odtok

Pripojte spotrebič na prípojku pre odtok, aby znečistená voda počas umývania mohla odtekáť.

Inštalácia prípojky pre odtok

1. Potrebné kroky nájdete v priloženom návode na montáž.
2. Odtokovú hadicu pripojte pomocou priložených dielov ku kónickému hrdu sifónu.
3. Dbajte na to, aby odtoková hadica nebola zalomená, privretá alebo zamotaná.
4. Dbajte na to, aby uzáver v odtoku nebránil odtekaniu odpadovej vody.

- Pamäťajte si, že vodovodný bezpečnostný systém funguje len vtedy, keď je spotrebič napájaný elektrickým prúdom.

1. Zapojte konektor napájacieho kabla do spotrebiča.
2. Zapojte konektor napájacieho kabla spotrebiča do elektrickej zásuvky v blízkosti spotrebiča.
Údaje o pripojení spotrebiča sú uvedené na výrobnom štítku.
3. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pevne zasunutá.

4.4 Prívod pitnej vody

Pripojte spotrebič na prívod pitnej vody.

Inštalácia prívodu pitnej vody

Poznámka

- Pri výmene spotrebiča musíte použiť novú hadicu na prívod vody.
1. Potrebné kroky nájdete v priloženom návode na montáž.
 2. Pripojte spotrebič na prívod pitnej vody pomocou priložených dielov. Rešpektujte technické údaje.
 3. Dbajte na to, aby prípojka pitnej vody nebola zalomená, stlačená alebo zamotaná.

4.5 Elektrické pripojenie

Elektrické pripojenie spotrebiča


Poznámky

- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny → Strana 4.

5 Oboznámenie sa

5.1 Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

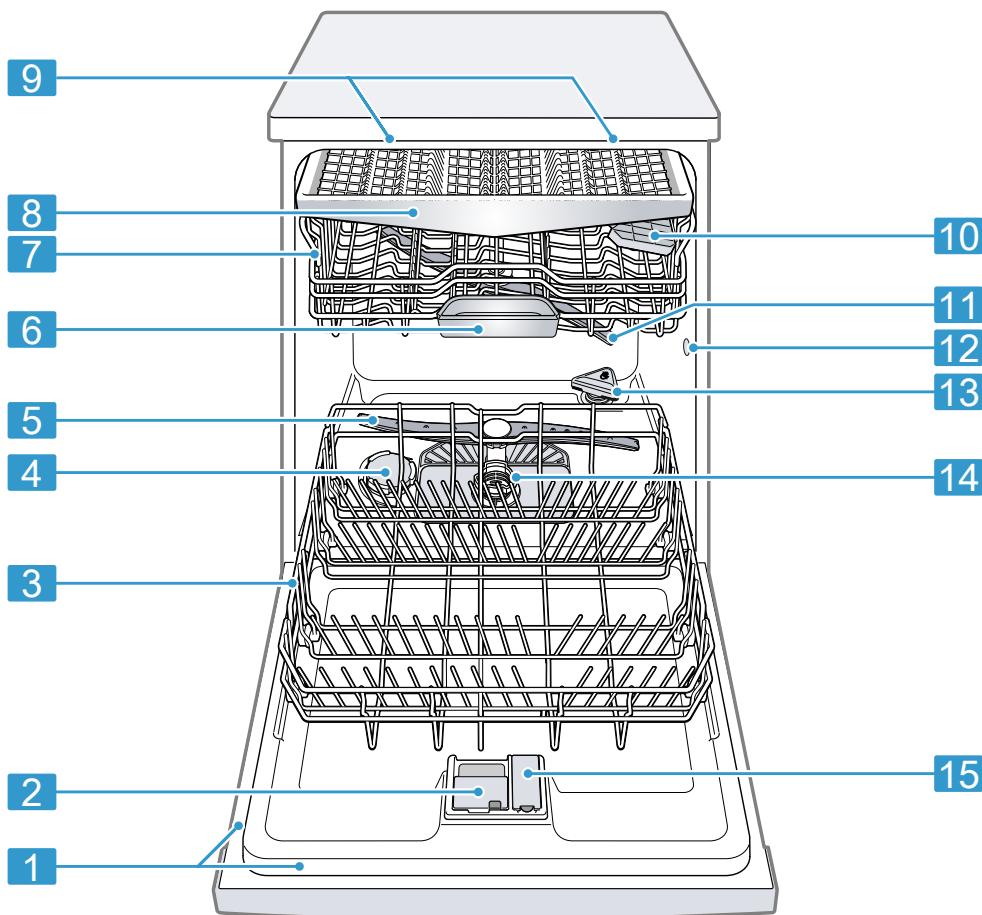

1 Typový štítok

Typový štítok s číslom E a číslom FD
→ Strana 55.

Tieto údaje potrebujete pri komunikácii so zákazníckym servisom → Strana 55.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča


2	Zásobník na umývací prostriedok	Naplňte zásobník umývacím prostriedkom. → "Umývací prostriedok", Strana 30
3	Dolný kôš na riad	Dolný kôš na riad → Strana 23
4	Zásobník na špeciálnu soľ	Zásobník na špeciálnu soľ naplňte špeciálnou soľou. → "Zmäkčovacie zariadenie", Strana 26
5	Dolné ostrekovacie rameno	Dolné ostrekovacie rameno čistí riad v dolnom koši na riad. Ak riad nie je optimálne umyty, vyčistite ostrekovacie ramená. → "Čistenie ostrekovacích ramien", Strana 46
6	Miska na zachytávanie tabletov	Tablety počas umývania automaticky spadnú zo zásobníka na umývací prostriedok do misky na zachytávanie tabletov, kde sa môžu optimálne rozpustiť.
7	Horný kôš na riad	Horný kôš na riad → Strana 22
8	Zásuvka na príbor	Zásuvka na príbor → Strana 24
9	EmotionLight	Vnútorné osvetlenie spotrebiča.
10	Etažér ¹	Etažér → Strana 23
11	Horné ostrekovacie rameno	Horné ostrekovacie rameno čistí riad v hornom koši na riad. Ak riad nie je optimálne umyty, vyčistite ostrekovacie ramená. → "Čistenie ostrekovacích ramien", Strana 46
12	Nasávací otvor zásobníka na zeolit	Nasávací otvor je potrebný pre sušenie zeolitom → Strana 11.
13	Vyfukovací otvor zásobníka na zeolit	Vyfukovací otvor je potrebný pre sušenie zeolitom → Strana 11.
14	Sústava sitiek	Sústava sitiek → Strana 45
15	Zásobník na leštidllo	Naplňte zásobník leštidlom pre leštiace zariadenie. → "Leštiace zariadenie", Strana 29

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

5.2 Ovládacie prvky

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

Niektorými tlačidlami môžete vykonávať rôzne funkcie.

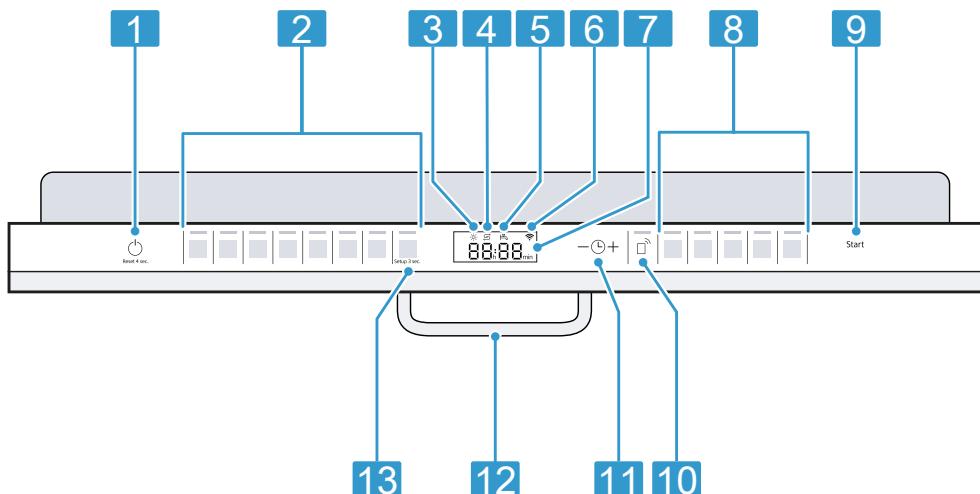

1	Tlačidlo ZAP/VYP a tlačidlo Reset Reset 4 sec.	Zapnutie spotrebiča → Strana 35 Vypnutie spotrebiča → Strana 36 Zrušenie programu → Strana 36
2	Programové tlačidlá	Programy → Strana 19
3	Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku	Leštiace zariadenie → "Dopĺňanie leštiaceho prostriedku", Strana 29
4	Indikátor doplnenia špeciálnej soli	Zmäkčovacie zariadenie → "Pridanie špeciálnej soli", Strana 27
5	Indikátor prívodu vody	Indikátor prívodu vody
6	Indikátor WLAN	Home Connect → Strana 41
7	Displej	Na displeji sa zobrazujú informácie o zvyšnom čase alebo základných nastaveniach. Pomocou displeja a nastavovacích tlačidiel môžete meniť základné nastavenia. → "Zmena základných nastavení", Strana 40

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

8	Programové tlačidlá a prídavné funkcie	Programy → "Programy", Strana 19 Doplňkové funkcie → "Doplňkové funkcie", Strana 22
9	Tlačidlo Štart Start	Spustenie programu → Strana 36
10	Remote Start ☰	→ "Remote Start ☰", Strana 42
11	Časová predvoľba a nastavovacie tlačidlá	Nastavenie časovej predvoľby → Strana 35 Zmena základných nastavení
12	Dverová úchytka ¹	Otvorte dvierka spotrebiča.
13	Tlačidlo Setup 3 sec.	Stlačením Setup 3 sec. na cca 3 sekundy otvoríte základné nastavenia. → "Zmena základných nastavení", Strana 40

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Symboly na displeji¹

V závislosti od vybavenia spotrebiča sa na displeji zobrazujú nasledujúce symboly. Nájdite si k nim vysvetlenie.

Symbol Opis

	Ked' sa na displeji rozsvieti symbol starostlivosti o zariadenie, spusťte program Starostlivosť o zariadenie. → "Čistenie spotrebiča ☰", Strana 43
	Ked' sa na displeji rozsvieti indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku, doplňte leštiaci prostriedok. → "Dopĺňanie leštiaceho prostriedku", Strana 29

Symbol	Opis
	Ked' sa na displeji rozsvieti indikátor doplnenia špeciálnej soli svieti, naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu. → "Pridanie špeciálnej soli", Strana 27
	Ked' je spotrebič prepojený s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi), na displeji svieti tento symbol. → "Home Connect", Strana 41
	Ked' ste aktivovali časovú predvoľbu, na displeji sa rozsvieti tento symbol. → "Nastaviť časovú predvoľbu", Strana 35
	Ked' ste spustili niektorý program, na displeji sa rozsvieti tento symbol.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Symbol	Opis
	Ked' sa vyskytne porucha prívodu alebo odtoku vody, na displeji svieti alebo bliká tento symbol. → "Odstránenie porúch", <i>Strana 47</i>

6 Programy

Tu nájdete prehľad nastaviteľných programov. Podľa konfigurácie spotrebiča sú k dispozícii rôzne programy, ktoré nájdete na ovládacom paneli svojho spotrebiča.

V závislosti od zvoleného programu sa čas chodu môže lísiť. Čas chodu závisí od teploty vody, množstva riadu, miery znečistenia a zvolenej príďavnej funkcie → Strana 22. Keď

je leštiace zariadenie vypnuté alebo keď je v spotrebici nedostatok leštiaceho prostriedku, čas chodu sa zmení.

Hodnoty spotreby nájdete v krátkom návode. Hodnoty spotreby sa vzťahujú na bežné podmienky a tvrdosť vody 13 - 16 °dH. Rôzne faktory vplyvu môžu zapríčiniť odchýlky, napr. teplota vody alebo tlak v potrubí.

Program	Použitie	Priebeh programu
 Intenzívny 70°	Riad: <ul style="list-style-type: none">■ Hrnce, panvice, necitlivý riad a príbor Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">■ silne priľnavé, pripálené a zasc hnuté zvyšky jedla s obsahom škrobu a bielkovín	Intenzívny: <ul style="list-style-type: none">■ Predumytie■ Umývanie 70 °C■ Medziplachovanie■ Leštenie 50 °C■ Sušenie
Auto Auto 45-65°	Riad: <ul style="list-style-type: none">■ zmiešaný riad a príbor Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">■ ľahko zaschnuté, v domácnosti bežné zvyšky jedla	Senzorom optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none">■ Optimalizuje sa v závislosti od znečistenia umývacej vody pomocou senzoriky.
Eco Eco 50°	Riad: <ul style="list-style-type: none">■ zmiešaný riad a príbor Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">■ ľahko zaschnuté, v domácnosti bežné zvyšky jedla	Najúspornejší program: <ul style="list-style-type: none">■ Predumytie■ Umývanie 50 °C■ Medziplachovanie■ Leštenie 35 °C■ Sušenie
 Silence 50	Riad: <ul style="list-style-type: none">■ zmiešaný riad a príbor Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">■ ľahko zaschnuté, v domácnosti bežné zvyšky jedla	Zvukovo optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none">■ Predumytie■ Umývanie 50 °C■ Medziplachovanie■ Leštenie 35 °C■ Sušenie

Program	Použitie	Priebeh programu
	Riad: <ul style="list-style-type: none">■ krehký riad, príbor, plasty citlivé na teplotu a poháre Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">■ malo súdržné, čerstvé zbytky jedla	Mimoriadne jemné a vylepšené sušenie: <ul style="list-style-type: none">■ Predumytie■ Umývanie 40 °C■ Medziplachovanie■ Leštenie 50 °C■ Leštiace sušenie
	Riad: <ul style="list-style-type: none">■ zmiešaný riad a príbor Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">■ ľahko zaschnuté, v domácnosti bežné zvyšky jedla	Časovo optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none">■ Umývanie 60 °C■ Medziplachovanie■ Leštenie 50 °C■ Sušenie
	Riad: <ul style="list-style-type: none">■ krehký riad, príbor, plasty citlivé na teplotu a poháre Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">■ malo súdržné, čerstvé zbytky jedla	Časovo optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none">■ Umývanie 45 °C■ Medziplachovanie■ Leštenie 50 °C
	Používajte len v prípade prázdnego spotrebiča.	Starostlivosť o spotrebič 70 °C
	- → "Favourite ☆", Strana 20	-

Poznámka: Porovnateľne dlhší čas behu v programe Eco 50° vzniká dlhším časom namáčania a sušenia. To umožňuje optimálne hodnoty spotreby.

Uveďte číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nachádzajúce sa na typovom štítku spotrebiča.

6.2 Favourite ☆

Kombináciu programu a doplnkovej funkcie môžete uložiť pomocou tlačidla ☆.

Program môžete uložiť cez aplikáciu Home Connect alebo na spotrebiči. Z výroby je na tomto tlačidle uložený program Predumytie. Predumytie je vhodné pre všetky druhy riadu. Studeným opláchnutím sa riad predbežne očistí.

6.1 Upozornenia pre testovacie ústavy

Testovacie ústavy dostávajú upozornenia pre porovnávacie skúšky, napr. podľa EN 60436.

Jedná sa pritom o podmienky pre vykonávanie skúšok, nejedná sa o výsledky alebo hodnoty spotreby.

Na príanie e-mailom:
dishwasher@test-appliances.com

Tip: Cez aplikáciu Home Connect si môžete stiahnuť doplnkové programy a uložiť ich na tlačidlo ☆.¹

Uložte Favourite ☆ na spotrebiči

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
 2. Stlačte ⏪.
 3. Stlačte vhodné tlačidlo programu.
 4. Stlačte tlačidlo vhodnej doplnkovej funkcie.
 5. Stlačte ☆ na 3 sekundy.
- ✓ Bliká zvolený program a doplnková funkcia.
 - ✓ ☆ bliká.
 - ✓ Program a doplnková funkcia sú uložené.

Tip: Ak chcete program vynulovať na program nastavený vo výrobe, použite Home Connect aplikáciu¹ alebo svoj spotrebič uveďte do výrobného nastavenia.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

7 Doplňkové funkcie

Tu nájdete prehľad nastaviteľných doplnkových funkcií. Podľa konfigurácie spotrebiča sú k dispozícii rôzne doplnkové funkcie, ktoré nájdete na ovládacom paneli spotrebiča. Podľa programu môžete zvoliť konkrétnie doplnkové funkcie.

Symbol	Doplňková funkcia	Použitie
	Intenzívna zóna	<ul style="list-style-type: none">■ Pripojte pri zmiešanom naložení s výrazne a mierne znečisteným riadom, napr. do spodného koša vložte silnejšie znečistené hrnce a panvice a do vrchného koša vložte bežne znečistený riad.■ Ostrekovací tlak v spodnom koši sa zvýší a maximálna teplota programu sa udržiava dlhšie. Tým sa zvýši čas chodu a spotreba energie.
	Leštiace sušenie	<ul style="list-style-type: none">■ Aby sa predišlo škvŕnám a aby sa sušenie zlepšilo, množstvo vody sa zvýši a fáza sušenia sa predĺži.■ Spotreba energie sa zvýši.■ Používajte leštiaci prostriedok.
	VarioSpeedPlus	<ul style="list-style-type: none">■ Čas chodu sa v závislosti od programu umývania skracuje o 15 % až 75 %¹.■ Doplňkovú funkciu môžete aktivovať pred začiatkom programu a kedykolvek počas programu.■ Spotreba vody a energie sa zvyšuje.


¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

8 Výbava

Tu nájdete prehľad možnej výbavy vašej umývačky riadu a jej použitia. Výbava závisí od vášho variantu spotrebiča.

8.1 Horný kôš na riad

Uložte šálky, poháre a malý riad do horného koša na riad.

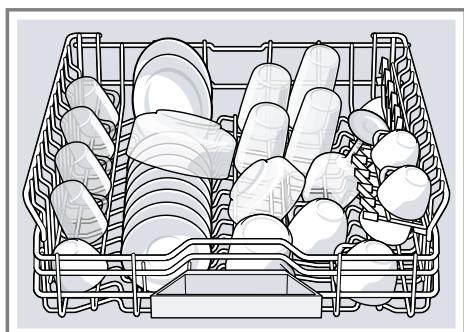


Horný kôš na riad môžete výškovo nastaviť, a tým získať miesto pre väčší riad.


Nastavenie horného koša na riad pomocou bočných pák

Na umývanie väčších časťí riadu v košoch na riad nastavte výšku zásuvania horného koša na riad.

1. Vytiahnite horný kôš na riad.
2. Držte kôš na riad bočne za horný okraj, aby ste predišli nárazovému pádu koša na riad.
3. Zatlačte páku vľavo a vpravo na vonkajšej strane koša na riad dovnútra.

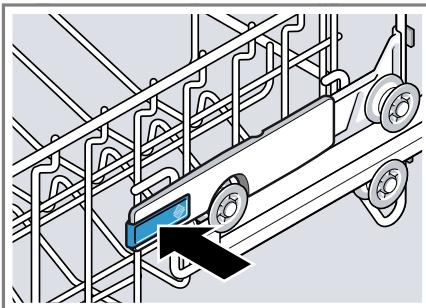

4. Rovnomerne zosuňte alebo zdvihnite kôš na riad na vhodnú úroveň.

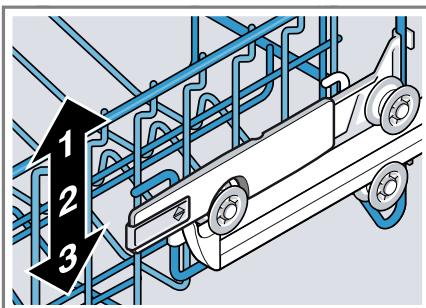


Uistite sa, či sa kôš na riad na oboch stranách nachádza v rovnakej výške.

5. Pustite páku.
- ✓ Kôš na riad zaklapne.

6. Zasuňte kôš na riad.

8.2 Etažér


Etažér a priestor pod ním môžete využiť na vkladanie malých šállok a poľárov alebo väčších kusov príboru, ako sú napr. varešky alebo servírovacie príbory.

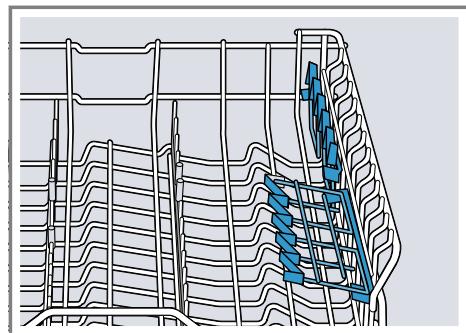


Ak etažér nepotrebuje, môžete ho vyklopiť nahor.

8.3 Dolný kôš na riad

Uložte hrnce a taniere do dolného koša na riad.

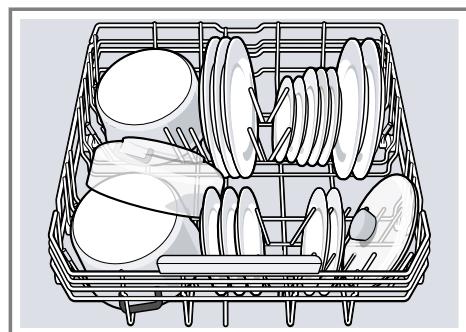


Veľké taniere s priemerom 31 cm môžete vložiť do dolného koša na riad, ako je znázornené na obrázku.

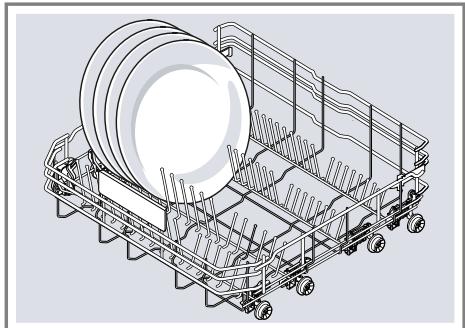

8.4 Sklápacie držiaky

Použite sklápacie držiaky na spoľahlivé roztriedenie riadu, napr. tanierov.

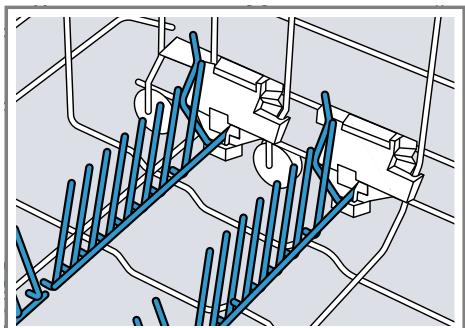


Pri vkladaní hrncov, mís a pohárov môžete sklápacie držiaky preklopiť.¹

Preklopenie sklopacích držiakov¹

Ak sklápacie držiaky nepotrebujete, preklopte ich.


- Zatlačte páčku dopredu ① a preklopte sklápacie držiaky ②.

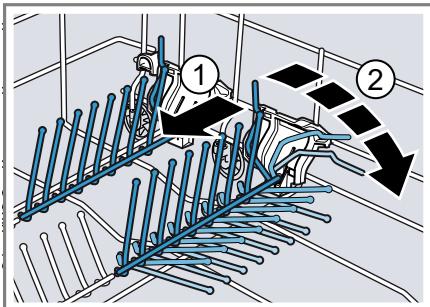

- Ak chcete sklápacie držiaky znova použiť, vyklopte ich.
- ✓ Sklápacie držiaky počuteľne zapadnú.

8.5 Zásuvka na príbor

Vložte príbor do zásuvky na príbor.

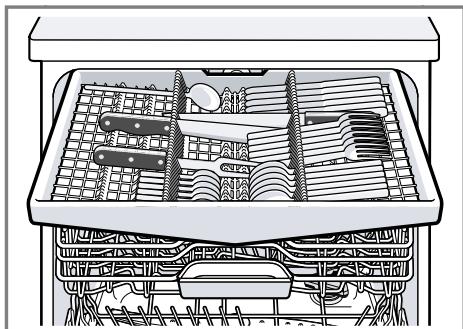


Vložte príbor špicom a ostrou stranou nadol.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

8.6 glassZone


Vo vrchnom koši na riad využite zónu glassZone, čím jemne dôkladne vyčistíte všetky druhy pohárov.

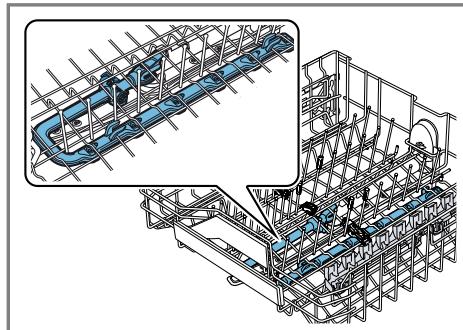

Nastavenie zóny glassZone

Poznámka: Ak svoj spotrebič používate pri zapnutej zóne glassZone, zvyšujete jeho spotrebú.

1. Vytiahnite horný kôš na riad.
2. Posuvný vypínač nastavte do polohy ON alebo OFF.

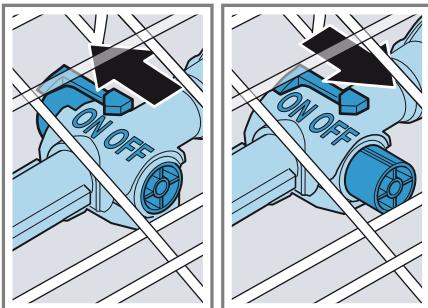

3. Zasuňte horný kôš.


Čistenie zóny glassZone

Vodný kameň a nečistoty pochádzajúce z umývacej vody môžu upchať trysky.


Poznámka: Spotrebič používajte vždy s nainštalovanou zónou glassZone.

1. Vytiahnite horný kôš na riad.

2. Záves na zóne glassZone potiahnite nahor ① a vytiahnite smerom dopredu ②.

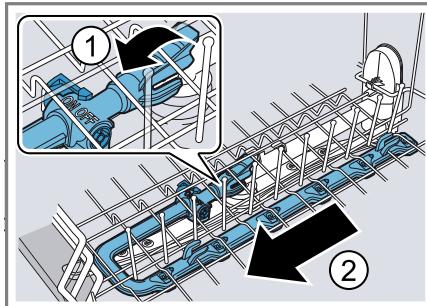

3. Posuvný vypínač nastavte do polohy ON.
4. Vyčistite pod tečúcou vodou.
5. Zónu glassZone zaveste do horného koša na riad a nechajte zaaretovať ①.

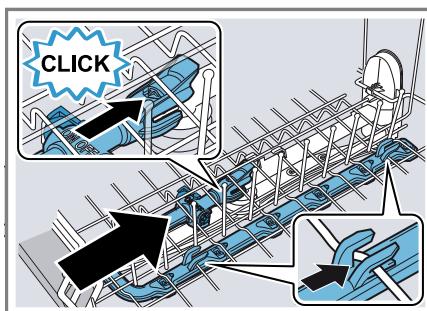

Dajte pozor, aby boli závesy v správnej polohe.

- ✓ Zóna glassZone počuteľne zaklapne ②.
- 6. Zasuňte horný kôš.

9 Pred prvým použitím

9.1 Vykonanie prvého uvedenia do prevádzky

Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po resetovaní nastavení na výrobné nastavenia musíte vykonať nastavenia.

Tip: Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením. Pomocou aplikácie Home Connect môžete pochopne prechádzať nastaveniami.

Požiadavka: Spotrebčí je nainštalovaný a pripojený. → Strana 12

1. Pridajte špeciálnu soľ. → Strana 27
2. Doplňte leštidlo. → Strana 29
3. Spotrebčí zapnite. → Strana 35
4. Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody. → Strana 27
5. Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. → Strana 29

6. Pridajte umývací prostriedok → Strana 30.
7. Spustite program s najvyššou teplotou čistenia bez riadu.
Pred prvým použitím spotrebčího ho odporúčame prevádzkovať bez riadu, pretože by na ňom mohli byť škvurny od vody a iné zvyšky.
Tip: Tieto nastavenia a ďalšie základné nastavenia → Strana 37 môžete kedykoľvek znova zmeniť.

10 Zmäkčovacie zariadenie

Tvrďa, vápnitá voda zanecháva zvyšky vodného kameňa na spotrebčí, ako aj umývacej vani a dokáže upchať časti spotrebčí. Na dosiahnutie dobrých výsledkov umývania môžete vodu zmäkčiť pomocou zmäkčovacieho zariadenia a špeciálnej soli. Ak sa chcete vyhnúť škodám na spotrebčí, musíte vodu s tvrdosťou nad 7 °dH zmäkčiť.

10.1 Prehľad nastavení pre tvrdosť vody

Tu nájdete prehľad nastaviteľných hodnôt stupňov tvrdosti vody. O poskytnutie informácie o tvrdosti vody môžete požiadať miestny vodárenský podnik, prípadne môžete tvrdosť vody určiť pomocou testera tvrdosti vody.

Stupeň tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavenia
0 - 6	mäkký	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mäkký	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	stredné	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	stredné	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	stredné	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrdý	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrdý	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrdý	5,5 - 8,9	H:07

- Poznámka:** Nastavte spotrebič na zistenú tvrdosť vody.
- "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 27
- Pri tvrdosti vody 0 - 6 °dH nemusíte používať špeciálnu soľ do umývačky riadu a zmäkčovacie zariadenie môžete vypnúť.
- "Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 28

10.2 Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody

Nastavte spotrebič na zistenú tvrdosť vody.

1. Určte tvrdosť vody a vhodnú hodnotu nastavenia.
→ "Prehľad nastavení pre tvrdosť vody", Strana 26
2. Stlačte ⌂.
3. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.
- ✓ Na displeji sa zobrazí H:xx.
- ✓ Displej zobrazuje set.
4. Stláčajte — alebo + dovtedy, kým sa nenastaví vhodný stupeň tvrdosti vody.
Od výroby je nastavená hodnota H:04.
5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

10.3 Špeciálna soľ

Pomocou špeciálnej soli môžete zmäkčiť vodu.


Pridanie špeciálnej soli

Ked' indikátor signalizujúci potrebu doplnenia špeciálnej soli svieti, naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu. Spotreba špeciálnej soli závisí od stupňa tvrdosti vody. Čím vyšší je stupeň tvrdosti vody, tým vyššia je spotreba špeciálnej soli.

POZOR!

- Umývací prostriedok môže poškodiť zariadenie na zmäkčovanie vody.
- Zásobník zariadenia na zmäkčovanie vody napĺňajte iba špeciálnou soľou pre umývačky riadu. Špeciálna soľ do umývačky riadu môže spôsobiť koróziu, ktorá môže poškodiť umývaciu vaňu.
 - Naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu, aby sa pretečená špeciálna soľ prepláchnutím odstránila z umývacej vane.

1. Otočte vekom zásobníka na špeciálnu soľ a odoberte ho.
2. Pri prvom uvádzaní do prevádzky: naplňte celý zásobník vodou.
3. **Poznámka:** Používajte iba špeciálnu soľ pre umývačky riadu. Nepoužívajte soľné tablety. Nepoužívajte jedlú soľ. Naplňte zásobník špeciálnou soľou.

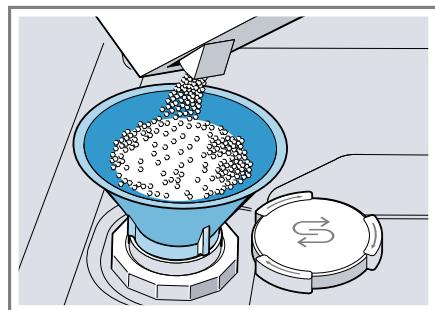

Naplňte celý zásobník špeciálnou soľou. Voda v zásobníku sa vytlačí a odtečie.

4. Nasadte veko na zásobník a za-skrutkujte ho.

10.4 Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody

Ak vás indikátor doplnenia špeciálnej soli vyrušuje, napríklad ak používate kombinované umývacie prostriedky s látkami slúžiacimi ako náhrada špeciálnej soli, môžete ho vypnúť.

Poznámka

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, vypínajte zmäkčovacie zariadenie iba v nasledujúcich prípadoch:

- Tvrdość vody je maximálne 21 °dH a používate kombinovaný umývací prostriedok s látkami nahradzajúce soli. Podľa údajov výrobcu môžete kombinované umývacie prostriedky s látkami nahradzajúce soli používať iba do určitého stupňa tvrdosti vody do 21 °dH, bez pridania špeciálnej soli.
 - Stupeň tvrdosti vody je 0 - 6 °dH. Špeciálnu soľ nemusíte použiť.
1. Stlačte ⌂.
 2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.
 - ✓ Na displeji sa zobrazí H:xx.
 - ✓ Displej zobrazuje set.
 3. Stláčajte — alebo + dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí H:00.
 4. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
 - ✓ Zariadenie na zmäkčovanie vody je vypnuté a indikátor doplnenia soli je deaktivovaný.

10.5 Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia

Pre zachovanie bezporuchovej funkčnosti zmäkčovacieho zariadenia vykonáva zariadenie v pravidelných intervaloch regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia.

Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia prebieha vo všetkých programoch pred ukončením hlavného oplachovania. Zvyši sa čas chodu, ako aj hodnoty spotreby, napr. spotreby vody a prúdu.

Prehľad hodnôt spotreby pri regeneračnom zohrievaní zmäkčovacieho zariadenia

V tejto časti nájdete prehľad maximálneho dodatočného času chodu a hodnôt spotreby počas regeneračného zohrievania zmäkčovacieho zariadenia.

Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia po x oplachovaniach	6
Dodatočný čas chodu v minútach	6
Zvýšená spotreba vody v litroch	5
Zvýšená spotreba prúdu v kWh	0,05

Uvedené hodnoty spotreby sú nameenané laboratórne hodnoty vypočítané podľa platných štandardov a na základe programu Eco 50°, ako aj podľa nastavenej výrobnej hodnoty tvrdosti vody 13 - 16 °dH.

11 Leštiace zariadenie

11.1 Leštiaci prostriedok


Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky sušenia, používajte leštiaci prostriedok.

Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosti.


Dopĺňanie leštiaceho prostriedku

Ked' indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku svieti, doplňte leštiaci prostriedok. Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosti.

1. Stlačte sponu na veku zásobníka leštiaceho prostriedku ① a nadvihnite veko ②.

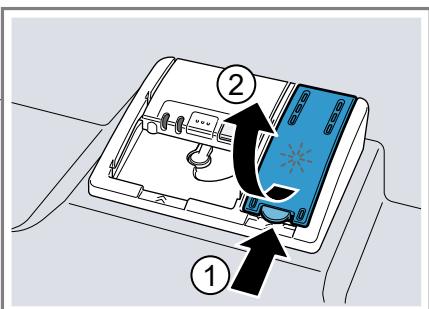

2. Pridajte leštiaci prostriedok až po značku max.

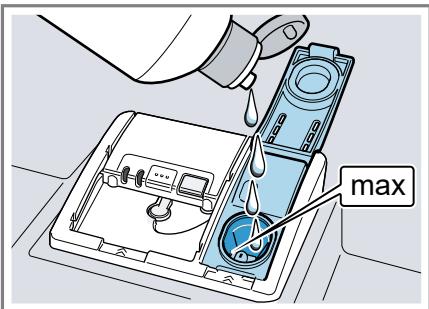

3. Ak došlo k pretečeniu leštiaceho prostriedku, odstráňte ho z umývacej vane.

Pretečený leštiaci prostriedok môže vyvolať nadmernú tvorbu peny počas umývania.

4. Zatvorte veko zásobníka leštiaceho prostriedku.

✓ Veko počuteľne zaklapne.

11.2 Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku

Ak na riade zostávajú šmuhy alebo škvry od vody, zmeňte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.

1. Stlačte ⊖.
2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.
- ✓ Na displeji sa zobrazí H:xx.
- ✓ Displej zobrazuje set.
3. Stláčajte Setup 3 sec. dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí od výroby nastavená hodnota r:05.
4. Stláčajte — alebo + dovtedy, kým nenastavíte vhodné množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.
 - Pri nižšej úrovni sa počas umývania pridá menšie množstvo leštiaceho prostriedku a tvorba škvŕn na riade sa redukuje.
 - Pri vyššej úrovni sa počas umývania pridá väčšie množstvo leštiaceho prostriedku a tvorba škvŕn na riade sa redukuje.
5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

11.3 Vypnutie leštiaceho zariadenia

Ak vás indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku vyrúšuje, napríklad ak používate kombinované umývacie pros-

sk Umývací prostriedok

prostriedky so zložkou leštiaceho prostriedku, môžete leštiace zariadenie vypnúť.

Tip: Pri kombinovaných umývacích prostriedkoch je funkčnosť leštiaceho prostriedku obmedzená. Používaním leštiaceho prostriedku zvyčajne dosiahnete lepšie výsledky.

1. Stlačte ⌂.
2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.
 - ✓ Na displeji sa zobrazí H:xx.
 - ✓ Displej zobrazuje **set**.
3. Stláčajte Setup 3 sec. dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí od výroby nastavená hodnota r:05.
4. Stláčajte — alebo + dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí r:00.
5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
- ✓ Leštiace zariadenie je vypnuté a indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku je deaktivovaný.

koviny. Pre odstránenie farebných škvŕn, napr. od čaju alebo kečupu, sa najčastejšie používajú bieliace prostriedky na báze kyslíka.

Poznámka: Pri každom umývacom prostriedku dodržiavajte pokyny výrobcu.

Tip: Vhodné umývacie prostriedky je možné zakúpiť online na našej internetovej stránke alebo v zákazníckom servise → Strana 55.

Tablety

Tablety sú vhodné pre všetky umývacie činnosti a nemusia sa dávkovať. Pri skrátených programoch sa tablety nemusia rozpustiť úplne a môžu zanechať zvyšky umývacieho prostriedku. Čistiaci účinok sa tým môže zhoršiť.

Práškové umývacie prostriedky

Pri skrátených programoch sa odporúča použitie práškových umývacích prostriedkov.

Dávkovanie možno prispôsobiť miere znečistenia.

12 Umývací prostriedok

12.1 Vhodné umývacie prostriedky

Používajte iba umývacie prostriedky, ktoré sú vhodné pre umývačku riadu. Vhodné sú jednozložkové, ako aj kombinované umývacie prostriedky. Optimálne výsledky umývania a sušenia dosiahnete vtedy, ak budete používať jednozložkové umývacie prostriedky v kombinácii s osobitným používaním špeciálnej soli
→ Strana 27 a leštiaceho prostriedku
→ Strana 29.

Moderné, výkonné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s enzymami. Enzymy rozkladajú škrob a rozpúšťajú biel-

Tekuté umývacie prostriedky

Tekuté umývacie prostriedky majú rýchlejší účinok a ich použitie sa odporúča pri skrátených programoch bez predumývania.

Môže sa stať, že pridaný tekutý umývaci prostriedok vytečie aj naprieč tomu, že je zásobník na umývací prostriedok zatvorený. Tento únik sa nepovažuje za nedostatok a nie je kritický, ak budete dodržiavať nasledujúce pokyny:

- Zvolte len jeden program bez predumývania.
- Nenastavujte časovú predvoľbu pre spustenie programu.

Dávkovanie možno prispôsobiť miere znečistenia.

Jednozložkové umývacie prostriedky

Jednozložkové umývacie prostriedky sú produkty, ktoré okrem umývacieho prostriedku neobsahujú žiadne ďalšie zložky, napr. práškový alebo tekutý umývací prostriedok.

Ak používate práškový a tekutý umývací prostriedok, môžete dávkovanie upraviť individuálne podľa miery znečistenia riadu.

Dodatočne používajte aj špeciálnu soľ → Strana 27 a leštiaci prostriedok → Strana 29, čím dosiahnete lepší výsledok umývania a predídeť poškodeniam spotrebiča.

Kombinované umývacie prostriedky

Okrem bežných jednozložkových umývaciech prostriedkov je k dispozícii rad výrobkov s doplnkovými funkciami. Tieto výrobky obsahujú okrem umývacieho prostriedku aj leštiaci prostriedok a náhradu soli (3v1) a podľa kombinácie (4v1, 5v1 atď.) aj doplnkové zložky, napr. zložky na ochranu skla alebo na dosiahnutie lesku ušľachtilej ocele.

Kombinované umývacie prostriedky fungujú podľa údajov výrobcu spravidla iba do stupňa tvrdosti vody 21 °dH. Nad stupňom tvrdosti vody 21 °dH musíte pridať špeciálnu soľ a leštiaci prostriedok. Na dosiahnutie ideálnych výsledkov umývania a sušenia vám odporúčame, aby ste od stupňa tvrdosti vody 14 °dH používali špeciálnu soľ a leštiaci prostriedok. Ak používate kombinované umývacie prostriedky, umývacie program sa automaticky prispôsobí, aby ste dosiahli čo najlepší výsledok umývania a sušenia.

12.2 Nevhodné umývacie prostriedky

Nepoužívajte umývacie prostriedky, ktoré môžu poškodiť spotrebič alebo ohrozí zdravie.

Prostriedky na ručné umývanie

Prostriedok na ručné umývanie môže vyvolať zvýšenú tvorbu peny a môže spôsobiť poškodenia spotrebiča.

Umývacie prostriedky s obsahom chlóru

Zvyšky chlóru na riade môžu ohrozí zdravie.

12.3 Pokyny pre umývanie

Do držiaťajte pokyny pre každodenné používanie umývaciech prostriedkov.

- Umývacie prostriedky, ktoré sú (z ekologických dôvodov) označené ako „biologické“ a „ekologické“, spravidla obsahujú menšie množstvo účinných látok, prípadne sa v nich určité účinné látky vôbec nepoužívajú. Čistiaci účinok môže byť obmedzený.
- Nastavte leštiace zariadenie a zariadenie na zmäkčovanie vody na používaný jednozložkový umývací prostriedok alebo kombinovaný umývací prostriedok.
- Podľa údajov výrobcu môžete kombinované umývacie prostriedky s látkami nahrádzajúce soli používať iba do určitého stupňa tvrdosti vody, najčastejšie 21 °dH, bez pridania špeciálnej soli. Na dosiahnutie ideálnych výsledkov umývania a sušenia vám odporúčame, aby ste od stupňa tvrdosti vody 14 °dH používali špeciálnu soľ.


sk Umývací prostriedok

- Aby ste predišli zlepneniu, chytajte umývací prostriedok s obalom rozpustným vo vode iba suchými rukami a dávajte ho iba do suchého zásobníka na čistič.
- Umývacie programy pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov prebiehajú bezchybne aj vtedy, keď svetia indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku a indikátor doplnenia špeciálnej soli.
- Pri kombinovaných umývacích prostriedkoch je funkčnosť leštiaceho prostriedku obmedzená. Používaním leštiaceho prostriedku zvyčajne dosiahnete lepsie výsledky.
- Používajte tablety so špeciálnym sušiacim efektom.

12.4 Pridanie umývacieho prostriedku

1. Stlačte uzáver a otvorte zásobník na umývací prostriedok.


2. Umývací prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývací prostriedok.

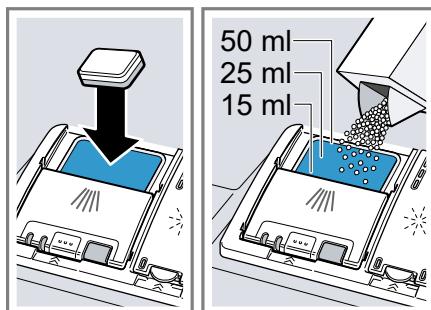

Ak používate tablety, stačí jedna tabletka. Tablety vkladajte priečne. Ak používate práškové alebo tekuté umývacie prostriedky, dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa dávkovania a rešpektujte rozdelenie dávkovania v zásobníku na umývací prostriedok.

Pri bežnom znečistení postačí 20 ml – 25 ml umývacieho prostriedku. Ak je riad znečistený iba málo, zvyčajne postačí o čosi menšie množstvo umývacieho prostriedku ako sa udáva.

3. Zavorte veko zásobníka na umývací prostriedok.

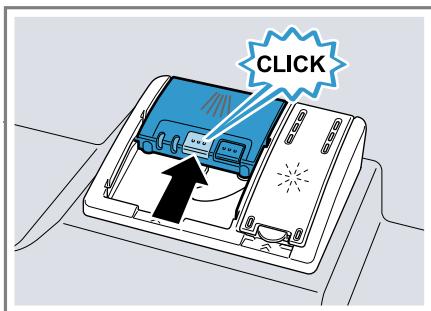

- ✓ Veko počuteľne zaklapne.
- ✓ Zásobník na umývací prostriedok sa počas priebehu programu v závislosti od programu otvára automaticky v optimálny čas. Práškové alebo tekuté umývacie prostriedky sa rozdelia v umývacej vani a rozpustia sa. Tablety spadnú do misky na zachytávanie tabletov a v určitej dávke sa rozpustia. Do misky na zachytávanie tabletov nevkladajte žiadne predmety, aby sa tableta mohla rozpustiť rovnomerne.

Tip: Ak používate práškový čistič a zvolíte si program s predumytím, môžete dať trochu čističa aj na vnútorné dvere spotrebiča.

13 Riad

Umývajte len riad, ktorý je vhodný pre umývačku riadu.

Poznámka: Ozdoby na skle, hliníkové predmety a strieborné diely pri umývaní môžu zblednúť alebo sa môžu zafarbiť. Po niekoľkých umytiach sa citlivé druhy skla môžu zakaliť.

13.1 Poškodenie skla a riadu

Umývajte len poháre a porcelánové predmety, ktoré výrobca označil značkou vhodnosti pre umývačku riadu. Zabráňte poškodeniu skla a riadu.

Príčina	Odporučanie
Nasledujúce druhy riadu nie sú vhodné pre umývačku riadu:	Umývajte len riad, ktorý výrobca označil značkou vhodnosti pre umývačku riadu.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Casti príboru a riadu z dreva ■ Ozdobné poháre, umelecko-remeselný a starožitný riad ■ Riad z umelej hmoty, ktorý nie je teplovzdorný ■ Riad z medi a zinku ■ Riad znečistený popolom, voskom, mazivom a farbou ■ Veľmi malé diely riadu 	
Chemické zloženie umývacieho prostriedku spôsobuje škody.	Používajte len umývací prostriedok, ktorý výrobca označil ako umývací prostriedok šetriaci riad.

Príčina	Odporúčanie
Silný umývací prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, v kombinácii s hliníkom nie je vhodný pre umývačku riadu.	Ak používate príliš silný čistiaci prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, nevkladajte do priesotoru na umývanie žiadne hliníkové predmety
Teplota vody v rámci programu je príliš vysoká.	Zvoľte program s nižšími teplotami. Sklo a príbor po skončení programu včas vyberte zo spotrebiča.


13.2 Vkladanie riadu

Riad vkladajte správnym spôsobom, aby ste optimalizovali výsledok umývania a predišli poškodeniu riadu a spotrebiča.


Tipy

- Používaním spotrebiča v porovnaní s manuálnym umývaním ušetríte energiu a vodu.
- Na našej internetovej stránke nájdete bezplatné príklady efektívneho naloženia spotrebiča.
- Naložte spotrebič až do uvedeného počtu jedálenských súprav, čím ušetríte energiu aj vodu (štandardná náplň riadom a príborom).
→ "Technické údaje", Strana 56

- Lepšie výsledky umývania a sušenia dosiahnete vtedy, keď vypuklé kusy a kusy s prehĺbením položíte šikmo, aby voda mohla odtekáť.

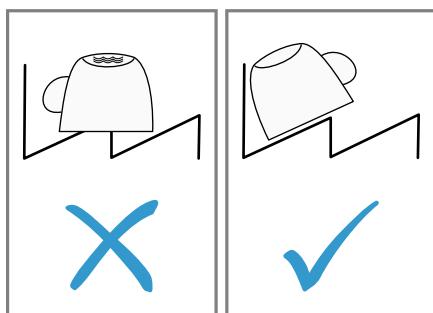

1. Odstráňte z riadu hrubé zvyšky jedla.
Ak chcete šetriť zdroje, nepredu-mývajte riad pod tečúcou vodou.
2. Vložte riad do umývačky a dodržte pritom tieto body:
 - Silne znečistený riad, napr. hrnce, vložte do dolného koša na riad. Vďaka silnejšiemu prúdu vody dosiahnete lepší výsledok umývania.
 - Riad vkladajte tak, aby bol stabilný a aby nedošlo k jeho prevráteniu – predídeť tým poškodeniu spotrebiča.
 - Príbor vkladajte hrotom a ostrou stranou nadol, aby ste predišli zraneniam.
 - Nádoby vkladajte otvormi nadol, aby sa v nich nehromadila voda.
 - Neblokujte ostrekovacie rame-ná, aby sa mohli otáčať.
 - Do misky na zachytávanie tabletov nevkladajte žiadne malé pred-mety a nezablokujte misku riadom – dbajte na to, aby veko zásobníka na umývací pros-triedok nebolo zablokované.

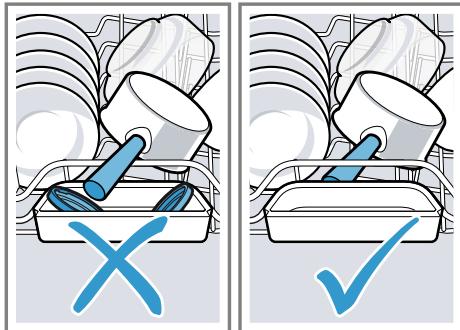

13.3 Vyberanie riadu

⚠ VAROVANIE

Riziko poranenia!

Horúci riad môže spôsobiť popáleniny na pokožke. Horúci riad je citlivý na náraz, môže sa rozbiti a spôsobiť zranenia.

- ▶ Po skončení programu nechajte riad vychladnúť a až potom ho vyberte.
- 1. Kvapkaniu vody na riad zabráňte vtedy, keď budete riad vyberať zdola nahor.
- 2. Skontrolujte, či umývacia vaňa a príslušenstvo nie sú znečistené a v prípade potreby ich vyčistite.
→ "Čistenie a údržba", Strana 43

14 Základná obsluha

14.1 Zapnutie spotrebiča

- ▶ Stlačte ⌂.

Prednastavený je program Eco 50°.

Program Eco 50° je veľmi šetrný k životnému prostrediu a je ideálny pre bežne znečistený riad. Je to najefektívnejší program v kombinácii spotreby energie a vody pre

tento druh riadu a preukazuje súlad s nariadením EÚ o ekodizajne.

Ked' spotrebič 10 minút neobsluhujete, automaticky sa vypne.

14.2 Nastavenie programu

Nastavte vhodný program, čím prisôpsoňte proces umývania miere znečistenia riadu.

- ▶ Stlačte vhodné tlačidlo programu.
- ✓ Program je nastavený a tlačidlo programu bliká.
- ✓ Zostávajúci čas programu sa zobrazí na displeji.

14.3 Nastavenie doplnkovej funkcie

Zvolený umývací program môžete doplniť nastavením doplnkovej funkcie.

Poznámka: Pripájateľné doplnkové funkcie závisia od zvoleného programu.

- ▶ Stlačte tlačidlo vhodnej doplnkovej funkcie.
→ "Doplnkové funkcie", Strana 22
- ✓ Doplnková funkcia je nastavená a tlačidlo doplnkovej funkcie bliká.

14.4 Nastaviť časovú predvolbu

Spustenie programu môžete oddialiť až o 24 hodín.

1. Stlačte — ⌂ alebo + ⌂.
- ✓ Na displeji sa objaví "00h:01m".
2. Nastavte pomocou — ⌂ alebo + ⌂ požadované spustenie programu.
3. Stlačte Start.
- ✓ Časová predvolba je aktivovaná.

Tip: Časovú predvoľbu deaktivujete tým, že — ⊖ alebo + ⊕ stláčate tak často, kým sa na displeji neobjaví "00h:00m".

14.5 Spustenie programu

- ▶ Stlačte Start.
- ✓ Program je ukončený, keď sa na displeji zobrazí "00h:00m".

Poznámky

- Ak chcete doplniť riad počas pre-vádzky spotrebič, nepoužívajte misku na zachytávanie tabletov na uchytenie horného koša. Môže dôjsť k dotyku s čiastočne rozpustenou tabletou.
- Prebiehajúci program môžete zmeniť len po prerušení programu.
→ "Zrušenie programu",
Strana 36
- Na úsporu energie sa spotrebič automaticky vypne minútu po ukončení programu. Keď dvierka spotrebiča otvoríte ihneď po ukončení programu, spotrebič sa vypne po 4 sekundách.

14.6 Prerušenie programu

Poznámka: Ak dvierka spotrebiča otvárate, keď je spotrebič zohriaty, dvierka najprv na niekoľko minút potvoríte a následne zatvorte. Zabráňte tým pretlaku v spotrebiči a prudkému otvoreniu dvierok spotrebiča.

1. Dvierka spotrebiča opatrne otvorte.
2. Stlačte ⊖.
- ✓ Program sa uloží a spotrebič sa vypne.
3. Ak chcete pokračovať v programe, stlačte ⊖.
4. Zatvorte dvierka spotrebiča.

14.7 Zrušenie programu

Ak si želáte predčasne ukončiť program, prípadne chcete zmeniť už spusťtený program, musíte ho zrušiť.

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Stlačte Reset 4 sec. na cca 4 sekundy.
3. Zatvorte dvierka spotrebiča.
- ✓ Program sa zruší a po cca 1 minúte sa ukončí.

14.8 Vypnutie spotrebiča

1. Dodržiavajte pokyny pre bezpečné používanie → *Strana 10*.
2. Stlačte ⊖.

Tip: Ak počas procesu umývania stlačíte ⊖, prebiehajúci program sa preruší. Po zapnutí spotrebiča bude program pokračovať automaticky.

15 Základné nastavenia

Základné nastavenia spotrebiča môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

15.1 Prehľad základných nastavení

Základné nastavenia závisia od vybavenia vášho spotrebiča.

Základné na-stavenie	Text na displeji	Výber	Opis
Tvrdosť vody	H:04 ¹	H:00 - H:07	Nastavte zariadenie zmäkčovania vody na tvrdosť vody. → "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 27 Stupeň H:00 vypne zariadenie zmäkčovania vody.
Pridanie leštiaceho prostriedku	r:05 ¹	r:00 – r:06	Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. Vypnite stupňom r:00 zariadenie leštiaceho prostriedku.
Nastavenie snímača	SE:00 ¹	SE:00 - SE:02	Nastavte snímač vody na rozpoznávanie nečistôt. → "Snímače", Strana 11
Extra sušenie	d:00 ¹	d:00 - d:01	Počas leštenia sa teplota zvyšuje, čím sa dosiahne lepší výsledok sušenia. Čas chodu sa pritom môže mierne zvýšiť. Poznámka: Nie je vhodné pre citlivé časti riadu. Zapnite "d:01" alebo vypnite "d:00" mimoriadne sušenie.

¹ Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

Základné nastavenie	Text na displeji	Výber	Opis
Teplá voda	A:00 ¹	A:00 - A:01	Nastavte prípojku studenej alebo teplej vody. Nastavte spotrebič na teplú vodu len vtedy, keď je teplá voda pripravená energeticky výhodným spôsobom a je k dispozícii vhodná inštalácia, napr. solárne zariadenie s cirkulačným potrubím. Tepložia vody by mala mať minimálne 40 °C a maximálne 60 °C. Zapnite "A:01" alebo vypnite "A:00" teplú vodu.
EmotionLight	EL:02 ¹	EL:00 - EL:02	Osvetlenie vnútorného priestoru. <ul style="list-style-type: none"> ■ Pri nastavení "EL:00" je vnútorné osvetlenie vypnuté. ■ Pri nastavení "EL:01" je vnútorné osvetlenie možné aktivovať prostredníctvom tlačidla ZAP./VYP ⌂. ■ Pri nastavení "EL:02" sa zapína vnútorné osvetlenie pri otvorení dverí spotrebiča. Vnútorné osvetlenie sa po otvorení dverí spotrebiča automaticky vypne po uplynutí 10 minút.

¹ Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

Základné nastavenie	Text na displeji	Výber	Opis
TimeLight	S:01 ¹	S:00 - S:01	Zapnite alebo vypnite TimeLight. Počas priebehu programu sa informácie o stave časovej predvoľby, programe alebo zostávajúcim čase premetajú na podlahu pod dverami spotrebiča. Pri výčnievajúcej soklovej clone alebo zabudovaní vo výške s tesne pri sebe umiestneným čelom nábytku nie je zobrazenie viditeľné. Stupeň "S:00" vypne funkciu TimeLight.
Spúšťací program	SP:01 ¹	SP:00 - SP:01	Nastavte preddefinovaný program pri zapnutí spotrebiča. <ul style="list-style-type: none"> ■ Pri nastavení "SP:00" je pri zapínaní spotrebiča prednastavený naposledy zvolený program. ■ Pri nastavení "SP:01" je pri zapínaní spotrebiča prednastavený program Eco 50°.
Hlasitosť signálu	SL:02 ¹	SL:00 - SL:03	Regulácia hlasitosti signálu. Stupeň "SL:00" vypne tón signálu.
Hlasitosť tlačidiel	bL:02 ¹	bL:00 - bL:03	Nastavte hlasitosť tlačidiel počas ovládania. Stupeň "bL:00" vypne tóny tlačidiel.
Wi-Fi	Cn:00	Cn:00 - Cn:01	Zapnite alebo vypnite bezdrôtové sieťové pripojenie. Stupeň "Cn:00" vypne bezdrôtové sieťové pripojenie. Toto základné nastavenie je dostupné po spojení zariadenia s aplikáciou Home Connect. → "Home Connect ", Strana 41

¹ Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

Základné nastavenie	Text na displeji	Výber	Opis
Remote Start	rc:01	rc:00 - rc:02	<p>Aktivujte alebo deaktivujte → "Remote Start ⌂", Strana 42.</p> <p>Možné sú nasledujúce nastavenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pri nastavení "rc:00" je funkcia trvalo deaktivovaná. ■ Pri nastavení "rc:01" môžete navoliť funkciu tlačidlom ⌂. → "Aktivujte Remote Start ⌂", Strana 42 ■ Pri nastavení "rc:02" je funkcia trvalo aktivovaná. <p>Toto základné nastavenie je dostupné po spojení zariadenia s aplikáciou Home Connect. → "Home Connect ", Strana 41</p>
Výrobné nastavenie	rE:	Spustenie pomocou + Y:ES Potvrdte s +	<p>Nastavte zmenené nastavenia na nastavenia od výrobcu.</p> <p>Musíte vykonať nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.</p>

¹ Továrenské nastavenie (môže sa líšiť v závislosti od typu spotrebiča)

15.2 Zmena základných nastavení

Tip: Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením. Pomocou aplikácie Home Connect môžete pochopne prechádzať nastaveniami.

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Stlačte ⌂.
3. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.
- ✓ Na displeji sa zobrazí H:xx.
- ✓ Displej zobrazuje **set**.

4. Stláčajte Setup 3 sec. dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí želané nastavenie.
5. Stláčajte — alebo + dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí vhodná hodnota.
Zmeniť môžete viacero nastavení.
6. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
7. Zatvorte dvierka spotrebiča.

16 Home Connect

Toto zariadenie je pripojiteľné k sieti. Pripojte svoj spotrebič k mobilnému koncovému zariadeniu, aby ste mohli ovládať funkcie prostredníctvom aplikácie Home Connect.

Služby Home Connect nie sú k dispozícii v každej krajine. Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Príslušné informácie nájdete na: www.home-connect.com. Ak chcete používať Home Connect, najskôr nastavte pripojenie k domácej sieti Wi-Fi (Wi-Fi¹) a k aplikácii Home Connect.

Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlasovacím procesom. Na vykonanie nastavení postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

Tipy

- Dodržiavajte dodané podklady od Home Connect.
- Dodržiavajte aj inštrukcie v aplikácii Home Connect.

Poznámka: Rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu a zabezpečte, aby sa dodržiavalí aj vtedy, keď spotrebič obsluhujete cez aplikáciu Home Connect.

→ "Bezpečnosť", Strana 4

16.1 Home Connect Rýchly štart

Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením rýchlo a jednoducho.

Nastavenie aplikácie Home Connect

1. Nainštalujte aplikáciu Home Connect na mobilnom koncovom zariadení.



2

2. Spusťte aplikáciu Home Connect a vytvorte prístup pre Home Connect.

Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlasovacím procesom.

Nastavenie Home Connect

Požiadavky

- Aplikácia Home Connect je na mobilnom zariadení nastavená.
- Spotrebič má na mieste inštalácie príjem domácej siete WLAN (Wi-Fi).

¹ Wi-Fi je registrovaná ochranná známka obchodnej organizácie Wi-Fi Alliance.

² Apple App Store a logo Apple App Store sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

sk Home Connect

1. Otvorte aplikáciu Home Connect a naskenujte nasledovný QR kód.



2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

16.2 Remote Start ☰

Pomocou aplikácie Home Connect môžete s vaším mobilným koncovým zariadením spustiť spotrebič.

Tip: Ak v Základných nastaveniach → Strana 40 tejto funkcie nastavíte "rc:02", funkcia je trvalo aktívna a vy svoj spotrebič môžete kedykoľvek pustiť pomocou mobilného koncového zariadenia.

Aktivujte Remote Start ☰

Ak ste v základných nastaveniach tejto funkcie nastavili "rc:01", aktivujte túto funkciu na svojom spotrebiči.

Požiadavky

- Spotrebič je spojený s vašou domácou sieťou WLAN.
- Spotrebič je spojený s aplikáciou Home Connect.
- V Základných nastaveniach → Strana 40 tejto funkcie je nastavené "rc:01".
- Je zvolený program.
- ▶ Stlačte ☰.
Ked' otvoríte dvierka spotrebiča, funkcia sa automaticky deaktivuje.
- ✓ Tlačidlo ☰ svieti.

Tip: Ak chcete funkciu deaktivovať, stlačte ☰.

16.3 Ochrana osobných údajov

Dodržiavajte pokyny v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Prvým spojením vášho spotrebiča s domácou sieťou pripojenou na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z kľúčov spotrebiča, ako aj adresy MAC zabudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).
- Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softvéru a hardvéru vášho domáceho spotrebiča.
- Stav prípadného predchádzajúceho vynulovania na výrobné nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcií Home Connect a je potrebná až v časovom okamihu, v ktorom chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.

Poznámka: Berte do úvahy, že funkcie Home Connect je možné použiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov si môžete prezrieť v aplikácii Home Connect.

17 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

17.1 Čistenie umývacej vane

⚠ VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

Používanie čistiacich prostriedkov s obsahom chlóru môže spôsobiť poškodenia zdravia.

- ▶ Nikdy nepoužívajte čistiacie prostriedky s obsahom chlóru.
1. Hrubé nečistoty vo vnútornom priestore odstráňte vlhkou handričkou.
 2. Napľňte zásobník umývacím prostriedkom.
 3. Zvoľte program s najvyššou teplotou.
 4. Spustite program bez riadu.
→ Strana 36

17.4 Čistenie spotrebiča

Usadeniny, napr. zvyšky potravín a vodný kameň, môžu spôsobiť poruchy vášho spotrebiča. Aby ste zabránili poruchám a znížili tvorbu zápachu, čistite spotrebič v pravidelných intervaloch.

Cistenie spotrebiča je v spojení s prostriedkami na čistenie a starostlivosť o spotrebiče vhodným programom pre starostlivosť o váš spotrebič.

17.2 Čistiace prostriedky

Na čistenie spotrebiča používajte len vhodné čistiacie prostriedky.
→ "Bezpečné používanie", Strana 10

17.3 Tipy pre ošetrenie spotrebiča

Venujte pozornosť tipom na ošetrenie spotrebiča, pomocou ktorých na trvalo zachováte funkčnosť vášho spotrebiča.

Opätenie	Výhoda
Tesnenia dvierok, čelo umývačky riadu a ovládací panel pravidelne utierajte vlhkou handričkou a umývacím prostriedkom.	Časti spotrebiča ostatú čisté a hygienické.
Pri dlhšom ne-používaní nechajte dverka spotrebiča pootvorené.	Zabránite tvorbe neprijemného zápachu.

Tip: Náš testovaný a schválený prostriedok na starostlivosť a prostriedok na čistenie umývačiek riadu je dostupný v internetovom obchode na adrese <https://www.siemens-home.bsh-group.com/store> alebo v zákazníckom servise.

Cistenie spotrebiča je program, ktorý v jednom umytí odstráni rôzne usadeniny. Umývanie prebieha v dvoch fázach:

Fáza	Odstraňovanie	Umývací prostriedok	Umiestnenie
1	Mastnota a vodný kameň	Tekutý prostriedok na starostlivosť alebo práškový odstraňovač vodného kameňa.	Vnútorný priestor spotrebiča, napr. za vesená flasa v košíku

Fáza	Odstraňovanie	Umývací prostriedok	Umiestnenie
2	Zvyšky potravín a usadeniny	Umývací prostriedok	na príbor alebo prášok vo vnútornom priestore. Zásobník na umývací prostriedok

Pre optimálny umývací výkon program dávkuje umývací prostriedok odelené v príslušnej umývacej fáze. Kvôli tomu sa vyžaduje správne umiestnenie umývacieho prostriedku. Ked' sa na ovládacom paneli zobrazí indikátor pre Čistenie spotrebiča alebo to odporúča zobrazenie na displeji, vykonajte Čistenie spotrebiča bez riadu. Po vykonaní Čistenie spotrebiča indikátor na ovládacom paneli zhasne. Ak váš spotrebič nemá funkciu pripomienutia, odporúčame vám, aby ste starostlivosť o spotrebič vykonávali každé 2 mesiace.

Vykonajte Čistenie spotrebiča


Poznámky

- Spustite program Čistenie spotrebiča bez vloženia riadu.
- Použite len prostriedky špeciálne určené na starostlivosť a čistenie umývačky riadu.
- Dbajte na to, aby sa v umývacom priestore spotrebiča nenachádzali hliníkové predmety, napr. tukový filter odsávača páč alebo hliníkové hrnce.
- Ak po 3 umývacích cykloch nevykonáte Čistenie spotrebiča, indikátor pre Čistenie spotrebiča zhasne automaticky.
- Ak chcete dosiahnuť optimálny výsledok umývania, dbajte na správne umiestnenie umývacieho prostriedku.
- Dbajte na bezpečnostné upozornenia na obale prostriedkov na starostlivosť a čistenie spotrebiča.

- Zapnite funkciu → "glassZone", Strana 25.
- 1. Hrubé nečistoty vo vnútornom priestore odstráňte vlhkou handričkou.
- 2. Vyčistite sitká.
- 3. Prostriedok na starostlivosť o spotrebič umiestnite do vnútra spotrebiča.
Použite len prostriedky špeciálne určené na starostlivosť umývačky riadu.
- 4. Zásobník na umývací prostriedok naplňte doplniačom čistiacim prostriedkom.
Nedávajte žiadnen d'ľší čistiaci prostriedok do vnútra spotrebiča.
- 5. Stlačte ☰.
- 6. Stlačte Start.
- ✓ Vykoná sa proces Čistenie spotrebiča.
- ✓ Len čo sa program ukončí, indikátor pre Čistenie spotrebiča zhasne.

17.5 Sústava sitiek

Sústava sitiek filzuje hrubé nečistoty z umývacieho obvodu.

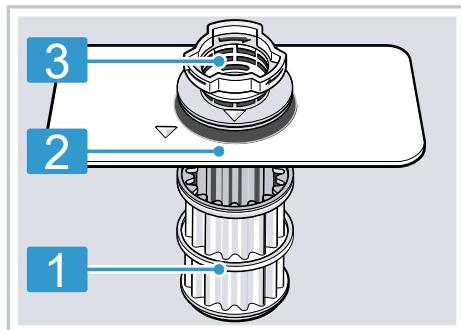

1 Mikrositko


2 Jemné sitko

3 Hrubé sitko


Čistenie sitiek

Nečistoty pochádzajúce z umývacej vody môžu upchať sitká.


1. Po každom umývaní skontrolujte prítomnosť zvyškov v sitkách.
2. Otočte hrubým sitkom v protismere hodinových ručičiek **①** a vyberte sústavu sitiek **②**.
 - Dbajte na to, aby do kanvy čerpadla nespadli cudzie predmety.

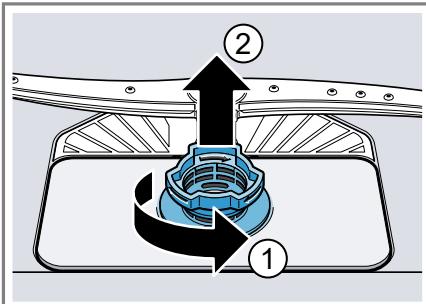

3. Vytiahnite mikrositko nadol.

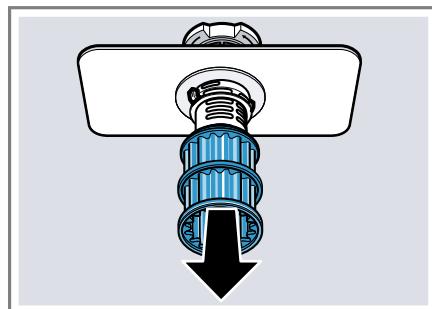

4. Stlačte západky naraz **①** a vyberte hrubé sitko smerom nahor **②**.

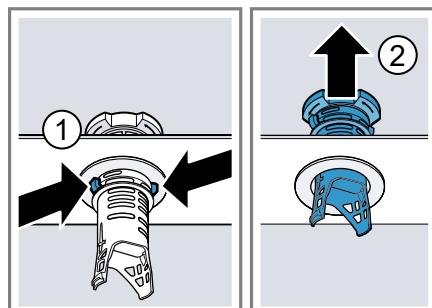


5. Vyčistite časti sitka pod tečúcou vodou.

Dôkladne vyčistite znečistený okraj medzi hrubým a jemným sitkom.

6. Zostavte sústavu sitiek.
Dbajte na to, aby západky hrubého sitka zapadli.


7. Nasadťte sústavu sitiek do spotrebiča a otočte hrubým sitkom v smere hodinových rucičiek.
 - Dbajte na to, aby šípky boli oproti sebe.

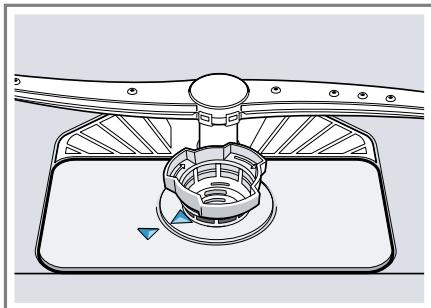


17.6 Čistenie ostrekovacích ramien

Vodný kameň a nečistoty z vody môžu blokovať trysky a ložiská ostrekovacích ramien. Čistite ostrekovacie ramená pravidelne.

1. Horné rameno odskrutkujte ① a stiahnite ho nadol ②.

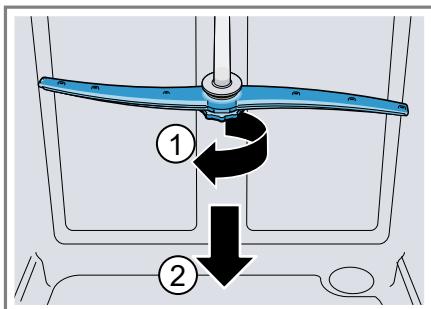

2. Dolné rameno vytiahnite smerom nahor.

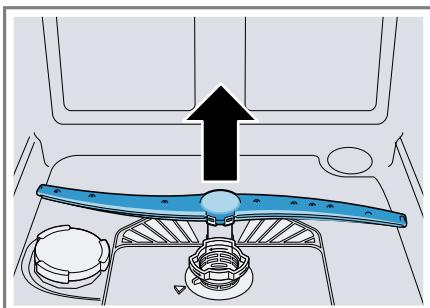

3. Pod tečúcou vodou skontrolujte, či výstupné dízy ostrekovacích ramien nie sú upchaté a prípadne odstráňte cudzie predmety.
4. Nasadťte dolné ostrekovacie rameno.
 - ✓ Ostrekovacie rameno počuteľne zapadne.
5. Nasadťte a pevne naskrutkujte horné ostrekovacie rameno.

18 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

Tip: Ďalšie informácie a vysvetlenia k odstráneniu poruchy nájdete online na skenovaní QR kódu v obsahu a na našej webovej stránke siemens-home.bsh-group.com.


VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Ked' sa poškodí elektrický prívodný kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom ser-vise.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Striedavo svieti E:30-00.	Je aktivovaná ochrana proti úniku vody. 1. Zavorte vodovodný kohútik. 2. Zavolajte zákaznícky servis → <i>Strana 55</i> .
Striedavo svieti E:31-00.	Je aktivovaná ochrana proti úniku vody. 1. Zavorte vodovodný kohútik. 2. Zavolajte zákaznícky servis → <i>Strana 55</i> .
Striedavo svieti E:32-00 alebo svieti indikátor prívodu vody.	Prívodná hadica je zalomená. ▶ Uložte prívodnú hadicu bez zalomení.
	Vodovodný kohútik je zatvorený. ▶ Otvorte vodovodný kohútik.
	Prívod vody je zaseknutý alebo zvápenatený. ▶ Otvorte vodovodný kohútik. Priestok musí pri otvorenom prívode vody dosahovať aspoň 10 l/min.
	Sitká vodovodnej prípojky prívodnej hadice alebo hadice AquaStop sú upchané. 1. Vypnite spotrebič. 2. Vytiahnite sieťovú zástrčku. 3. Zavorte vodovodný kohútik. 4. Odskrutkujte vodovodnú prípojku.

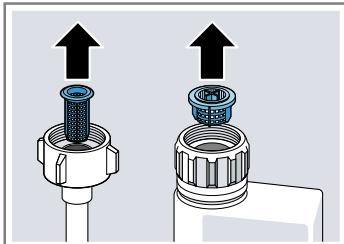Porucha	Príčina a riešenie problémov
Striedavo svieti E:32-00 alebo svieti indikátor prívodu vody.	<p>5. Odoberete sitko z prívodnej hadice</p>  <p>6. Vyčistite sitko. 7. Nasadte sitko do prívodnej hadice. 8. Naskrutkujte vodovodnú prípojku. 9. Skontrolujte tesnosť vodovodnej prípojky. 10. Vytvorte elektrické napájanie. 11. Zapnite spotrebič.</p>
Striedavo svieti E:34-00.	Voda neustále priteká do spotrebiča. 1. Zatvorte vodovodný kohútik. 2. Zavolajte zákaznícky servis → <i>Strana 55.</i>
Striedavo svieti E:61-02.	Nejde o poruchu spotrebiča. Čerpadlo odpadovej vody je zablokované alebo je kryt čerpadla odpadovej vody voľný. 1. Vyčistite čerpadlo odpadovej vody. → "Čistenie čerpadla odpadovej vody", <i>Strana 53</i> 2. Zasuňte kryt čerpadla uvoľnenej vody správnym spôsobom. → "Čistenie čerpadla odpadovej vody", <i>Strana 53</i>



Porucha	Príčina a riešenie problémov
Striedavo svieti E:61-03. Voda sa neodčerpáva.	<p>Nejde o poruchu spotrebiča. Pripojenie sifónu je ešte zatvorené alebo je hadica odpadovej vody ohnutá alebo upchatá.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skontrolujte pripojenie na sifón a v prípade potreby ho otvorte. 2. Uložte odtokovú hadicu tak, aby nebola zalomená. 3. Odstráňte zvyšky. 
Striedavo svieti E:92-40.	<p>Nejde o poruchu spotrebiča. Čerpadlo odpadovej vody je zablokované alebo je kryt čerpadla odpadovej vody voľný.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vyčistite čerpadlo odpadovej vody. → "Čistenie čerpadla odpadovej vody", Strana 53 2. Zasuňte kryt čerpadla uvoľnenej vody správnym spôsobom. → "Čistenie čerpadla odpadovej vody", Strana 53 
	<p>Sitká sú znečistené alebo upchaté.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Vyčistite sitká. → "Čistenie sitiek", Strana 45 

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Všetky LED kontrolky svietia alebo blikajú.	<p>Elektronika zistila chybu.</p> <p>1. Stlačte tlačidlo hlavného vypínača na asi 4 sekundy.</p> <p>Na spotrebiči sa obnovia výrobné nastavenia a spustí sa znova.</p> <p>2. Keď sa problém vyskytne znova:</p> <ul style="list-style-type: none">– Vypnite spotrebič.– Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.– Počkajte aspoň 2 minúty.– Vypnite poistku v poistkovej skrini alebo bytiahnite sieťovú zástrčku.– Zapnite spotrebič. <p>3. Keď sa problém vyskytne znova:</p> <ul style="list-style-type: none">– Kontaktujte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 55
Zvyšky jedla na riade.	<p>Riad je príliš natesno uložený alebo kôš na riad je preplnený.</p> <p>1. Vkladajte riad s dostatkom voľného priestoru. Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu.</p> <p>2. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu.</p>
	<p>Otáčanie spodného ostrekovacieho ramena je zablokovane.</p> <ul style="list-style-type: none">► Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.



Sitká sú znečistené.

- Vyčistite sitká.
→ "Čistenie sitiek", Strana 45

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Zvyšky jedla na riade.	 <p>Sitká sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasadte sitká správnym spôsobom. → "Sústava sitiek", Strana 45 2. Zaklapnite sitká. <p>Je zvolený príliš slabý umývací program.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Zvoľte silnejší umývací program. → "Programy", Strana 19 ► Prispôsobte citlivosť snímačov. → "Snímače", Strana 11
Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.	<ul style="list-style-type: none"> ► Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad. ► Prispôsobte citlivosť snímačov. → "Snímače", Strana 11
Vysoké úzke nádoby sa nedostatočne vymyjú v rohovej oblasti.	<ul style="list-style-type: none"> ► Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šikmo ani do rohov.
Horný kôš na riad vpravo a vľavo nie je v rovnakej výške.	<ul style="list-style-type: none"> ► Nastavte horný kôš na riad vľavo a vpravo na rovnakú výšku. → "Horný kôš na riad", Strana 22
Na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore sa nachádzajú odstrániťné šmuhy.	<p>Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku je nastavené na príliš vysokú hodnotu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Nastavte leštiace zariadenie na nižší stupeň. → "Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 29 <p>Leštiaci prostriedok nie je pridaný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Doplňte leštiaci prostriedok. → "Doplnanie leštiaceho prostriedku", Strana 29

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore sa nachádzajú odstrániťné šmuhy.	V ležiacej fáze programu vznikajú zvyšky umývacieho prostriedku. Veko zásobníka na umývací prostriedok bolo zablokované riadom a neotvorilo sa úplne. 1. Vkladajte riad do horného koša na riad tak, aby nezablokoval misku na zachytávanie tabletov. → "Vkladanie riadu", Strana 34 Časti riadu blokujú veko zásobníka na umývací prostriedok. 2. Do misky na zachytávanie tabletov neumiestňujte riad ani osviežovače.
Stopy hrdze na príbore.	Riad je predumytný príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne. <ul style="list-style-type: none">▶ Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad.▶ Prispôsobte citlivosť snímačov. → "Snímače", Strana 11
V zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabletov sa nachádzajú zvyšky umývacieho prostriedku.	Príbor je nedostatočne odolný proti hrdzavaniu. Často sú čepele nožov viac postihnuté. <ul style="list-style-type: none">▶ Používajte riad odolný proti hrdzavaniu. Príbor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s kordujúcimi dielmi. <ul style="list-style-type: none">▶ Neumývajte korodujúce časti.
Indikátor dopĺňania špeciálnej soli svieti.	Obsah soli v umývacej vode je príliš vysoký. 1. Odstráňte rozsypanú špeciálnu soľ z umývacej vane. 2. Pevne uzavrite uzáver zásobníka špeciálnej soli.
	Časti riadu zablokovali ostrekovacie ramená a umývací prostriedok sa nevymyl. <ul style="list-style-type: none">▶ Zabezpečte, aby ostrekovacie ramená neboli zablokované a mohli sa voľne otáčať.
	Pri pridávaní umývacieho prostriedku bol zásobník na umývací prostriedok vlhký. <ul style="list-style-type: none">▶ Pridávajte umývací prostriedok len do suchého zásobníka na umývací prostriedok.
	Špeciálna soľ chýba. <ul style="list-style-type: none">▶ Doplňte špeciálnu soľ → Strana 27.
	Snímač nerozpoznáva špeciálne soľné tablety. <ul style="list-style-type: none">▶ Nepoužívajte špeciálne soľné tablety.

18.1 Čistenie čerpadla odpadovej vody

Hrubé zvyšky jedla alebo cudzie telesá môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Ked' umývacia voda nedoteká správne, musíte čerpadlo odpadovej vody vyčistiť.

VAROVANIE

Riziko poranenia!


Ostre a špicaté predmety ako črepiny skla môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody a spôsobiť zranenia.

- Cudzie telesá odstraňujte opatrne.

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Odoberte horný a dolný kôš na riad.
3. Odoberte sústavu sitiek.
4. Odčerpajte zvyšnú vodu.


Prípadne si pomôžte špongiou.

5. Kryt čerpadla vypáčte pomocou lyžice a uchopte ho za prepážku.

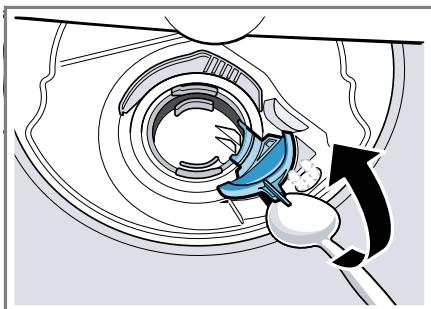

6. Nadvihnite kryt čerpadla šikmo smerom dnu a odoberte ho.
- ✓ Teraz môžete dosiahnuť na obežné koleso rukou.
7. Odstráňte zvyšky jedla a cudzie predmety v oblasti obežného kolesa.

8. Nasadte kryt čerpadla ① a zatlačte ho nadol ②.

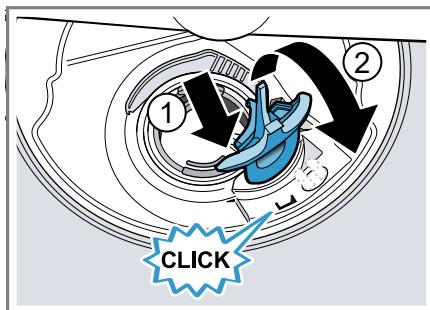

- ✓ Kryt čerpadla počuteľne zaklapne.
- 9. Zabudujte sústavu sitiek.
- 10. Nasadte dolný a horný kôš na riad.

19 Preprava, skladovanie a likvidácia

19.1 Demontáž spotrebiča

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Zavorte vodovodný kohútik.
3. Uvoľnite prípojku pre odtok.
4. Uvoľnite prípojku pitnej vody.
5. Uvoľnite upevňovacie skrutky na nábytkových dieloch, ak sú k dispozícii.
6. Demontujte sokel, ak je k dispozícii.
7. Spotrebič opatrne vytiahnite a dotiahnite hadicu.

19.2 Zabezpečenie spotrebiča proti mrazu

Ked' sa spotrebič nachádza v priesotre s rizikom mrazu, napr. v rekreačnom objekte, vyprázdnite spotrebič úplne.

- ▶ Vyprázdnite spotrebič.
→ "Preprava spotrebiča",
Strana 54

19.3 Preprava spotrebiča

Pred prepravou vyprázdnite spotrebič, aby ste predišli poškodeniam.

Poznámka: Spotrebič prepravujte len vo vzpriamenej polohe, aby sa do riadenia spotrebiča nedostala voda a aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.

1. Vyberte riad zo spotrebiča.
2. Zaistite nespevnené časti.
3. Zapnite spotrebič. → Strana 35
4. Zvolte program s najvyššou teplotou.
→ "Programy", Strana 19
5. Spusťte program. → Strana 36
6. Ak chcete spotrebič vyprázdníť, prerušte program po cca 4 minútach.
→ "Zrušenie programu", Strana 36
7. Vypnite spotrebič. → Strana 36
8. Zatvorte vodovodný kohútik.
9. Ak chcete vypustiť zvyšnú vodu zo spotrebiča, odpojte prívodnú hadicu a nechajte vodu vytiečť.

19.4 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už doslužili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.
- 1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
- 2. Odrežte napájací kábel.
- 3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámc pre spätný odber a recyklование použitých zariadení.

20 Zákaznícky servis

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a spĺňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne nás zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Poznámka: Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobnejšie informácie o záručnej lehoti a záručných podmienkach vo vašej krajinie vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Ked' kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) vašho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

20.1 Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.)

Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok nájdete na vnútornnej strane dvierok spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

20.2 Záruka AQUA STOP

Okrem nárokov na záručné plnenie voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a okrem našej záruky výrobcu poskytujeme aj náhradu za nasledujúcich podmienok.

- Ak dôjde vplyvom chyby nášho systému Aqua-Stop ku škodám spôsobeným vodou, nahradíme škody privátnym užívateľom. K zabezpečeniu vodnej bezpečnosti musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
- Záruka platí po celú dobu životnosti spotrebiča.
- Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s Aqua-Stop podľa nášho návodu; zahŕňa aj odborne nainštalované predĺženie Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybne prívodné potrubie alebo armatúry až po prípojku Aqua-Stop na vodovodnom kohútiku.
- Na spotrebiče s Aqua-Stop nie je zásadne nutné počas prevádzky dohliadať, príp. ich potom uzavorením vodovodného kohútika zaisťiť. Len v prípade dlhšej neprítomnosti vo vašom byte, napr. niekoľkotýždňovej dovolenky, vodovodný kohútik uzavrite.

21 Technické údaje

Hmotnosť	Max.: 60 kg
Napätie	220 – 240 V, 50 Hz alebo 60 Hz
Menovitý príkon	2 000 – 2 400 W
Zaistenie	10 – 16 A
Tlak vody	<ul style="list-style-type: none">■ min. 50 kPa (0,5 bar)■ max. 1 000 kPa (10 bar)
Prívodové množstvo	min. 10 l/min
Teplota vody	Studená voda. Teplá voda max.: 60 °C
Kapacita	14 jedálenských súprav

Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Táto webová adresa odkazuje na oficiálnu produktovú databázu EÚ EPREL. Postupujte podľa týchto pokynov na vyhľadanie modelu. Identifikácia modelu vyplýva zo znakov pred pomlčkou čísla výrobku (E-Nr.) na výrobnom štítku. Alternatívne nájdete identifikáciu modelu aj v prvom riadku energetického štítku EÚ.

21.1 Informácie k voľne dostupnému softvéru a open source softvéru

Tento produkt obsahuje softvérové komponenty, ktoré sú podľa autorských práv licencované ako voľne dostupné softvéry alebo open source softvéry.

Príslušné licenčné informácie sú uložené na domácom spotrebiči. Prístup k príslušným licenčným informáciám je možný aj prostredníctvom aplikácie Home Connect: „Profil -> Právne po-

kyny -> Licensné informácie“.² Licensné informácie si môžete stiahnuť na webovej stránke produktu. (Na webovej stránke produktu vyhľadávajte podľa modelu spotrebiča a ďalších dokumentov.) Inou možnosťou je, že o príslušné informácie požiadate na adresu ossrequest@bshg.com alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mnichov.

Na požiadanie dostanete k dispozícii zdrojový kód.

Svoju žiadosť pošlite na adresu ossrequest@bshg.com alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mnichov.

Predmet: „OSSREQUEST“

Poplatok za spracovanie vašej žiadosťi vám vystavíme formou faktúry. Táto ponuka platí tri roky odo dňa nákupu, resp. minimálne po dobu, počas ktorej ponúkame podporu a náhradné diely na príslušný spotrebič.

¹ Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore

² V závislosti od vybavenia spotrebiča



22 Vyhľásenie o zhode

Týmto BSH Hausgeräte GmbH vyznávame, že spotrebič s funkčnosťou Home Connect je v zhode so základnými požiadavkami, ako aj ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU.

Podrobnejší RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na siemens-home.bsh-group.com na produktovej stránke vášho spotrebiča medzi doplnkovými dokumentmi.

Pásmo 2,4 GHz (2 400 – 2 483,5 MHz): max. 100 mW
 Pásmo 5 GHz (5150 – 5350 MHz + 5470 – 5725 MHz): max. 150 mW

EU	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU	
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)				

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.							





SK Vyrobila spoločnosť BSH Hausgeräte GmbH v rámci licencie ochranej známky spoločnosti Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



9001833500 (030524) 650 A5

sk