



## SK ■ Automatický smoothie mixer

*Preklad pôvodného návodu*

**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.****Všeobecné upozornenia**

- Tento spotrebič nesmú používať deti. Udržiavajte spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí.
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.

**Varovanie:**

Nesprávne používanie môže viesť k zraneniu.

- Pri manipulácii so sekacími čepeľami, zvlášť pri vyberaní čepelí z mixovacej nádoby alebo fľaše, vyprázdňovaní nádoby alebo fľaše a počas čistenia dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa neporanili o ostré nože.
- Povrchy spotrebiča, ktoré sú v styku s pokrmom, vždy čistite podľa pokynov v tomto návode.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nebudete používať a ak ho nechávate bez dozoru, pred montážou, demontážou, čistením alebo jeho premiestnením.

# ■ Pred výmenou príslušenstva alebo prístupných častí, ktoré sa pri používaní pohybujú, vypnite spotrebič a odpojte ho od napájania.

## Elektrická bezpečnosť

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje napätie uvedené na jeho typovom štítku s napätím vo vašej zásuvke.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Prívodný kábel spotrebiča nepripájajte a neodpájajte od sieťovej zásuvky mokrými rukami.
- Dbajte na to, aby sa vidlica prívodného kábla nedostala do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.
- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ťahom za prívodný kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu prívodného kábla alebo sieťovej zásuvky. Kábel odopáajte od zásuvky ťahom za zástrčku prívodného kábla.
- Na prívodný kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby prívodný kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu alebo ostrých predmetov.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- Spotrebič nepostrekujte vodou alebo inou tekutinou. Nikdy ho neumývajte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky po ukončení používania.
- Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.

## Správne použitie spotrebiča

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie v priestoroch, ako sú:
  - kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách;
  - poľnohospodárske farmy;
  - hotelové alebo motelové izby a iné obytné priestory;
  - podniky zaisťujúce nocľah s paňkami.
- Spotrebič je určený a konštruovaný na mixovanie bežného množstva potravín v domácnosti. Nepoužívajte ho na iné účely, než na aké je určený.
- Tento spotrebič je určený len na použitie vo vnútorných priestoroch. Nikdy ho nepoužívajte vo vonkajšom alebo priemyselnom prostredí.
- Tento spotrebič sa musí používať iba v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na použitie.
- Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom, ktoré sa s ním dodáva.



### Upozornenie:


Použitie neoriginálneho príslušenstva môže viesť k vzniku nebezpečnej situácie.

- V blízkosti spotrebiča nepoužívajte spreje.
- Spotrebič umiestňujte iba na rovný, suchý povrch. Spotrebič neumiestňujte na parapety okien alebo na nestabilné povrchy. Takisto ho nekladte na elektrický ani plynový varič alebo do jeho blízkosti, neumiestňujte ho do blízkosti otvoreného ohňa alebo zariadenia, ktoré je zdrojom tepla.
- Spotrebič nepoužívajte, ak nefunguje správne, ak spadol na zem, ak bol ponorený do vody alebo je akokoľvek poškodený. Odovzdajte ho autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu alebo opravu.
- Povrch spotrebiča je zakázané akokoľvek upravovať, napr. pomocou samolepiacej tapety, fólie a pod.
- Pred prvým použitím je potrebné príslušenstvo dôkladne umyť teplou vodou s použitím kuchynského saponátu, potom ho opláchnuť pitnou vodou a dôkladne utrieť dosucha jemnou utierkou.
- Pred uvedením spotrebiča do chodu sa uistite, že je správne zostavený. Spotrebič je vybavený bezpečnostnou poistkou, ktorá neumožní jeho spustenie, pokiaľ nie je odnímateľné príslušenstvo správne pripevnené k motorovej základni.
- Spotrebič nepoužívajte, ak máte mokré ruky.
- Spotrebič nezapínajte naprázdno. Nesprávne používanie spotrebiča môže nepriaznivo ovplyvniť jeho životnosť.
- Mixovacia nádobu alebo fľaše nenaplnujte nad ich menovitý objem.
- Pri manipulácii s horúcimi tekutinami buďte zvlášť opatrní, pretože sa z nich môže uvoľňovať para alebo sa môžu rozstreknúť a následne vás môžu opariť. Horúce tekutiny nechajte pred naliatím do mixovacej nádoby vychladnúť aspoň na teplotu 40 °C.
- Spotrebič nenechajte nepretržite v prevádzke dlhšie ako 2 minúty. Pred ďalším spustením ho nechajte aspoň 2 minúty vychladnúť. Pokiaľ spracovávate tvrdšie potraviny alebo husté tekutiny, spotrebič nenechávajte v prevádzke dlhšie ako 1 minútu.
- Spotrebič je vybavený tepelným istením, ktoré chráni motor pred poškodením v prípade, že je vystavený nadmernej záťaži. Ak dôjde k vypnutiu spotrebiča v dôsledku preťaženia motora, odpojte ho od sieťovej zásuvky a nechajte ho vychladnúť aspoň na 30 minút. Potom ho môžete opäť uviesť do prevádzky.
- Pokiaľ sa potraviny prichytávajú k nožovej jednotke alebo stenám mixovacej nádoby či fľaše, spotrebič vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky. Uistite sa, že sa nožová jednotka prestala otáčať. Zostavu nádoby alebo fľaše demontujte z motorovej základne. V prípade nádoby očistite nože plastovou stierkou. V prípade fľaše ju otočte, nožovú jednotku snímte a demontované súčasti očistite plastovou stierkou. Spotrebič zostavte, sieťový kábel pripojte k zásuvke a pokračujte v mixovaní.
- Nádoba a fľaše, ktoré sú súčasťou príslušenstva, nie sú určené na ohrev potravín v mikrovlnnej rúre.
- Skôr, ako zložíte zostavu mixovacej nádoby alebo fľaše z motorovej základne, uistite sa, že je motorová základňa vypnutá, odpojená od sieťovej zásuvky a že sa rotujúce časti zastavili.
- Spotrebič nepoužívajte, ak nefunguje správne alebo javí akékoľvek známky poškodenia. Aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie, spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.


## Bezpečnosť počas údržby

- Pred čistením nechajte spotrebič vždy celkom vychladnúť.
- Spotrebič čistite pravidelne po každom použití podľa inštrukcií uvedených v kapitole Údržba a čistenie. Na spotrebič nevykonávajte akúkoľvek inú údržbu, ako je čistenie uvedené v kapitole Údržba a čistenie.
- Motorovú základňu ani jej prívodný kábel neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani tieto časti neumývajte pod tečúcou vodou. Motorová základňa nie je určená na umývanie v umývačke riadu.

A

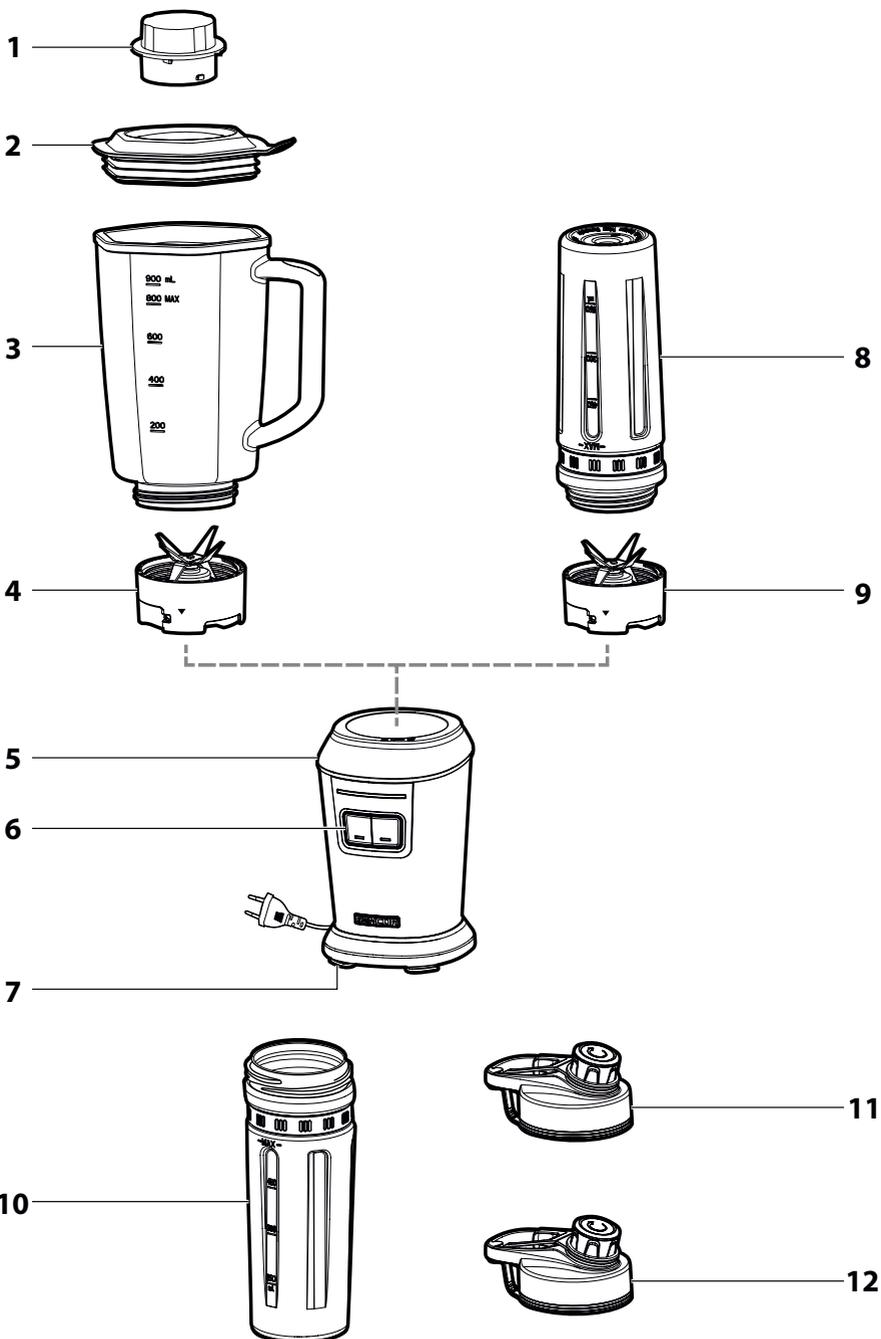

**B**

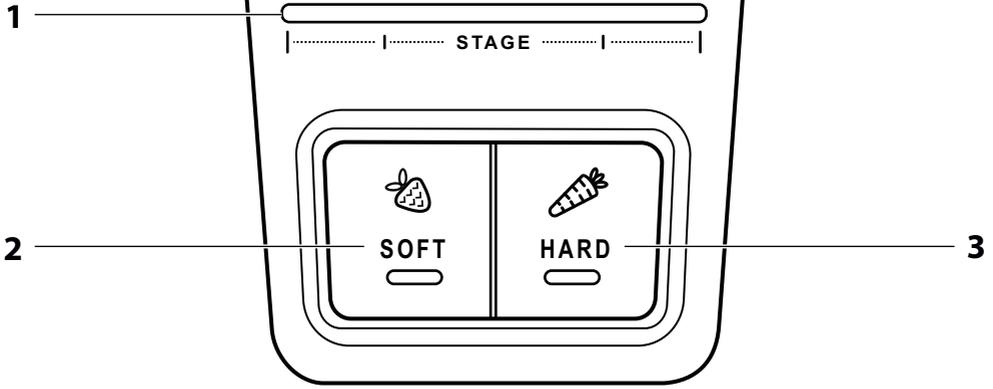

### PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Pokiaľ odovzdávate spotrebič inej osobe, zaistite, aby pri ňom bol priložený tento návod na použitie.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravny kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.
- Spotrebič starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, ako nájdete všetky súčasti spotrebiča.

### OPIS SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVA

<b>A1</b> Vnútrné viečko Služí na uzavretie plniaceho otvoru veka alebo ako odmerka tekutín	Fľaša je vyrobená z PCTG odolného proti nárazu, bez obsahu bisfenolu A (BPA)
<b>A2</b> Obvodové veko	Je vhodná na prenášanie na tréning, na bicykel a ideálne pasuje aj do držáka nápojov v automobiloch
<b>A3</b> Sklenená mixovacia nádoba s objemom 0,9 l	<b>A9</b> Nožová jednotka pre športové fľaše Obsahuje šesť vysoko kvalitných vyberateľných čepeľí z nehrdzavejúcej ocele vybavených vrstvou titánu
<b>A4</b> Nožová jednotka na mixovaciu nádobu Obsahuje šesť vysoko kvalitných vyberateľných čepeľí z nehrdzavejúcej ocele vybavených vrstvou titánu	<b>A10</b> Druhá športová fľaša na spracovanie potravín s objemom 0,6 l Má rovnaké vlastnosti ako prvá fľaša
<b>A5</b> Motorová základňa	<b>A11</b> Veko na obe športové fľaše
<b>A6</b> Ovládacie a signalizačné prvky	
<b>A7</b> Protišmykové nožičky pre stabilitu spotrebiča počas prevádzky	
<b>A8</b> Športová fľaša na spracovanie potravín s objemom 0,6 l	
<b>B1</b> LED indikátor signalizujúci priebeh mixovania	<b>B3</b> Režim HARD na tvrdé ovocie/zeleninu, ako sú ananás a mrkva
<b>B2</b> Režim SOFT na mäkké ovocie/zeleninu, ako sú jahody, paradajky a pod.	

### ÚČEL POUŽITIA A VLASTNOSTI SPOTREBIČA

- Tento smoothie mixér je určený na spracovávanie bežného množstva potravín v domácnosti. Je ideálny na prípravu nápojov z čerstvého ovocia alebo fitness nápojov, mliečnych a iných druhov koktailov, miešaných nápojov, salsy, krémových polievok, omáčok a mixovaných detských pokrmov.
- Mixovať ingrediencie je možné buď v sklenenej mixovacej nádobe alebo v jednej z dvoch športových fliaš. Nádoba aj fľaše majú svoju vlastnú odnímateľnú nožovú jednotku so šiestimi nožmi z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele. Veko na fľaše je vybavené uzatvárateľnou nálevkou, ktorá umožňuje ľahké prenášanie bez toho, aby dochádzalo k rozliatiu. Obe fľaše dokonale sadnú do držákov nápojov vo vozidlách alebo na bicykloch.
- Priebeh mixovania je zobrazený na LED indikátore a po skončení programu sa mixér automaticky vypne. Počas mixovania tak nie je nutné držať stlačené tlačidlo niektorého z dvoch režimov mixovania.
- Protišmykové pätky s prísavkami zaisťujú vynikajúcu stabilitu základne počas prevádzky.
- Tento smoothie mixér nie je určený na pečenie zemiakov, miešanie cesta, šľahanie vaječ alebo mletie suroveho mäsa.

### PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím všetky časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami (sklenená mixovacia nádoba a jej časti, obe fľaše, veko fliaš a obe nožové jednotky) dôkladne umyte teplou vodou s použitím neutrálneho kuchynského saponátu. Potom všetko opláchnite čistou vodou a nechajte voľne vyschnúť, alebo dôkladne vytrite dosucha jemnou utierkou. Okrem nožových jednotiek je možné všetky spomínané časti umyť v umývačke riadu.

#### Upozornenie:

Pri umývaní nožových jednotiek dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k poraneniu o ostrú čepeľ. Motorovú základňu a jej sieťový kábel neoplachujte pod vodou ani ich neponárajte do vody. Základňa nie je určená na umývanie v umývačke riadu.

- Mierne navlhčenou utierkou utrite vonkajšie časti motorovej základne.

### PRÍPRAVA NA PREVÁDZKU



#### Upozornenie:

Pred upevnením sklenenej nádoby alebo športovej fliaše na motorovú základňu musí byť základňa vždy odpojená od elektrickej zásuvky.

### ZOSTAVENIE A PLNENIE SKLENENEJ NÁDOBY

- Do spodnej časti sklenenej nádoby **A3** nasadíte nožovú jednotku **A4** tak, aby čepele smerovali dovnútra nádoby a jednotku zaskrutkujete. Uistite sa, že je pevne a správne zaskrutkovaná, aby z nádoby nevytiekla tekutina.
- Do nádoby vložte suroviny, ktoré chcete spracovať. Vždy dodržujte rysku maxima na nádobe. Odporúčame vkladať potraviny do nádoby v poradí uvedenom v časti RÝCHLY SPRIEVODCA SPRACOVANÍM INGREDIENCIÍ.



#### Varovanie:

Pred naliatím horúcich tekutín do nádoby nechajte tieto tekutiny vychladnúť minimálne na teplotu 40 °C. Pri spracovaní horúcich tekutín alebo tekutín, ktoré naberajú v priebehu mixovania objem, odporúčame plniť nádobu maximálne do 2/3 jej maximálnej kapacity.

- Na nádobu nasadíte veko **A2** tak, aby jeho okraje kopírovali hrdlo nádoby, a riadne ho stlačte dolu po celom obvode. Do otvoru vo veku vložte vnútorné viečko **A1** a riadne ho stlačte dolu až nadzor.

### ZOSTAVENIE A PLNENIE ŠPORTOVEJ FLEAŠE

- Do športovej fliaše **A8** alebo **A10** nakladajte suroviny, ktoré chcete spracovať. Vždy dodržujte rysku maxima na fľaši. Odporúčame vkladať potraviny do fliaše v poradí uvedenom v časti RÝCHLY SPRIEVODCA SPRACOVANÍM INGREDIENCIÍ.



#### Varovanie:

Pred naliatím horúcich tekutín do fliaše nechajte tieto tekutiny vychladnúť minimálne na teplotu 40 °C. Pri spracovaní horúcich tekutín alebo tekutín, ktoré naberajú v priebehu mixovania objem, odporúčame plniť fľašu maximálne do 2/3 jej maximálnej kapacity.

- Zhora nasadíte nožovú jednotku **A9** na fľašu tak, aby čepele smerovali dovnútra fliaše a jednotku zaskrutkujete. Uistite sa, že je pevne a správne zaskrutkovaná, aby z fliaše nevytiekla tekutina.
- Otočte zosťavenú fľašu tak, aby bola nožová jednotka dole. Ešte raz sa uistite, že z fliaše nevytieka tekutina.

### UPEVNE NÁDOBY ALEBO FLEAŠE NA MOTOROVÚ ZÁKLADŇU

- Položte motorovú základňu **A5** na rovný a suchý povrch, ako je kuchynská doska, ale nezapájajte ju do elektrickej siete.
- Zosťavenú nádobu/flašu usadte na motorovú základňu tak, aby šípka na nožovej jednotke bola porovnávna so šípkou na motorovej základni. Pootočte nádobou/flašou smerom k symbolu uzamknutého zámku na základni, kým nedôjde k jej riadnemu upevneniu. Ak je zostava nádoby/flaše správne upevnená k základni, nie je možné ju zo základne zdvihnúť.

### PREVÁDZKA

#### RÝCHLY SPRIEVODCA SPRACOVANÍM INGREDIENCIÍ

- Pred mixovaním sa rozhodnite, či potraviny vložíte do sklenenej nádoby alebo do športovej fliaše. Nádoba je vhodná pre prípady, kedy je potrebné pridávať ingrediencie počas mixovania, pretože umožňuje ich ľahké pridávanie otvorom vo veku bez nutnosti demontáže nádoby z motorovej základne.
- Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky mixovania, vkladajte ingrediencie do mixovacej nádoby alebo fliaše v nasledujúcom poradí: tekutiny, čerstvé ovocie, mrazené ovocie, jogurt a zmrzlina.
- Potraviny pevnej konzistencie alebo väčších rozmerov najskôr rozkrájajte na menšie kúsky s veľkosťou zhruba 2 – 3 cm a až potom ich rozmixujte.
- Z ovocia a zeleniny odstráňte tvrdú šípku a vyberte kôstky alebo tvrdé semená.
- Ak potrebujete spracovať potraviny pevnej konzistencie súčasne s tekutinami, odporúčame najskôr rozmixovať potraviny pevnej konzistencie a časť tekutín. Zvyšok tekutín potom postupne pridajte otvorom vo veku počas mixovania.
- Rozmixujte najskôr menšie množstvo ingrediencií a ďalšie ingrediencie postupne pridávajte otvorom vo veku počas mixovania. Tým dosiahnete lepšie výsledky, než keď vložíte všetky ingrediencie do mixovacej nádoby naraz.
- Mrazené suroviny (kocky ľadu, mrazený banán, jahody a pod.) by nemali byť väčšie ako 2 × 2 cm. Kocky ľadu je potrebné spracovať okamžite po vybratí z mrazničky. Hneď ako sa začne ľad topiť, kocky sa spoja a nebude možné ich rozmixovať.

#### Upozornenie:

Tento smoothie mixér nepoužívajte na pečenie zemiakov, miešanie cesta, šľahanie vaječ alebo mletie suroveho mäsa.



## PREDNASTAVENÉ REŽIMY MIXOVANIA

- Tento mixér je vybavený dvoma režimami mixovania. Oba režimy majú svoju prednastavenú rýchlosť a čas mixovania a ich nastavenia nie je možné meniť. Použitie režimov je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Režim	Ingrediencie	Prednastavený čas mixovania
SOFT	Ovocie a zelenina mäkkej konzistencie (jahody, paradajky, banány atď.)	40 sekúnd
	Salsa	
	Omáčky	
HARD	Ovocie a zelenina pevnej konzistencie (mrkva, jablká, hrušky, ananás atď.)	60 sekúnd
	Smoothie nápoje a kokteily	
	Mrazené potraviny	
	Detská strava, prílohy	

## MIXOVANIE

- Zapojte zástrčku napájacieho kábla k elektrickej zásuvke.



### Poznámka:

Motorová základňa je vybavená bezpečnostnou poistkou, ktorá neumožní jej zapnutie, pokiaľ nie je správne zostavená. Pokiaľ sa mixovanie nespustilo, je možné, že je nádoba alebo fľaša nesprávne upevnená. Nádobu/fľašu uvoľnite a znovu ju upevnite podľa postupu vyššie.

- V závislosti od typu potraviny spustíte mixovanie stlačením tlačidla **SOFT** alebo **HARD**. Mixovanie prebieha automaticky bez nutnosti držať tlačidlo režimu stlačené a jeho priebeh je signalizovaný LED indikátorom **B1**. Po dosiahnutí prednastaveného času sa mixovanie automaticky zastaví.
- Prebiehajúce mixovanie je možné kedykoľvek zastaviť opätovným stlačením tlačidla režimu, v ktorom mixér práve pracuje. Mixovanie je možné obnoviť opätovným stlačením toho istého tlačidla.
- Pokiaľ po dokončení mixovacieho cyklu nie ste spokojní s výslednou zmesou, môžete celý cyklus ešte raz zopakovať stlačením tlačidla **SOFT** alebo **HARD**.



### Upozornenie:

Maximálny prevádzkový čas sú 2 minúty. Nenechávajte mixér v nepretržitom chode dlhšie, ako je vyššie uvedený čas. Potom nechajte prístroj 2 minúty vychladnúť. Ak mixujete tuhé potraviny alebo hustejšie tekutiny, nenechávajte mixér v chode dlhšie ako 1 minútu.

- Ak mixujete v sklenenej nádobe **A3**, potraviny alebo tekutiny môžete pridávať do nádoby aj počas mixovania otvorom v obvodovom veku **A2** po vybratí vnútorného viečka **A1**. Počas prevádzky ale nikdy neotvárajte obvodové veko. Pri spracovaní tekutín musí zostať vnútorné viečko **A1** uzavreté.
- Pokiaľ sa potraviny prichytávajú k nožovej jednotke alebo stenám nádoby či fľaše, mixér vypnite stlačením tlačidla režimu, ktorý práve prebieha a vyčkejte na úplné zastavenie otáčania nožovej jednotky. Potom odpojte mixér od elektrickej zásuvky. Ďalej postupujte nasledovne:
  - Ak mixujete v sklenenej nádobe, odoberte jej obvodové veko a plastovú stierku očistite nožovú jednotku a steny nádoby. Vráťte veko späť.
  - Ak mixujete v športovej fľaši, pootočte fľašu v smere šípky odomknutého zámku a odoberte ju zo základne vytiahnutím smerom hore. Otočte fľašu tak, aby bola nožová jednotka hore a jednotku odskrutkujte. Plastovú stierku očistite nožovú jednotku aj steny fľaše. Potom naskrutkujte späť nožovú jednotku a fľašu upevnite späť na základňu.
- Zapojte mixér späť do elektrickej siete a pokračujte v mixovaní stlačením tlačidla príslušného režimu.

## UKONČENIE MIXOVANIA

- Po dokončení mixovania odpojte napájací kábel mixéra od elektrickej zásuvky a nádoba alebo fľaša odoberte zo základne jej otočením v smere šípky odomknutého zámku na základni a vytiahnutím hore.
- Pokiaľ ste mixovali v sklenenej nádobe, odoberte jej obvodové veko a obsah nádoby prelejte do inej vhodnej nádoby alebo fľaše alebo do dodaných športových fliaš.
- Pokiaľ ste mixovali v športovej fľaši, otočte fľašu hore nohami a odskrutkujte nožovú jednotku. Obsah môžete ponechať vo fľaši a len ju uzavrieť vekom **A11**.
- Mixér a použité príslušenstvo vyčistíte podľa pokynov v kapitole ČISTENIE A ÚDRŽBA.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA



### Upozornenie:

Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou vždy odpojte mixér od elektrickej siete.

Motorová základňa a jej privodný kábel nie sú určené na umývanie v umývačke riadu. Nepostrekujte ich vodou alebo inou tekutinou ani ich neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

Na čistenie motorovej základne nikdy nepoužívajte chemikálie, drôtenku na riad, kovové drôtenky ani čistiace prostriedky s brúsnu zložkou, pretože tieto môžu vážne narušiť jej povrchovú úpravu.

- Odporúčame čistiť vyprázdenú nádobu alebo fľašu čo najskôr po použití, aby sa rozmixované potraviny nenalepli na steny. Zásaditú potraviny sa veľmi ťažko odstraňujú.
- Pre rýchle očistenie nalejte do nádoby alebo fľaše čistú vodu až po rysku maxima a pridajte malé množstvo neutrálneho kuchynského saponátu. Zostavenú nádobu alebo fľašu potom upevnite na základňu a spustite režim **SOFT**. Po ukončení režimu mixér odpojte, nádobu/fľašu odoberte a jej obsah vyprázdnite do drezu.
- Rozoberte nádobu alebo fľašu na jednotlivé časti a všetky ich potom umyte v teplej vode s trochu kuchynského saponátu, vypláchnite čistou vodou a utrite dosucha. Okrem nožových jednotiek je možné všetky spomínané časti umyť v umývačke riadu.



### Varovanie:

Pri čistení a manipulácii s nožovou jednotkou **A4** alebo **A9** buďte veľmi opatrní, aby ste sa neporanili. Čepele sú ostré. Niektoré potraviny môžu spôsobiť sfarbenie nádoby alebo fliaš. To však nemá žiadny vplyv na prevádzku mixéra.

- Mierne navlhčenou utierkou alebo hubkou utrite vonkajšie časti motorovej základne a potom utrite do sucha.

## SKLADOVANIE

- Pred uskladnením musí byť mixér a jeho príslušenstvo odpojené od napájania, čisté a suché.
- Mixér a jeho príslušenstvo uložte na čisté, suché miesto mimo dosahu detí.



### Upozornenie:

Uskladnený mixér nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a neumiestňujte ho do nadmerne prašného prostredia.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia .....	220 – 240 V AC
Menovitý kmitočet .....	50/60 Hz
Výkon .....	800 W
Objem sklenenej nádoby .....	0,9 l
Objem športovej fľaše .....	0,6 l
Trieda ochrany (pred úrazom elektrickým prúdom) .....	II
Hlučnosť .....	85 dB (A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 85 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

### Vysvetlenie technických pojmov

Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:  
Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zesilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykliáciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

### Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

### Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.