

# Návody na použitie k výrobkom:

## Rádiom riadený budík TFA 60.2540.01 Melody



Momentálne si prezeráte návod na obsluhu vyššie uvedených produktov. Pred použitím akéhokoľvek produktu si prečítajte návod na obsluhu zariadenia, aby ste predišli zraneniu, požiaru alebo poškodeniu produktu. Pozorne si prečítajte celú príručku a postupujte podľa prevádzkových pokynov.

Uchovajte dokument pre budúce použitie.

Zariadenie bolo schválené na používanie v krajinách EÚ, a preto je označené značkou CE. Dovozca má k dispozícii všetku potrebnú dokumentáciu.

Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť. Prázdne batérie a akumulátory nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Ako spotrebiteľ ste podľa zákona povinný dopraviť ich do svojho maloobchodného obchodu alebo do vhodnej zbierky, ktorá zodpovedá národným alebo miestnym predpisom, aby sa chránilo životné prostredie.



Symbole pre obsiahnuté ťažké kovy sú: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo

Tento produkt je označený v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Nevyhadzujte prosím tento produkt do bežného domového odpadu. Ako spotrebiteľ musíte odviezť zariadenia po skončení životnosti na určené zberné miesto na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaistili ekologickú likvidáciu.



Tvorbu tejto príručky zabezpečila spoločnosť Bibetus s.r.o., akékoľvek neoprávnené kópie tejto príručky a jej častí podliehajú schváleniu spoločnosťou Bibetus s.r.o., pokyny zodpovedajú technickému stavu v čase tlače! Predmet zmeny! V prípade, že v príručke nájdete nejakú chybu, budeme radi, ak nám ju nahlásite e-mailom [info@bibetus.cz](mailto:info@bibetus.cz), ďakujeme!

Dodavateľ: Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

# Rádiom riadený budík Melody s rôznymi zvukmi vyzváňania TFA 60.2540

## Pred použitím

- Prosím, riadne si prečítajte tento návod.
- Tieto informácie vám pomôžu zoznámiť sa s vaším novým zariadením, spoznať všetky jeho funkcie a časti, zistiť dôležité informácie ohľadom prvého použitia, spôsobe ako s ním pracovať a rovnako sa oboznámite s možnosťami riešenia prípadných porúch.
- Postupom dodržaným podľa užívateľského manuálu môžete predísť poškodeniu prístroja a strate záruky vyplývajúcej z poškodenia prístroja spôsobenom nesprávnym používaním.
- Nie sme zodpovední za akékoľvek poškodenie prístroja vzniknuté v dôsledku nerešpektovania týchto inštrukcií. Rovnako tak nenesieme žiadnu zodpovednosť za nesprávne pochopenie týchto inštrukcií a za následky z toho vyplývajúce.
- Prosím, dôkladne si prečítajte bezpečnostné pokyny!
- Ušchovajte si tento manuál pre budúce použitie.

## Obsah balenia

- rádiom riadený budík
- užívateľský manuál

## Vlastnosti a funkcie

- rádiom riadený budík s dátumom a dňom
- 25 rôznych melódií zvonenia (klasická hudba, melódie, vyzváňacie tóny, zvieracie zvuky)
- 3 rôzne funkcie budíka (denný, pracovné dni, víkend)
- 3 rôzne časy budíka
- Funkcia snooze (opakované zvonenie)
- Vnútorná teplota a vlhkosť vzduchu
- Automatické podsvietenie so svetelným snímačom

## Bezpečnostné pokyny

- Produkt je určený len pre účely popísané v tomto manuáli a mal by byť používaný len podľa týchto inštrukcií.
- Neautorizované opravy, úpravy alebo iné zmeny produktu sú zakázané.


## Pozor! Riziko úrazu:


- Skladujte prístroj a aj batérie mimo dosahu detí.
- Batérie sa nesmú vhadzovať do ohňa, nesmú byť skratované, rozoberané alebo dobíjané. Hrozí riziko výbuchu!
- Batérie môžu byť nebezpečné, ak ich človek prehltnie. Ak sa tak stane, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Batérie obsahujú nebezpečné kyseliny. Slabé batérie by mali byť čo najskôr vymenené, aby nedošlo k ich vytečeniu do prístroja.
- Pri nakladaní s vytečenými batériami používajte ochranné rukavice a okuliare.

## Dôležité informácie ohľadom bezpečného používania produktu!

- Neumiestňujte prístroj do blízkosti zdrojov vysokých teplôt, vibrácií alebo nárazov.
- Chráňte zariadenie pred vlhkosťou

## Popis

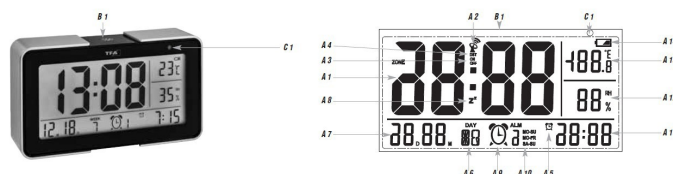

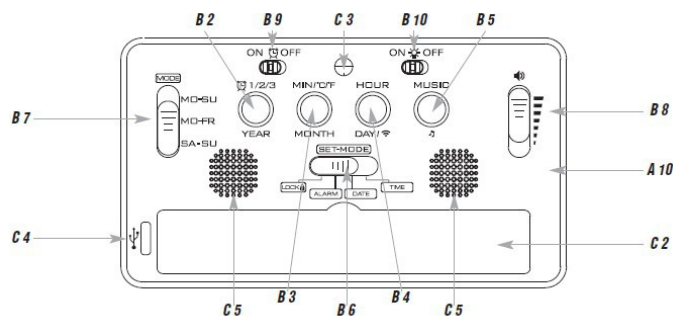

## A: Displej

- A 1: čas
- A 2: symbol rádiom riadeného času (DCF)
- A 3: DCF ON/OFF
- A 4: symbol letného času (DST)
- A 5: symbol budíka
- A 6: deň v týždni
- A 7: dátum
- A 8: symbol snooze (opakované budenie)
- A 9: režim budíka 1-3
- A 10: dni budíka
- A 11: čas budíku
- A 12: vlhkosť vzduchu
- A 13: vnútorná teplota
- A 14: symbol batérie

## B: Tlačidlá

- B 1: sensorové tlačidlo LIGHT/SNOOZE
- B 2: tlačidlo 1/2/3 Year
- B 3: tlačidlo MIN/°C/°F Month
- B 4: tlačidlo HOUR DAY/
- B 5: tlačidlo MUSIC
- B 6: prepínač SET-MODE
- B 7: prepínač MODE weekends
- B 8: prepínač
- B 9: prepínač ON/OFF
- B 10: prepínač ON/OFF

## C: Krypt

- C 1: snímač svetla
- C 2: priestor pro batérie
- C 3: snímač teploty
- C 4: port micro USB
- C 5: reproduktor

## Sprevádzkovanie

- Otvorte batériový priestor a vložte 2 nové 1,5V AA batérie. Uistite sa, že majú správnu polaritu. Zatvorte batériový priestor.
- Môžete pripojiť micro-USB kábel (nie je súčasťou balenia) k budíku.
- Všetky prvky na displeji sa nakrátko zobrazia. Displej ukazuje aktuálnu teplotu a vlhkosť vzduchu.

## Rádiom riadený čas

- Budík začne vyhľadávať DCF signál a DCF symbol bude blikať na displeji. Keď bude časový signál úspešne prijatý (trvanie 3 až 8 minút), zobrazí sa na displeji natrvalo symbol rádiom riadeného času.
- Príjem DCF prebieha vždy ráno o 2:03. Pokiaľ nie je príjem DCF úspešný, ďalšie pokusy prebehnú o 3:03, 4:04 a 5:05 ráno.
- Príjem môžete spustiť aj manuálne.
- Stlačte a podržte tlačidlo HOUR DAY/ na tri sekundy.
- Budík bude vyhľadávať DCF signál a symbol DCF začne blikať.
- Pre ukončenie pokusu o príjem DCF opätovne stlačte tlačidlo HOUR DAY/. Symbol príjmu DCF zmizne.
- Sú 4 rôzne stavy príjmu DCF:

1) Symbol príjmu (rádiové vlny) bliká – príjem je aktívny.

2) Rádiové vlny prestali blikať – príjem je úspešný.

3) Rádiové vlny zmizli – nastavte budík manuálne, príjem je stále aktívny.

4) Nie je uvedený symbol rádiom riadeného času - nastavte budík manuálne, príjem bol deaktivovaný.

- Predvolené nastavenie funkcie príjmu DCF je zapnuté, po úspešnom prijíme DCF signálu nie je nutné manuálne nastavenie.
- Ak hodiny nemôžu prijať DCF signál (napr. kvôli rušeniu, vysielacej vzdialenosti, atď.), môže sa čas nastaviť manuálne.
- Hodiny potom budú fungovať ako klasické hodiny riadené kryštálom. (Vid' ručné nastavenie).

## Rádiom riadený príjem času

Rádiom riadené hodiny sú nastavované podľa časového signálu céziových atómových hodín z Fyzikálno-technického inštitútu v Braunschweigu. Odchýlka tohto presného atómového času je menšia ako 1 sekunda za 1 milión rokov. Čas je kódovaný a šírený z Mainflingu v blízkosti Frankfurtu v pásme dlhých vln (77,5 kHz) a jeho dosah je cca 1500 km. Vaše

Tvorbu tejto príručky zabezpečila spoločnosť Bibetus s.r.o., akékoľvek neoprávnené kópie tejto príručky a jej časti podliehajú schváleniu spoločnosťou Bibetus s.r.o., pokyny zodpovedajú technickému stavu v čase tlače! Predmet zmeny! V prípade, že v príručke nájdete nejakú chybu, budeme radi, ak nám ju nahlásite e-mailom info@bibetus.cz, dakujeme!

rádiom riadené hodiny prijímajú tento signál a dekodujú ho na presný čas. Signál automaticky zohľadňuje astronomicky podmienené opravy času (letný a zimný čas), prestupné roky a všetky zmeny dátumu. Kvalita príjmu signálu závisí hlavne na geografickej lokalite. Štandardne nebýva problém prijímať signál vo vzdialenosti do 1500 km od Frankfurtu.

### Venujte však pozornosť nasledovnému:

- Odporúčaná vzdialenosť od zdrojov možného rušenia (napr. TV, monitory počítačov) je min. 1,5-2 m.
- V železobetónových miestnostiach (napr. v suterénoch) je prijímaný signál prirodzene slabší. V extrémnych prípadoch umiestnite jednotku blízko k oknu.
- V nočných hodinách je príjem signálu vďaka menej častým atmosférickým poruchám možný vo väčšine prípadov.

### Ručné nastavenie

- Stlačte a podržte príslušné tlačidlo pre nastavenie rýchleho režimu.
- Po nastavení posuňte prepínač SET-MODE do polohy LOCK.

### Nastavenie času a dátumu

- Posuňte prepínač SET-MODE do polohy TIME. Číslice času začnú blikať.
- V predvolenom nastavení je príjem DCF aktivovaný (ON). Ak chcete príjem DCF (OFF) deaktivovať, stlačte tlačidlo 1/2/3 Year.
- Pre upravenie hodín stlačte tlačidlo HOUR DAY /. Tlačidlom MIN/°C/°F Month upravíte minúty.
- Posuňte prepínač SET-MODE do polohy DATE. Objaví sa číslica roka a dátum bude blikať.
- Stlačte tlačidlo MIN/°C/°F Month pre upravenie mesiaca a tlačidlo HOUR DAY/pre upravenie dňa. Tlačidlo 1/2/3 Year stlačte pre upravenie roka.

Pozn.: Akonáhle je časový signál DCF úspešne prijatý a príjem DCF je aktivovaný (ON), ručne nastavený čas bude prepísaný.

### Nastavenie času budíka

- Posuňte prepínač SET-MODE do polohy alarmu. Na displeji sa objaví 1 a 7:00 (predvolené) alebo predošle nastavený čas budíka.
- Vyberte tlačidlom 1/2/3 Year čas alarmu 1,2 alebo 3.
- Stlačte tlačidlo HOUR DAY/ pre upravenie hodín a tlačidlo MIN/°C/°F Month pre upravenie minút.

### Budík

- Prepínač MODE na zadnej strane vám umožňuje vybrať si medzi tromi rôznymi funkciami budenia (MO-SU - denný, MO-FR - pracovné dni, SA-SU - víkend).

### Aktivácia a deaktivácia času budíka

- Zvoľte si tlačidlom 1/2/3 Year čas budíka 1,2 alebo 3
- 1, 2 alebo 3 - sa objaví na displeji.
- Pre aktiváciu/deaktiváciu funkcie budíka posuňte prepínačom ON/OFF do polohy ON alebo OFF.
- Symbol budíka sa na displeji objaví alebo zmizne.
- Po dosiahnutí nastaveného času začne budík zvonieť.
- Vyzváňanie môžete zastaviť nasledujúcim spôsobom:
- Stlačte a podržte tlačidlo LIGHT/SNOOZE na 3 sekundy.
- Stlačte tlačidlo 1/2/3 Year, MIN/°C/°F Month alebo HOUR DAY/.
- Pokiaľ nebude budík ukončený manuálne, vyzváňací tón sa automaticky vypne po 1 minúte a budík bude znova aktivovaný v ten istý nastavený čas nasledujúci deň.
- Symbol budíka zostane na displeji.
- Ak budík zvoní, krátko stlačte tlačidlo LIGHT/SNOOZE, aktivuje sa funkcia snooze (opakované budenie).
- Akonáhle je funkcia snooze aktivovaná, symbol snooze bude blikať na displeji.
- Budík bude prerušený na 5 minút.

### Budík - výber melódie

- V normálnom režime stlačte tlačidlo MUSIC pre výber funkcie.
- Môžete si vybrať z 25 rôznych dostupných vyzváňacích zvukov (klasická hudba, melódie, vyzváňacie tóny, zvieracie zvuky).
- Stlačte tlačidlo MUSIC a vyberte zvuk budíka. Pre ukončenie výberu zvuku budíka stlačte opäť tlačidlo MUSIC.
- Predošle zvolená melódia bude použitá pre zvonenie.

## Budík - nastavenie hlasitosti

- Prepínač na zadnej strane budíka vám umožňuje zvoliť si medzi tromi stupňami hlasitosti: tichý (spodný), normálny (uprostred), hlasný (horný).

## Nastavenie jednotky teploty

- Stlačte tlačidlo MIN/°C/°F Month v normálnom režime pre výber jednotky teploty medzi °C (Celsius) alebo °F (Fahrenheit).

## Podsvietenie

- Stlačte tlačidlo LIGHT/SNOOZE.
- Podsvietenie sa zapne na 5 sekúnd.
- Zariadenie je vybavené svetelným snímačom, ktorý v tme automaticky zapne podsvietenie displeja.
- Použite prepínač ON/OFF na zadnej strane budíka pre aktiváciu alebo deaktiváciu automatického podsvietenia.

## Starostlivosť a údržba

- Čistite prístroj jemnou navlhčenou handričkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá a čistiace prostriedky.
- Ak prístroj nebudete používať po dlhšiu dobu, batérie vyberte.
- Uchovávajte zariadenie na suchom mieste.

## Výmena batérii

- Ak funkcie prístroja zoslabnú, vymeňte batérie.
- Otvorte priestor pre batérie a vložte 2 nové 1,5V AA batérie.
- Uistite sa správnou polaritou.
- Zatvorte kryt priestoru pre batérie.

## Odstraňovanie problémov

Problémy	Riešenie
Nefunkčný displej	<ul style="list-style-type: none"><li>• uistite sa, že batérie sú vložené podľa správnej polariny</li><li>• pripojte Micro USB kábel</li><li>• vymeňte batérie</li></ul>
Bez príjmu DCF	<ul style="list-style-type: none"><li>• aktivujte príjem DCF v režime nastavenia</li><li>• stlačte tlačidlo HOUR DAY/ na 3 sekundy v normálnom režime</li><li>• počkajte pokusu príjmu počas noci</li><li>• zmeňte umiestnenie (možné rušenie!)</li><li>• reštartujte zariadenie</li><li>• nastavte hodiny manuálne</li></ul>
Nesprávne zobrazenie	<ul style="list-style-type: none"><li>• vymeňte batérie</li></ul>

## Špecifikácia

Rozsah merania teploty	-20.....+70°C
Rozsah merania vlhkosti vzduchu	10 %rH.....99 %rH
Napájanie	2 x 1,5V AA batérie (nie sú v balení) alebo Micro USB port 5V 1A (nie je v balení)
Rozmery	133 x 76 x 35 mm
Hmotnosť	205 g (len prístroj)