



DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY INDESIT

Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na www.indesit.com/register




Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.

PRVNÍ POUŽITÍ

Po provedení instalace vyčkejte alespoň dvě hodiny, než připojíte spotřebič ke zdroji napájení. Po připojení začne pracovat automaticky. Z výroby je nastavená ideální teplota.

Po zapnutí spotřebiče počkejte 4–6 hodin, dokud nedosáhne správnou teplotu pro uskladnění potravin.

OVLÁDACÍ PANEL

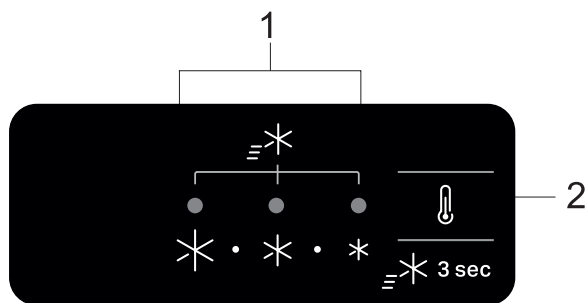

1. Led kontrolky (pro zobrazení aktuální nastavené hodnoty teploty nebo funkce velmi rychlého zchlazování)
2. Tlačítko „Velmi rychlé zchlazování (Super Cool) / Teplota“

NASTAVENÍ TEPLoty

K nastavení teploty od nejteplejší přes střední až po nejchladnější použijte tlačítka teploty na ovládacím panelu. Nastavení teploty se po stisknutí tohoto tlačítka cyklicky mění. Při prvním zapojení spotřebiče se teplota nastaví na střední hodnotu (nastavení z výroby). Následující tabulka ukazuje nastavení teploty:

<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Vys. tepl.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Středně vys. tepl.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Střední tepl.
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Středně nízká tepl.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	nízká tepl.
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	velmi rychlé zchlazování
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	

VYPNUTO ZAPNUTO

Doporučené nastavení:

- Chladicí oddíl: +4 °C nebo MED
- Oddíl mrazničky: -18 °C nebo -20 °C

Poznámka: Zobrazené hodnoty odpovídají průměrné teplotě v celé chladničce.

VELMI RYCHLÉ ZCHLAZOVÁNÍ

Funkci velmi rychlého zchlazování (Super Cool) doporučujeme používat pro zvýšení chladicí kapacity v prostoru lednice v případě vložení velkého množství potravin.

Přejete-li si funkci velmi rychlého zchlazování (Super Cool) aktivovat, stiskněte a po dobu 3 sekund držte tlačítko „Teplota“ na ovládacím panelu, dokud se nerozsvítí všechny 3 LED kontrolky.

Funkce se automaticky deaktivuje po 24 hodinách a teplota se vrátí zpět na předchozí nastavenou hodnotu.



Funkci lze také vypnout ručně, a to stisknutím a podržením tlačítka pro teplotu (Temperature) na ovládacím panelu po dobu 3 sekund.

Poznámka: Funkci „Velmi rychlé zchlazování“ (Super Cool) byste měli ZAPNOUT rovněž před vložení čerstvých potravin určených ke zmrazení v mrazicím oddílu, aby se zvýšila mrazicí kapacita.

OSVĚTLENÍ LED


Tento produkt obsahuje zdroj osvětlení energetické třídy B.

Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se na servisní středisko a požádejte o výměnu.

Upozornění: Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení. Pokud dvířka zůstanou otevřena po dobu delší než 8 minut, světlo se automaticky vypne.

* K dispozici pouze u vybraných modelů

JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

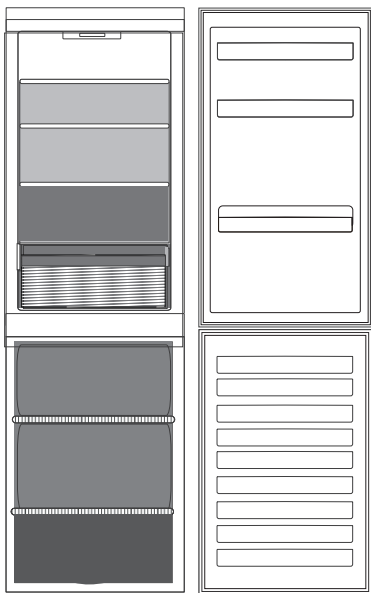

CHLADICÍ ODDÍL

Ventilátor*

Ventilátor udržuje rovnoměrnější teplotu uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin. Z výroby je ventilátor vypnutý. Pro zapnutí ventilátoru stiskněte tlačítko ventilátoru. Upozorňujeme, že je-li ventilátor zapnutý, neznamená to, že bude nepřetržitě fungovat. Ventilátor se spouští/zastavuje v závislosti na teplotě nebo vlhkosti uvnitř chladničky.

ODDÍL MRAZNIČKY


Oddíl mrazničky umožňuje uchovávání zmrazených potravin a mražení čerstvých potravin. Množství čerstvých potravin, které lze zamrazit ve stanovené době, je uvedeno na výrobním štítku. Čerstvé potraviny uspořádejte v prostoru pro zmrazování uvnitř mrazicího oddílu tak, aby kolem nich zůstal dostatečný prostor k volnému proudění vzduchu. Čerstvé potraviny se nesmí dotýkat zmrazených. Limity naplnění jsou určeny koši, klopami, zásuvkami, policemi atd. Přesvědčte se, zda lze po naplnění tyto součásti snadno zavřít. Zásuvka/oddíl mrazicí zóny je zobrazený na obrázku výše. Pro optimalizaci rychlosti zmrazování a získání většího úložného prostoru lze mrazicí oddíl používat bez zásuvek a potraviny umísťovat přímo na dno mrazicího oddílu. Aby nedocházelo k plýtvání potravinami, používejte doporučené nastavení a skladovací doby uvedené v online návodu k obsluze.

Vysvětlivky



MÍRNÁ ZÓNA

Je určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla a marmelád




CHLADNÁ ZÓNA

Je určena pro skladování sýrů, mléka, mléčných výrobků, lahůdek a jogurtů



NEJCHLADNĚJŠÍ ČÁST

Je určena pro skladování studených nářezů, dezertů, masa a ryb



ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU



ZÁSUVKY MRAZNIČKY

(Jedna zásuvka v modelech nižších než 1,7 m)



ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY

(nejchladnější zóna)

Určena pro mrazení čerstvých/vařených potravin

Z tohoto důvodu je naprosto normální, že se ventilátor netočí, i když je zapnutý.

Spotřebiče vybavené ventilátorem lze také vybavit antibakteriálním filtrem. Chcete-li tento filtr zakoupit, navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte zákaznický servis.

Ledové kostky

Táč na ledové kostky naplňte do 2/3 vodou a vložte jej zpět do mrazicího oddílu. K vyjmutí ledu za žádných okolností nepoužívejte ostré nebo špičaté předměty.

Odmrazování mrazicího oddílu

Mrazničku odmrázujte jednou nebo dvakrát ročně, nebo když vrstva ledu na stěnách dosáhne tloušťky 3 mm. Vznik námrazy je normální jev. Jejím množství a rychlost usazování závisí na okolním prostředí a četnosti otvírání dvířek mrazničky. Chcete-li spotřebič odmrázit, vypněte ho a vyjměte všechny potraviny. Dveře mrazničky nechte otevřené, aby námraza mohla roztát.

Chcete-li zabránit úniku vody při odtávání námrazy, umístěte savou utěrku na dno mrazicího oddílu a pravidelně ji ždímejte.

Vymyjte vnitřek mrazničky. Důkladně opláchněte a osušte. Znovu spotřebič zapněte a uložte do něj potraviny.


* K dispozici pouze u vybraných modelů

PŘÍSLUŠENSTVÍ*


ZÁSOBNÍK NA VEJCE




POLICE NA LÁHVE

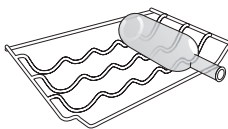

PŘÍSLUŠENSTVÍ STOP FROST

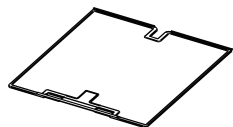

NÁDOBA NA LED

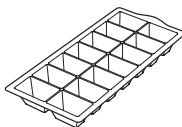

PŘÍSLUŠENSTVÍ PROTI TVORBĚ NÁMRAZY (STOP FROST) *

Příslušenství STOP FROST je navrženo tak, aby zachytávalo část námrazy, která se tvoří v mrazicím oddílu, a přitom bylo snadno vyjímatelné a čistitelné, a tím se zkracoval čas potřebný k rozmrazení vnitřní části mrazicího oddílu.

Postup čištění příslušenství Stop frost najdete v návodu k obsluze na webové stránce.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Zásuvky, koše a police byste měli ponechat v jejich stávající poloze, neuvádí-li tento rychlý průvodce jinak.

Systém osvětlení v chladicím oddílu používá LED žárovky, které poskytují lepší osvětlení a spotřebují méně energie než tradiční žárovky.

Před likvidací je potřebné odstranit dveře a víka spotřebiče, aby děti nebo zvířata nemohly uvíznout uvnitř.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Co dělat, když...	Možné důvody	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Mohl se vyskytnout problém s napájením spotřebiče.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky se správným napětím.Zkontrolujte ochranná zařízení a elektrické pojistky v domácnosti
V odmrazovací misce je voda.	Jedná se o jev normální v horkém a vlhkém počasí. Miska může být dokonce zaplněna až do poloviny.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda je spotřebič vyrovnán, aby voda nepřetékala.
Hrany skříně spotřebiče, které se dotýkají těsnění dveří, jsou na dotek teplé.	Nejedná se o závadu. Jedná se o jev normální v horkém počasí a při spuštění kompresoru.	
Osvětlení nefunguje.	Může být nutné vyměnit žárovku. Spotřebič může být v režimu Zapnuto / pohotovostní režim.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte správnou funkci ochranných zařízení a elektrických pojistek ve vaší domácnosti.Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky se správným napětímJsou-li žárovky LED rozbité, musí uživatel zavolat do servisního střediska a požádat o výměnu žárovek stejného typu, které jsou k dispozici pouze v našich servisních střediscích nebo u autorizovaných prodejců.
Zdá se, že motor běží na příliš vysoké otáčky.	Doba spuštění motoru závisí na různých faktorech: četnosti otevírání dveří, množství uložených potravin, teplotě v místnosti, nastavení regulace teploty.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda jsou ovladače spotřebiče správně nastaveny.Zkontrolujte, zda jste do spotřebiče nevložili větší množství potravin.Dejte pozor, abyste dveře spotřebiče neotevírali příliš často.Zkontrolujte, zda jsou dveře správně dovřené.
Teplota spotřebiče je příliš vysoká.	Může mít různé příčiny (viz „Řešení“).	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda není kondenzátor (na zadní straně spotřebiče) zaprášený a zanesený.Zkontrolujte, zda jsou dveře řádně zavřené.Zkontrolujte, zda jsou těsnění řádně osazená.V horkých dnech nebo v případě vyšší teploty v místnosti je samozřejmé, že motor běží déle.Pokud byly dveře spotřebiče otevřené na delší dobu nebo pokud bylo uloženo větší množství potravin, poběží motor delší dobu, aby ochladil vnitřek spotřebiče.
Dveře se dobře neotvírají a nezavírají.	Může mít různé příčiny (viz „Řešení“).	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda dveře neblokují balíčky potravin.Zkontrolujte, zda není posunutý některý z vnitřních dílů nebo automatický výrobek ledu.Zkontrolujte, zda není těsnění ve dveřích špinavé nebo lepkavé.Ujistěte se, že je spotřebič ve vodorovné poloze.

* K dispozici pouze u vybraných modelů

TABULKA VÝSTRAŽNÝCH SIGNÁLŮ

Typ výstrahy	Signalizace	Příčina	Řešení
Výstražné upozornění na otevřená dvířka	Světlo v chladničce bliká.	Dvířka byla otevřena déle než 5 minut.	Zavřete dvířka.
Výstražné upozornění na otevřená dvířka.	Světlo v chladničce se vypnulo.	Dvířka byla otevřena déle než 8 minut.	Zavřete dvířka.
Závada	Jedná se o závadu produktu.	Jedná se o závadu produktu.	Kontaktujte zákaznickou linku.

* K dispozici pouze u vybraných modelů



Zásady, standardní dokumentaci a další informace o výrobku naleznete pomocí:

- naší webové stránky **docs.indesit.eu**,
- naskenování QR kódu,
- případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

Informace o modelu získáte přes QR-Code na energetickém štítku. Štítek rovněž obsahuje identifikační číslo modelu, které můžete použít k vyhledávání v databázi na portálu <https://eprel.ec.europa.eu>.

