

# Návody na použitie k výrobkom:

## Digitálne hodiny s inverzným displejom a meraním teploty a vlhkosti TFA 60.2011



Momentálne si prezeráte návod na obsluhu vyššie uvedených produktov. Pred použitím akéhokoľvek produktu si prečítajte návod na obsluhu zariadenia, aby ste predišli zraneniu, požiaru alebo poškodeniu produktu. Pozorne si prečítajte celú príručku a postupujte podľa prevádzkových pokynov.

Uschovajte dokument pre budúce použitie.

Zariadenie bolo schválené na používanie v krajinách EÚ, a preto je označené značkou CE. Dovožca má k dispozícii všetku potrebnú dokumentáciu.

Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť. Prázdne batérie a akumulátory nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Ako spotrebiteľ ste podľa zákona povinný dopraviť ich do svojho maloobchodného obchodu alebo do vhodnej zbierky, ktorá zodpovedá národným alebo miestnym predpisom, aby sa chránilo životné prostredie.



Symbole pre obsiahnuté ťažké kovy sú: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo

Tento produkt je označený v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Nevyhadzujte prosím tento produkt do bežného domového odpadu. Ako spotrebiteľ musíte odviezť zariadenia po skončení životnosti na určené zberné miesto na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaistili ekologickú likvidáciu.



Tvorbu tejto príručky zabezpečila spoločnosť Bibetus s.r.o., akékoľvek neoprávnené kópie tejto príručky a jej častí podliehajú schváleniu spoločnosťou Bibetus s.r.o., pokyny zodpovedajú technickému stavu v čase tlače! Predmet zmeny! V prípade, že v príručke nájdete nejakú chybu, budeme radi, ak nám ju nahlásite e-mailom [info@bibetus.cz](mailto:info@bibetus.cz), ďakujeme!

Dodavateľ: Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

# Budík s teplomerom a vlhkomerom TFA 60.2011

## Pred použitím

- Pozorne si prečítajte nasledujúce informácie.
- Tento manuál Vám pomôže oboznámiť sa s novým zariadením, všetkými jeho funkciami a časťami, a poradí Vám v prípade problémov s prístrojom.
- Pozorným prečítaním a dodržaním inštrukcií obsiahnutých v tomto manuáli predídete poškodeniu alebo zničeniu prístroja.
- Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek poškodenie prístroja spôsobené v dôsledku nedodržania inštrukcií obsiahnutých v tomto manuáli.
- Obzvlášť dbajte na bezpečnostné pokyny.
- Manuál uschovajte pre prípad budúceho použitia.

## Obsah balenia

- Digitálny budík.
- Sieťový adaptér.
- Návod na použitie.

## Funkcie

- Prehľadný LCD displej.
- Budík s funkciou SNOOZE.
- Zvyšujúca sa úroveň zvuku budíka.
- Vnútorná teplota a vlhkosť s označením klíma komfortu.
- Maximálne a minimálne namerané hodnoty.
- Určený pre postavenie na podložku.


## Bezpečnostné pokyny

- Produkt je určený len pre oblasť použitia opísanú v tomto manuáli. Mal by byť používaný len podľa týchto inštrukcií.
- Akékoľvek neautorizované opravy, úpravy alebo zmeny prístroja sú zakázané.
- Produkt je určený len pre účely popísané v tomto manuáli a mal by byť používaný len podľa týchto inštrukcií.
- Neautorizované opravy, úpravy alebo iné zmeny produktu sú zakázané.
- Skladujte prístroj a aj batérie mimo dosahu detí.
- Batérie sa nesmú vhadzovať do ohňa, nesmú byť skratované, rozoberané alebo dobíjané. Hrozí riziko výbuchu!
- Batérie môžu byť nebezpečné, ak ich človek prehltnie. Ak sa tak stane, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Batérie obsahujú nebezpečné kyseliny. Slabé batérie by mali byť čo najskôr vymenené, aby nedošlo k ich vytečeniu do prístroja.
- Nikdy nepoužívajte kombinácie starých a nových batérií alebo batérie rôznych typov.
- Pri nakladaní s vytečenými batériami používajte ochranné rukavice a okuliare.
- Nikdy nepoužívajte nabíjacie batérie.
- Neumiestňujte prístroj do blízkosti zdrojov vysokých teplôt, vibrácií alebo nárazov.

## POZOR! Riziko smrteľného úrazu elektrickým prúdom!

- Pripájajte prístroj len do odborne nainštalovanej zásuvky s napätím 230 V! Zásuvka musí byť jednoducho dostupná a musí byť v blízkosti zariadenia.
- Prístroj alebo adaptér nesmie prísť do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou. Zariadenie používajte len v suchých priestoroch.
- Ak je prístroj alebo adaptér poškodený, zariadenie nepoužívajte.
- Prístroj držte mimo dosahu osôb (vrátane detí), ktoré nemôžu plnohodnotne odhadnúť potenciálne riziko pri zaobchádzaní s elektrickým zariadením.
- Pri výskyte poruchy alebo v prípade dlhšieho nepoužívania prístroja, vytiahnite zariadenie zo zásuvky.
- Zariadenie používajte len s dodaným napájacím adaptérom.
- Najprv pripojte adaptér do základne a až potom zapojte adaptér do zásuvky.
- Adaptér zo zásuvky nevyťahujte za kábel.
- Kábel musí byť vedený tak, aby na žiadnom mieste nebol v kontakte s ostrými rohmi alebo horúcimi predmetmi.

## Popis

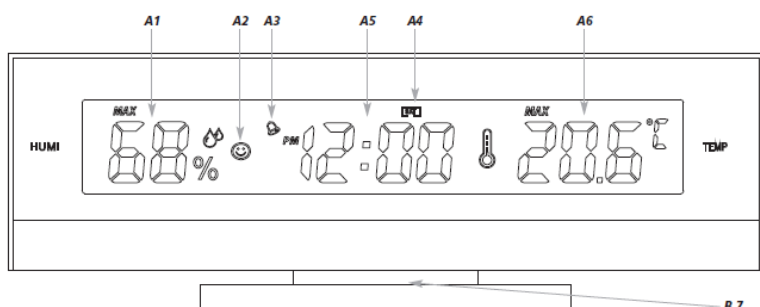

## LCD – displej

A1: Vlhkosť


A2: Označenie stupňa klímy komfortu

A3: Symbol budíka

A4: Názov dňa

A5: Hodiny, dátum, budík

A6: Teplota

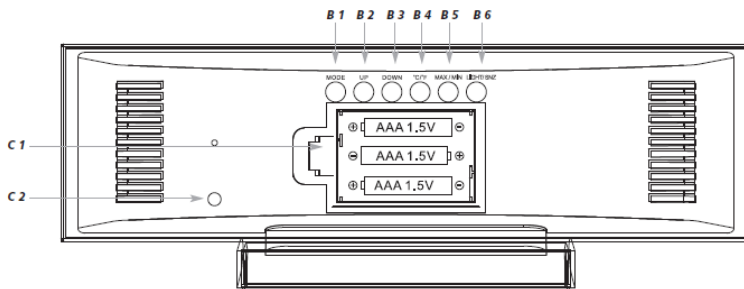

## Zadná strana hlavnej stanice

B1 „MODE“

B2 „UP“

B3 „Down“

B4 „°C/°F“

B5 „MAX/MIN“

B6 „Light/Snooze“

B7 „Light/Snooze“

C1 Priestor pre batérie

C2 Konektor pre sieťový adaptér

## Uvedenie do prevádzky

- Odstráňte ochrannú fóliu z displeja.
- Pre stále osvetlenie displeja vždy najskôr pripojte kábel sieťového adaptéra do zariadenia a potom adaptér do zásuvky.
- Zaznie krátke pípnutie a všetky segmenty sa na krátku chvíľu zobrazia.
- Prístroj je pripravený na prevádzku.
- **Pozor!** Uistite sa, že vaše napätie v sieti nie je vyššie ako 230 V! Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia.

## Prevádzka na batérie, vloženie batérií

- Otvorte kryt batérií a vložte 3x AAA 1,5V batérie.
- Zaznie krátke pípnutie a všetky segmenty sa zobrazia na krátko.
- Prístroj je pripravený na prevádzku.
- Displej zostane tmavý.
- Podsvietenie sa aktivuje stlačením tlačidla LIGHT/SNOOZE na podstavci alebo na zadnej strane a zostane aktivované 10 sekúnd.

## Nastavenie

- Ak nie je viac ako desať sekúnd stlačené žiadne tlačidlo, prístroj automaticky ukončí režim nastavenia.
- Podržaním tlačidla UP alebo DOWN nastavovanie urýchlite.

## Nastavenie času

- Stlačte a podržte tlačidlo "MODE" po dobu 3s.
- Hodiny začnú blikať.
- Tlačidlom UP alebo DOWN nastavíte požadovanú hodinu.
- Potvrdíte stlačením tlačidla MODE a prejdete k nastaveniu minút.
- Minúty blikajú a tlačidlom UP alebo DOWN nastavíte požadovanú minútu.
- Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla MODE.
- Stlačením tlačidla UP na 3 sekundy môžete zmeniť formát času 12/24 hodín.

## Nastavenie kalendára

- Krátko stlačte tlačidlo MODE.
- Mesiac (M) a deň (D) sa zobrazia na displeji.
- Stlačte a podržte tlačidlo "MODE" po dobu 3s.
- Na displeji bliká rok.
- Tlačidlom UP alebo DOWN nastavíte požadovaný rok.
- Potvrdíte stlačením tlačidla MODE a nastavte váš mesiac, ktorý bliká.
- Tlačidlom UP alebo DOWN nastavíte požadovaný mesiac.
- Potvrdíte stlačením tlačidla MODE a prejde na nastavenie dňa, ktorý bliká.

- Tlačidlom UP alebo DOWN nastavíte požadovaný deň.
- Nastavenie kalendára potvrdíte stlačením MODE.

### Zobrazenie teploty

- Stlačením tlačidla DOWN alebo °C/°F vyberáte zobrazenie teploty v °C alebo v °F.

### Nastavenie budíka

- Stlačte dvakrát tlačidlo MODE pri zobrazení času.
- 🕒 sa zobrazí na displeji.
- Stlačte a podržte tlačidlo MODE na 3 sekundy.
- Hodiny a symbol budíka blikajú a tlačidlom UP alebo DOWN nastavíte požadovanú hodinu budíka.
- Potvrdíte stlačením tlačidla MODE a prejdete k nastaveniu minút.
- Minúty blikajú a tlačidlom UP alebo DOWN nastavíte požadovanú minútu budíka.
- Potvrdíte stlačením tlačidla MODE.
- Ďalším stlačením MODE sa vrátite k zobrazeniu času.
- Stlačením tlačidla UP aktivujete budík.
- Na displeji je zobrazený čas a symbol budíka.
- Stlačením tlačidla UP ešte raz budík deaktivujete.
- Keď budík zvoní (postupne zvyšujúca sa úroveň), symbol budíka bliká.
- Zvonenie ukončíte ľubovoľným tlačidlom.
- Funkciu SNOOZE (opakované zvonenie) aktivujte tlačidlom na podstavci alebo na zadnej strane prístroja.
- Symbol alarmu bliká a zvonenie bude na 8 minút prerušené.

### MAX/MIN funkcia

- Stlačte tlačidlo MAX/MIN.
- Na displeji sa zobrazí maximálna teplota a vlhkosť.
- Ďalším stlačením tlačidla MAX/MIN sa zobrazí minimálna teplota a vlhkosť.
- Na aktuálne hodnoty sa vrátite ďalším stlačením tlačidla MAX / MIN.
- Reštart maximálnych a minimálnych teplôt sa vykoná automaticky o 24.00 hod.

### Klíma komfort

- **Smajlík na displeji označuje stupeň klíma komfortu v miestnosti.**

### Úroveň komfortu

smajlík	Teplota	Vlhkosť
☺	20°C...26°C	40%... 70%
☹		< 40%
☹		>70%
• nič sa nezobrazuje	< 20°C, > 26°C	40%...70%

### Výmena batérií

- Vymeňte batérie, ak sa zníži jas displeja.
- Otvorte priestor pre batérie a vymeňte ich za 3 nové 1,5 V AAA batérie. Dajte pozor na správnu polaritu.

### Starostlivosť a údržba

- Prístroj čistite mäkkou navlhčenou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky.
- Ak prístroj nebudete používať dlhšiu dobu, batérie vyberte.
- Uchovávajte zariadenie na suchom mieste.

### Riešenie problémov

#### Na displeji sa nezobrazujú žiadne dáta:

- nie je zapojený sieťový adaptér

#### Prevádzka na batérie:

- uistite sa, že sú batérie umiestnené správne
- vymeňte batérie

#### Chybné dáta na displeji:

- vymeňte batérie

Ak prístroj aj naďalej nefunguje správne, kontaktujte predajcu tovaru.

## Špecifikácia

Napájanie:	230V, 50Hz sieťový adaptér (alebo batérie 3x 1,5V AAA – nie sú súčasťou balenia)
Rozsah meranej teploty:	0°C ... +50°C
Rozlíšenie:	1 °C
Vlhkosť:	20%....99%
Rozmery:	90 x 240 x 50 mm
Hmotnosť:	361,6g (vr. sieťového adaptéra)

