

PROFI CARE®

Inštrukcie na používanie

دليل التعليمات





Sklenený konvektor PC-GKH 3118

Tento výrobok je vhodný iba do dobre izolovaných priestorov alebo na príležitostné použitie.

Prehľad komponentov

نظرة عامة على المكونات

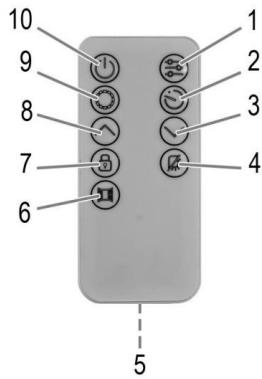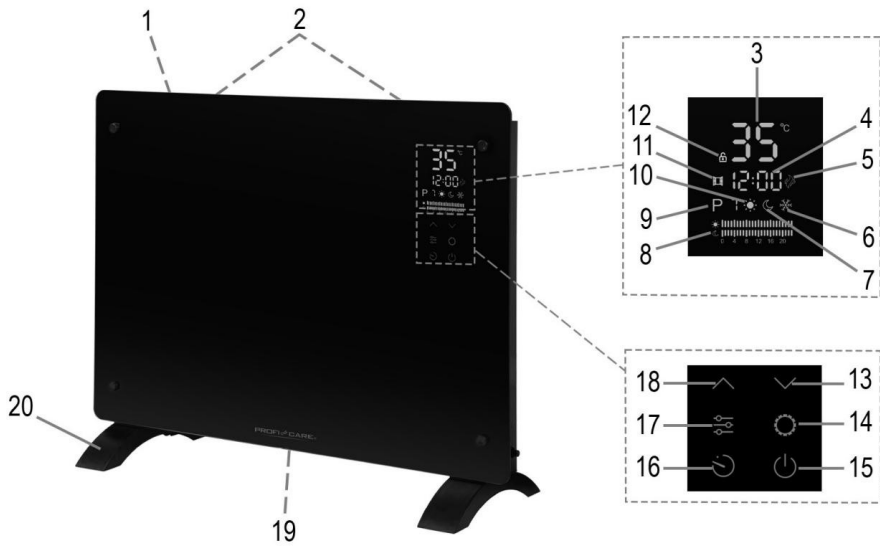

Tento výrobok je vhodný iba do dobre izolovaných priestorov alebo na príležitostné použitie.

Bezpečnostné pokyny pre ohrievače miestností na montáž na stenu Pred použitím tohto spotrebiča si prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a priložený návod na obsluhu.

Bezpečnostné pokyny pre ohrievače miestností Držiak na stenu v súlade s normou

VAROVANIE:

Aby ste predišli prehriatiu, nezakrývajte ohrievač.

- Ohrievač neumiestňujte bezprostredne pod výstup.
- Nainštalujte ohrievač tak, aby spínače a ďalšie ovládacie prvky boli sa nemôže dotknúť osoba vo vani alebo sprche.
- Ohrievač musí byť inštalovaný najmenej 1,8 m nad podlahou.
- Zapnite ohrievač na stene tak, aby výstup vzduchu smeroval nadol. oddelenie.
- Dodržujte podrobnosti o montáži uvedené v návode na obsluhu.
- Ak je napájaci kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak boli pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebičov a chápu súvisiace riziká.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu používateľa nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Spotrebič je určený len na súkromné použitie a na určený účel. Toto zariadenie nie je vhodné na komerčné použitie.
- Nepoužívajte ho vonku. Chráňte ho pred zdrojmi tepla, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (nikdy ho neponárajte do žiadnej kvapaliny) a ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj s mokрыmi rukami. Ak je spotrebič vlhký alebo mokry, okamžite jeho.
- Spotrebič vždy vypnite a zo zásuvky vytiahnite sieťovú zástrčku (potiahnite batéria, nie káblom), keď sa spotrebič nepoužíva, pripojenie príslušenstva, pri čistení alebo v prípade poruchy.
- Nepoužívajte spotrebiče bez dozoru. Ak opustíte miestnosť, mali by ste spotrebiče vždy vypnúť. Odpojte batériu z elektrickej zásuvky.
- Spotrebič a sieťový kábel by sa mali pravidelne kontrolovať, či neobsahujú znaky. Ak dôjde k poškodeniu, nesmie sa ďalej používať.
- Neopravujte spotrebiče sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Aby ste zaistili bezpečnosť svojich detí, uchovávajte všetky obaly (plastové vrecká, škatule, polystyrén atď.) mimo ich dosahu.

VAROVANIE:

Nedovoľte, aby sa malé deti hrali s plastovou fóliou. Hrozí riziko udusenía!

Inštrukcie na používanie


Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že sa vám používanie spotrebiča bude páčiť.

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny, ktoré sú priložené samostatne. Tieto dokumenty vrátane záručného listu, účtenky a ak je to možné, škatule s vnútorným obalom uchovávajte na bezpečnom mieste. Ak odovzdávate spotrebič tretej strane, vždy priložte všetky príslušné dokumenty.


Symbody v tomto návode na použitie Dôležité

Informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča, je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny:

VAROVANIE:

 Tá vás varuje pred nebezpečenstvom pre vaše zdravie a varuje vás pred možnými rizikami zranenia.

UPOZORNENIE: Toto








 sa vzťahuje na možné nebezpečenstvá pre spotrebič alebo iné predmety.

Vybalenie spotrebiča






1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetok obalový materiál, ako je fólia, výplňový materiál, káblové zväzky a kartónové obaly.
3. Skontrolujte úplnosť rozsahu doručenia.
4. Ak je obsah balenia neúplný alebo ak poškodenie je možné zistiť, spotrebič nepoužívajte. Okamžite ho vráťte predajcovi.






Prehľad komponentov / Rozsah dodávky

Prístroj

- 1 Výstup vzduchu
- 2 Závesné otvory
- 3 Zobrazenie teploty v stupňoch Celzia (°C)
- 4 Zobrazenie času 
- 5 Aktívne vykurovanie () 
- 6 Funkcia nemrznúcej zmesi () 
- 7 Režim ECO () 
- 8-hodinový pruh pre týždenný časovač (0 4 8 12 16 20)
- 9 Cestovný poriadok (P) 
- 10 Komfortný režim () 
- 11 Aktívna detekcia otvoreného okna () 
- 12 Aktivovaná letská poisťka ()
- 13 Tlačidlo (z) (teplotu)
- 14 Tlačidlá (n) (nastavenie časových plánov)
- 15 tlačidlo (z) (nutie alebo vypnutie spotrebiča)
- 16 Tlačidlo (n) (nastavený čas)
- 17 Tlačidlo (v) (výber prevádzkového režimu)
- 18 Tlačidlo (z) (zvyšenie teploty)
- 19 Prívod vzduchu
- 20 Postavte sa

Diaľkové ovládanie

- 1  Vyberte prevádzkový režim
- 2  Nastavenie času
- 3  Zmenšit' Teplota
- 4 5  Zapnutie a vypnutie podsvietenia displeja
- 5  Batérie

- 6  Zapnutie/deaktivácia detekcie otvoreného okna
- 7  Zapnutie a vypnutie detskej poistky
- 8  Zvýšiť Teplota
- 9  Nastavenie časových plánov
- 10  Zapnutie alebo vypnutie spotrebiča

Bez ilustrácie

- 1× Gombíkový článok (CR2025), ktorý je už vložený do priestoru pre batérie diaľkového ovládača
- 2× stojan
- 4× Montážna konzola
- 6× hmoždinka
- 6× skrutka (dlhá)
- 8× skrutka (krátka)

Upozornenia na používanie spotrebiča

- Ohrievač nevešajte priamo pod zásuvku.
- Skontrolujte, či je medzi napájacím káblom a krytom dodržaná bezpečná vzdialenosť.
- Aby sa zabránilo prehriatiu ohrievača, výstup vzduchu by nemali byť zahnuté. Záclony, textilie a všetky horľavé materiály musia byť umiestnené najmenej 1 m od výstupu vzduchu.
- Ventilátor by sa za žiadnych okolností nemal používať v miestnostiach s výbušnými plynmi (napr. benzín) alebo pri práci s horľavými lepidlami alebo rozpúšťadlami (napr. pri lepení alebo natieraní parkiet, PVC atď.).
- Nepoužívajte tento ohrievač v malých miestnostiach, ak sú obsadené osobami, ktoré nie sú schopné opustiť miestnosť samy, pokiaľ nie je zabezpečený stály dohľad.
- Keď sa spotrebič už nepoužíva, vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Pripojené zaťaženie

Spotrebič podporuje príkon 1500W.



POZOR: Preťaženie!

- Pri použití predlžovacieho kábla musí mať kábel prierez najmenej 1,5 mm².

- Nepoužívajte viac zásuviek, pretože tento spotrebič je príliš výkonný.

- K rovnakému elektrickému obvodu nepripájajte žiadne iné výkonné zariadenia.

Manipulácia s batériou

- Nenabíjajte batérie!
- Batérie neotvárajte násilím!
- Neskratujte batérie! Skrat môže spôsobiť, že batéria bude veľmi zahrejú sa alebo sa dokonca vznietia. To môže mať za následok popáleniny.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Nie sú to hračky.
- Dodržujte polaritu (+/-)!
- Nebezpečenstvo výbuchu! Nevystavujte batérie intenzívnemu teplu, ako je slnečné svetlo, oheň a podobne.
- Z batérií môže unikať kyselina. Ak sa diaľkový ovládač nebude dlhší čas používať, vyberte batérie.
- Ak batéria vytečie, nevotierajte tekutinu do očí alebo slizníc. V prípade kontaktu si umyte ruky, opláchnite oči čistou vodou. Ak problém pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Batérie sa nesmú likvidovať s mestic odpadmi. Použitie batérie zlikvidujte na zodpovedných zberných miestach alebo u predajcov.

Uvedenie spotrebiča do prevádzky



Spotrebič je možné použiť ako samostatnú jednotku alebo na montáž na stenu. Postupujte podľa príslušných pokynov na inštaláciu uvedených nižšie.

Montáž regálov

1. Položte spotrebič chrbtom na stôl. Pod prístroj umiestnite mäkkú prikrývku na ochranu.
2. Umiestnite spotrebič tak, aby spodná časť spotrebiča vyčnievala cez okraj stola.
3. Regály pripevnite na spodnú stranu spotrebiča pomocou tlačidla Vráťane ôsmich skrutiek. Skrutky utiahnite ručne vhodným skrutkovačom.

Stenu

Použite dodaný montážny hardvér. Dodržujte nasledujúce inštalačné výkresy.


- Uistite sa, že je v blízkosti elektrická zásuvka. Zásuvka musí byť voľne prístupná.
 - Vopred sa uistite, že v stene nie sú žiadne káble alebo potrubia, ktoré by ste mohli počas inštalácie poškodiť.
 - Montážne konzoly musia byť pevne pripevnené k stene pomocou skrutiek, aby sa zabezpečilo, že zariadenie je bezpečne nainštalované na stene.
 - Uistite sa, že stena má požadovanú nosnosť pre spotrebič.
 - Vzdialenosť od podlahy by mala byť najmenej 15 cm a od stropu najmenej 50 cm.
1. Na montáž na stenu potrebujete štyri montážne konzoly, šesť dlhých skrutiek a nástenné zátky. Pre dve montážne konzoly, ktoré sú namontované na spodnej strane spotrebiča, potrebujete štyri krátke skrutky.
 2. Vyvrtajte šesť otvorov pre montážne konzoly, ako je znázornené. Vzdialenosť medzi otvormi pre dva jednotlivé otvory v montážnych konzolách musí:
byť 320 mm.


 3. Zabezpečte otvory hmoždinkami. Pripevnite montážne konzoly k stene šiestimi skrutkami.
 4. Umiestnite spotrebič prednou stranou na stôl. Pod prístroj umiestnite mäkkú prikrývku na ochranu.

5. Teraz namontujte ďalšie dve montážne konzoly na spodnú stranu spotrebiča, ako je znázornené na obrázku.




Tieto montážne konzoly slúžia ako dištančné vložky.

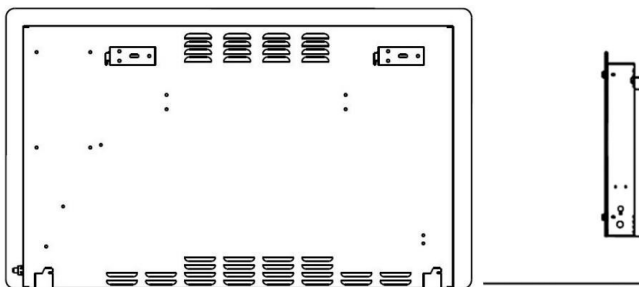6. Držte prístroj po stranách a zaveste ho na držiak traky. Všimnite si závesné otvory na zadnej strane spotrebiča. Zasuňte spotrebič do drážok montážnych konzol.



Diaľkové ovládanie

Litiový článok v priestore pre batérie diaľkového ovládača je počas prepravy zaistený




plastový obal. Tým sa predĺži životnosť batérie.

Pred prvým použitím diaľkového ovládača

Ovládač musí byť odstránený z plastovej fólie, aby bol pripravený na použitie.

Počas prevádzky sa uistite, že medzi diaľkovým ovládačom a snímačom pod displejom spotrebiča je voľný výhľad. Keď sa dosah diaľkového ovládača zníži, batéria sa musí vymeniť. Pri výmene batérie postupujte nasledovne:

1. Stlačte zámok v smere šípky (1).
2. Vytiahnite držiak na gombíkovú batériu diaľkové ovládanie (2).
3. Vymeňte článok za batériu rovnakého typu (CR2025). Uistite sa, že polarita



je správna.

4. Zatláčte držiak späť do priehradky na batériu, kým nezacvakne na miesto.

Elektrické pripojenie

1. Uistite sa, že napätie spotrebiča (pozri výkonový štítok) zodpovedá sieťovému napätiu, ktoré sa má použiť.
2. Zapojte sieťovú zástrčku do správne nainštalovanej uzemnenej zásuvky. Zaznie signálny tón. Potom sa zobrazí aktuálna teplota okolia.

Poznámky k používaniu

- Spotrebič je vybavený ochranou proti prehriatiu. Keď okolitá teplota dosiahne 51 °C, spotrebič sa vypne.
- Počas prevádzky ohrievača neotvárajte dvere a okná, pretože by to zhoršilo vykurovací účinok.
- Zobrazí sa aktuálna teplota okolia.
- Úpravy je možné vykonať iba počas prevádzky.
- Niektoré tlačidlá sú umiestnené na spotrebiči aj na diaľkovom ovládači. Rovnaké tlačidlá majú rovnakú funkciu.
- Tlačidlá na spotrebiči sú tlačidlá snímača. Funkcia Ak to chcete urobiť, jemne sa dotknite tlačidiel prstami.
- Každé stlačenie tlačidla je potvrdené potvrdzovacím tónom.
- Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, displej sa po 30 sekundách stlmí.

- Nastavenia sa automaticky prevezmú po cca 5 sekundách.
- Spotrebič si pamätá prevádzkový režim, v ktorom bol naposledy prevádzkovaný. Keď sa spotrebič znova zapne tlačidlom alebo keď sa sieťová zástrčka zasunie späť do zásuvky, spotrebič sa spustí v poslednom zvolenom prevádzkovom režime.



- Spotrebič sa spustí na plný vykurovací výkon () na Pri prvom zapnutí alebo po obnovení továrenských nastavení.

- Teploty pre dva vykurovacie výkony sú nastavené v továrni nasledovne:

Komfortný režim () = 25 °C

ECO režim () = 20 °C

- Nastavenie teploty v komfortnom režime je vždy o 5 °C vyššie ako v režime ECO. Ak zmeníte teplotu v jednom z dvoch režimov, druhý režim sa automaticky upraví.

Činnosť spotrebiča je opísaná pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači.



Zapínanie/vypínanie

- Stlačením tlačidla zapnete spotrebič.
 - Indikátor teploty zobrazuje aktuálnu teplotu okolia.
 - Iba pri prvom zapnutí alebo po obnovení továrenských nastavení:
 - Ak je teplota okolia nižšia ako 25 °C, spotrebič sa začne ohrievať. Aktívne vykurovanie je označené symbolom .

- Opätovným stlačením tlačidla spotrebič vypnete.

Výber prevádzkového režimu

Opakovaným stláčaním tlačidla môžete vybrať z nasledujúcich prevádzkových režimov:

- Komfortný režim ()
 - Spotrebič pracuje pri plnom výkone 1500 wattov.
 - Symbol sa zobrazí na displeji. V tomto režime môže byť teplota

nastavené medzi 10°C a 50°C.



- Režim ECO ()
 - Spotrebič pracuje pri polovičnom výkone 750 wattov.

Symbol sa zobrazí na displeji. V tomto režime môže byť teplota

nastavené medzi 5°C a 45°C.

- Funkcia nemrznucej zmesi ()
 - Spotrebič pracuje pri plnom výkone 1500 wattov.

- Týždenný časovač (P - P)
 - Pomocou týždenného časovača je možné nastaviť časové obdobie, počas ktorého by mal byť spotrebič aktívny, pre každý deň v týždni. Okrem toho môžete nastaviť, kedy chcete, aby spotrebič fungoval v komfortnom režime, režime ECO alebo funkcii nemrznucej zmesi. Viac informácií nájdete v kapitole "Týždenný časovač" a "Programovanie týždenného časovača".

Nastavenie teploty

Na displeji bliká nastavená teplota. Po cca 5 sekundách sa nastavenia automaticky prevezmú. Znova sa zobrazí aktuálna teplota okolia.

1. Pomocou tlačidla vyberte režim komfortu alebo režim ECO.
 2. Stlačením tlačidla zvýšite teplotu. Alebo stlačením tlačidla znížite teplotu.
- Nastavenie teploty v komfortnom režime je vždy o 5 °C vyššie ako v režime ECO. Ak zmeníte teplotu v jednom z dvoch režimov, druhý režim sa automaticky upraví.



Detská poistka



1. Stlačením tlačidla aktivujete detskú poistku. Tá
 - Aktivovaná funkcia je označená symbolom na displeji.
 - Tlačidlá na spotrebiči a na diaľkovom ovládači nerobia žiadnu funkciu.
2. Ak chcete detskú poistku deaktivovať, znova stlačte tlačidlo.
 - Môžete tiež aktivovať a deaktivovať funkciu na spotrebiči. Do-

Ak to chcete urobiť, stlačte a podržte tlačidlo za približne 3 sekundy.

Zapnutie a vypnutie podsvietenia displeja

Podsvietenie môžete zapnúť a vypnúť diaľkovým ovládačom aj na spotrebiči.

- Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači.
- Stlačte a podržte tlačidlo na prístroji približne 3 sekundy.

24-hodinový časovač



Spotrebič môžete nastaviť tak, aby fungoval určitý čas. Je možné nastaviť iba celé hodiny.



1. Tlač. Indikátor času bliká. Začína
2. Pomocou tlačidla alebo nastavte požadovaný čas. Tá

Nastavenia () vypne funkciu.

Symbol sa zobrazí na displeji. V tomto režime je teplota stanovená na 6 °C a nie je možné ju zmeniť.

- Ak okolitá teplota klesne pod 5 °C, spotrebič sa

automaticky začne ohrievať.

- Ak teplota okolia stúpne nad 7 °C, spotrebič vypne kúrenie.

3. Po uplynutí nastaveného času sa spotrebič prepne do pohotovostného režimu.

- Zostávajúce hodiny sa zobrazia na zobrazení času.

Z technických príčin nie je možné zobraziť zostávajúce minúty.

- Ak je zvolený prevádzkový režim "Týždenný časovač", túto funkciu nie je možné použiť.

Týždenný časovač

- Ak chcete používať týždenný časovač, musíte najprv nastaviť aktuálny čas. Aktuálny čas musí byť nastavený prvýkrát uvedenie spotrebiča do prevádzky a zakaždým, keď je spotrebič odpojený od elektrickej siete.
- Dni v týždni sú na displeji označené nasledujúcimi číslicami:

P=	Pondelok	P=	Piatok
P=	Utorok	P=	Sobota
P=	Streda	P=	Nedeľa
P=	Štvrtok		

Nastavenie aktuálneho času:

1. Pomocou tlačidla vyberte týždenný režim. Displej

zobrazuje P .

2. Tlač. Začne blikať.
3. Vyberte aktuálny deň v týždni pomocou tlačidla alebo. Potvrďte svoj vstup tlačidlom. Po zobrazení času začnú hodiny () blikať.
4. Stlačením tlačidla alebo nastavte aktuálnu hodinu. Úloha Potvrďte tlačidlom. Po zobrazení času začnú minúty () blikať.
5. Stlačením tlačidla alebo nastavte aktuálne minúty.
6. Počkajte, kým minúty neprestanú blikať. Nastavenia sú akceptované. V hodinovom pruhu blikajú horné a dolné pruhy aktuálnej hodiny.

Naprogramovanie týždenného časovača

- Prevádzkové režimy určujú, kedy by mal spotrebič pracovať pracovať v akom režime prevádzky.
- Každý rad hodinovej lišty (0 4 8 12 16 20) predstavuje jednu hodinu. Spotrebič je aktivovaný na zvolenú celú hodinu.
- Horný stĺpec predstavuje plný výkon spotrebiča, spodný stĺpec predstavuje polovicu výkonu. Ak sú hodinové tyče vypnuté, spotrebič pracuje vo funkcii ochrany pred mrazom.
- Aby funkcia fungovala, musí spotrebič zostať zapnutý v prevádzkovom režime "Týždenný časovač". Aby ste neboli rušené osvetlením displeja, môže byť vypnuté, ako je opísané vyššie.
- Ak je spotrebič v aktivovanej hodine, nastavenú teplotu je možné zobrazit' alebo zmenit' pomocou tlačidla alebo.
- Uistite sa, že medzi krokmi programovania nie je príliš veľa času. Programovací režim sa automaticky ukončí po 5 sekundách!

1. Ak ste tak ešte neurobili, nastavte čas a teplotu podľa popisu na strane 17.
 - Počas programovania nie je možné nastaviť jednotlivé teploty. Použite sa teplota z predvoleného nastavenia (strana 17).

2. Pomocou tlačidla vyberte režim týždenného časovača. V Hodinovom pruhu bliká horným a dolným pruhom aktuálnej hodiny.

3. Tlač. Displej začne blikať v aktuálny deň P v týždni.
4. Pomocou tlačidla vyberte deň v týždni, ktorý chcete programovať (P - P).
5. Pomocou tlačidla vyberte funkciu nemrznúcej zmesi ().
6. Posuňte sa na požadovaný čas spustenia pomocou tlačidla alebo.
7. Pomocou tlačidla vyberte, či chcete, aby spotrebič pracoval na plný výkon () alebo polovičný výkon ().

8. Použite alebo prejdite na požadovaný čas zastavenia. tlačidlo. Pruhy budú podľa toho viditeľné.

9. Počkajte, kým P neprestane blikať. Nastavenia sú vhodné Vzatý. V hodinovom pruhu blikajú horné a dolné pruhy aktuálnej hodiny.

- Chcete nastaviť viac ako jedno vykurovacie obdobie na

deň, napr. vykurovacie obdobie 1 od 10:00 do 12:00, vykurovacie obdobie 2 od 16:00 do 18:00. Program vykurovací čas 1 (body 1 - 8), ako je opísané vyššie. Ihneď po kroku 8 začnite Opäť v bode 5 a nastavte vykurovaciu dobu na 2.

Odstránenie programovania týždenného časovača

1. Pomocou tlačidla vyberte režim týždenného časovača. V Hodinovom pruhu bliká horným a dolným pruhom aktuálnej hodiny.
2. Tlač. Aktuálny deň P týždňa na displeji začne blikať.
3. Pomocou tlačidla vyberte deň v týždni, keď sa majú zmeniť predtým naprogramované časy.
4. Pomocou tlačidla vyberte funkciu nemrznúcej zmesi ().
5. Prechod dopredu alebo dozadu v čase pomocou tlačidla alebo. Po dosiahnutí naprogramovaného času bude vymazaný.

Detekcia otvorených okien

Spotrebič kontroluje v pravidelných intervaloch teplota a vypne sa, ak teplota klesne o 5 °C v priebehu 20 minút.

1. Stlačením tlačidla funkciu zapnete. Na displeji sa zobrazí Sym- Bol.
2. Opätovným stlačením tlačidla túto funkciu vypnete. Symbol zhasne.

- Môžete tiež aktivovať a deaktivovať funkciu na spotrebiči. Ak to chcete urobiť, stlačte a podržte tlačidlo približne 3 sekundy.

Ukončenie operácie

1. Stlačením tlačidla spotrebič vypnete.
2. Potom vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Obnovenie výrobných nastavení

Stlačte a podržte tlačidlá a na prístroji na cca 3 sekundy. Zaznie potvrdzovací tón a spotrebič sa vypne. Obnovia sa výrobné nastavenia.

Ochrana proti prehriatiu

Spotrebič je vybavený ochranou proti prehriatiu, ktorá v prípade prehriatia spôsobí automatické vypnutie spotrebiča.

1. Potom vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
2. Pred opätovným použitím nechajte zariadenie približne 10 minút.

- Ak mechanizmus ochrany proti prehriatiu spôsobí aplikáciu
Ak sa po krátkom čase znova vypne, môže to znamenať poruchu.
Vypnite spotrebič a odpojte ho od elektrickej siete. Nechajte spotrebič skontrolovať u svojho predajcu alebo nášho zákaznického servisu.

Čistenie



VAROVANIE:

- Predtým vždy odpojte spotrebič od čistiacej siete a počkajte, kým spotrebič nevychladne.
- Pri čistení nikdy neponárajte prístroj do vody. To môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

POZORNOSŤ:

- Nepoužívajte drôtené kefy ani iné abrazívne materiály.
- Nepoužívajte žieravé ani abrazívne výrobky.
- Prach utrite suchou handričkou.
- Škrvy je možné odstrániť vhodne navlhčenou handričkou.

Prach na ochrannej mriežke z výstupu vzduchu

Ak sa na ochrannej mriežke nahromadí prach, môže dôjsť k prehriatiu.

- Odstráňte prach opatrným kefováním.

alebo

- Na odstránenie prachu použite hubicu vysávača na čalúnení.

Skladovanie

- Ak sa spotrebič používa ako samostatný spotrebič, odporúčame spotrebič skladovať v pôvodnom obale, ak sa nebude dlhodobou používať.
- Pred uskladnením nechajte spotrebič vychladnúť!
- Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.

Hodnotenie

Model:.....PC-GKH 3118

Klímit:230V⁻, 50/60 Hz

Príkon:750/1500W

Trieda ochrany:.....

Čistá hmotnosť: Približne 5,2 kg

Právo na technické a dizajnové zmeny počas neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Toto zariadenie bolo testované podľa všetkých platných, aktuálnych smerníc CE a vyrobené podľa najnovších bezpečnostných predpisov.

Produktový list

Identifikačný kód modelu	PC-GKH 3118			Položka	Hodnota symbolu			Jednotka
Položka	Hodnota symbolu			Položka	Hodnota symbolu			Jednotka
Typ teplotného príkonu, len v prípade elektrických akumuláčnych bodových teplotných zdrojov								
Menovitý teplotný výkon	P _{nom}	1,50 kW	manuálne ovládanie nabíjania s integrovaným termostatom				Nie	
Minimálny teplotný výkon (orientačný)	P _{min}	0,75 kW	Manuálne ovládanie teplotného nabíjania so spätnou väzbou na				Ni	
Maximálny trvalý teplotný výkon	P _{max,c}	1,50 kW	e izbová a/alebo vonkajšia teplota					
Spotreba pomocnej elektrickej energie				Elektronické ovládanie teplotného nabíjania so spätnou väzbou			Ni	
Pri menovitom teple				e na izbovú a/alebo vonkajšiu teplotu				
výstup	e _{lmax}	0.000 kW	Typ teplotného výkonu/regulácia izbovej teploty				Nie	

S minimálnym teplotom, výkon brestín Jednostupňový teplotný výkon 0,000 kW bez regulácie izbovej teploty Nie

eISB 0,00141 kW Dva alebo viac manuálnych stupňov bez regulácie izbovej teploty

Nie

s mechanickým termostatom na reguláciu izbovej teploty

Nie

s elektronickou reguláciou izbovej teploty

Nie

	Elektronická regulácia izbovej teploty plus denný časovač	Nie
	Elektronická regulácia izbovej teploty plus týždenný časovač	Áno
	Ďalšie možnosti ovládania	
	Regulácia izbovej teploty s detekciou prítomnosti	Nie
	Regulácia izbovej teploty s detekciou otvorených	Áno
	okien a kontrolou vzdialenosti	áno
	s adaptívnym ovládaním spustenia	nie
	s obmedzenou pracovnou dobou	áno
	so snímačom čiernej žiarovky	nie
Kontaktné údaje	Clatronic International GmbH, Priemysel Ost 40, 47906 Kempen, Nemecko	



Likvidácia



Ako spotrebiteľ ste zo zákona povinný vrátiť staré batérie/akumulátory.

Váš spotrebič obsahuje batérie. Ak sú tieto batérie vybité, postupujte podľa pokynov nižšie:

POZORNOSŤ:

Batérie/akumulátory sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

- Pred likvidáciou prístroja vyberte batérie z diaľkového ovládača.
- Vybité batérie zlikvidujte na príslušnom zbernom mieste alebo u vhodného predajcu.
- Informácie o verejných zberných miestach môže poskytnúť vaše mesto alebo miestny úrad.

hbolu "Smetný kód"

Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia s domovým odpadom.

Akékoľvek elektrické zariadenie, ktoré sa už nebude používať, vráťte na zberné miesta určené na jeho likvidáciu.

Pomáha to predchádzať potenciálnym vplyvom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

Prispeje to k recyklácii a iným formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Ak potrebujete informácie o tom, kde je možné zariadenie zlikvidovať, kontaktujte miestny orgán. Váš predajca a dodávateľ sú tiež povinní bezplatne prevziať starý spotrebič

