



---

**CS** Bubnová sušička  
**SK** Sušička

---

Návod k použití 2  
Návod na používanie 28

## OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	6
3. POPIS SPOTŘEBIČE.....	8
4. OVLÁDACÍ PANEL.....	8
5. TABULKA PROGRAMŮ.....	9
6. FUNKCE.....	11
7. NASTAVENÍ.....	12
8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	14
9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	15
10. TIPY A RADY.....	16
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	17
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	20
13. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	22
14. <b>STRUČNÝ PŘEHLED</b> .....	24
15. LIST S ÚDAJI O VÝROBKU VE SHODĚ S NAŘÍZENÍM EU Č. 1369/2017...26	

## MYSLÍME NA VÁS

Děkujeme vám, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Produkt, který jste si zvolili, čerpá z desetiletí profesionálních zkušeností a inovací. Při navrhování tohoto důmyslného a stylového spotřebiče jsme mysleli na vaše potřeby. Můžete se proto vždy, když jej používáte, spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.

Vítá vás Electrolux.

### Navštivte naše webové stránky:



Rady k používání, brožury, poradce při potížích a informace o servisu a opravách získáte na:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Zaregistrujte svůj spotřebič a získejte lepší servis:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Nákup příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.

V případě kontaktování našeho autorizovaného servisního střediska mějte u sebe následující údaje: Model, výrobní číslo, sériové číslo.

Tyto informace naleznete na typovém štítku.

 Varování / Důležité bezpečnostní informace

 Všeobecné informace a rady

 Informace o ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

## 1. ⚠ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenesе odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.



- Přečtěte si přiložené pokyny.



**Výstraha:** Riziko požáru / hořlavé materiály. Spotřebič obsahuje hořlavý plyn, propan (R290), plyn s vysokým stupněm slučitelnosti s životním prostředím. Udržujte zdroje ohně a vznícení mimo spotřebič. Dávejte pozor, abyste nepoškodili chladicí okruh obsahující propan.

### 1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob



#### **VAROVÁNÍ!**

Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých následků.

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je zlikvidujte.
- Prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.

- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

## 1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Je-li bubnová sušička umístěná na pračce, použijte speciální spojovací soupravu. Spojovací soupravu, dostupnou u vašeho autorizovaného prodejce, lze použít pouze u spotřebiče uvedeného v pokynech dodaných spolu s příslušenstvím. Před instalací si je pečlivě přečtěte (viz instalační leták).
- Tento spotřebič lze nainstalovat jako volně stojící nebo jej lze umístit pod kuchyňskou desku se správným volným prostorem (viz instalační leták).
- Spotřebič neinstalujte za zamykatelné dveře, posuvné dveře a dveře se závěsem na opačné straně, kde by dvířka spotřebiče nešla zcela otevřít.
- Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče nesmí být zakrytý kobercem, rohoží ani jinou podlahovou krytinou.
- POZOR: Tento spotřebič se nesmí napájet přes externí spínací zařízení, jako jsou časovače, nebo připojovat k okruhu, který je při používání pravidelně zapínán a vypínán.
- Sít'ovou zástrčku zapojte do sít'ové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci spotřebiče přístupná.
- Zajistěte správnou ventilaci, která brání zpětnému toku nechtěných plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva včetně otevřených topenišť do místnosti.
- VAROVÁNÍ: Spotřebič neinstalujte v prostředí bez ventilace.

Spotřebič obsahuje hořlavý plyn, propan (R290), plyn s vysokým stupněm slučitelnosti s životním

prostředím. Udržujte zdroje ohně a vznícení mimo spotřebič. Dávejte pozor, abyste nepoškodili chladicí okruh obsahující propan.

- **VAROVÁNÍ:** Ve skříni spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci udržujte ventilaci volnou a bez překážek.
- **VAROVÁNÍ:** Nepoškoďte chladicí okruh.
- Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
- Nepřekračujte maximální náplň 8,0 kg (viz část „Tabulka programů“).
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je prádlo zašpiněno průmyslovými chemikáliemi.
- Setřete vlákna nebo zbytky obalu, které se nahromadily kolem spotřebiče.
- Nespouštějte spotřebič bez filtru. Před a po každém použití vyčistěte filtr na vlákna.
- Nevyprané prádlo v bubnové sušičce nesušte.
- Prádlo znečištěné látkami jako jedlý olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn nebo odstraňovače vosku je nutné nejprve vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku, a teprve pak sušit v bubnové sušičce.
- V bubnové sušičce se nesmějí sušit předměty z pěnové pryže (latexové pěny), koupací čepice, nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou nebo oděvy či polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
- Avivážní přípravky nebo podobné prostředky je nutné používat výhradně podle pokynů jejich výrobce.
- Vyjměte z oděvů všechny předměty jako zapalovače nebo zápalky, které by mohly způsobit vznícení.
- **VAROVÁNÍ:** Pokud zastavíte bubnovou sušičku před koncem sušicího cyklu, musíte všechno prádlo rychle vyjmout a rozprostřít tak, aby se teplo mohlo rozptýlit.
- Před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

## 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### 2.1 Instalace



**Výstraha:** Riziko požáru / hořlavé materiály.

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič nainstalujte ani nepoužívejte.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Spotřebič nainstalujte v prostředí bez ventilace.

Spotřebič obsahuje hořlavý plyn, propan (R290), plyn s vysokým stupněm slučitelnosti s životním prostředím. Udržujte zdroje ohně a vznícení mimo spotřebič. Dávejte pozor, abyste nepoškodili chladicí okruh obsahující propan.

- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Nainstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 5 °C nebo stoupnout nad 35 °C.
- Podlaha, na níž má být spotřebič umístěn, musí být plochá, stabilní, žáruvzdorná a čistá.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Při stěhování spotřebiče vždy udržujte ve svislé poloze.
- Zadní stěna spotřebiče musí být umístěna směrem ke zdi.
- Když spotřebič umístíte na konečné místo, pomoci vodováhy zkontrolujte, zda je správně vyrovnan. Jestliže ne, seřďte nožičky podle potřeby.

### 2.2 Připojení k elektrické síti



#### **VAROVÁNÍ!**

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Spotřebič musí být uzemněn.

- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokřkýma rukama.

### 2.3 Použití spotřebiče



#### **VAROVÁNÍ!**

Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.



**Výstraha:** Riziko požáru / hořlavé materiály. Spotřebič obsahuje hořlavý plyn, propan (R290), plyn s vysokým stupněm slučitelnosti s životním prostředím. Udržujte zdroje ohně a vznícení mimo spotřebič. Dávejte pozor, abyste nepoškodili chladicí okruh obsahující propan.

- Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití.
- Nesušte poškozené kusy oblečení (natržené, roztřepené), které obsahují vycpávky nebo výplně.
- Pokud jste vyprali prádlo s pomocí odstraňovače skvrn, před spuštěním sušicího cyklu proveďte dodatečný cyklus máchání.
- Sušte pouze tkaniny vhodné pro sušení ve spotřebiči. Dodržujte pokyny pro praní na etiketách oděvů.
- Kondenzovanou či destilovanou vodu nepijte ani ji nepoužívejte k vaření pokrmů. Může lidem či zvířatům způsobit zdravotní potíže.
- Na otevřená dvířka spotřebiče si nesedejte, ani si na ně nestoupejte.
- Promočené oděvy ve spotřebiči nesušte.

## 2.4 Vnitřní osvětlení



### VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu.

- Pokud jde o žárovku (žárovky) v tomto spotřebiči a samostatně prodávané náhradní žárovky: Tyto žárovky jsou navrženy tak, aby odolaly extrémním fyzickým podmínkám v domácích spotřebičích, ať už jde o teplotu, vibrace či vlhkost, nebo jsou určeny k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Nejsou určeny k použití v jiných spotřebičích a nejsou vhodné k osvětlení místností v domácnosti.
- Viditelné záření LED, nedívejte se přímo do světelného paprsku.
- Pokud je potřeba vnitřní osvětlení vyměnit, kontaktujte autorizované servisní středisko.

## 2.5 Čištění a údržba



### VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění nebo poškození spotřebiče.



Výstraha: Riziko požáru / hořlavé materiály. Spotřebič obsahuje hořlavý plyn, propan (R290), plyn s vysokým stupněm slučitelnosti s životním prostředím. Udržujte zdroje ohně a vznícení mimo spotřebič. Dávejte pozor, abyste nepoškodili chladicí okruh obsahující propan.

- K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
- Při čištění spotřebiče buďte opatrní, abyste předešli poškození chladicího systému.

## 2.6 Kompresor



### VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.

- Kompresor a přidružený systém je u bubnových sušiček naplněn speciálním prostředkem bez chlorfluorovaných uhlovodíků. Systém musí zůstat těsný. Poškození systému může vést k úniku.

## 2.7 Obsluha

- Pro opravu spotřebiče se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Používejte výhradně originální náhradní díly.

## 2.8 Likvidace



### VAROVÁNÍ!


Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.



Výstraha: Nebezpečí požáru / nebezpečí poškození materiálu a poškození spotřebiče.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a přívodu vody.
- Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.
- Spotřebič obsahuje hořlavý plyn (R290). Pro informace ohledně správné likvidace spotřebiče se obraťte na místní úřady.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat v bubnu.
- Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

### 3. POPIS SPOTŘEBIČE

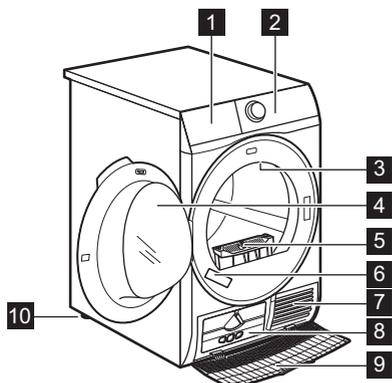


- 1 Nádržka na vodu
- 2 Ovládací panel
- 3 Vnitřní osvětlení
- 4 Dvířka spotřebiče
- 5 Filtr
- 6 Typový štítek
- 7 Otvory pro proudění vzduchu
- 8 Víko výměníku tepla
- 9 Kryt výměníku tepla
- 10 Seřiditelné nožičky



Pro usnadnění plnění prádlem nebo usnadnění instalace je u dvířek možnost změny jejich otevírání. (viz samostatný leták).

### 4. OVLÁDACÍ PANEL

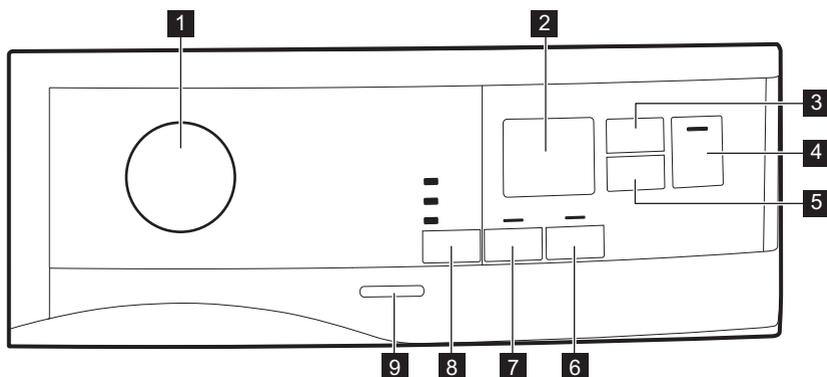

- 1 Volič programů a spínač RESET ●
- 2 Displej
- 3 Dotykové tlačítko Čas sušení
- 4 Dotykové tlačítko Start/Pauza
- 5 Dotykové tlačítko Odložený start
- 6 Dotykové tlačítko Extra proti zmačkání
- 7 Dotykové tlačítko Tichý mód
- 8 Dotykové tlačítko Úroveň usušení
- 9 Tlačítko Zap/Vyp

**i** Dotyková tlačítka stiskněte dotykem prstu v oblasti se symbolem nebo názvem funkce. Při používání ovládacího panelu nenoste rukavice. Dbejte na to, aby byl ovládací panel vždy čistý a suchý.

## 4.1 Displej



Symbol na displeji	Popis symbolů
	funkce Čas sušení je zapnutá
	funkce odloženého startu je zapnutá
	ukazatel: <i>zkontrolujte výměník tepla</i>
	ukazatel: <i>vyčistěte filtr</i>
	ukazatel: <i>vypusťte nádržku na vodu</i>
	dětská bezpečnostní pojistka je zapnutá
— — —	nesprávná volba nebo volič v poloze ● „Reset“.
2 : 0 0	délka programu
: 1 0 - 2 : 0 0	délka funkce Čas sušení
1 h - 2 0 h	délka odloženého startu

## 5. TABULKA PROGRAMŮ

Program	Náplň <sup>1)</sup>	Vlastnosti / Typ tkaniny <sup>2)</sup>
<sup>3)</sup> Bavlna Eco	8,0 kg	Program určený k sušení bavlněného prádla se stupněm sušení „bavlna k uložení“, s maximální úsporou energie. /

Program	Náplň <sup>1)</sup>	Vlastnosti / Typ tkaniny <sup>2)</sup>
Bavlna	<b>8,0 kg</b>	Program určený k sušení bavlněného prádla různé velikosti / zcela jiného tkaní. / ☺☐☐
Syntetika	<b>4,0 kg</b>	Syntetické a směšové tkaniny. / ☺☐☐☐
Jemné prádlo	<b>4 kg</b>	Prádlo z jemných tkanin jako viskóza, umělé hedvábí, akryl a jejich směsi. / ☺☐☐☐
Přikrývka	<b>3 kg</b>	Jednoduché či dvojité prošívání přikrývky a povlaky na polštář (s peřím, prachovým peřím nebo syntetickou výplní). / ☺☐☐☐
Osvěžení	<b>1 kg</b>	K osvěžení uložených tkanin.
Silk 	<b>1 kg</b>	Šetrné sušení ručně prátelných hedvábných oděvů. / ☺☐☐☐
Vlna  	<b>1 kg</b>	<p>Vlněné tkaniny. Šetrné sušení ručně prátelných vlněných oděvů. Po dokončení programu toto oblečení okamžitě vyjměte.</p> <div style="text-align: center;">  <p><b>WOOL HAND WASH SAFE</b></p> </div> <p>Sušicí program pro vlnu u této pračky schválila společnost Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro ruční praní za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů výrobce tohoto spotřebiče. Pokyny k další péči o prádlo naleznete na etiketě oděvů. M2101 Symbol Woolmark představuje v mnoha zemích certifikační známku.</p>
Outdoor 	<b>2 kg</b>	Venkovní oblečení, pracovní oděvy, sportovní oblečení, voděodolné a prodyšné bundy, bundy-blůzy s odnímatelnou fleecovou vložkou nebo vnitřní termoizolací. Vhodné pro sušení v bubnové sušičce. / ☺☐☐☐

Program	Náplň <sup>1)</sup>	Vlastnosti / Typ tkaniny <sup>2)</sup>
Denim	4 kg	Oděvy pro volný čas jako džíny, mikiny, apod. z různě silných materiálů (např. u krku, na manžetách, ve švech). / ☺☺☺
Ložní prádlo XL	4,5 kg	Až tři sady ložního prádla, z nichž jedna může být dvojitě velikosti. / ☺☺☺
Mix XL	6 kg	Směs oděvů z bavlny, bavlny a syntetiky a syntetických tkanin. / ☺☺☺

1) Maximální hmotnost platí pro suché prádlo.

2) Význam značek na prádle viz část *TIPY A RADY: Příprava prádla*.

3) Program  Bavlna Suché do skříně ECO je „standardní program pro bavlnu“ podle nařízení Komise EU č. 392/2012. Je vhodný k sušení vlhkého běžného bavlněného prádla a z hlediska spotřeby energie se jedná o nejúspornější program.

## 6. FUNKCE

### 6.1 Úroveň usušení

Tato funkce pomáhá zvýšit stupeň suchosti prádla. K dispozici jsou tři možnosti:

-  Extra suché
-  Suché do skříně
-  Sušení k žehlení

### 6.2 Tichý mód

Spotřebič pracuje při nízké hladině hluku, aniž by to mělo vliv na kvalitu sušení. Spotřebič pracuje pomalu při delší době programu.

### 6.3 Extra proti zmačkání

Prodlouží fázi proti zmačkání na konci sušicího programu o 60 minut. Tato funkce redukuje zmačkání prádla. Prádlo můžete během fáze proti zmačkání vyjmout.

### 6.4 Čas sušení

Délku programu můžete nastavit od 10 minut (minimum) do 2 hodin (maximum). Požadovaná délka odpovídá množství prádla ve spotřebiči.



U menšího množství prádla nebo jeho jediného kusu doporučujeme nastavit krátkou délku.

DOPORUČENÉ DOBY SUŠENÍ	
10–20 min	sušení pouze studeným vzduchem (bez topného článku).
20–40 min	dodatečné sušení ke zlepšení suchosti po předchozím sušicím programu.
> 40 min	plné sušení menších náplní dobře odstředěného (> 1 200 ot/min) prádla až do 4 kg.

## 6.5 funkce Čas sušení s programem Vlna

Funkce, kterou lze použít u programu Vlna k úpravě konečného stupně suchosti.


## 6.6 Tabulka funkcí

Programy <sup>1)</sup>	Úroveň usušení			Tichý mód	Extra proti zmačkání	Čas sušení
	☀	☀☀	☀☀☀			
 Bavlna Eco		■			■	
Bavlna	■	■	■	■	■	■
Syntetika	■	■	■	■	■	■
Jemné prádlo		■			■	
Příkrývka		■				
Osvěžení					■	
Silk 		■			■	
Vlna 						■ <sup>2)</sup>
Outdoor 		■				
Denim	■	■			■	
Ložní prádlo XL	■	■	■		■	
Mix XL	■	■			■	■

<sup>1)</sup> Spolu s programem můžete zvolit jednu nebo více funkcí. Zapnete či vypnete je stisknutím příslušného dotykového tlačítka.

<sup>2)</sup> Viz kapitola FUNKCE: Funkce Čas sušení u programu Vlna

## 7. NASTAVENÍ

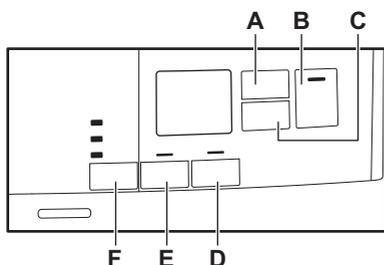

- A. Dotykové tlačítko Čas sušení  
B. Dotykové tlačítko Start/Pauza

- C. Dotykové tlačítko Odložený start  
D. Dotykové tlačítko Extra proti zmačkání  
E. Dotykové tlačítko Tichý mód  
F. Dotykové tlačítko Úroveň usušení

### 7.1 Funkce dětské bezpečnostní pojistky

Tato funkce brání dětem hrát si se spotřebiče během probíhajícího programu. Dotyková tlačítka jsou zablokována.

Odblokované je pouze tlačítko Zap/Vyp.

## Zapnutí funkce dětské bezpečnostní pojistky:

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.
2. Na několik sekund stiskněte a podržte dotykové tlačítko (D).

Zobrazí se ukazatel funkce dětské bezpečnostní pojistky.

- i** Funkci dětské bezpečnostní pojistky lze během probíhajícího programu vypnout. Stiskněte a podržte stejná dotyková tlačítka, dokud se ukazatel dětské bezpečnostní pojistky nepřestane zobrazovat. Funkce dětské bezpečnostní pojistky není k dispozici osm sekund po zapnutí spotřebiče.

## 7.2 Úprava zbytkové vlhkosti prádla

- i** Pokaždé, když zadáte režim „Úprava zbytkové vlhkosti prádla“, předchozí nastavený stupeň zbytkové vlhkosti se změní na další hodnotu (např. předchozí nastavené - 2 - se změní na - 1 -).

Chcete-li změnit výchozí stupeň zbývajících vlhkosti prádla:

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.
2. Otočte voličem programů na libovolný program.
3. Počkejte asi osm sekund.
4. Současně stiskněte a podržte tlačítka (F) a (E).

Zobrazí se jeden z těchto ukazatelů:

- - 0 - maximální suchost
- - 1 - vyšší suchost prádla
- - 2 - standardní suchost prádla

5. Opakovaně stiskněte a podržte tlačítka (F) a (E), dokud se nezobrazí ukazatel správného stupně.

- i** Pokud se displej vrátí do normálního režimu (zobrazí se čas programu zvoleného v kroku 2), zatímco nastavujete stupeň zbytkové vlhkosti, stiskněte a podržte tlačítka (F) a (E) ještě jednou pro přechod do režimu „Úprava zbytkové vlhkosti prádla“ (předchozí nastavený stupeň zbytkové vlhkosti se změní na další hodnotu).

6. Po pěti sekundách se displej vrátí do normálního režimu.

## 7.3 Ukazatel nádržky na vodu

Ve výchozím nastavení je ukazatel nádržky na vodu zapnutý. Zobrazí se, když se dokončí program nebo když je zapotřebí nádržku na vodu vyprázdnit.

- i** Pokud je nainstalována vypouštěcí souprava (doplňkové příslušenství), spotřebič automaticky vypustí vodu z této nádržky. V takovém případě doporučujeme ukazatel nádržky na vodu vypnout.

## Vypnutí ukazatele nádržky na vodu:

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.
2. Počkejte asi osm sekund.
3. Současně stiskněte a podržte dotyková tlačítka (E) a (D).

Na displeji se zobrazí jedna z těchto dvou konfigurací:

- Na displeji se zobrazí „Vyp“. Po pěti sekundách se displej vrátí do normálního režimu.
- Na displeji se zobrazí „Zap“. Po pěti sekundách se displej vrátí do normálního režimu.

## 7.4 Zapnutí/vypnutí zvukové signalizace

Zvukovou signalizaci zapnete či vypnete současným stisknutím a podržením

dotykových tlačítek (A) a (C) na dvě sekundy.

# 8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- i** Zadní zámky bubnu se automaticky odstraní při prvním spuštění sušičky. Je možné, že přitom zaznamenáte určitý hluk.

### Odstranění zadních zámků bubnu:

1. Zapněte spotřebič.
2. Nastavte jakýkoli program.
3. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Buben se začne otáčet. Zadní zámky bubnu se automaticky deaktivují.

### Před použitím přístroje k sušení:

- Vyčistěte buben sušičky vlhkým hadrem.
- Spusťte hodinový program s vlhkým prádlem.

- i** Na začátku sušicího programu (prvních 3–5 min) může být zvuk poněkud hlasitější. Důvodem je spouštění kompresoru. Jedná se o běžný jev u spotřebičů s kompresorem, jako jsou chladničky a mrazničky.

## 8.1 Neobvyklý zápach

Spotřebič je zabalený natěsno.

Po vybalení spotřebič můžete ucítit neobvyklý zápach. To je u zcela nových spotřebičů normální.


Spotřebič je vyroben z několika různých druhů materiálu, které spolu vytváří neobvyklý zápach.

Časem během používání neobvyklý zápach po několika sušicích programech postupně zmizí.


## 8.2 Zvuky

- i** Během sušicího programu mohou v různých chvílích znít různé zvuky. Jedná se o zcela normální provozní zvuky.


### Pracující kompresor.

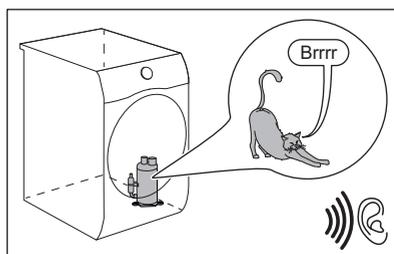


### Otáčející se buben.

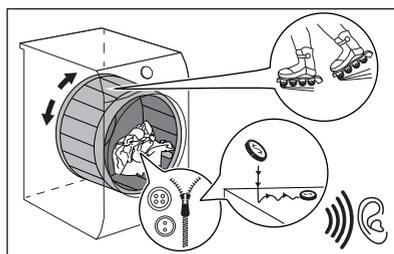

### Pracující ventilátory.

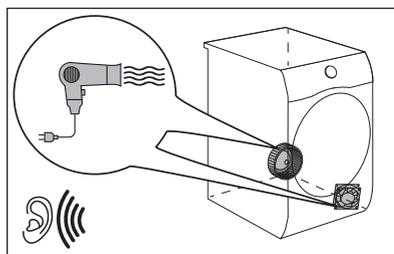


### Pracující čerpadlo a odvádění kondenzátu do nádrže.

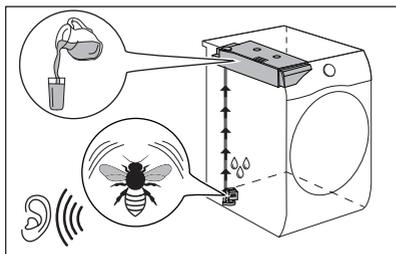

## 9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

### 9.1 Spuštění programu bez odloženého startu

1. Připravte prádlo a naplňte spotřebič.

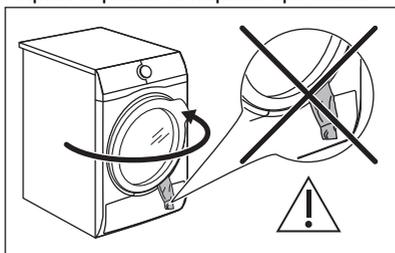

#### POZOR!

Při zavírání dvířek se ujistěte, že se mezi dvířka spotřebiče a gumové těsnění nezachytilo prádlo.

2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.
3. Nastavte správný program a funkce pro daný druh náplně. Na displeji se zobrazí délka programu.



Skutečný čas sušení bude záviset na druhu náplně (množství a složení), teplotě v místnosti a vlhkosti vašeho prádla po fázi odstředění.

4. Stiskněte dotykové tlačítko Start/Pauza. Program se spustí.

### 9.2 Spuštění programu s odloženým startem

1. Nastavte správný program a funkce pro daný druh náplně.

2. Opakovaně stiskněte tlačítko odloženého startu, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná prodleva.



Spuštění programu můžete odložit o nejméně 1 hodinu a nejdéle 20 hodin.

3. Stiskněte dotykové tlačítko Start/Pauza.

Na displeji se zobrazí odpočet do odloženého startu.

Po dokončení odpočtu se spustí nastavený program.

### 9.3 Změna programu

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič vypněte.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.
3. Nastavte program.

#### Popřípadě:

1. Otočte voličem do polohy ● „Reset“.
2. Počkejte jednu sekundu. Na displeji se zobrazí — — —.
3. Nastavte program.

### 9.4 Na konci programu

Když je program dokončen:

- Zazní přerušovaný zvukový signál.
- Na displeji se zobrazí : .
- Zobrazí se ukazatele Filtr a Nádržka.
- Kontrolka Start/Pauza svítí.

Pokud byla nastavena funkce Extra proti zmačkání, spotřebič bude pokračovat v chodu s fází proti zmačkání po dobu

přibližně 30 minut nebo déle (viz kapitola *Funkce - Extra proti zmačkání*).

Fáze proti zmačkání redukuje zmačkání prádla.

Prádlo lze odebrat před dokončením fáze proti zmačkání. Pro lepší výsledky doporučujeme prádlo odebrat těsně před koncem nebo po dokončení této fáze.

Po dokončení fáze proti zmačkání:

- Na displeji se stále zobrazuje  :   

- Zobrazí se ukazatele  Filtr a  Nádružka.
- Kontrolka Start/Pauza zhasne.

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič vypnete.
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Vyjměte prádlo.
4. Zavřete dvířka spotřebiče.

Možné příčiny neuspokojivých výsledků sušení:

- Neodpovídající výchozí stupeň vlhkosti. Viz kapitola *Nastavení výchozího stupně suchosti*
- Teplota v místnosti je příliš nízká nebo příliš vysoká. Optimální teplota v místnosti je 18 - 25 °C.



**Po dokončení programu vždy vyčistěte filtr a vyprázdněte nádržku na vodu.**

## 9.5 Funkce pohotovostního režimu

Aby se snížila spotřeba energie, tato funkce vypne automaticky spotřebič:

- Po pěti minutách, když nespustíte žádný program.
- Po pěti minutách po dokončení programu.



Je-li volič v poloze ● „Reset“, doba je snížena na 30 sekund.

## 10. TIPY A RADY

### 10.1 Příprava prádla



Velmi často je prádlo po pracím programu zamuchlané a propletené. Sušení zamuchlaného a propleteného prádla je neúčinné.

Pro zajištění správného toku vzduchu a rovnoměrného sušení se doporučuje prádlo postupně protřepat a vložit do bubnové sušičky.

Zajištění správného sušení:

- Zatáhněte zipy.
- Zapněte knoflíky povlaků na příkrývky a polštáře.
- Nenechte pásky a tkanice (např. zástěr) volně. Před spuštěním programu je svažte.
- Vyndejte všechny předměty z kapes.
- Tkaniny s vnitřní bavlněnou vrstvou obraťte naruby. Bavlněná vrstva musí být navrch.

- Vždy nastavte program, který je vhodný pro daný typ prádla.
- Nevkládejte spolu světlé a tmavé barvy.
- U bavlněných tkanin, žerzejů a pleteného oblečení použijte vhodný program, abyste zabránili jejich sražení.
- Nepřekračujte maximální náplň uvedenou v části o programech nebo zobrazenou na displeji.
- Sušte pouze prádlo, které je vhodné pro sušení v bubnové sušičce. Viz etikety oděvů.
- Nesušte společně velké a malé kusy prádla. Malé kusy prádla se mohou zachytit ve velkých kusech a zůstat tak vlhké.
- Protřepete velké kusy oblečení, tkanin, než je vložíte do bubnové sušičky. A to proto, abyste se vyvarovali vlhkých míst uvnitř tkanin po sušicím programu.

Etiketa oděvu	Popis
	Prádlo je vhodné pro sušení v bubnové sušičce.
	Prádlo je vhodné pro sušení v bubnové sušičce při vyšších teplotách.
	Prádlo je vhodné pro sušení v bubnové sušičce pouze při nízkých teplotách.
	Prádlo není vhodné pro sušení v bubnové sušičce.

## 11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

### 11.1 Čištění filtru




#### POZOR!

K čištění filtru nepoužívejte vodu. Cupaninu vyhoďte do koše (plastová vlákna se nesmí rozptýlit ve vodním prostředí).




Pravidelným čištěním filtru dosáhnete nejlepších výsledků sušení. Kvůli zanesenému filtru trvají programy déle a zvyšuje se spotřeba elektrické energie. Vyčistěte filtr ručně, v případě potřeby můžete použít vysavač.


1.

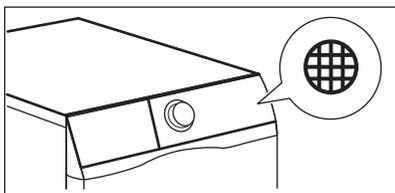


2.

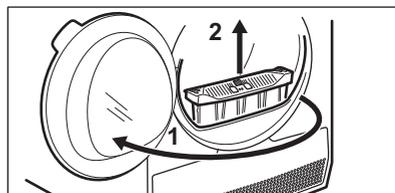


3.

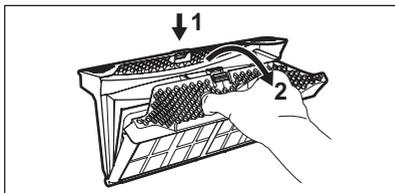


4.

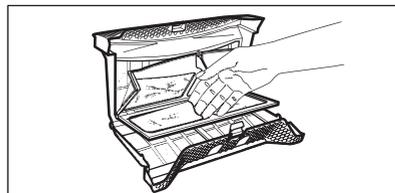

5. 1)

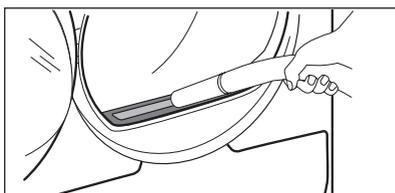


6.

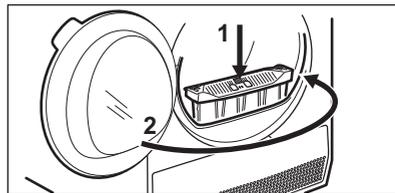


1) V případě potřeby odstraňte vlákna ze zásuvky a těsnění filtru. Můžete použít vysavač.

## 11.2 Vypuštění zásobníku na vodu


1.

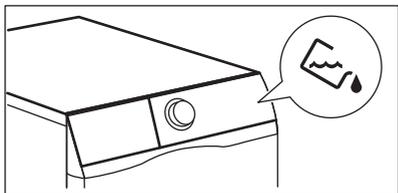


2.

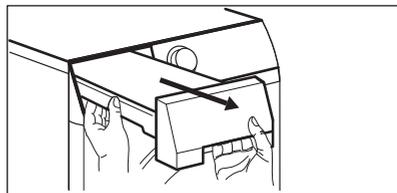

3.

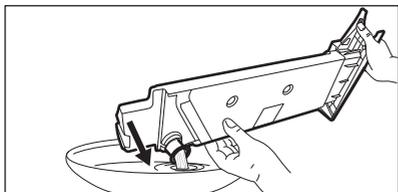


4.

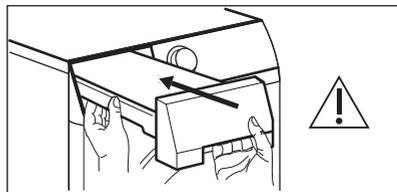


Vodu z nádržky můžete použít jako destilovanou vodu (např. pro žehlení s párou). Před použitím z vody odstraňte pomocí filtru nečistoty.

## 11.3 Čištění výměníku tepla


1.

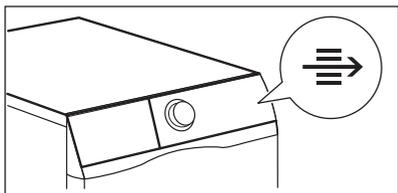


2.

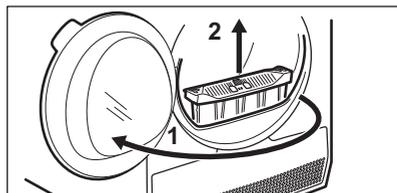


3.

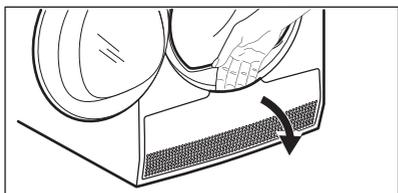


4.

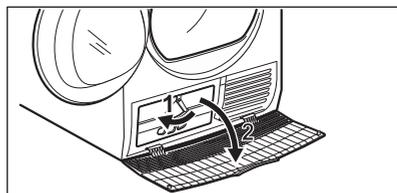


5.

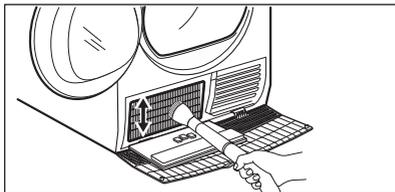


6.

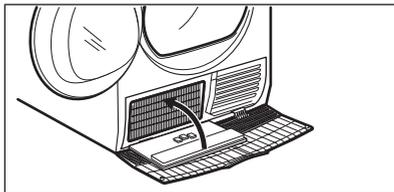


7.

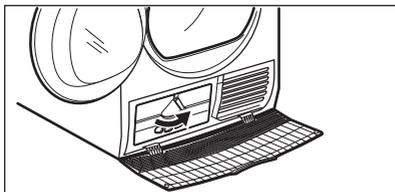

8.

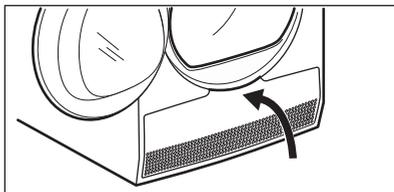

9.

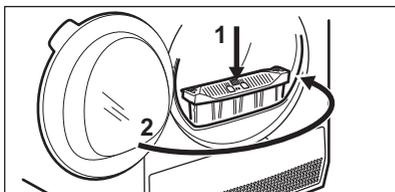

**POZOR!**

Nedotýkejte se kovového povrchu holýma rukama. Nebezpečí úrazu. Používejte ochranné rukavice. Čištění provádějte opatrně, abyste nepoškodili kovový povrch.

Doporučujeme snímač čistit alespoň 3x nebo 4x nebo když sledujete pokles výkonu sušení.

K vyčištění použijte tvrdší stranu houbičky na nádobí a trochu octa nebo mycího prostředku na nádobí.

Čištění snímače:

1. Otevřete plnicí dvířka.
2. Vyčistěte povrchy snímače vlhkosti několikaletým otřením kovového povrchu.

### 11.4 Čištění snímače vlhkosti




**POZOR!**

Riziko poškození snímače vlhkosti. K čištění snímače nepoužívejte abrazivní prostředky nebo drátěnku.

K zajištění nejlepších výsledků je spotřebič vybaven kovovým snímačem vlhkosti. Je umístěn na vnitřní straně oblasti dvířek.

V průběhu používání se povrch snímače může zašpinit, což zhoršuje výsledky sušení.

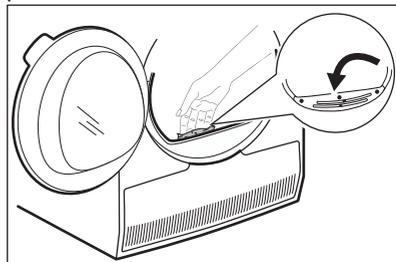

## 11.5 Čištění bubnu



### VAROVÁNÍ!

Před čištěním spotřebič vypojte ze zásuvky.

K čištění vnitřku a žeber bubnu použijte neutrální mýdlový prostředek. Vyčištěný povrch osušte měkkým hadrem.



### POZOR!

K čištění bubnu nepoužívejte abrazivní prostředky nebo drátěnku.

K čištění použijte vlhký hadr. Vyčištěný povrch osušte měkkým hadrem.



### POZOR!

Nepoužívejte čisticí prostředky na nábytek nebo přípravky, které mohou způsobit korozi.

## 11.7 Čištění otvorů pro proudění vzduchu

Pomocí vysavače odstraňte vlákna z otvorů pro proudění vzduchu.

## 11.6 Čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče

K čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče použijte neutrální mýdlový prostředek.

# 12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD



### VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

## 12.1 Chybové kódy

Spotřebič nezačne pracovat nebo se během provozu zastavuje.

Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulka). Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.



### VAROVÁNÍ!

Před každou kontrolou spotřebič vypněte.

**U závažných problémů zazní zvuková signalizace, na displeji se zobrazí výstražný kód a tlačítko Start/Pauza může začít nepřetržitě blikat:**

Možná příčina	Možná příčina	Řešení
<b>E5A</b>	Motor spotřebiče je přetížený. V bubnu je příliš mnoho prádla nebo se prádlo zachytilo.	Program se nedokončil. Vyjměte prádlo z bubnu, nastavte program a cyklus restartujte.
<b>E97</b>	Vnitřní chyba. Chyba v komunikaci mezi elektronickými prvky spotřebiče.	Program se nedokončil správně nebo se spotřebič vypnul příliš brzy. Zkuste, zda problém trvá i po vypnutí a zapnutí spotřebiče. Pokud se výstražný kód na displeji zobrazí znovu, kontaktujte autorizované servisní středisko.

Možná příčina	Možná příčina	Řešení
EHO	Napájení ze sítě je nestabilní.	Když spotřebič zobrazuje <b>EHO</b> , vyčkejte, dokud se nestabilizuje napájení v síti, a poté stiskněte start. Pokud spotřebič pozastaví program bez jakékoliv indikace, stiskněte spuštění cyklu. Pokud dojde k výstraze, zkontrolujte integritu napájecího kabelu / zásuvky nebo napájení v síti.

Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy, spotřebič vypněte a zapněte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

V případě jiného problému s bubnovou sušičkou vyhledejte možná řešení v níže uvedené tabulce.

## 12.2 Odstraňování závad

Problém	Možné řešení
Spotřebič nelze zapnout.	Ujistěte se, že je síťová zástrčka připojená do síťové zásuvky.
	Zkontrolujte pojistku v pojistkové skříňce (domácí instalace).
Nespouští se program.	Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
	Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřena.
Dvířka spotřebiče nejdou zavřít.	Ujistěte se, že je filtr správně umístěn.
	Ujistěte se, že se mezi dvířka spotřebiče a gumové těsnění nezachytilo prádlo.
Spotřebič se během provozu zastavuje.	Ujistěte se, že je zásobník na vodu prázdný. Stisknutím tlačítka Start/Pauza spusťte program znovu.
	Náplň je příliš malá, zvětšete náplň nebo použijte program Čas sušení.
Délka programu je příliš dlouhá nebo výsledky sušení nejsou uspokojivé. <sup>1)</sup>	Ujistěte se, že hmotnost prádla odpovídá délce programu.
	Ujistěte se, že filtry jsou čisté.
	Prádlo je příliš mokré. Prádlo v pračce znovu odstřed'te.
	Zajistěte teplotu v místnosti v rozmezí +5 °C až +35 °C. Optimální teplota místnosti je 18 °C až 25 °C.

Problém	Možné řešení
	Zvolte program Čas sušení nebo Extra suché. <sup>2)</sup>
Na displeji se zobrazí — — —.	Chcete-li nastavit nový program, spotřebič vypněte a zapněte.
	Ujistěte se, že dané funkce jsou vhodné pro zvolený program.

1) Po maximálně 6 hodinách se program automaticky ukončí.

2) Při sušení velkých kusů prádla (např. prostěradla) může dojít k tomu, že některé části prádla budou stále vlhké.

Pokud nejsou výsledky sušení uspokojivé:

- Nebyl nastavený správný program.
- Filtr je ucpaný.
- Výměník tepla je zanesený.
- Ve spotřebiči bylo příliš mnoho prádla.
- Buben je znečištěný.
- Nesprávné nastavení snímače vodivosti (vhodnější nastavení viz

kapitola „Nastavení – Úprava stupně zbývající vlhkosti prádla“).

- Otvory pro proudění vzduchu jsou zanesené.
- Teplota v místnosti je příliš nízká nebo příliš vysoká (optimální teplota místnosti je 18 °C až 25 °C).

## 13. TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška × šířka × hloubka	850 x 596 x 638 mm (max. 662 mm)
Max. hloubka s otevřenými dvířky spotřebiče	1107 mm
Max. šířka s otevřenými dvířky spotřebiče	958 mm
Nastavitelná výška	850 mm (+ 15 mm – seřiditelné nožičky)
Objem bubnu	118 l
Maximální množství prádla	<b>8,0 kg</b>
Napětí	230 V
Frekvence	50 Hz
Hladina hluku	66 dB
Celkový výkon	900 W
Třída energetické účinnosti	<b>A++</b>
Spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu při plné náplni. <sup>1)</sup>	<b>1,99 kWh</b>
Spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu při částečné náplni. <sup>2)</sup>	<b>1,07 kWh</b>

Roční spotřeba energie <sup>3)</sup>	234,7 kWh
Příkon v režimu zapnutého spotřebiče <sup>4)</sup>	0,13 W
Příkon v režimu vypnutého spotřebiče <sup>4)</sup>	0,13 W
Typ použití	Domácnost
Přípustná okolní teplota	+5 °C až +35 °C
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno proti vlhkosti.	<b>IPX4</b>
Označení plynu	R290
Hmotnost	0,140 kg

1) Dle normy EN 61121. 8,0 kg bavlny odstředěné při 1 000 ot/min.

2) Dle normy EN 61121. 4,0 kg bavlny odstředěné při 1 000 ot/min.

3) Spotřeba energie v kWh za rok na základě 160 sušících cyklů ve standardním programu pro bavlnu s plnou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie programu závisí na způsobu použití spotřebiče (NAŘÍZENÍ (EU) č. 392/2012).

4) Dle normy EN 61121.

Údaje ve výše uvedené tabulce splňují nařízení Evropské komise 392/2012, kterým se provádí směrnice 2009/125/ES.

### 13.1 Údaje o spotřebě

Program	Odstředěno při / zbytková vlhkost	Doba sušení <sup>1)</sup>	Spotřeba energie <sup>2)</sup>
Bavlna <b>Eco</b> 8,0 kg			
Suché do skříně	1 400 rpm / 50%	125 min.	1,51 kWh
	1 000 rpm / 60%	154 min.	1,99 kWh
Bavlna 8,0 kg			
Sušení k žehlení	1 400 rpm / 50%	106 min.	1,19 kWh
	1 000 rpm / 60%	141 min.	1,70 kWh
Bavlna <b>Eco</b> 4,0 kg			
Suché do skříně	1 400 rpm / 50%	75 min.	0,88 kWh
	1 000 rpm / 60%	89 min.	1,07 kWh
Syntetika 4,0 kg			
Suché do skříně	1 200 rpm / 40%	59 min.	0,63 kWh


Program	Odstředěno při / zbytková vlhkost	Doba sušení 1)	Spotřeba energie 2)
	800 rpm / 50%	74 min.	0,83 kWh

1) U částečných náplní je délka programu kratší a spotřeba energie menší.

2) Nesprávná okolní teplota nebo nedostatečně odstředěné prádlo mohou být příčinou prodloužení délky programu a zvýšení spotřeby energie.

## 14. STRUČNÝ PŘEHLED


### 14.1 Denní použití

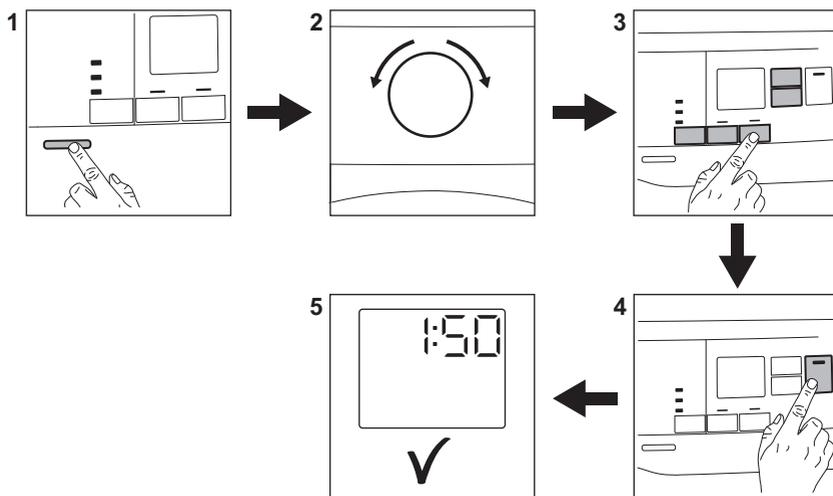

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapnete spotřebič.
2. Pootočíte programovým voličem na požadovaný program.
3. Spolu s programem můžete zvolit jednu nebo více speciálních funkcí.

4. Program spustíte stisknutím tlačítka Start/Pauza.
5. Spotřebič se zapne.

### 14.2 Čištění filtru

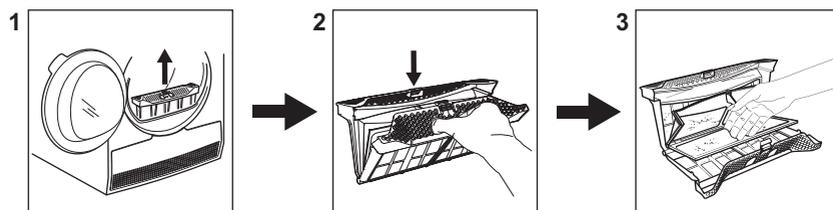

Na konci každého programu se na displeji zobrazí symbol  a je nutné vyčistit filtr.

### 14.3 Tabulka programů

Program	Náplň <sup>1)</sup>	Vlastnosti / Typ tkaniny <sup>2)</sup>
 3) Bavlna Eco	8,0 kg	Program určený k sušení bavlněného prádla se stupněm sušení „bavlna k uložení“, s maximální úsporou energie. /  
Bavlna	8,0 kg	Program určený k sušení bavlněného prádla různé velikosti / zcela jiného tkaní. /  
Syntetika	4,0 kg	Syntetické a směsové tkaniny. /   
Jemné prádlo	4 kg	Prádlo z jemných tkanin jako viskóza, umělé hedvábí, akryl a jejich směsi. /   
Přikrývka	3 kg	Jednoduché či dvojitě prošíváné přikrývky a povlaky na polštář (s peřím, prachovým peřím nebo syntetickou výplní). /   
Osvěžení	1 kg	K osvěžení uložených tkanin.
Silk 	1 kg	Šetrné sušení ručně prátelných hedvábných oděvů. /   
Vlna  	1 kg	<p>Vlněné tkaniny. Šetrné sušení ručně prátelných vlněných oděvů. Po dokončení programu toto oblečení okamžitě vyjměte.</p> <div style="text-align: center;">   <p><b>WOOL HAND WASH SAFE</b></p> </div> <p>Sušicí program pro vlnu u této pračky schválila společnost Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro ruční praní za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů výrobce tohoto spotřebiče. Pokyny k další péči o prádlo naleznete na etiketě oděvů. M2101 Symbol Woolmark představuje v mnoha zemích certifikační známku.</p>

Program	Náplň 1)	Vlastnosti / Typ tkaniny <sup>2)</sup>
Outdoor 	2 kg	Venkovní oblečení, pracovní oděvy, sportovní oblečení, voděodolné a prodyšné bundy, bundy-blůzy s odnímatelnou fleecovou vložkou nebo vnitřní termoizolací. Vhodné pro sušení v bubnové sušičce. /   
Denim	4 kg	Oděvy pro volný čas jako džíny, mikiny, apod. z různých silných materiálů (např. u krku, na manžetách, ve švech). /   
Ložní prádlo XL	4,5 kg	Až tři sady ložního prádla, z nichž jedna může být dvojitě velikosti. /   
Mix XL	6 kg	Směs oděvů z bavlny, bavlny a syntetiky a syntetických tkanin. /   

1) Maximální hmotnost platí pro suché prádlo.

2) Význam značek na prádle viz část *TIPY A RADY: Příprava prádla*.

3) Program  Bavlna Suché do skříně ECO je „standardní program pro bavlnu“ podle nařízení Komise EU č. 392/2012. Je vhodný k sušení vlhkého běžného bavlněného prádla a z hlediska spotřeby energie se jedná o nejušpornější program.

## 15. LIST S ÚDAJI O VÝROBKU VE SHODĚ S NARIŽENÍM EU Č. 1369/2017

List s údaji o výrobku	
Ochranná známka	Electrolux
Model	EW8H458BC PNC916098865
Jmenovitá kapacita v kg	8,0
Bubnová sušička s ventilací nebo kondenzační	Kondenzátor
Třída energetické účinnosti	A++
Spotřeba energie v kWh za rok na základě 160 standardních sušících cyklů ve standardním programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie na cyklus bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	234,7
Automatická nebo neautomatická bubnová sušička	Automatický
Spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu s celou náplní v kWh	1,99

Spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní v kWh	1,07
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve W	0,13
Příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu ve W	0,13
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu v minutách	10
„Standardní program“ pro bavlnu použitý s celou a poloviční náplní je standardní sušicí program, na který se vztahují informace uvedené na energetickém štítku a v informačním listu. Tento program je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla a jedná se o nejúčinnější program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie	
Vážená doba trvání „standardního programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní“ v minutách	117
Doba trvání „standardního programu pro bavlnu s celou náplní“ v minutách	154
Doba trvání „standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní“ v minutách	89
Třída účinnosti kondenzace na stupnici od G (nejmenší účinnost) do A (nejvyšší účinnost)	B
Průměrná účinnost kondenzace u standardního programu pro bavlnu s celou náplní vyjádřená v procentech	81
Průměrná účinnost kondenzace u standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní vyjádřená v procentech	81
Vážená účinnost kondenzace u „standardního programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní“	81
Hladina akustického hluku v dB	66
Vestavný spotřebič, A/N	Ne

Údaje ve výše uvedené tabulce splňují nařízení Evropské komise 392/2012, kterým se provádí směrnice 2009/125/ES.

## 16. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhodte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče

určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

## OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	29
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	32
3. POPIS VÝROBKU.....	34
4. OVLÁDACÍ PANEL.....	34
5. TABUĽKA PROGRAMOV.....	36
6. VOLITEĽNÉ FUNKCIE.....	37
7. NASTAVENIA.....	39
8. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	40
9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....	41
10. TIPY A RADY.....	43
11. OŠETROVANIE A ČISTENIE.....	44
12. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	47
13. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	49
14. RÝCHLY SPRIEVODCA.....	51
15. INFORMAČNÝ LIST K VÝROBKU PODĽA NARIADENIA EÚ 1369/2017.....	54

## NAVRHNUTÉ PRE VÁS

Ďakujeme, že ste si zakúpili spotrebič Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý vznikol na základe desaťročí odborných skúseností a inovácií. Dômyselný a štýlový – navrhnutý s dôrazom na váš komfort. Pri každom použití si môžete byť istí, že uvidíte skvelý výkon.

Vitajte vo svete Electrolux.

**Navštívte našu stránku, kde nájdete:**



Rady týkajúce sa používania, brožúry, návody na riešenie problémov a informácie o servise a opravách:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Zaregistrujte si výrobok a využite tak ešte lepší servis:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Pre váš spotrebič si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA A ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Vždy používajte originálne náhradné diely.

Ak potrebujete kontaktovať autorizované servisné stredisko, uistite sa, že máte k dispozícii nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.

Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

 Upozornenie / Výstražné a bezpečnostné informácie

 Všeobecné informácie a tipy

 Informácie o životnom prostredí

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

## 1. ⚠️ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred začiatkom inštalácie a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.



– Prečítajte si dodané pokyny.



**Upozornenie:** Nebezpečenstvo požiaru / Horľavé materiály.

Spotrebič obsahuje horľavý plyn, propán (R290), plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility. Zabezpečte, aby spotrebič nebol blízko ohňa a zápalných zdrojov. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý obsahuje propán.

### 1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb



**VAROVANIE!**

Hrozí nebezpečenstvo udusenía, poranenia alebo trvalého postihnutia.

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
- Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vysokou mierou postihnutia nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
- Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
- Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosahu detí a náležite ich zlikvidujte.

- Umývacie/pracie/čistiace prostriedky uschovajte mimo dosahu detí.
- Keď sú dvierka otvorené, nedovoľte deťom a domácim zvieratám, aby sa k nim priblížili.
- Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

## 1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
- Ak chcete sušičku umiestniť na práčku, použite príslušnú montážnu súpravu. Montážnu súpravu dostupnú u autorizovaného predajcu možno použiť len so spotrebičmi uvedenými v pokynoch, ktoré sa dodávajú s príslušenstvom. Pred inštaláciou si ich pozorne prečítajte (riadiť sa pokynmi k inštalácii).
- Spotrebič môžete inštalovať ako voľne stojaci spotrebič alebo pod kuchynský pult vo výklenku s potrebnými rozmermi (riadiť sa pokynmi na inštaláciu).
- Spotrebič neinštalujte za uzamykateľné dvere, posuvné dvere ani dvere so závesom na opačnej strane, kde dvierka spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
- Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča nesmie byť zakrytý kobercom, podložkou ani inou pokrývkou podlahy.
- **UPOZORNENIE:** Spotrebič sa nesmie zapájať cez externé spínacie zariadenie, ako napr. časovač, ani nesmie byť zapojený do obvodu, ktorý sa pravidelne vypína a zapína.
- Sieťovú zástrčku zapojte do sieťovej zásuvky až na konci procesu inštalácie. Skontrolujte, či je prívodný elektrický kábel po inštalácii prístupný.
- V miestnosti inštalácie spotrebiča zabezpečte vhodné vetranie a postarajte sa o to, aby sa do miestnosti nevracali nežiaduce plyny zo spotrebičov spaľujúcich plyn alebo iné palivá, ani spaliny zo zariadení s otvoreným plameňom.

- UPOZORNENIE: Spotrebič neinštalujte do prostredia bez výmeny vzduchu.  
Spotrebič obsahuje horľavý plyn, propán (R290), plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility. Zabezpečte, aby spotrebič nebol blízko ohňa a zápalných zdrojov. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý obsahuje propán.
- UPOZORNENIE: Vetrací otvor na telese spotrebiča alebo na vstavanej konštrukcii nesmie byť prekrytý.
- UPOZORNENIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Neprekračujte maximálnu náplň 8,0 kg (pozrite si kapitolu „Tabuľka programov“).
- Spotrebič nepoužívajte, ak boli kusy bielizne znečistené priemyselnými chemikáliami.
- Odstráňte vlákna alebo obalové nečistoty, ktoré sa nahromadili okolo spotrebiča.
- Spotrebič nepoužívajte bez filtra. Filter na zachytávanie vlákien čistite pred aj po každom použití.
- Nesušte v bubnovej sušičke odevy, ktoré neboli vyprané.
- Predmety znečistené látkami ako je olej na varenie, acetón, alkohol, benzín, petrolej, čističe škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku sa pred sušením v sušičke musia vyprať v horúcej vode so zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.
- Predmety ako molitan (latexová pena), kúpacie čiapky, vode odolné textílie, pogumované predmety a šaty či vankúše plnené molitanom by sa nemali sušiť v tejto sušičke.
- Avivážne prípravky alebo podobné výrobky sa musia používať iba v súlade s pokynmi od výrobcu produktu.
- Z bielizne vyberte všetky predmety, ktoré by mohli byť zdrojom vznietenia ako napr. zapalovače alebo zápalky.

- **VAROVANIE:** Nikdy nezastavujte bubnovú sušičku pred skončením sušiaceho cyklu, ak bielizeň okamžite nevyberiete a nerozprestriedate, aby sa teplo rozptýlilo.
- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.

## 2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### 2.1 Inštalácia



Upozornenie: Nebezpečenstvo požiaru / Horľavé materiály.

- Odstráňte všetky obaly.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Spotrebič neinštalujte do prostredia bez výmeny vzduchu. Spotrebič obsahuje horľavý plyn, propán (R290), plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility. Zabezpečte, aby spotrebič nebol blízko ohňa a zápalných zdrojov. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý obsahuje propán.
- Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv.
- Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na miestach, kde teplota môže byť nižšia ako 5 °C alebo vyššia ako 35 °C.
- Podlaha, kde má byť spotrebič umiestnený, musí byť rovná, stabilná, čistá a odolná voči vyššej teplote.
- Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi spotrebičom a podlahou.
- Pri presúvaní udržiavajte spotrebič vždy vo zvislej polohe.
- Zadnú stranu spotrebiča je potrebné umiestniť k stene.
- Po umiestnení spotrebiča do konečnej trvalej polohy skontrolujte pomocou vodováhy, či je vo vodorovnej polohe. Ak nie je vo vodorovnej polohe, zvýšte alebo znížte nožičky podľa potreby.

### 2.2 Zapojenie do elektrickej siete



#### **VAROVANIE!**

Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej zásuvky až po dokončení inštalácie. Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k sieťovej zástrčke.
- Spotrebič musí byť uzemnený.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napätím zdroja napájania.
- Vždy používajte správne nainštalovanú zásuvku odolnú proti nárazom.
- Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry ani predlžovacie káble.
- Spotrebič neodpájajte ťahaním za napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú zástrčku.
- Nedoťykajte sa elektrického napájacieho kábla ani jeho zástrčky mokrymi rukami.

### 2.3 Používanie



#### **VAROVANIE!**

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, zásahu elektrickým prúdom, požiaru, popálenín alebo poškodenia spotrebiča.



Upozornenie: Nebezpečenstvo požiaru / Horľavé materiály. Spotrebič obsahuje horľavý plyn, propán (R290), plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility. Zabezpečte, aby spotrebič nebol blízko ohňa a zápalných zdrojov. Dávajte

pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý obsahuje propán.

- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti.
- Nesušte poškodené odevy (roztrhnuté, rozstrapkané), ktoré obsahujú vypchávkavy alebo výplň.
- Ak periete bielizeň s odstraňovačom škvrín, pred cyklom sušenia pustite dodatočný opakovací cyklus.
- V tomto spotrebiči sušte iba bielizeň vhodnú na sušenie v spotrebiči. Dodržiavajte pokyny pre pranie uvedené na štítku bielizne.
- Skondenzovanú/destilovanú vodu nepite ani ju nepoužívajte na prípravu jedla. Ľudom a domácim zvieratám môže spôsobiť zdravotné problémy.
- Na otvorené dvierka spotrebiča si nesadajte ani na ne nestúpajte.
- V spotrebiči nesušte mokré odevy, z ktorých kvapká voda.

## 2.4 Vnútorne osvetlenie



### **VAROVANIE!**

Hrozí nebezpečenstvo poranenia.

- Informácie o žiarovke/žiarovkách vnútri tohto výrobku a náhradných dieloch osvetlenia, ktoré sa predávajú samostatne: Tieto žiarovky sú navrhnuté tak, aby odolali extrémnym podmienkam v domácich spotrebičoch, ako napr. teplota, vibrácie, vlhkosť, alebo slúžia ako ukazovatele prevádzkového stavu spotrebiča. Nie sú určené na používanie iným spôsobom a nie sú vhodné na osvetlenie priestorov v domácnosti.
- Viditeľné žiarenie diódy LED – nepozerajte sa priamo do lúča.
- Ak treba vymeniť vnútorné osvetlenie, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

## 2.5 Starostlivosť a čistenie



### **VAROVANIE!**

Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia spotrebiča.



**Upozornenie:** Nebezpečenstvo požiaru / Horľavé materiály. Spotrebič obsahuje horľavý plyn, propán (R290), plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility. Zabezpečte, aby spotrebič nebol blízko ohňa a zápalných zdrojov. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý obsahuje propán.

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
- Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne výrobky, špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové predmety.
- Pri čistení spotrebiča buďte opatrní, aby ste predišli poškodeniu chladiaceho systému.

## 2.6 Kompresor



### **VAROVANIE!**

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

- Kompresor a jeho systém v sušičke je naplnený špeciálnym prostriedkom, ktorý neobsahuje uhľovodíky s fluórom ani s chlóróm. Tento systém musí byť vždy riadne utesnený. Poškodenie systému môže spôsobiť únik tohto prostriedku.

## 2.7 Servis

- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Používajte iba originálne náhradné diely.

## 2.8 Likvidácia



### **VAROVANIE!**


Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo udusenía.



**Upozornenie:** Nebezpečenstvo požiaru / Nebezpečenstvo vecných škôd a poškodenia spotrebiča.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete a prívodu vody.
- Prívodný elektrický kábel odrežte blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
- Spotrebič obsahuje horľavý plyn (R290). O správnej likvidácii spotrebiča sa informujte na mestskom alebo obecnom úrade.
- Odstráňte západku dveriek, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v bubne.
- Spotrebič zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami na recykláciu elektrických a elektronických spotrebičov (WEEE).

### 3. POPIS VÝROBKU

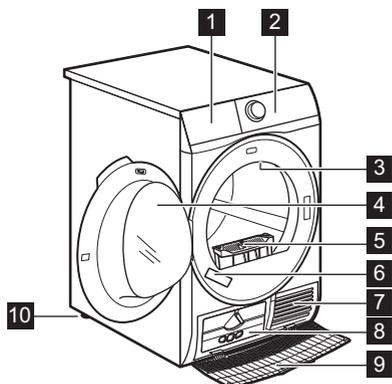


- 1 Nádržka na vodu
- 2 Ovládací panel
- 3 Vnútorne osvetlenie
- 4 Dvierka spotrebiča
- 5 Filter
- 6 Typový štítok
- 7 Otvory na prúdenie vzduchu
- 8 Veko výmenníka tepla
- 9 Kryt výmenníka tepla
- 10 Nastaviteľná nožička



V záujme jednoduchého vkladania bielizne a jednoduchej inštalácie je možné zmeniť smer otvárania dveriek. (pozrite si samostatnú brožúru).

### 4. OVLÁDACÍ PANEL

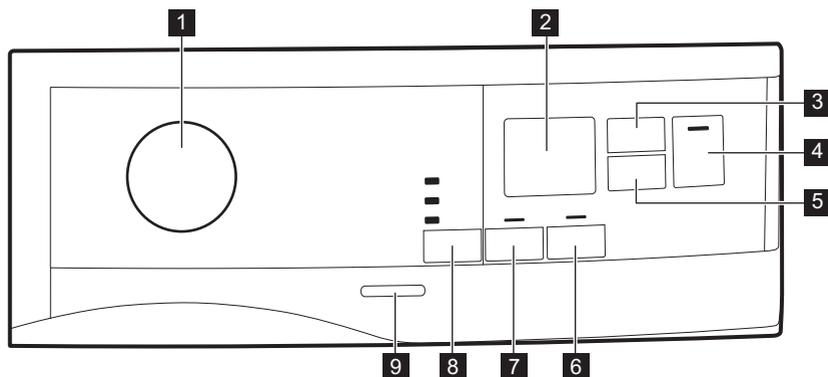

1 Volič programov a ● spínač RESET

2 Displej

- 3 Dotykové tlačidlo Čas sušení (Čas sušenia)
- 4 Dotykové tlačidlo Start/Pauza (Štart/Prestávka)
- 5 Dotykové tlačidlo Posunutý štart
- 6 Dotykové tlačidlo Extra proti zmačkání (Extra proti pomačkanie)
- 7 Dotykové tlačidlo Tichý mód (Extra tichý)
- 8 Dotykové tlačidlo Úroveň usušení (Úroveň sušenia)

#### 9 Tlačidlo Zap./Vyp.



Prstom sa dotknite dotykových tlačidiel v oblasti so symbolom alebo názvom funkcie. Ovládací panel neobsluhujte v rukaviciach. Dbajte na to, aby bol ovládací panel vždy čistý a suchý.

## 4.1 Displej



Symbol na displeji	Popis symbolu
	funkcia Čas sušenia zap
	funkcia Posunutý štart zap
	ukazovateľ: <i>skontrolujte výmenník tepla</i>
	ukazovateľ: <i>vyčistite filter</i>
	ukazovateľ: <i>vypustite nádobu na vodu</i>
	detská poistka zap
— — —	nesprávny výber alebo je tlačidlo v polohe ● „Reset“
2 : 0 0	dĺžka programu
: 1 0 - 2 : 0 0	Trvanie časového programu sušenia
1 h - 2 0 h	Nastavený posunutý štart

## 5. TABUĽKA PROGRAMOV

Program	Náplň 1)	Vlastnosti / Typ odevu <sup>2)</sup>
 3) Bavlna Eco	8,0 kg	Cyklus určený na sušenie bavlny s úrovňou vysušenia „Bavlna na uloženie do skrine“, s maximálnou úsporou energie. / ☺☺☺
Bavlna	8,0 kg	Cyklus zadefinovaný na spoločné sušenie bavlnenej bielizne rôznej veľkosti/z rôznych tkanín. / ☺☺☺
Syntetika (Syntetika)	4,0 kg	Syntetika a zmesové tkaniny. / ☺☺☺☺
Jemné (Jemná bielizeň)	4 kg	Jemné tkaniny ako viskóza, umelý hodváb, akryl a ich zmesi. / ☺☺☺☺
Prikrývka (Prikrývka)	3 kg	Jednoduché alebo dvojité paplóny a vankúše (s perovou, páperovou alebo syntetickou náplňou). / ☺☺☺☺
Oživenie vzhľadu	1 kg	Osvieženie textílií, ktoré ste mali odložené.
Hedvábí (Hodváb) 	1 kg	Jemné sušenie hodvábnych odevov vhodných na ručné pranie. / ☺☺☺☺
Vlna (Vlna)  	1 kg	<p>Vlnené tkaniny. Jemné sušenie vlnených odevov vhodných na ručné pranie. Keď sa program skončí, hneď vyberte bielizeň.</p> <div style="text-align: center;">  <p><b>WOOL HAND WASH SAFE</b></p> </div> <p>Cyklus sušenia vlny tohto spotrebiča bol schválený spoločnosťou The Woolmark Company na sušenie vlnených odevov, ktoré sú označené symbolom ručného prania „hand wash“, za predpokladu, že odevy sa sušia v súlade s pokynmi výrobcu tohto spotrebiča. Pri ďalšej starostlivosti o odevy postupujte podľa pokynov na štítku. M2101 Symbol Woolmark je v mnohých krajinách certifikačnou obchodnou značkou.</p>

Program	Náplň <sup>1)</sup>	Vlastnosti / Typ odevu <sup>2)</sup>
Outdoor 	2 kg	Odevy určené na nosenie vonku, technické, športové, nepremokavé a priedušné odolné bundy s odnímateľnou flaušovou alebo vnútornou izolačnou vrstvou. Vhodné na sušenie v sušičke. / 
Denim	4 kg	Sušenie odevov na voľný čas, ako sú džínsy, teplákové bundy a podobne, s rôznou hrúbkou materiálu (napr. pri krku, na manžetách a švoch). / 
Ložní prádlo (Posteľná bielizeň) XL	4,5 kg	Až tri súbavy posteľnej bielizne, z ktorých jedna môže byť dvojitej veľkosti. / 
Rychlá smíš. Náplň (Rýchly program na zmiešanú bielizeň) XL	6 kg	Kombinácia odevov vyrobených z bavlny, zmesi bavlny a syntetiky a syntetických tkanín. / 

1) Maximálna hmotnosť sa vzťahuje k hmotnosti suchých vecí.

2) Význam symbolov na štítkoch nájdete v kapitole *RADYA TIPY: Príprava bielizne*.

3) Program  Bavlna. Suché na uloženie ECO je „štandardný program na bavlnu“ podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 392/2012. Je vhodný na sušenie bežnej vlhkej bavlnenej bielizne a ide o najúčinnjší program na sušenie vlhkej bavlnenej bielizne, pokiaľ ide o spotrebu elektrickej energie.

## 6. VOLITEĽNÉ FUNKCIE

### 6.1 Úroveň usušení (Úroveň sušenia)

Táto funkcia pomáha zlepšiť vysušenie bielizne. K dispozícii sú 3 funkcie:

-  Extra suché
-  Suché na uloženie
-  Suché na žehlenie

### 6.2 Tichý mód (Extra tichý)

Spotrebič je menej hlučný, ale nemá to vplyv na kvalitu sušenia. Spotrebič pracuje pomaly a cyklus trvá dlhšie.

### 6.3 Extra proti zmačkaniu (Extra proti pomačkaniu)

Predĺži fázu proti pokrčeniu o 60 minút na konci cyklu vysušenia. Táto funkcia znižuje pokrčenie. Počas fázy proti pokrčeniu môžete bielizeň vybrať.

### 6.4 Čas sušení (Čas sušenia)

Môžete nastaviť trvanie programu najmenej od 10 minút až do maximálne 2 hodín. Požadované trvanie by malo zodpovedať množstvu bielizne v spotrebiči.



Odporúčame, aby ste pre malé množstvá bielizne alebo len pre jeden kus bielizne nastavili krátke trvanie sušenia.

#### ODPORÚČANÉ DOBY SUŠENIA

10 – 20 min

iba horúci vzduch (bez ohrievača).

ODPORUČANÉ DOBY SUŠENIA	
20 – 40 min	dodatočné vysušenie na zlepšenie vysušenia po predchádzajúcom cykle sušenia.
>40 min	úplné vysušenie malých náplní bielizne do 4 kg, dobre odstredených (>1 200 ot./min).

## 6.5 Čas sušení (Čas sušenia) pri programe Vlna (Vlna)

Voliteľné funkcie vhodné pre program Vlna (Vlna) na úpravu konečnej úrovne vysušenia.

## 6.6 Tabuľka voliteľných funkcií


Programy <sup>1)</sup>	Úroveň usušenia (Úroveň sušenia)			Tichý mód (Extra tichý)	Extra proti zmačkaniu (Extra proti pomačkanie)	Čas sušenia (Čas sušenia)
						
 Bavlna <b>Eco</b>		■			■	
Bavlna	■	■	■	■	■	■
Syntetika (Syntetika)	■	■	■	■	■	■
Jemné (Jemná bielizeň)		■			■	
Příkrývka (Příkrývka)		■				
Oživenie vzhľadu					■	
Hedvábí (Hodváb) 		■			■	
Vlna (Vlna)  						■ <sup>2)</sup>
Outdoor 		■				
Denim	■	■			■	
Ložní prádlo (Posteľná bielizeň) <b>XL</b>	■	■	■		■	

Programy <sup>1)</sup>	Úroveň usušení (Úroveň sušenia)	Tichý mód (Extra ti- chý)	Extra proti zmačkání (Extra pro- ti pomač- kanie)	Čas suše- ní (Čas su- šenia)
Rychlá smíř. Náplň (Rýchly program na zmiešanú bielizeň) XL	■ ■		■	■

1) K programu môžete nastaviť 1 alebo viac funkcií. Na ich aktiváciu alebo deaktiváciu stlačte príslušné dotykové tlačidlo.

2) Pozrite si kapitolu VOLITEĽNÉ FUNKCIE: Časový program sušenia pri programe Vlna

## 7. NASTAVENIA

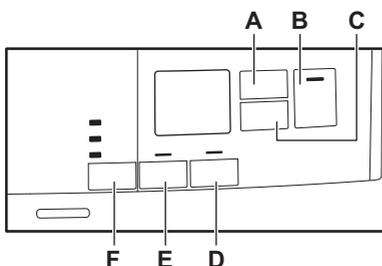

- A. Dotykové tlačidlo Čas sušenia (Čas sušenia)
- B. Dotykové tlačidlo Start/Pauza (Štart/Prestávka)
- C. Dotykové tlačidlo Posunutý štart
- D. Dotykové tlačidlo Extra proti zmačkání (Extra proti pomačkanie)
- E. Dotykové tlačidlo Tichý mód (Extra tichý)
- F. Dotykové tlačidlo Úroveň usušení (Úroveň sušenia)

### 7.1 Funkcia detskej poistky

Táto voliteľná funkcia zabráni deťom hrať sa so spotrebičom počas prebiehajúceho programu. Dotykové tlačidlá sú zablokované.

Odblokované je iba tlačidlo Zap/Vyp.

Aktivovanie funkcie detskej poistky:

1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič zapnete.

2. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte dotykové tlačidlo (D). Ukazovateľ detskej poistky sa rozsvieti.



Počas prebiehajúceho programu je možné vypnúť funkciu detskej poistky. Stlačte a podržte rovnaké dotykové tlačidlo, až kým nezhasne ukazovateľ detskej poistky. Funkcia detskej poistky nie je k dispozícii prvých osem sekúnd po zapnutí spotrebiča.

### 7.2 Úprava zostatkovej vlhkosti bielizne



Vždy keď vojdete do režimu „Úprava zostatkovej vlhkosti bielizne“, zmení sa skôr nastavená úroveň vlhkosti na ďalšiu hodnotu (napr. skôr nastavené - 2 - sa zmení na - 1 -).

Aby ste zmenili predvolenú úroveň zostatkovej vlhkosti:

1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič zapnete.
2. Pomocou voliča programov nastavte ľubovoľný program.
3. Počkejte približne 8 sekúnd.
4. Naraz stlačte a podržte tlačidlá (F) a (E).

Rozsvieti sa jeden z týchto ukazovateľov:

- -  - maximálne suchá
  - -  - suchšia bielizeň
  - -  - štandardne suchá bielizeň
5. Opakovane stláčajte a podržte tlačidlá (F) a (E), až kým sa nerozsvieti ukazovateľ správnej úrovne.

 Ak sa displej vráti do normálneho režimu (zobrazí sa čas zvoleného programu z kroku 2), pri nastavovaní úrovne zostatkovej vlhkosti ešte raz stlačte a podržte tlačidlá (F) a (E), aby ste vošli do režimu „Úprava zostatkovej vlhkosti bielizne“ (skôr nastavená úroveň vlhkosti sa zmení na ďalšiu hodnotu).

6. Po 5 sekundách sa displej vráti do normálneho režimu.

### 7.3 Ukazovateľ nádoby na vodu

Ukazovateľ nádoby na vodu je po dodaní spotrebiča zapnutý. Rozsvieti sa po skončení programu, alebo keď je potrebné vyprázdniť nádobu na vodu.

 Ak je namontovaná odtoková súprava (dodatočné príslušenstvo), spotrebič automaticky vypustí vodu z nádoby na vodu. V tomto prípade odporúčame, aby ste vyplí ukazovateľ nádoby na vodu.

## 8. PRED PRVÝM POUŽITÍM

 Pri prvom zapnutí sušičky sa automaticky odstránia držiaky na zadnej strane bubna. Môžete začuť hluk.

**Uvoľnenie držiakov na zadnej strane bubna:**

1. Spotrebič zapnite.
2. Nastavte ľubovoľný program.
3. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.

### Vypnutie ukazovateľa nádoby na vodu:

1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič zapnite.
2. Počkejte približne 8 sekúnd.
3. Naraz stlačte a podržte tlačidlá (E) a (D).

Na displeji sa zobrazí jedna z týchto 2 konfigurácií:

- Na displeji sa zobrazí „Off“. Po 5 sekundách sa displej vráti do normálneho režimu.
- Na displeji sa zobrazí „On“. Po 5 sekundách sa displej vráti do normálneho režimu.

### 7.4 Zapnutie a vypnutie zvukovej signalizácie

Ak chcete vypnúť alebo zapnúť zvukovú signalizáciu, naraz stlačte a približne 2 sekundy podržte dotykové tlačidlá (A) a (C).

Bubon sa začne otáčať. Držiaky na zadnej strane bubna sa automaticky uvoľnia.

**Skôr ako použijete spotrebič na sušenie bielizne:**

- Vyčistite bubon sušičky vlhkou handričkou.
- Spustíte 1-hodinový program s vlhkou bielizňou.

- i** Na začiatku cyklu sušenia (prvých 3 až 5 min.) môže byť úroveň hlučnosti mierne vyššia. Dôvodom je nábeh kompresora. Je to bežné pre spotrebiče vybavené kompresorom, ako sú chladničky a mrazničky.

## 8.1 Nezvyčajný zápach

Spotrebič je netesno zabalený.

Po rozbalení výrobku môžete cítiť nezvyčajný zápach. Je to normálne pre úplne nové výrobky.


Spotrebič je vyrobený z rôznych druhov materiálu, ktoré môžu spolu vytvoriť nezvyčajný zápach.

Počas používania spotrebiča, po niekoľkých cykloch sušenia nezvyčajný zápach postupne zmizne.


## 8.2 Zvuky

- i** V rôzne časy počas cyklu sušenia môžu zaznieť rôzne zvuky. Ide o úplne normálne prevádzkové zvuky.


**Pracujúci kompresor.**

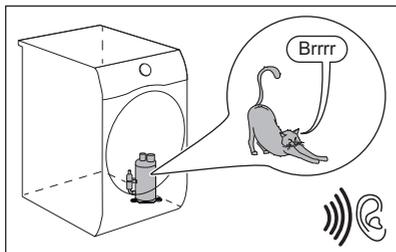


**Otáčajúci sa bubon.**

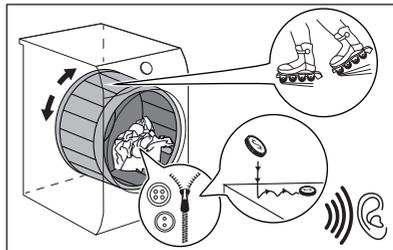

**Pracujúce ventilátory.**

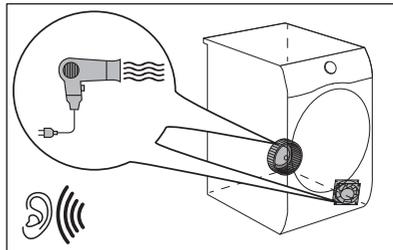


**Pracujúce čerpadlo a presun kondenzácie do nádrže.**

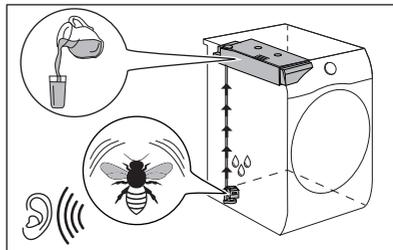

# 9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

## 9.1 Spustenie programu bez posunutia štartu

1. Pripravte bielizeň a vložte ju do spotrebiča.

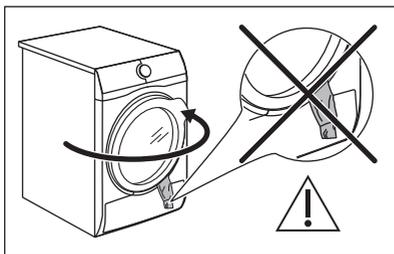

### UPOZORNENIE!

Dbajte na to, aby sa pri zatváraní dvierok nezachytila bielizeň medzi dvierka spotrebiča a gumené tesnenie.

2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapnite.
3. Nastavte správny program a voliteľné funkcie pre daný druh náplne. Na displeji sa zobrazí trvanie programu.



Skutočný čas sušenia závisí na druhu náplne (množstvo a zloženie), izbovej teplote a vlhkosti vašej bielizne po fáze sušenia odstreďovaním.

4. Stlačte tlačidlo Start/Pauza (Štart/Prestávka). Program sa spustí.

## 9.2 Spustenie programu s posunutým štartom

1. Nastavte správny program a voliteľné funkcie pre daný druh náplne.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo posunutého štartu, až kým sa na displeji nezobrazí požadovaná hodnota posunutia.



Spustenie programu môžete odložiť o minimálne 1 hodinu až po maximálne 20 hodín.

3. Stlačte tlačidlo Start/Pauza (Štart/Prestávka).

Na displeji sa zobrazí odpočítavanie času posunutého štartu. Keď sa odpočítavanie skončí, program sa spustí.

## 9.3 Zmena programu

1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič vypnite.
2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapnite.
3. Nastavte program.

Alternatívne:

1. Otočte volič do polohy ● „Reset“.
2. Počkajte 1 sekundu. Na displeji sa zobrazí symbol — — —.
3. Nastavte program.

## 9.4 Po skončení programu

Po skončení programu:

- Znie prerušovaný zvukový signál.
- Na displeji sa zobrazí  :  
- Ukazovatele  Filtr (Filter) a  Nádržka (Nádrž) sa rozsvietia.
- Svietli ukazovateľ Start/Pauza (Štart/Prestávka).

Spotrebič pokračuje v činnosti fázou proti pokrčeniu po dobu približne ďalších 30 alebo viac minút ak bola nastavená funkcia Extra proti zmačkaniu (Extra proti pomačkanie) (pozrite si kapitolu *Voliteľná funkcia – Extra proti zmačkaniu (Extra proti pomačkanie)*).

Fáza proti pokrčeniu znižuje pokrčenie.

Bielizeň môžete zo spotrebiča vybrať ešte pred dokončením fázy proti pokrčeniu. V záujme dosiahnutia lepších výsledkov vám odporúčame, aby ste bielizeň vybrali až tesne pred alebo po dokončení fázy.

Po dokončení fázy proti pokrčeniu:

- Na displeji je ešte stále zobrazené  :  
- Ukazovatele  Filtr (Filter) a  Nádržka (Nádrž) sa rozsvietia.
- Ukazovateľ Start/Pauza (Štart/Prestávka) zhasne.

1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič vypnite.
2. Otvorte dvierka spotrebiča.
3. Vyberte bielizeň.
4. Zatvorte dvierka spotrebiča.

Možné príčiny neuspokojivých výsledkov sušenia:

- Nevhodné nastavenie predvolenej úrovne vysušenia. Pozrite si kapitolu *Nastavenie predvolenej úrovne vysušenia*
- Izbová teplota je príliš nízka alebo príliš vysoká. Optimálna izbová teplota je medzi 18-25 °C.



**Po dokončení programu vždy vyčistite filter a vyprázdňte nádobu na vodu.**

## 9.5 Pohotovostná funkcia

Táto funkcia automaticky vypne spotrebič, aby sa znížila spotreba energie:

- Po 5 minútach, ak nespustíte program.
- Po 5 minútach od ukončenia programu.



Čas sa skráti na 30 sekúnd ak volič ukazuje na polohu ● „Reset“.

## 10. TIPY A RADY

### 10.1 Príprava bielizne



Oblečenie je po pracom cykle veľmi často zmiešané a zamotané.

Sušenie zmiešaného a zamotaného oblečenia je neefektívne.

Na zabezpečenie správneho prúdenia vzduchu a rovnomerného vysušenia sa odporúča každý kus oblečenia potriasť a vložiť do sušičky samostatne.

Na zabezpečenie správneho procesu sušenia:

- Zatvorte zipsy.
- Zapnite gombíky/zipsy posteľnej bielizne.
- Šnúrky ani stuhy (napr. stuhy na zástere) nesušte voľné. Pred spustením programu ich zaviažte.
- Z vreciek vyberte všetky predmety.

- Obráťte naruby kusy bielizne s vnútornou vrstvou z bavlny. Bavlnená vrstva musí smerovať von.
- Vždy nastavte program vhodný pre druh bielizne.
- Nedávajte spolu svetlé a tmavé farby.
- Aby ste obmedzili zrazenie, použite vhodný program na bavlnu, džínsovinu a pletené odevy.
- Neprekračujte maximálnu dávku uvedenú v kapitole o programoch alebo zobrazenú na displeji.
- Sušte iba bielizeň vhodnú na sušenie v sušičke. Riadte sa pokynmi na štítku bielizne.
- Nesušte spolu veľké a malé kusy bielizne. Malé kusy bielizne sa môžu zachytiť vnútri veľkých kusov a zostať mokré.
- Pred vložením do sušičky potraсте veľkými kusmi oblečenia, tkaninami. Zabráňte tak vlhkým miestam vnútri tkaniny po cykle sušenia.

Štítok	Popis
	Bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke.
	Bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke pri vyšších teplotách.
	Bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke iba pri nízkych teplotách.
	Bielizeň nie je vhodná na sušenie v sušičke.

# 11. OŠETROVANIE A ČISTENIE

## 11.1 Čistenie filtra




### UPOZORNENIE!

Na čistenie filtra nepoužívajte vodu. Namiesto toho vlákna vyhodte do nádoby na odpadky (vyhnite sa rozptýleniu plastových vlákien v okolitej vode).




Na dosiahnutie najlepšieho výkonu sušenia filter pravidelne čistite, zanesené filtre vedú k dlhším cyklom a zvýšeniu spotreby energie. Filter vyčistíte rukou a, v prípade potreby, vysávačom.


1.

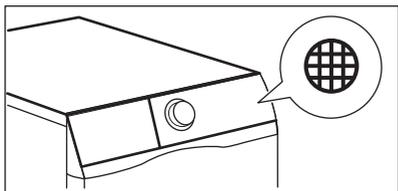


2.

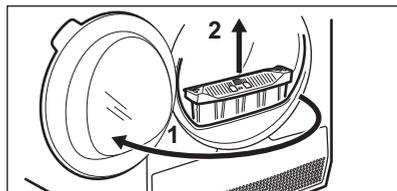


3.

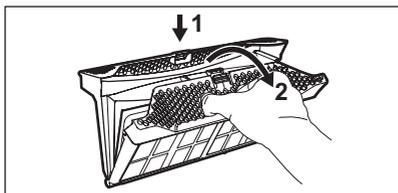


4.

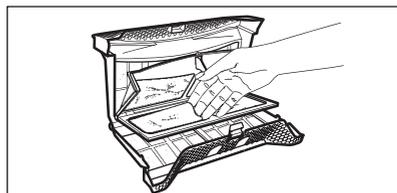

5. 1)

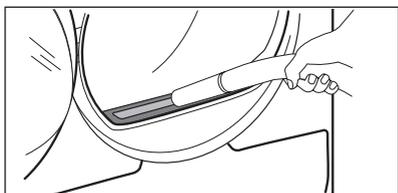


6.

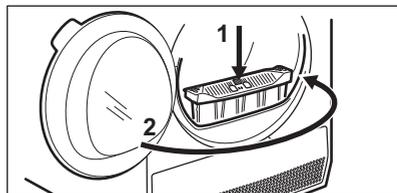


1) V prípade potreby odstráňte vlákna z filtrového lôžka a z tesnenia. Môžete použiť vysávač.

## 11.2 Vyprázdnenie nádrčky na vodu


1.

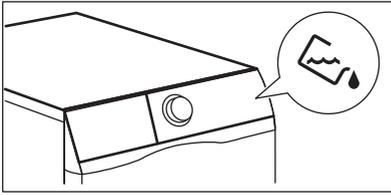


2.

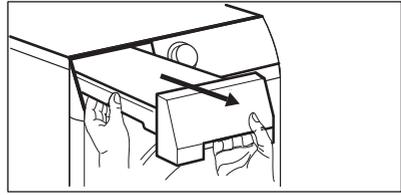

3.

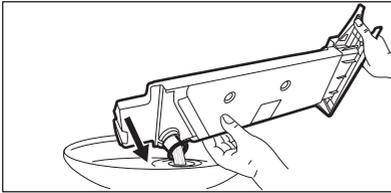


4.

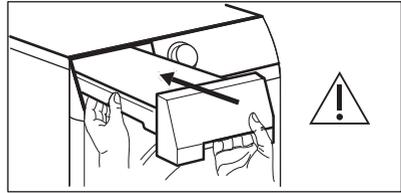


Vodu z nádoby môžete používať ako náhradu destilovanej vody (napr. na žehlenie s napaľovaním). Pred použitím vody z nej pomocou filtra odstráňte nečistoty.

## 11.3 Čistenie výmenníka tepla


1.

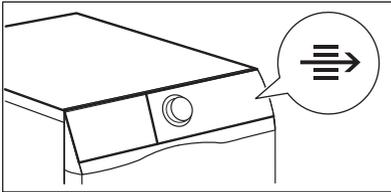


2.

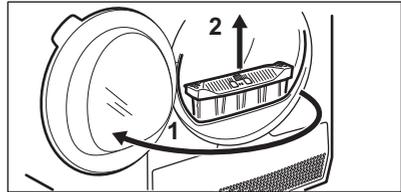


3.

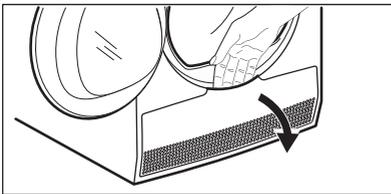


4.

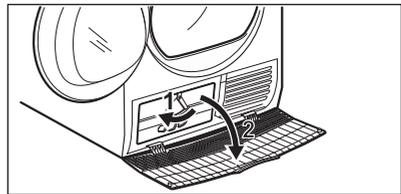


5.

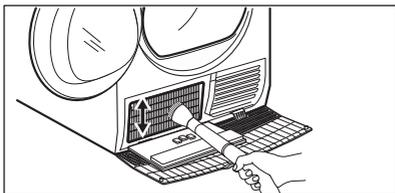


6.

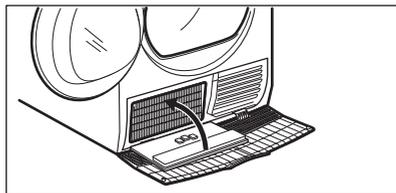


7.

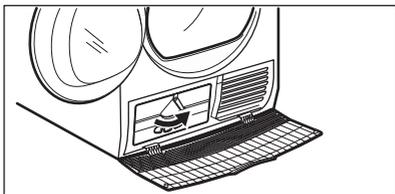

8.

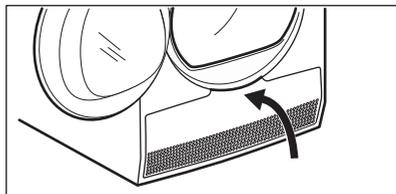

9.

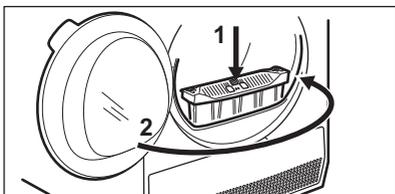**UPOZORNENIE!**

Kovového povrchu sa nedotýkajte holými rukami. Hrozí nebezpečenstvo poranenia. Noste ochranné rukavice. Čistite opatrne, aby ste nepoškodili kovový povrch.

**11.4 Čistenie snímača vlhkosti****UPOZORNENIE!**

Riziko poškodenia snímača vlhkosti. Na čistenie snímača nepoužívajte abrazívne materiály ani ocelové drôtenky.

Na zabezpečenie najlepších výsledkov sušenia je spotrebič vybavený kovovým snímačom vlhkosti. Nachádza sa na vnútornej strane oblasti dverok.


Počas používania sa môže povrch snímača znečistiť, čo znižuje výkon sušenia.

Snímač odporúčame čistiť minimálne 3 alebo 4 razy alebo ak si všimnete pokles výkonu sušenia.

Na čistenie môžete použiť tvrdšiu stranu špongie na umývanie riadu a trochu octu alebo mydla na riad.

Čistenie snímača:

1. Otvorte plnacie dverka.
2. Povrchy snímača teploty vyčistite niekoľkonásobným utrením kovového povrchu.

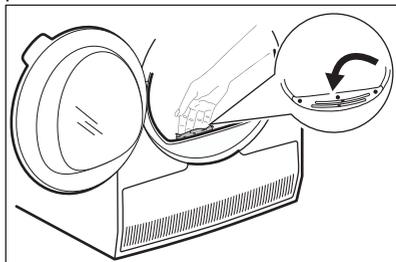

## 11.5 Čistenie bubna



### VAROVANIE!

Pred čistením spotrebič odpojte od elektrickej siete.

Na čistenie vnútra bubna a filtrov bubna použite štandardný neutrálny mydlový saponát. Vyčistený povrch vysušte mäkkou handričkou.



### UPOZORNENIE!

Na čistenie bubna nepoužívajte abrazívne materiály ani ocelové drôtenky.

Umývajte navlhčenou handričkou. Vyčistený povrch vysušte mäkkou handričkou.



### UPOZORNENIE!

Nepoužívajte čistiace prostriedky na nábytok ani prostriedky, ktoré môžu spôsobiť koróziu.

## 11.7 Čistenie otvorov na prúdenie vzduchu

Pomocou vysávača odstráňte z otvorov na prúdenie vzduchu vlákna.

## 11.6 Čistenie ovládacieho panela a krytu

Na čistenie ovládacieho panela a krytu používajte štandardný neutrálny mydlový saponát.

# 12. RIEŠENIE PROBLÉMOV



### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

## 12.1 Kódy chyby

Spotrebič sa nespúšťa alebo sa počas prevádzky zastaví.

Najprv skúste nájsť riešenie problému (pozrite si tabuľku). Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.



### VAROVANIE!

Pred akýmkoľvek úkonom a kontrolou spotrebič odpojte od elektrickej siete.

**V prípade veľkých problémov zaznie zvukový signál, na displeji sa zobrazí výstražný kód a tlačidlo Štart/Prestávka môže plynule blikať:**

Možné príčiny	Možné príčiny	Riešenie
<b>E5A</b>	Preťaženie motoru spotrebiča. Príliš veľa bielizne alebo zachytená bielizeň v bubne.	Program sa neskončil. Z bubna vyberte bielizeň, nastavte program a reštartujte cyklus.

Možné príčiny	Možné príčiny	Riešenie
<b>E97</b>	Vnútorné zlyhanie. Elektronické prvky spotrebiča nereagujú.	Program sa neskončil správne alebo sa spotrebič zastavil príliš skoro. Spotrebič vypnite a znovu zapnite. Ak sa opäť objaví poruchový kód, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
<b>Eh0</b>	Elektrické napájanie je nestabilné.	Keď sa na displeji zobrazí <b>Eh0</b> , počkajte, kým nebude stabilné hlavné napájanie a potom stlačte tlačidlo Štart. Ak spotrebič preruší cyklus bez oznámenia, stlačte tlačidlo spustenia cyklu. Ak sa zobrazí výstraha, skontrolujte neporušenosť napájacieho kábla / zásuvky alebo sieťového napájania.

Ak sa na displeji zobrazia iné kódy alarmu, vypnite a zapnite spotrebič. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

V prípade iného problému so sušičkou si pozrite tabuľku nižšie, kde možno nájdete vhodné riešenia.

## 12.2 Riešenie problémov

Problém	Možné riešenie
Spotrebič nie je možné zapnúť.	Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pripojená k sieťovej zásuvke.
	Skontrolujte poistku v skrinke s poistkami (domáca sieť).
Program sa nespustí.	Stlačte tlačidlo Start/Pauza (Štart/Prestávka).
	Skontrolujte, či sú dvierka spotrebiča zatvorené.
Dvierka spotrebiča sa nezatvárajú.	Uistite sa, že je správne nainštalovaný vzduchový filter.
	Uistite sa, že sa bielizeň nezachytila medzi dvierka spotrebiča a gumené tesnenie.
Spotrebič sa počas chodu zastavil	Uistite sa, že je nádržka na vodu prázdna. Opätovným stlačením tlačidla Start/Pauza (Štart/Prestávka) znova spustíte program.

Problém	Možné riešenie
	Náplň je príliš malá, pridajte náplň alebo použite program Čas sušenia (Čas sušenia).
Cyklus trvá príliš dlho alebo je výsledok sušenia neuspokojivý. <sup>1)</sup>	Uistite sa, že hmotnosť bielizne je vhodná pre dĺžku trvania daného programu.
	Skontrolujte, či sú filtre čisté.
	Bielizeň je príliš mokrá. Bielizeň znova odstredte v práčke.
	Uistite sa, že je izbová teplota vyššia ako +5°C a nižšia ako +35°C. Optimálna izbová teplota je 18°C až 25°C.
	Nastavte program Čas sušenia (Čas sušenia) alebo Extra suché. <sup>2)</sup>
Na displeji sa zobrazí — — —.	Na nastavenie nového programu deaktivujte alebo aktivujte spotrebič.
	Uistite sa, že voliteľné funkcie sú vhodné pre daný program.

<sup>1)</sup> Po maximálne 6 hodinách sa program automaticky ukončí.

<sup>2)</sup> Pri sušení veľkých kusov bielizne sa môže stať, že niektorá ich časť zostane vlhká (napr. posteľné plachty).

### Výsledky sušenia nie sú uspokojivé

- Bol nastavený nesprávny program.
- Filter je zanesený.
- Výmenník tepla je zanesený.
- V spotrebiči bolo príliš veľa bielizne.
- Bubon je špinavý.
- Nesprávne nastavenie senzora vodivosti (pozrite si kapitolu

„Nastavenia – Nastavenie stupňa zostatkovej vlhkosti bielizne“ a zvolte lepšie nastavenie).

- Otvory na prúdenie vzduchu sú zanesené.
- Izbová teplota je príliš nízka alebo príliš vysoká (optimálna izbová teplota je 18°C až 25°C)

## 13. TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška x šírka x hĺbka	850 x 596 x 638 mm (maximálne 662 mm)
Max. hĺbka pri otvorených dverkách spotrebiča	1107 mm
Max. šírka pri otvorených dverkách spotrebiča	958 mm
Nastaviteľná výška	850 mm (+ 15 mm – regulácia nožičiek)

Objem bubna	118 l
Maximálna náplň	<b>8,0 kg</b>
Napätie	230 V
Frekvencia	50 Hz
Hladina akustického výkonu	66 dB
Celkový výkon	900 W
Trieda energetickej účinnosti	<b>A++</b>
Spotreba energie štandardného programu na bavlnu pri plnej náplni. <sup>1)</sup>	<b>1,99 kWh</b>
Spotreba energie štandardného programu na bavlnu pri čiastočnej náplni. <sup>2)</sup>	<b>1,07 kWh</b>
Ročná spotreba energie <sup>3)</sup>	234,7 kWh
Spotreba energie v pohotovostnom režime <sup>4)</sup>	0,13 W
Spotreba energie vo vypnutom režime <sup>4)</sup>	0,13 W
Druh využitia	Domácnosť
Povolená okolitá teplota	+5°C do +35°C
Úroveň ochrany pred vstupom pevných častíc a vlhkosti zabezpečená ochranným krytom, okrem nízkonapäťových zariadení bez ochrany pred vlhkosťou	<b>IPX4</b>
Označenie plynu	R290
Hmotnosť	0,140 kg

<sup>1)</sup> Podľa normy EN 61121. 8,0 kg bavlny odstredovanej pri 1 000 ot./min

<sup>2)</sup> Podľa normy EN 61121. 4,0 kg bavlny odstredovanej pri 1 000 ot./min

<sup>3)</sup> Spotreba energie za rok v kWh na základe 160 cyklov sušenia pre štandardný program pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení, a spotreba režimov s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie na cyklus bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča (NARIADENIE (EÚ) č 392/2012).

<sup>4)</sup> Podľa normy EN 61121.

Informácie v hore uvedenej tabuľke sú v súlade s nariadením Európskej komisie 392/2012, ktorým sa zavádza smernica 2009/125/ES.

## 13.1 Údaje o spotrebe


Program	Odstredené pri / zvyšková vlhkosť	Čas sušenia 1)	Spotreba energie 2)
Bavlna <b>Eco</b> 8,0 kg			
Suché na uloženie	1 400 ot./min / 50%	125 min	1,51 kWh
	1 000 ot./min / 60%	154 min	1,99 kWh
Bavlna 8,0 kg			
Suché na žehlenie	1 400 ot./min / 50%	106 min	1,19 kWh
	1 000 ot./min / 60%	141 min	1,70 kWh
Bavlna <b>Eco</b> 4,0 kg			
Suché na uloženie	1 400 ot./min / 50%	75 min	0,88 kWh
	1 000 ot./min / 60%	89 min	1,07 kWh
Syntetika (Syntetika) 4,0 kg			
Suché na uloženie	1 200 ot./min / 40%	59 min	0,63 kWh
	800 ot./min / 50%	74 min	0,83 kWh

1) Pri čiastočnej náplni je cyklus kratší a spotrebič spotrebuje menej energie.

2) Nevhodná okolitá teplota a/alebo slabo odstredená bielizeň môže predĺžiť trvanie cyklu a zvýšiť spotrebu energie.


## 14. RÝCHLY SPRIEVODCA

### 14.1 Každodenné používanie

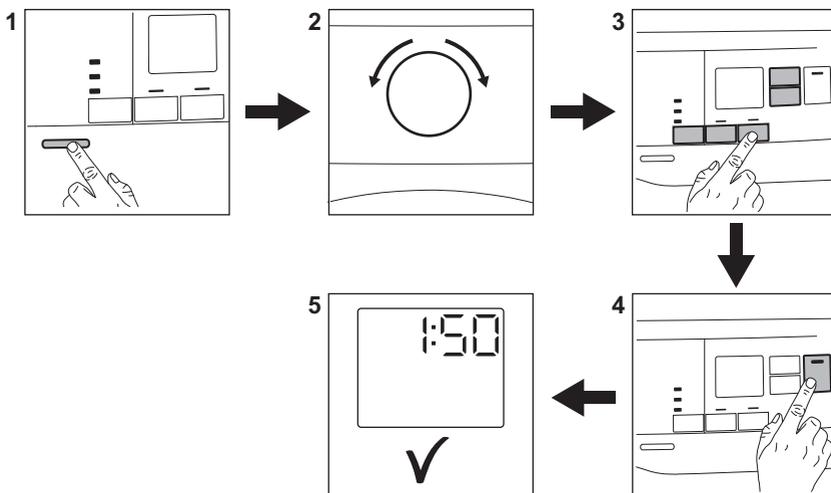

1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič zapnete.
2. Pomocou voliča programov nastavíte program.
3. K programu môžete nastaviť 1 alebo viac špeciálnych voliteľných funkcií. Voliteľnú funkciu zapnete alebo vypnete dotykom príslušného tlačidla.
4. Aby ste spustili program, dotknite sa tlačidla **Štart/Prestávka**.
5. Spotrebič sa spustí.

## 14.2 Čistenie filtra

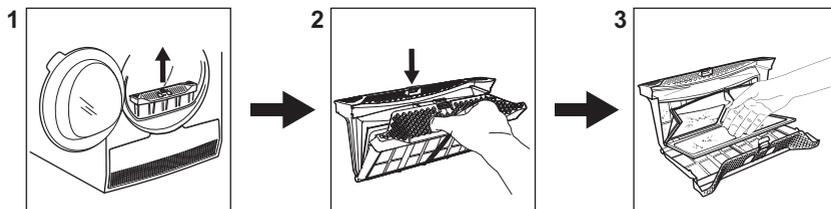

Na konci každého cyklu sa na displeji rozsvieti symbol filtra  a musíte vyčistiť filter.

## 14.3 Tabuľka programov

Program	Náplň <sup>1)</sup>	Vlastnosti / Typ odevu <sup>2)</sup>
 3) Bavlna Eco	8,0 kg	Cyklus určený na sušenie bavlny s úrovňou vysušenia „Bavlna na uloženie do skrine“, s maximálnou úsporou energie. /  
Bavlna	8,0 kg	Cyklus zadefinovaný na spoločné sušenie bavlnenej bielizne rôznej veľkosti/z rôznych tkanín. /  
Syntetika (Syntetika)	4,0 kg	Syntetika a zmesové tkaniny. /   
Jemné (Jemná bielizeň)	4 kg	Jemné tkaniny ako viskóza, umelý hodváb, akryl a ich zmesi. /   
Přikrývka (Přikrývka)	3 kg	Jednoduché alebo dvojité paplóny a vankúše (s perovou, páperovou alebo syntetickou náplňou). /   
Oživenie vzhľadu	1 kg	Osvieženie textílií, ktoré ste mali odložené.
Hedvábí (Hodváb) 	1 kg	Jemné sušenie hodvábných odevov vhodných na ručné pranie. /   

Program	Náplň <sup>1)</sup>	Vlastnosti / Typ odevu <sup>2)</sup>
Vlna (Vlna)  	1 kg	<p>Vlnené tkaniny. Jemné sušenie vlnených odevov vhodných na ručné pranie. Keď sa program skončí, hneď vyberte bielizeň.</p> <div style="text-align: center;">  <p><b>WOOL HAND WASH SAFE</b></p> </div> <p>Cyklus sušenia vlny tohto spotrebiča bol schválený spoločnosťou The Woolmark Company na sušenie vlnených odevov, ktoré sú označené symbolom ručného prania „hand wash“, za predpokladu, že odevy sa sušia v súlade s pokynmi výrobcu tohto spotrebiča. Pri ďalšej starostlivosti o odevy postupujte podľa pokynov na štítku. M2101 Symbol Woolmark je v mnohých krajinách certifikačnou obchodnou značkou.</p>
Outdoor 	2 kg	<p>Odevy určené na nosenie vonku, technické, športové, nepremokavé a priedušné odolné bundy s odnímateľnou flaušovou alebo vnútornou izolačnou vrstvou. Vhodné na sušenie v sušičke.</p> <p>/   </p>
Denim	4 kg	<p>Sušenie odevov na voľný čas, ako sú džínsy, teplákové bundy a podobne, s rôznou hrúbkou materiálu (napr. pri krku, na manžetách a švoch).</p> <p>/   </p>
Ložní prádlo (Posteľná bielizeň) <b>XL</b>	4,5 kg	<p>Až tri súbavy posteľnej bielizne, z ktorých jedna môže byť dvojitej veľkosti.</p> <p>/   </p>
Rychlá smíš. Náplň (Rýchly program na zmiešanú bielizeň) <b>XL</b>	6 kg	<p>Kombinácia odevov vyrobených z bavlny, zmesi bavlny a syntetiky a syntetických tkanín.</p> <p>/   </p>

1) Maximálna hmotnosť sa vzťahuje k hmotnosti suchých vecí.

2) Význam symbolov na štítkoch nájdete v kapitole *RADYA TIPY: Príprava bielizne*.

3) Program  Bavlna. Suché na uloženie ECO je „štandardný program na bavlnu“ podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 392/2012. Je vhodný na sušenie bežnej vlhkej bavlnenej bielizne a ide o najúčinnejší program na sušenie vlhkej bavlnenej bielizne, pokiaľ ide o spotrebu elektrickej energie.

# 15. INFORMAČNÝ LIST K VÝROBKU PODĽA NARIADENIA EÚ 1369/2017

Informačný list k výrobku	
Obchodná značka	Electrolux
Model	EW8H458BC PNC916098865
Menovitá kapacita v kg	8,0
Odvetrávacia alebo kondenzačná bubnová sušička	Vyčistite kond.
Trieda energetickej efektívnosti	A++
Spotreba energie v kWh za rok na základe 160 cyklov sušenia pre štandardný program pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení, a spotreba režimov s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie cyklu bude závisieť od toho, ako sa bude spotrebič používať.	234,7
Automatická bubnová sušička pre domácnosť alebo neautomatická bubnová sušička pre domácnosť	Automatický
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení v kWh	1,99
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom naplnení v kWh	1,07
Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia vo W	0,13
Spotreba elektrickej energie v režime ponechania v zapnutom stave vo W	0,13
Trvanie „režimu ponechania v zapnutom stave“ v minútach	10
Štandardný program pre bavlnu používaný pri plnom alebo čiastočnom naplnení je štandardný program sušenia, na ktorý sa vzťahuje informácia na štítku a v opise výrobku, že tento program je vhodný na sušenie bavlnenej bielizne a že je najúčinnnejším programom pre bavlnu z hľadiska spotreby energie	
Vážený čas trvania štandardného programu pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení v minútach	117
Čas trvania štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení v minútach	154
Čas trvania štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom naplnení v minútach	89
Trieda účinnosti kondenzácie na stupnici od G (najnižšia účinnosť) po A (najvyššia účinnosť)	B
Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení ako percento	81

Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom naplnení ako percento	81
Vážená účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení	81
Hladina akustického výkonu v dB	66
Vstavaný spotrebič A/N	Nie

Informácie v hore uvedenej tabuľke sú v súlade s nariadením Európskej komisie 392/2012, ktorým sa zavádza smernica 2009/125/ES.

## 16. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom  odovzdajte na recykláciu. Obal hodte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte

spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti.  Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



136980680-A-462020

