

*Rohson*<sup>®</sup>

Návod na použitie  
**RADIÁTOR MICA**  
**R-070/R-075**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca / dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

**Upozornenie**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa technické údaje uvedené na štítku spotrebiča zhodujú s elektrickým napätím zásuvky, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.  
Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný a suchý povrch.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrymi rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na

spotřebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotřebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.

- Spotřebič nesmie byť umiestnený bezprostredne pod zásuvkou.
- Tento spotřebič používajte iba spôsobom, ktorý je opísaný v tejto príručke. Akékoľvek iné použitie, ktoré výrobca neodporúča, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zraneniu osôb.
- Napájací kábel nevedzte pod kobercom, neprikrývajte ju žiadnymi pokrývkami apod.
- Tento spotřebič nie je určený na použitie vonku, v kúpeľniach, práčovniach a podobných interiéroch.
- Všetky horľavé materiály, napr. textil, a tiež všetky ďalšie zariadenia udržiajte vo vzdialenosti aspoň 0,5 m od čelnej, bočnej a zadnej časti spotřebiča.
- V čase použitia je spotřebič horúci. Aby nedošlo k popáleniu, zamedzte styku akejkoľvek časti tela s horúcim povrchom spotřebiča.

## POPIS MODELU R-070

1. Světelná indikace provozu
2. Nastavení výkonu
3. Regulátor teploty
4. Uskladnění napájecího kabelu
5. Pojezdová kolečka



## PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred použitím zariadenia musíte inštalovať nožičky (dodávané zvlášť v balení).
- Nožičky musí byť pripojené do spodnej časti zariadenia pomocou 4 závitorezných skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia.

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite spotrebič na vhodné miesto.
- Spotrebič zapojte do elektrickej siete.
- Zapnite ho pomocou ovládača pre nastavenie výkonu:  
Pozícia "I" - nízky výkon, 1000 W  
Pozícia "II" - vysoký výkon, 2000 W  
Pozícia "0" - slúži pre vypnutie spotrebiča
- Regulátor teploty nastavte požadovanú intenzitu kúrenia.
- Spotrebič je vybavený praktickým držiakom pre navíjací kábel.


## POPIS MODELU R-075

1. Ovládací panel
2. Hlavné tlačidlo ON/OFF
3. Uskladnenie napájacieho kábla
4. Pojazdové kolieska




**POPIS DIAL'KOVÉHO OVLÁDANIA**

1. Tlačidlo ON/OFF
2. Nastavenie časovača
3. Nastavenie nízkeho výkonu
4. Nastavenie teploty
5. Nastavenie vysokého výkonu

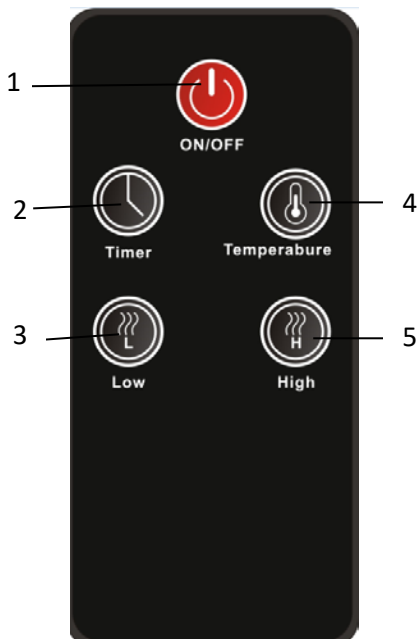**POPIS OVLÁDACIEHO PANELU**

1. Nastavenie teploty
2. Nastavenie výkonu
3. Nastavenie časovača
4. Tlačidlo ON/OFF

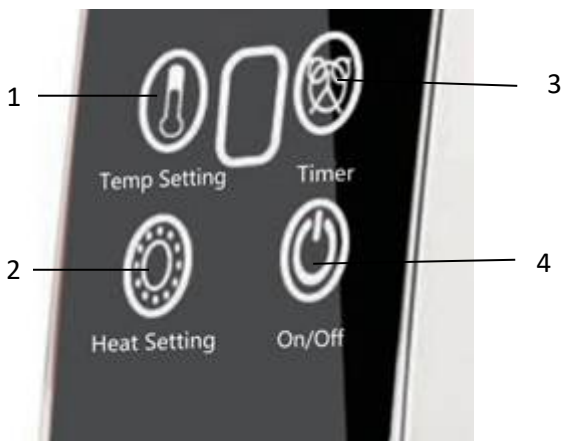

## PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred použitím zariadenia musíte inštalovať nožičky (dodávané zvlášť v balení).
- Nožičky musí byť pripojené do spodnej časti zariadenia pomocou 4 závitorezných skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia.

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Spotrebič zapojte do elektrickej siete.
- Zapnite ho tlačidlom umiestneným pod ovládacím panelom (viď popis modelu).
- Spotrebič sa zapne v nastavení nízkeho výkonu. Pre prepnutie na vysoký výkon stlačte tlačidlo "Heat Setting" na ovládacom paneli, alebo ho možno prepnúť pomocou diaľkového ovládania, tlačidla č. 5.
- Teplotu je možné nastaviť pomocou tlačidla "Temp Setting" na ovládacom paneli, alebo pomocou diaľkového ovládania, tlačidlo č. 4. Pri nízkom výkone je možné nastaviť teplotu v rozmedzí 18-24 ° C, pri vysokom výkone medzi 25-30 ° C.
- V prípade, že bude dosiahnutá nastavená teplota, spotrebič prestane kúriť, akonáhle klesne teplota pod 2 stupne požadovanej teploty, spotrebič opäť začne kúriť.
- **Nastavenie Časovača** sa vykonáva tlačidlom "Timer" na ovládacom paneli, alebo pomocou diaľkového ovládania. Časové rozmedzie je 0,5-12 hodín. Túto funkciu vypnete stlačením tlačidla "Timer".

## ČISTENIE

- Pred čistením prístroj vypnite, vyťahnite vidlicu zo zásuvky a nechajte spotrebič vychladnúť.
- Neponárajte kábel, vidlicu či spotrebič do vody alebo inej kvapaliny. Na odstránenie prachu a vlákien z kovovej mriežky spotrebiča použite vysávač a navlhčenú handričku.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte čistiadla, abrazívne čistiace prášky ani leštenku akéhokoľvek druhu, mohol by byť poškodený jeho povrch.
- Spotrebič skladujte na chladnom a suchom mieste. K zamedzeniu vnikaniu prachu a nečistôt použite pôvodný obal.

- Ak je spotrebič používaný nepravidelne alebo je skladovaný neprikrytý, môže pri prvom použití produkovať trochu dymu alebo zápachu. Jedná sa o bežný prípad spôsobený nahromadením vlhkosti a prachu na vykurovacom prvku.

#### TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PRE R-070/R-075

Menovitý rozsah napätia	230 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	2000 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

#### POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

#### LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.