



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Práčka

WGB25600CS

[sk] Návod na používanie a pokyny na inštaláciu

Ďalšie informácie nájdete v Digitálnej používateľskej príručke.



Obsah

1 Bezpečnosť	4	8 Tlačidlá	23
1.1 Všeobecné upozornenia	4	9 Programy	26
1.2 Používanie v súlade s ur- čením.....	4	10 Príslušenstvo	30
1.3 Obmedzenie skupiny použí- vateľov.....	4	11 Bielizeň	30
1.4 Bezpečná inštalácia	5	11.1 Príprava bielizne	30
1.5 Bezpečné používanie	7	12 Pracie a ošetrovacie pros- triedky	31
1.6 Bezpečné čistenie a údržba.....	9	13 Základná obsluha	31
2 Zabránenie vecným škodám	10	13.1 Zapnite spotrebič	31
3 Ochrana životného prostredia a šetrenie	11	13.2 Nastavenie programu.....	31
3.1 Likvidácia obalu.....	11	13.3 Prispôsobenie nastavení programu.....	32
3.2 Šetrenie energie a zdrojov	11	13.4 Uloženie nastavení prog- ramu	32
3.3 Energeticky úsporný režim	11	13.5 Vložte bielizeň	32
4 Umiestnenie a pripojenie	12	13.6 Vloženie dávkovacej po- môcky na tekutý prací pros- triedok.....	32
4.1 Vybalenie spotrebiča.....	12	13.7 Používanie dávkovacej po- môcky na tekutý prací pros- triedok.....	33
4.2 Obsah dodávky	12	13.8 Plnenie pracích a ošetrova- cích prostriedkov.....	33
4.3 Požiadavky na miesto in- štalácie	12	13.9 Spustenie programu.....	33
4.4 Odstránenie prepravných po- istiek	13	13.10 Namáčanie bielizne	33
4.5 Pripojenie spotrebiča	14	13.11 Doplnenie bielizne	34
4.6 Vyrovnanie spotrebiča.....	15	13.12 Zrušenie programu.....	34
5 Oboznámenie sa	17	13.13 Pokračovanie programu pri Stop plákania	34
5.1 Spotrebič	17	13.14 Vybratie bielizne	34
5.2 Zásuvka na prací pros- triedok.....	17	13.15 Uvedťe spotrebič do stavu pohotovostného režimu (standby)	34
5.3 Ovládaci panel	18		
5.4 Logika ovládania	18		
6 Pred prvým použitím	20		
6.1 Spustenie prania naprázdno ...	20		
7 Displej	21		


14 Detská poistka	34
14.1 Aktivovanie detskej poistky ...	34
14.2 Deaktivovanie detskej pois- tky	35
15 Home Connect	35
15.1 Nastavenie aplikácie Home Connect	35
15.2 Nastavenie Home Connect ...	35
15.3 Menu Home Connect	36
15.4 Aktivovanie Wi-Fi na spotrebici.....	36
15.5 Deaktivovanie Wi-Fi na spotrebici.....	36
15.6 Zrušenie nastavení siete spotrebiča.....	36
15.7 Štart na diaľku	36
15.8 Diagnostika na diaľku.....	37
15.9 Ochrana osobných údajov ...	37
16 Základné nastavenia	38
16.1 Prehľad základných na- stavení	38
16.2 Zmena základných nastave- ní.....	39
17 Počítadlo programov	39
17.1 Vyvolanie počítadla prog- ramov.....	39
18 Čistenie a údržba	39
18.1 Čistenie bubna	39
18.2 Čistenie zásuvky na pracie prostriedky.....	39
18.3 Čistenie vypúšťacieho čer- padla.....	40
18.4 Čistenie vstupného otvoru v gumovej manžete	43
19 Odstránenie porúch	44
19.1 Núdzové odblokovanie.....	53
20 Preprava, skladovanie a lik- vidácia.....	53
20.1 Demontáž spotrebiča	53
20.2 Vloženie prepravných pois- tiek	53
20.3 Opäťovné uvedenie spotrebici do prevádzky.....	53
20.4 Likvidácia starého spotrebi- ča.....	54
21 Zákaznícky servis.....	54
21.1 Číslo výrobku (E-Nr.), vý- robné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.).....	54
21.2 Záruka AQUA STOP	55
22 Hodnoty spotreby	56
23 Technické údaje	57
23.1 Informácie k voľne dostup- nému softvéru a open sour- ce softvéru	57
24 Vyhlásenie o zhode	58



1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Všeobecné upozornenia



- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkте uschovajte pre ne-skoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič používajte len:

- na pranie textílií, ktoré sa dajú prať v práčke a vlny, ktoré sa môžu prať ručne podľa etikety so symbolmi ošetrovania.
- s vodou z vodovodu a bežnými pracími a ošetrovacími prostriedkami na použitie v práčke.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti do 3 rokov a domáce zvieratá držte mimo dosahu spotrebiča.

1.4 Bezpečná inštalácia

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča. Inštalácia musí mať doстатočne veľký prierez vodiča.
- ▶ Pri použití prúdového chrániča použite len typ s označením .
- ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
- ▶ Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
- ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zašknutý alebo poškodený.

Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Použitie predlžovacieho napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Používajte iba adaptéry a sieťové káble schválené výrobcom.
- ▶ Ak je sieťový kábel príliš krátky a nie je dostupný žiadny dlhší sieťový kábel, kontaktujte elektropredajňu a prispôsobte domovú inštaláciu.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Vysoká hmotnosť spotrebiča môže spôsobiť zranenie pri zdvívani.

- Spotrebič nedvívajte sami.

Keď sa spotrebič nevhodne nainštaluje do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, môže spadnúť.

- Sušičku postavte na práčku výlučne pomocou spájacej súpravy od výrobcu sušičky . Iná metóda inštalácie nie je povolená.
- Spotrebič neinštalujte do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, keď výrobca sušičky neponúka vhodnú spájaciu súpravu.
- Do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky nespájajte spotrebiče rozdielnej hĺbky a šírky.
- Vežu pozostávajúcu z kombinácie práčky a sušičky neinštalujte na podstavec, spotrebiče by sa mohli prevrátiť.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiáлом.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko poranenia!

Spotrebič môže počas prevádzky vibrovať alebo sa pohybovať.

- Spotrebič postavte na čistú, rovnú a pevnú plochu.
- Vyrovnejte spotrebič pomocou nožičiek a vodováhy.

Ak sú hadice a sieťové prívodné vedenia položené nevhodne, vzniká riziko zakopnutia.

- Hadice a sieťové prívodné vedenia položte tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo zakopnutia.

Keď sa pri presúvaní spotrebič drží za vyčnievajúce časti, napr. dvierka spotrebiča, tieto časti sa môžu zlomiť.

- Spotrebič pri presúvaní nikdy nedržte za vyčnievajúce časti.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko porezania!

Dotýkanie sa ostrých hrán spotrebiča môže viesť k rezným poraneniam.

- Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča na ostrých hranách.

- Pri inštalácii a preprave spotrebiča používajte ochranné rukavice.

1.5 Bezpečné používanie

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.

- Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
- Keď je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skriňi a zatvorte prívod vody.
- Zavolajte zákaznícky servis. → Strana 54

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
- Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok spotrebiča.
- V prípade spotrebičov, ktoré už doslužili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

⚠ VAROVANIE – Riziko otravy!

Pracie a ošetrovacie prostriedky môžu pri požití spôsobiť otravu.

- V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajte mimo dosah detí.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Ked' bola bielizeň predtým čistená prostriedkami s obsahom rozpušťadiel, môže to viest' k výbuchu v spotrebiči.

- Čistenú bielizeň pred praním dôkladne vyplákkajte vo vode.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko poranenia!

Pri vystupovaní alebo lezení na spotrebič sa môže krycia doska zlomiť.

- Nikdy nevystupujte alebo nelezte na spotrebič.

Pri sadaní alebo narazení na otvorené dvierka sa môže spotrebič prevrátiť.

- Nesadajte si na dvierka spotrebiča alebo sa o ne neopierajte.

- Na dvierka spotrebiča neodkladajte žiadne predmety.

Siahanie do otáčajúceho sa bubna môže spôsobiť poranenia rúk.

- Pres siahnutím do bubna počkajte, kým sa bubon úplne zastaví.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko obarenia!

Prací roztok sa pri praní pri vysokej teplote rozhorúči.

- Nedotýkajte sa horúceho pracieho roztoku.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko chemickej popáleniny!

Pri otvorení zásuvky na prací prostriedok môže zo spotrebiča vystreknuť prací a ošetrovací prostriedok. Kontakt s očami alebo pokožkou môže spôsobiť podráždenie.

- Pri kontakte s pracím alebo ošetrovacím prostriedkom dôkladne vypláchnite oči a opláchnite pokožku čistou vodou.

- V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.

- Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajte mimo dosah detí.

1.6 Bezpečné čistenie a údržba

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojny kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Používanie neoriginálnych náhradných súčiastok a príslušenstva je nebezpečné.

- ▶ Používajte len originálne náhradné súčiastky a príslušenstvo výrobcu.

⚠ VAROVANIE – Riziko otravy!

Pri používaní čistiacich prostriedkov s obsahom rozpúšťadiel môžu vznikať jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívajte žiadne čistiacie prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

2 Zabránenie vecným škodám

POZOR!

Nesprávne dávkovanie aviváže, pracích, ošetrovacích a čistiacich prostriedkov môže nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- ▶ Dodržiavajte odporúčané dávkovanie výrobcu.

Prekročenie maximálnej náplne nepriaznivo ovplyvňuje funkcie spotrebiča.

- ▶ Dodržiavajte maximálne množstvo náplne pre každý program a ne-prekračujte ho.

→ "Programy", Strana 26

Spotrebič je zaistený na prepravu prepravnými poistkami. Neodstráne-né prepravné poistky môžu spôsobiť vecné škody a poškodiť spotrebič.

- ▶ Pred uvedením do prevádzky kompletne odstráňte všetky prepravné poistky a odložte si ich.
- ▶ Pred každou prepravou všetky prepravné poistky kompletne namon- tujte, aby ste zabránili prepravným škodám.

Neoborné pripojenie prívodnej hadice vody môže viesť k vecným škodám.

- ▶ Skrutkové spoje na prívode vody utiahnite rukou.
- ▶ Prívodnú hadicu vody podľa mož- nosti pripojte na vodovodný kohútik priamo bez ďalších spájacích prvkov, ako je adaptér, predĺženie, ventily alebo podobne.
- ▶ Dbajte na to, aby kryt ventilu prívodnej hadice vody bol namon- tovaný tak, aby sa nedotýkal okolia a aby naň nepôsobila vonkajšia sila.
- ▶ Dbajte na to, aby bol vnútorný priemer vodovodného kohútika minimálne 17 mm.

- ▶ Dbajte na to, aby bola bola dĺžka závitu na prípoji k vodovodnému kohútiku minimálne 10 mm.

Príliš nízky alebo príliš vysoký tlak vody môže ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- ▶ Uistite sa, že tlak vody vo vodo- vodnom systéme je minimálne 100 kPa (1 bar) a maximálne 1 000 kPa (10 bar).
- ▶ Keď tlak vody prekročí maximálnu uvedenú hodnotu, medzi prípojku pitnej vody a hadicovú súpravu spotrebiča sa musí nainštalovať redukčný ventil.
- ▶ Spotrebič nepripájajte na zmieša- vaciu batériu beztlakového ohrieva- ča horúcej vody.

Modifikované alebo poškodené hadice na vodu môžu spôsobiť vecné škody alebo poškodiť spotrebič.

- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte, ne-upravujte alebo nerežte hadice na vodu.
- ▶ Používajte iba dodané hadice na vodu alebo originálne náhradné hadice.
- ▶ Nikdy znova nepoužívajte použité hadice na vodu.

Používanie spotrebiča so znečistenou alebo príliš horúcou vodou môže spôsobiť vecné škody a poškodenie spotrebiča.

- ▶ Spotrebič prevádzkujte výlučne so studenou vodou z vodovodu.
- ▶ Nevhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebiča.
- ▶ Nepoužívajte agresívne alebo ab- razívne čistiace prostriedky.
- ▶ Nepoužívajte čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu.
- ▶ Nepoužívajte tvrdé drôtenky alebo čistiace špongie.
- ▶ Spotrebič čistite len vodou a mäkkou, vlhkou utierkou.

- ▶ Pri kontakte so spotrebičom okamžite odstráňte všetky zvyšky pracieho prostriedku, zvyšky aerosólu alebo iné zvyšky.

3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelenie podľa druhu.

3.2 Šetrenie energie a zdrojov

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebujete váš spotrebič menej elektrickej energie a vody.

Využívajte programy s nízkymi teplotami a dlhými časmi prania, ako aj maximálne množstvo náplne.

- ✓ Spotreba energie a vody je najefektívnejšia.

Prací prostriedok dávkujte podľa stupňa znečistenia bielizne.

- ✓ Pre mierne až normálne znečistenie stačí menšie množstvo pracieho prostriedku. Dodržiavajte dávkovanie odporučané výrobcom pracieho prostriedku.

Znižte teplotu pri praní mierne a normálne znečistenej bielizne.

- ✓ Pri praní na nízkej teplote spotrebič spotrebuje menej energie. Pre mierne až normálne znečistenie stačia aj nižšie teploty, ako sú uvedené na etikete so symbolmi ošetrovania.

Ked' chcete bielizeň následne sušiť v sušičke bielizne, nastavte maximálne otáčky odstredovania.

- ✓ Suchšia bielizeň skracuje trvanie programu pri sušení a znížuje spotrebu energie. S vyššími otáčkami odstredovania klesne zvyšková vlhkosť v bielizni a stúpne hlučnosť odstredovania.

Bielizeň perte bez predprania.

- ✓ Pranie s predpraním predlžuje trvanie programu a zvyšuje spotrebu energie a vody.

Spotrebič má množstevnú automatiku.

- ✓ Podľa druhu bielizne a množstva náplne množstevná automatika optimálne prispôsobí spotrebu vody a čas trvania programu.

3.3 Energeticky úsporný režim

Ked' spotrebič dlhší čas neobsluhujete, automaticky sa prepne do energeticky úsporného režimu.

Energeticky úsporný režim sa ukončí, keď budete spotrebič znova obsluhovať.

Ked' spotrebič ďalej neobsluhujete, prepne sa na pohotovostný režim.

4 Umiestnenie a pripojenie

4.1 Vybalenie spotrebiča

POZOR!

Predmety zabudnuté v bubne, ktoré nie sú určené na prevádzku v spotrebiči, môžu viesť k materiálnym škodám a spôsobiť poškodenie spotrebiča.

- ▶ Pred prevádzkou tieto predmety a dodané príslušenstvo vyberte z bubna.

1. Obalový materiál a ochranný obal kompletne odstráňte zo spotrebiča.
→ "Likvidácia obalu", Strana 11
2. Skontrolujte spotrebič, či nemá viditeľné poškodenia.
3. Otvorte dverka.
4. Vyberte príslušenstvo z bubna.
5. Zatvorte dverka.

4.2 Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní.

POZOR!

Prevádzka s neúplným alebo chybým príslušenstvom môže nepriaznevo ovplyvniť funkciu spotrebiča alebo viesť k vecným škodám a poškodiť spotrebič.

- ▶ Spotrebič neprevádzkujte s neúplným alebo chybým príslušenstvom.
- ▶ Pred prevádzkou spotrebiča vymerňte potrebné príslušenstvo.
→ "Príslušenstvo", Strana 30

Poznámka: Bezchybnosť fungovania spotrebiča bola skontrolovaná v závode. V spotrebiči preto môžu byť zvyšky vodných škvŕn. Škvŕny zmiznú po prvom praní.

Súčasti dodávky:

- Práčka
- Sprievodná dokumentácia
- Prepravné poistky
→ "Odstránenie prepravných poistiek", Strana 13
- Krytky
- Oblúk na upevnenie odtokovej hrdice vody

4.3 Požiadavky na miesto inštalácie

VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!
Spotrebič obsahuje súčasti, ktoré sú pod napäťím. Dotyk súčasti, ktoré sú pod napäťím, je nebezpečný.

- ▶ Spotrebič neprevádzkujte bez krycej dosky.

VAROVANIE

Riziko poranenia!

Pri prevádzke na podstavci sa môže spotrebič prevrátiť.

- ▶ Pred uvedením spotrebiča do prevádzky bezpodmienečne upevnite nožičky spotrebiča príchytkami
→ Strana 30 výrobcu.

POZOR!

Zmrznutá zvyšková voda v spotrebiči môže spôsobiť jeho poškodenie.

- ▶ Neinstalujte a neprevádzkujte spotrebič v oblastiach ohrozených mrazom alebo vonku.

Ked' sa spotrebič nakloní o viac než 40° , môže vytiečť zvyšková voda a spôsobiť vecné škody.

- ▶ Spotrebič nakláňajte opatrne.
- ▶ Spotrebič prepravujte nastojato.


Miesto inštalácie Požiadavky

Podstavec




Spotrebič upevnite príchytkami
→ Strana 30.

Drevená podlaha na trámoch

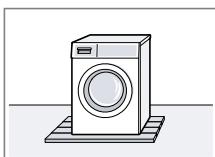


Spotrebič nainštalujte na drevenú dosku (hrúbka min. 30 mm) odolnú proti vode, ktorá je pevne zo-skrutkovaná k podlahe.

Kuchynská linka

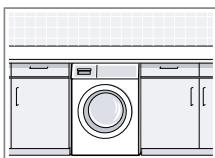

Spotrebič nainštalujte iba pod kompaktnú pracovnú dosku, ktorá je pevne spojená so susednými skrinkami. Potrebná šírka výklenku: 60 cm.

Pri stene

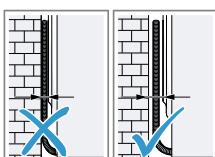

Medzi stenu a spotrebič nezavícknite hadice ani prívodné vedenie.


4.4 Odstránenie prepravných poistiek

Spotrebič je zaistený na prepravu prepravnými poistkami na zadnej strane spotrebiča.


Poznámka: Odložte skrutky prepravných poistiek a objímky pre prípad neskoršej prepravy.

→ "Vloženie prepravných poistiek",
Strana 53


1. Vytiahnite hadice z držiakov.

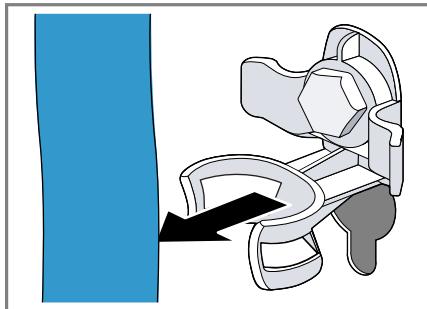

2. Povoľte všetky 4 prepravné poistiky skrutkovým kľúčom veľkosti SW 13 ① a odstráňte ich ②.

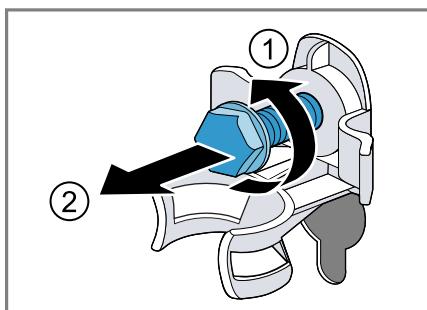


3. Sieťové prívodné vedenie vyberte z držiaka.

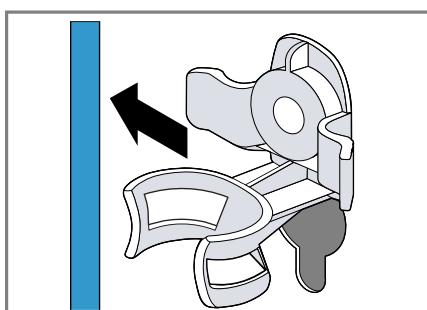


sk Umiestnenie a pripojenie


- Odstráňte 4 objímky.

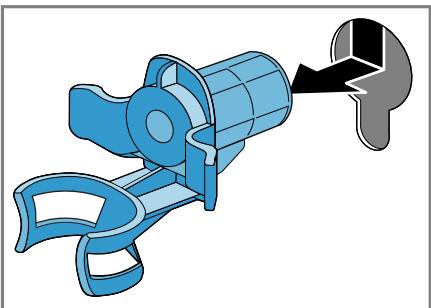

- Nasadťte 4 krytky.

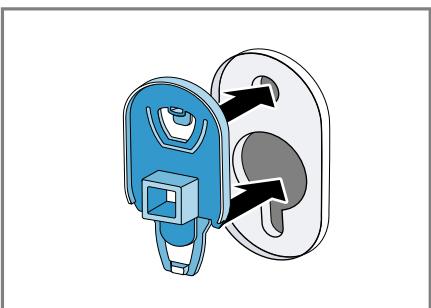

- Posuňte 4 krytky nadol.

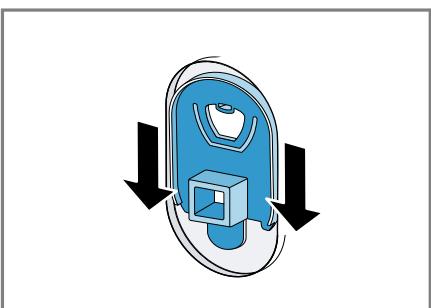

Poznámka: Ak chcete umiestniť prepravné poistiky na spotrebič kvôli jeho preprave, vykonajte uvedené kroky v opačnom poradí.

4.5 Pripojenie spotrebiča


Pripojenie prívodnej hadice vody

VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!
Spotrebič obsahuje súčasti, ktoré sú pod napäťom. Dotyk súčasti, ktoré sú pod napäťom, je nebezpečný.

- Elektrický ventil Aquastop neponárajte do vody.

- Pripojte prívodnú hadicu vody na prívod vody (26,4 mm = 3/4").

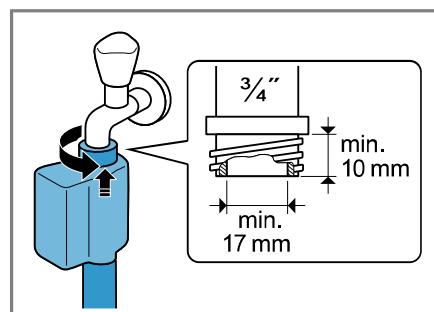

- Otvorte opatrné vodovodný kohútik a skontrolujte tesnosť pripojovačích miest.

Spôsoby pripojenia odtoku vody

Tieto informácie vám pomôžu pripojiť spotrebič na odtok vody.

POZOR!

Pri odčerpávaní je odtoková hadica vody pod tlakom a môže sa uvoľniť z nainštalovaného miesta pripojenia.

- Odtokovú hadicu vody zistite proti neúmyselnému uvoľneniu.

Poznámka: Dodržiavajte výšky odčerpávania.

Maximálna výška odčerpávania je 100 cm.

Sifón	Miesto pripojenia zaistite hadicovou objímkou (24 – 40 mm).
Umývadlo	Odtokovú hadicu zafixujte a zistite oblúkom.
Plastová rúra s gumovým hrdlom alebo odtokový kanál	Odtokovú hadicu zafixujte a zistite oblúkom.

Elektrické pripojenie spotrebiča


Poznámka: Vaša domáca elektrická inštalácia pre tento spotrebič musí splňať zákonné predpisy a bezpečnostné predpisy a mala by obsahovať prúdový chránič.

1. Zapojte konektor napájacieho kábla spotrebiča do elektrickej zásuvky v blízkosti spotrebiča.
Informácie o pripojení spotrebiča nájdete v technických údajoch → Strana 57.
2. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pevne zasunutá.


4.6 Vyrovnanie spotrebiča

Aby sa znížila hlučnosť a vibrácie a pohybovanie spotrebiča, spotrebič správne vyrovnejte.

1. Skrutkovým kľúčom veľkosti 17 povölte v smere chodu hodinových ručičiek poistné matice.

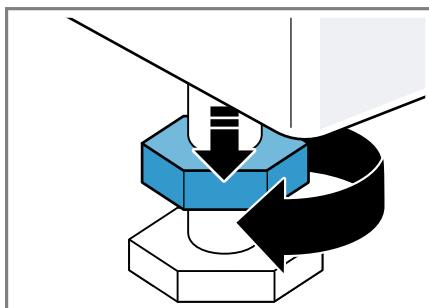


2. Spotrebič vyrovnejte otáčaním nožičiek. Skontrolujte vodováhou, či je spotrebič vyrovnany.

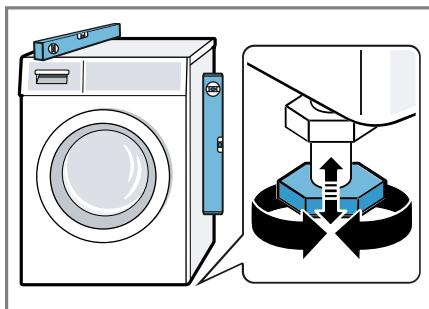

Všetky nožičky spotrebiča musia stať pevne na podlahe.

sk Umiestnenie a pripojenie

3. Poistné matice pevne pritiahnite skrutkovým kľúčom veľkosti 17 proti skrini spotrebiča.

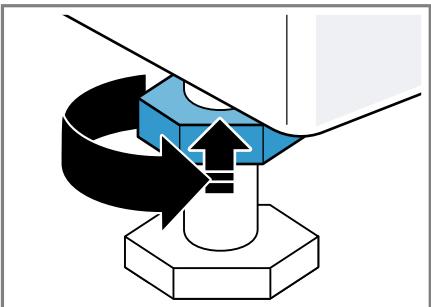


Pridržiavajte pritom nožičku
spotrebiča a neprestavte jej výšku.

5 Oboznámenie sa

5.1 Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

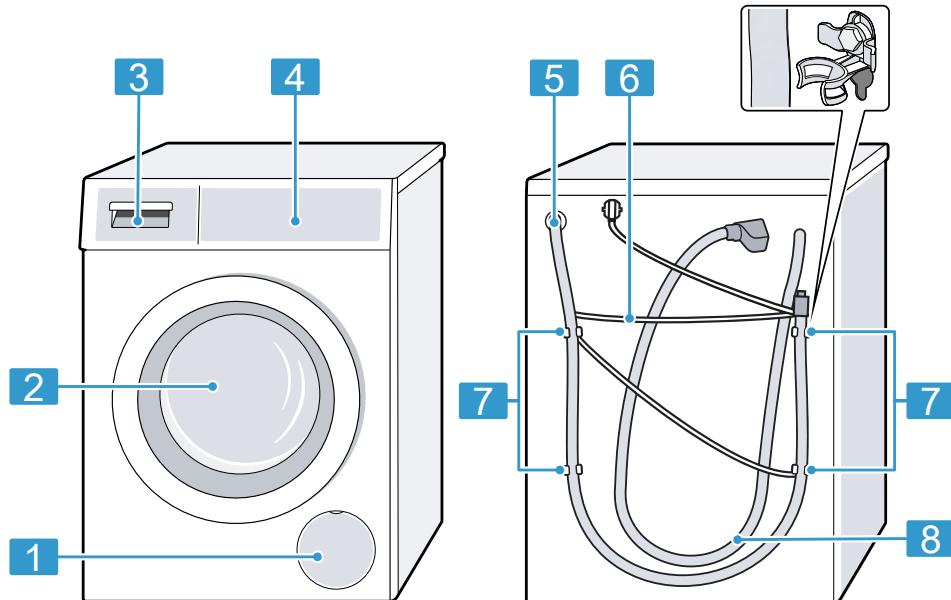

V závislosti od typu spotrebiča sa môžu detaily na obrázku lísiť, napr. farba a tvar.

- 1** Servisná klapka vypúšťacieho čerpadla → Strana 40
- 2** Dvierka
- 3** Zásuvka na prací prostriedok → Strana 17
- 4** Ovládací panel → Strana 18
- 5** Odtoková hadica vody → Strana 14
- 6** Sieťové prívodné vedenie → Strana 15


- 7** Prepravné poistky → Strana 13
- 8** Prívodná hadica vody → Strana 14

5.2 Zásuvka na prací prostriedok

Poznámka: Dodržiavajte informácie výrobcu o použití a dávkovaní pracích prostriedkov a ošetrovacích

sk Oboznámenie sa

prostriedkov a informácie v opisoch programov.
→ "Programy", Strana 26

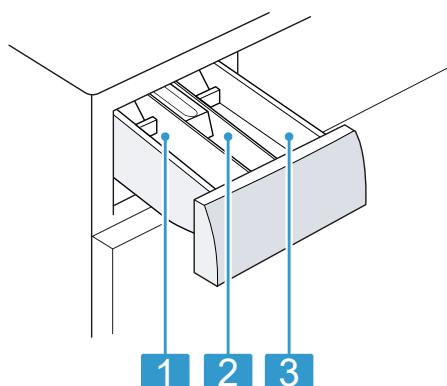


1 Komora II: Prací prostriedok na hlavné pranie

2 Komora Aviváž

3 Komora I: Prací prostriedok na predpieranie

5.3 Ovládací panel

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

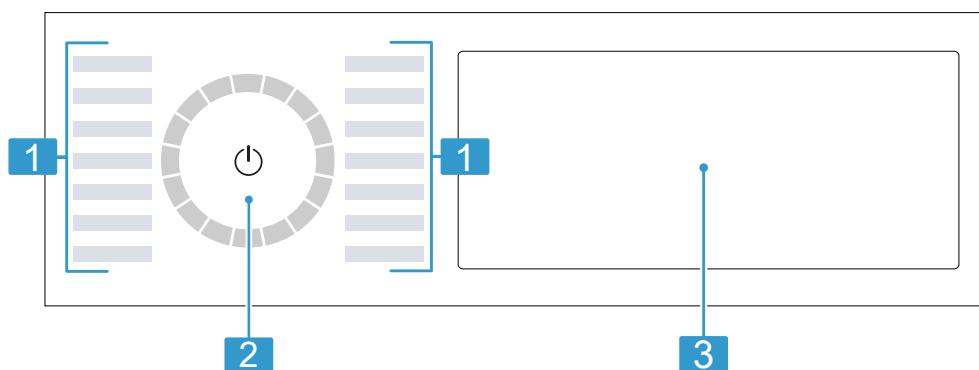

1 Programy → Strana 26

2 Volič programov
→ Strana 31

3 Tlačidlá a displej
→ Strana 21

5.4 Logika ovládania

Niektoré oblasti displeja sú tlačidlá, ktoré reagujú na dotyky. Nastavenia aktivujete, deaktivujete alebo zmeníte

tým, že stlačíte tlačidlá. Aktivované nastavenia sú na displeji jasno zvýraznené.

POZOR!


Pôsobením sily sa môže displej poškodiť.

- ▶ Nevyvíjajte silný tlak na displej.
- ▶ Netlačte na displej špicatými alebo ostrými predmetmi.


Zobrazenie alebo skrytie ďalších tlačidiel

Niektoré tlačidlá sú skryté kvôli redukovaniu zobrazení na displeji. Keď zobražíte tieto tlačidlá na displeji, môžete aktivovať alebo deaktivovať príslušné nastavenia.

1. Ak chcete zobraziť ďalšie tlačidlá, krátko stlačte **funkce**.

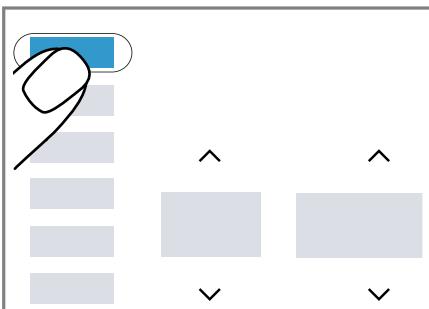

- ✓ Na displeji sa zobrazia ďalšie tlačidlá.

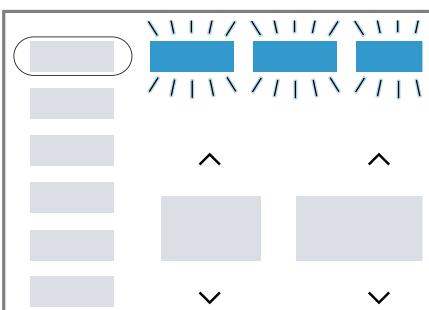


2. Ak chcete skryť ďalšie tlačidlá, ešte raz krátko stlačte **funkce**.


Prispôsobenie zobrazenia ďalších tlačidiel

Ďalšie zobrazené tlačidlá môžete prispôsobiť svojim potrebám a často používané nastavenia môžete nechať natrvalo zobrazené.

1. Stlačte **funkce** na cca 3 sekundy.

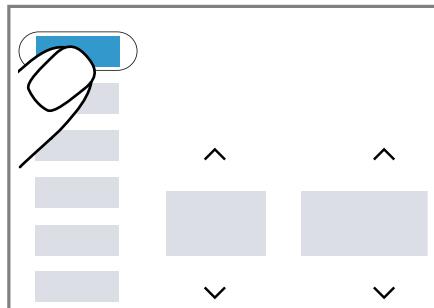

- ✓ Na displeji blikajú ďalšie tlačidlá.
- 2. Krátko stlačte jednotlivé tlačidlá.

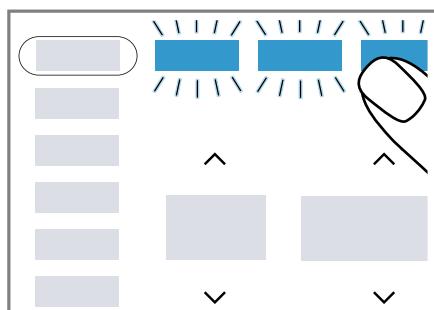

- ✓ Upravené tlačidlá nepretržite svietia.
- 3. Keď chcete prevziať zmenu, krátko stlačte **funkce**.
- ✓ Upravené tlačidlá sú natrvalo zobrazené na displeji.

Zmena hodnoty nastavenia

Keď aktivujete určité nastavenia, na displeji sa zobrazia výberové tlačidlá a môžete zmeniť hodnotu nastavenia.

- ▶ Stlačte výberové tlačidlá
→ Strana 23.

sk použitím

Na displeji sa zobrazí hodnota nastavenia.

6 Pred prvým použitím

Pripravte spotrebič na používanie.

6.1 Spustenie prania naprázdno

Pred opustením závodu bol váš spotrebič dôkladne preskúšaný. Aby sa prípadná zvyšková voda odstránila, vykonajte prvé pranie bez bielizne.

1. Stlačte .


Proces zapnutia trvá niekoľko sekúnd.

2. Nastavte program **bavlna 90 °C** alebo vyberte program čistenia bubna v aplikácii Home Connect.

3. Zatvorte dvierka.

4. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.

5. Do komory II nalejte/nasypte bieliaci univerzálny prací prostriedok.

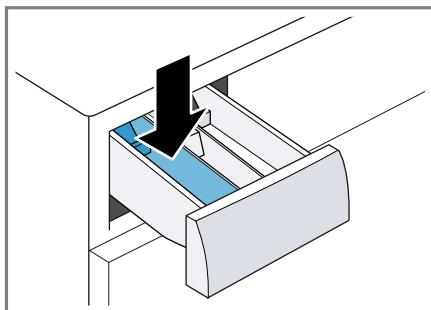

Peneniu zabráňte tým, že použijete iba polovicu odporúčaného množstva pracieho prostriedku na mierne znečistenie. Nepoužívajte prací prostriedok na vlnu alebo prací prostriedok na jemnú bieliznę.


6. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

7. Na spustenie programu stlačte .
8. ✓ Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas trvania programu.
✓ Po skončení programu sa na displeji zobrazí: **End**.
8. Spusťte prvý prací cyklus alebo stlačením  prepnite spotrebič do pohotovostného režimu (standby).
→ "Základná obsluha", Strana 31

7 Displej

Na displeji uvidíte aktuálne hodnoty nastavenia, možnosti výberu alebo texty upozornení.

Poznámka: Aktualizáciami softvéru môžu byť k dispozícii prídavné funkcie. Ak je aktualizácia softvéru k dispozícii, ďalšie informácie nájdete v aplikácii Home Connect.

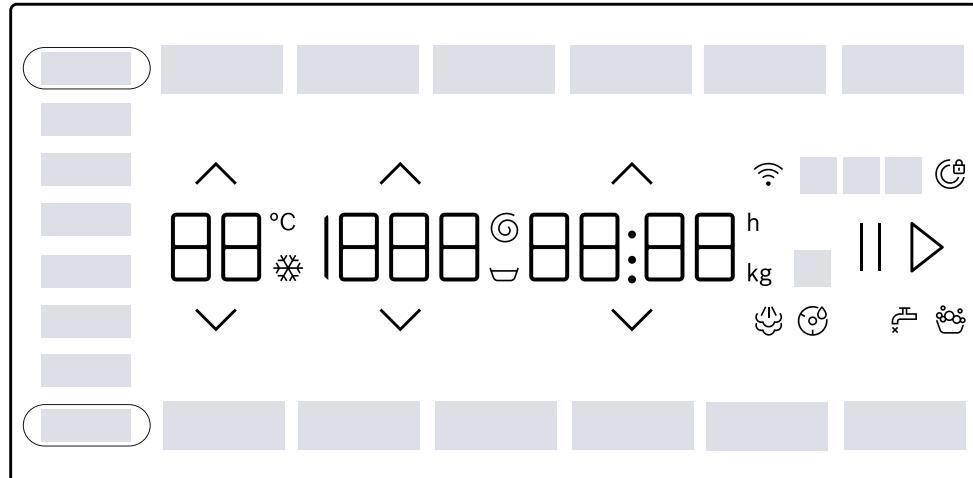

Príklad zobrazenia na displeji

Ukazovateľ	Názov	Viac informácií
0:40 ¹	Čas trvania programu/zostávajúci čas programu	Prepočítaný čas trvania programu alebo zostávajúci čas programu v hodinách a minútach.
10 h ¹	Čas ukončenia programu	→ "Tlačidlá", Strana 23
10,0 ¹	Odporučaná náplň	Maximálne množstvo náplne pre nastavený program v kg.
⊖ - 1600 Ⓢ	Počet otáčok pri odstredčovaní	Nastavený počet otáčok odstredčovania v ot/min. → "Tlačidlá", Strana 24 0: bez záverečného odstredčovania, len odčerpanie ⊖: stop plákanie, bez odčerpania
⌘ - 90	Teplota	Nastavená teplota v °C. → "Tlačidlá", Strana 23 ⌘ (studená)

¹ Príklad

Ukazovateľ	Názov	Viac informácií
End	Koniec programu	Stav programu
	Naparovanie	Stav programu
krev	Krv	Druh škvŕn je aktivovaný.
tráva	Tráva	Druh škvŕn je aktivovaný.
víno	Červené víno	Druh škvŕn je aktivovaný.
pot	Pot	Druh škvŕn je aktivovaný.
máslo/olej	Kuchynský tuk/ olej	Druh škvŕn je aktivovaný.
rajčata	Paradajky	Druh škvŕn je aktivovaný.
	Upozornenie na potrebu čistenia bubna	bliká: bubon je znečistený. Použite program bavlna 90°C na čistenie a údržbu bubna a nádrže na prací roztok. → "Čistenie bubna", Strana 39
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> ■ svieti: Spotrebič spojený s domácou sieťou. ■ bliká: Spotrebič sa pokúša spojiť s domácou sieťou. → "Home Connect ", Strana 35
	Systém detekcie peny	Spotrebič rozpoznal príliš veľa peny.
	Dvere	<ul style="list-style-type: none"> ■ svieti: Dvierka sú zablokované. <ul style="list-style-type: none"> - Ak chcete doplniť bielizeň, dvierka možno odomknúť. → "Doplnenie bielizne", Strana 34 - Ked' chcete otvoriť dvierka, môžete zrušiť program. → "Zrušenie programu", Strana 34 ■ bliká: Dvierka nie sú zatvorené.
	Vodovodný kohútik	<ul style="list-style-type: none"> ■ Žiadnen tlak vody. ■ Tlak vody je príliš nízky.
E:35 / -10 ¹	Chyba	Kód chyby, indikácia chyby, signál.

¹ Príklad

8 Tlačidlá

Poznámka: Aktualizáciami softvéru môžu byť k dispozícii prídavné funkcie.

Ak je aktualizácia softvéru k dispozícii, ďalšie informácie nájdete v aplikácii Home Connect.

Niektoré tlačidlá sú skryté kvôli redukovaniu zobrazení na displeji. Tieto prídavné tlačidlá môžete zobraziť na displeji.

→ "Zobrazenie alebo skrytie ďalších tlačidiel", Strana 19

Výber nastavení programu závisí od nastaveného programu.

Tlačidlo	Výber	Viac informácií
II ▶	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spustiť ■ Zrušiť ■ Pozastaviť 	<p>Spustenie, zrušenie alebo pozastavanie programu. Keď sa zobrazí II, môžete pozastaviť program. Keď sa zobrazí ▶, môžete spustiť program.</p>
↖ ↘	Viacnásobný výber	Keď chcete zmeniť nastavenie, stláčajte výberové tlačidlo ↖ alebo ↘, kým sa na displeji nezobrazí požadované nastavenie.
SpeedPerfect	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovať ■ Deaktivovať 	Aktivovanie alebo deaktivovanie skráteného času trvania programu. Poznámka: Spotreba energie sa zvýši. Výsledok prania sa tým nezhorší.
intenzívny plus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	Aktivovanie alebo deaktivovanie prania s predĺženým časom. Doba trvania programu sa predlží až o 30 minút. Vhodný na mimoriadne znečistenú bielizeň.
AntiStain	Viacnásobný výber	Vyberte druh škvŕn. Teplota, pohyb bubna a čas namáčania sa prispôsobia charakteru škvŕn.
hotovo za	až 24 hodín	Stanovte čas ukončenia programu. Čas trvania programu je už obsiahnutý v nastavenom počte hodín. Po spustení programu sa zobrazí čas trvania programu. Poznámka: Stláčajte ↖ alebo ↘ toľkokrát, kým sa na displeji nezobrazí požadované nastavenie.
↖ ↘	✿ – 90	Upravte teplotu. Nastavená teplota v °C.

Tlačidlo	Výber	Viac informácií
↖ ↘	⌚ - 1600	Prispôsobenie otáčok pri odstredovanie alebo aktivovanie ⌚ (stop plákania). Nastavený počet otáčok odstredovania v ot/min. Výberom ⌚ sa neodčerpá voda na konci prania a deaktivuje sa odstredovanie. Bielizeň zostane ležať vo vode z plákania.
⊕ (sieťový vypínač)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zapnutie ■ Pohotovostný režim/standby 	Zapnite spotrebič alebo ho uvedťe do stavu pohotovostného režimu/standby.
▷ vzdálený start	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovať ■ Deaktivovať ■ Home Connect Otvorenie menu 	→ "Start na diaľku", Strana 36
⌚ 3 s	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovať ■ Deaktivovať 	→ "Detská poistka", Strana 34
nastavení	Viacnásobný výber	→ "Základné nastavenia", Strana 38
funkce	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zobrazenie alebo skrytie ďalších tlačidiel ■ Prispôsobenie zobrazenia ďalších tlačidiel 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ked' krátko stlačíte tlačidlo, môžete zobraziť alebo skryť ďalšie tlačidlá. → "Zobrazenie alebo skrytie ďalších tlačidiel", Strana 19 ■ Ked' stlačíte tlačidlo na cca 3 sekundy, môžete prispôsobiť zobrazenie ďalších tlačidiel. → "Prispôsobenie zobrazenia ďalších tlačidiel", Strana 19
Malá Náplň	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovať ■ Deaktivovať 	<p>Pranie malého množstva chúlostivých alebo odolných textilií. Čas trvania programu sa skráti a spotreba vody a energie sa prispôsobí podľa množstva bielizne.</p> <p>Poznámka: Ked' aktivujete nastavenie, zníži sa maximálne množstvo bielizne pri programe na 0,5 kg.</p>
předpírka	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	Aktivovanie alebo deaktivovanie predprania, napr. na pranie silno znečistenej bielizne.

Tlačidlo	Výber	Viac informácií
voda a máchání plus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovať ■ Deaktivovať 	Aktivovanie alebo deaktivovanie prania s väčším množstvom vody a prídavným plákaním. Odporúča sa pri mimoriadne citlivej pokožke alebo pre oblasti s veľmi mäkkou vodou.
tiché praní	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovať ■ Deaktivovať 	Aktivovanie alebo deaktivovanie tichej prevádzky, napr. prevádzka v noci. Prevádzkové signály a oznamovacie signály sú deaktivované a spotrebič je prispôsobený na tichú prevádzku, napríklad zniženým pohybom bubna.
oblíbený	<ul style="list-style-type: none"> ■ uložiť ■ nastaviť 	Ked' stlačíte tlačidlo cca na 3 sekundy, uložíte svoje individuálne programové nastavenia. → "Uloženie nastavení programu", Strana 32 Ked' stlačíte tlačidlo krátko, nastavíte svoj program s individuálnymi programovými nastaveniami.

9 Programy

Poznámky

- Etikety so symbolmi ošetrovania bielizne vám poskytujú dodatočné pokyny na výber vhodného programu.
- Aktualizáciami softvéru môžu byť k dispozícii prídavné funkcie. Ak je aktualizácia softvéru k dispozícii, ďalšie informácie nájdete v aplikácii Home Connect.

Program	Opis	Max. množ- stvo náplne (kg)
bavlna	<p>Pranie odolných textílií z bavlny, ľanu a zmesových tkanín.</p> <p>Vhodný aj ako časovo skrátený program na normálne znečistenú bielizeň, keď aktivujete SpeedPerfect.</p> <p>Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> max. 90 °C max. 1600 ot/min 	10,0 5,0 ¹
eco 40-60	<p>Pranie textílií z bavlny, ľanu a zmesových tkanín.</p> <p>Poznámka: Textílie, ktoré podľa symbolu ošetrovania možno prať pri teplotách od 40 °C do 60 °C , je možné prať spoločne.</p> <p>Prací účinok zodpovedá najlepšej možnej triede pracieho účinku podľa zákonných predpisov.</p> <p>Pre tento program sa teplota prania nastavuje automaticky podľa množstva náplne, aby sa dosiahla optimálna energetická účinnosť s najlepším možným pracím účinkom. Teplotu prania nie je možné zmeniť.</p> <p>Nastavenie programu:</p> <p>Poznámka: Teplotu nie je možné v tomto programe nastaviť a určuje sa automaticky.</p> <ul style="list-style-type: none"> max. – °C max. 1600 ot/min 	10,0
snadno udržo-vatelné (ľahko udržiavateľné)	<p>Pranie textílií zo syntetiky a zmesových tkanín.</p> <p>Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> max. 60 °C max. 1400 ot/min 	4,0

¹ SpeedPerfect aktivované

² Pranie nie je možné

Program	Opis	Max. množ- stvo náplne (kg)
rychlý/mix (rýchly/mix)	Pranie textílií z bavlny, ľanu, syntetiky a zmesových tkanín. Vhodný na mierne znečistenú bielizeň. Nastavenie programu: <ul style="list-style-type: none">■ max. 60 °C■ max. 1600 ot/min	4,0
jemné/ hedvábí (jemné/hodváb)	Pranie jemných textílií z hodvábu, viskózy a syntetiky, ktoré sa môžu pratiť. Používajte prací prostriedok na jemnú bielizeň alebo hodváb. Poznámka: Zvlášť chúlostivé textílie alebo textílie s háčikmi, očkami alebo strmienkami perte v sietke na bielizeň. Nastavenie programu: <ul style="list-style-type: none">■ max. 40 °C■ max. 800 ot/min	2,0
वlna	Pranie vlny alebo textílií s vysokým podielom vlny, ktoré sa dajú pratiť ručne a v práčke. Aby sa predišlo zrazeniu bielizne, bubon s textíliami sa pohybuje mimoriadne šetrne s dlhými pauzami. Používajte prací prostriedok na vlnu. Nastavenie programu: <ul style="list-style-type: none">■ max. 40 °C■ max. 800 ot/min	2,0
máčání (plákanie)	Plákanie s následným odstredováním a odčerpávaním vody. Nastavenie programu: max. 1600 ot/min	-
odstredování/ odčerpání (od- stredovanie/od- čerpanie)	Odstredovanie a odčerpanie vody. Keď chcete len odčerpanie vody, aktivujte 0. Bielizeň sa neodstredí. Nastavenie programu: max. 1600 ot/min	-
✉ další pro- gramy (dalšie programy)	Vyberte ďalšie programy priamo cez aplikáciu Home Connect. Opis programov nájdete v aplikácii Home Connect. Poznámka: Váš spotrebič musí byť spojený s domácou sieťou a zaregistrovaný v aplikácii Home Connect. → "Home Connect ", Strana 35	-

¹ SpeedPerfect aktivované² Pranie nie je možné

Program	Opis	Max. množ- stvo náplne (kg)
Hygiena Plus	<p>Pranie odolných textílií z bavlny, ľanu a zmesových tkanín.</p> <p>Vhodný pre alergikov a pri zvýšených hygienických nárokoch.</p> <p>Poznámka: Po dosiahnutí nastavenej teploty zo- stane teplota rovnaká počas celého prania.</p> <p>Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60 °C ■ max. 1600 ot/min 	6,5
sport/fitness (šport/fitness)	<p>Pranie športových a voľnočasových textílií zo syntetiky, mikrovláknových materiálov a flísu.</p> <p>Používajte prací prostriedok na športové textílie.</p> <p>Nepoužívajte aviváž.</p> <p>Tip: Veľmi znečistenú bielizeň perte pomocou programu snadno udržovateľné (ľahko udržiavateľné).</p> <p>Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 800 ot/min 	2,0
Iron Assist ☀	<p>Vhodný pre košeľe, tričká a podobné textílie z bavlny, ľanu a zmesových tkanín.</p> <p>Program na ohriatie a naparenie suchých textílií pomocou pary, na zavesenie alebo ľahšie žehlenie po skončení programu.</p> <p>Naplnenie pri programe znamená maximálne päť košiel alebo päť tričiek.</p> <p>Ak chcete napariť len jeden kus bielizne, aktivujte SpeedPerfect.</p> <p>Poznámky</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ihned po skončení programu teplé a naparené textílie zaveste alebo vyžehlite. ■ Textílie sa nevypierú ani nevyčistia. Nepoužívajte pracie ani ošetrovacie prostriedky. ■ Para je horúca a môže poškodiť určité druhy tkanín alebo textílií. <p>Program preto nie je vhodný pre outdoorové textílie alebo textílie z hodvábu a vlny, napr. pulóvre.</p>	- ²

¹ SpeedPerfect aktivované² Pranie nie je možné

Program	Opis	Max. množ- stvo náplne (kg)
tmavé prádlo (tmavá bielizna)	<p>Pranie tmavých textílií, textílií intenzívnych farieb z bavlny a nekrčivých textílií, napr. džínsov.</p> <p>Bielizeň perte obrátenú na rubovú stranu.</p> <p>Použite tekutý prací prostriedok.</p> <p>Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 1200 ot/min 	4,0
rychlý 15'/30' (rýchly 15'/30')	<p>Pranie textílií z bavlny, syntetiky a zmesových tkanín.</p> <p>Krátky program na mierne znečistené malé dávky bielizne.</p> <p>Čas trvania programu je cca 30 minút.</p> <p>Ked' chcete skrátiť čas trvania programu na 15 minút, aktivujte SpeedPerfect. Maximálna náplň sa zníži na 2,0 kg.</p> <p>Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 1200 ot/min 	4,0

¹ **SpeedPerfect** aktivované

² Pranie nie je možné

10 Príslušenstvo

Používajte originálne príslušenstvo.
Je prispôsobené vášmu spotrebiču.

Poznámka: Niektoré druhy príslušenstva sú k dispozícii v iných farbách.
Kontaktujte
→ "Zákaznícky servis", Strana 54.

	Použitie	Objednávacie číslo
Predĺženie prívodnej hadice vody	Predĺženie prívodnej hadice studenej vody alebo prívodnej hadice vody s Aquastopom (2,50 m).	WMZ2381
Príchytky	Zlepšenie stability spotrebiča.	WMZ2200
Vložka na tekutý prací prostriedok	Dávkovanie tekutého pracieho prostriedku.	00605740
Podesta	Na umiestnenie spotrebiča na vyvýšené miesto, aby sa dal ľahko naplniť a vyprázdníť.	WMZPW20W

11 Bielizeň

11.1 Príprava bielizne

POZOR!

Predmety ponechané v bielizni môžu poškodiť bielizeň a bubon.

- ▶ Pred prevádzkou vyberte všetky predmety z vreciek bielizne.

Poznámka

Ked' bielizeň pripravíte, ochránite spotrebič a textílie.

- Vycistite kefou od piesku a zeminy
- Roztrieďte bielizeň podľa farby a textílií, rešpektujte údaje na štítku
- Zatvorte zipsy, suché zipsy, háčiky a očká
- Látkové opasky, stuhy a šnúrky zviažte spolu

- Odstráňte krúžky a pásky zo záclon
- Malé alebo jemné kusy bielizne perte v sietke na pranie
- Perte spoločne veľké a malé kusy bielizne
- Bielizeň s čerstvými škvunami ihned vyperte
- Bielizeň so zaschnutými škvunami vopred ošetríte a viackrát vyperte
- Bielizeň vložte rozloženú do bubna


12 Pracie a ošetrovacie prostriedky

Údaje výrobcu o používaní a dávkovaní nájdete na obale.

Poznámky

- Pri používaní tekutých pracích prostriedkov používajte iba tekuté samotečúce prostriedky
- Nemiešajte rôzne tekuté pracie prostriedky.
- Nemiešajte pracie prostriedky s avivážou.
- Nepoužívajte nadmerne dlho skladované alebo silne zhustené výrobky.
- Nepoužívajte prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá, leptavé alebo plynnotvorné prostriedky
- Farbivá používajte šetrne, soľ môže poškodiť nehrdzavejúcu ocel.
- Nepoužívajte v spotrebiči odfarbovače.

1. Stlačte požadovaný program.
→ "Programy", Strana 26

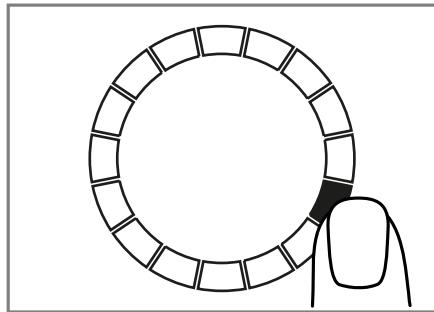

- ✓ Na displeji sa objavia nastavenia programu.
- 2. V prípade potreby upravte nastavenia programu.
→ "Prispôsobenie nastavení programu", Strana 32

Nastavenie ďalších programov

Požiadavka: Home Connect je vytvorené.
→ "Nastavenie Home Connect", Strana 35

1. Nastavte program **další programy (dalšie programy)**.
 vzdálený start bliká.
2. Stlačte **vzdálený start**.
Aplikácia Home Connect zobrazuje voliteľné programy.
3. V aplikácii Home Connect nastavte program.
4. V prípade potreby upravte nastavenia programu.
→ "Prispôsobenie nastavení programu", Strana 32
5. Spusťte program.
→ "Spustenie programu", Strana 33

13 Základná obsluha

13.1 Zapnite spotrebič

Poznámka: Ak spotrebič prvýkrát zapnete po jeho elektrickom pripojení, trvá proces zapnutia až jednu minútu.

Požiadavka: Spotrebič je správne nainštalovaný a pripojený.
→ "Umiestnenie a pripojenie", Strana 12

- ▶ Stlačte .
- Proces zapnutia trvá niekoľko sekúnd.

Poznámka: Osvetlenie bubna automaticky zhasne.

13.2 Nastavenie programu

13.3 Prispôsobenie nastavení programu

Požiadavka: Program je nastavený.
→ "Nastavenie programu", Strana 31

- ▶ Prispôsobte nastavenia programu.
→ "Tlačidlá", Strana 23
- Dodržiavajte informácie na tému
Prevádzková logika → Strana 18.

Poznámka: Nastavenia programu sa
neuložia pre program natrvalo.

13.4 Uloženie nastavení programu

Svoje individuálne nastavenia programu si môžete uložiť ako obľúbené.

Požiadavky

- Program je nastavený.
→ "Nastavenie programu",
Strana 31
- Nastavenia programu sú prispôsobené.
→ "Prispôsobenie nastavení programu", Strana 32
- ▶ Stlačte **obľibený** na cca 3 sekundy.

Na vyvolanie uloženého programu stlačte **obľibený**.

Poznámka: Keď chcete prepísať uložený program, zopakujte uvedené kroky.

13.5 Vložte bielizeň

Poznámka: Aby sa zabránilo pokrčeniu, dodržiavajte maximálnu náplň pre programy.
→ "Programy", Strana 26

Požiadavky

- Bielizeň je pripravená a roztriedená.
→ "Bielizeň", Strana 30
- Bubon je prázdny.
- 1. Otvorte dvierka.

2. Vložte bielizeň do bubna.


3. Zatvorte dvierka.

Dávajte pozor, aby sa bielizeň neprivrela do dvierok.


13.6 Vloženie dávkovacej pomôcky na tekutý prací prostriedok

Keď si objednáte dávkovaciu pomôcku ako príslušenstvo, musíte dávkovaciu pomôcku vložiť.

1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.
2. Vložku zatlačte nadol a zásuvku na prací prostriedok vyberte von.

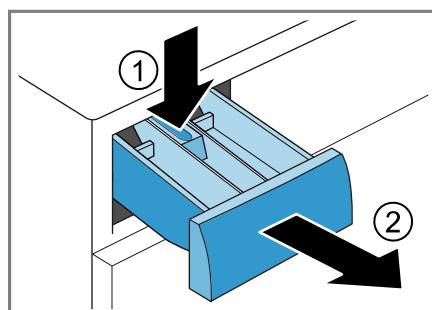

3. Vložte dávkovaciu pomôcku.

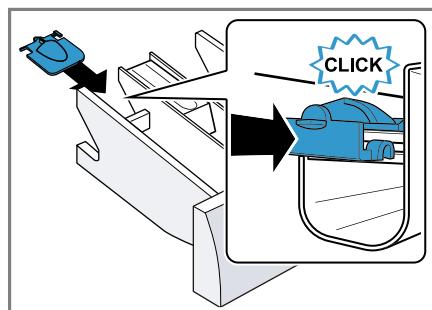


4. Vložte zásuvku na prací prostriedok.


13.7 Používanie dávkovacej pomôcky na tekutý prací prostriedok

Na dávkovanie tekutého pracacieho prostriedku môžete použiť v zásuvke na prací prostriedok dávkovaciu pomôcku.

1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.
2. Dávkovaciu pomôcku posuňte dopredu.

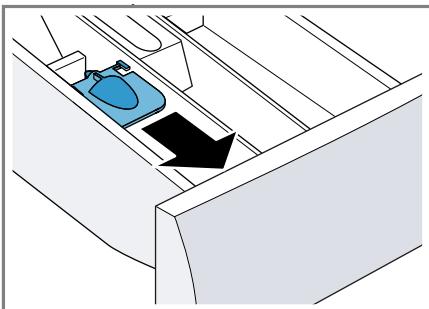

3. Dávkovaciu pomôcku sklopte dolu a nechajte zapadnúť.

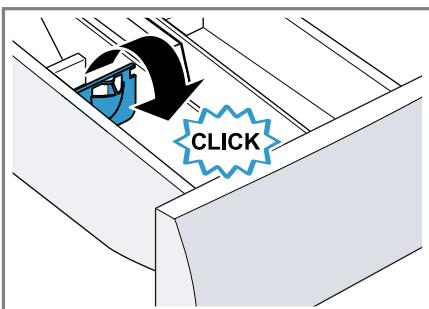

4. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

13.8 Plnenie pracích a ošetrovacích prostriedkov

Poznámky

- Ak používate gélové pracie prostriedky, pracie prášky, aktivované predpranie alebo čas Hotové za, nepoužívajte dávkovaciu pomôcku na tekuté pracie prostriedky.
- Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa pracích a ošetrovacích prostriedkov → Strana 31.

1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.
2. Naplňte prací prostriedok.
→ "Zásuvka na prací prostriedok", Strana 17
3. V prípade potreby naplňte ošetrovací prostriedok.
4. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

13.9 Spustenie programu

Požiadavka: Program je nastavený.
→ "Nastavenie programu", Strana 31

- ▶ Stlačte II ▶.
- ✓ Bubon sa otáča a nasleduje rozpoznávanie náplne, ktoré môže trvať až 2 minúty a potom začne pritekať voda.
- ✓ Na displeji sa zobrazí čas trvania programu alebo čas ukončenia programu.
- ✓ Po skončení programu sa na displeji zobrazí: **End**.

13.10 Namáčanie bielizne

Poznámka: Prací prostriedok navyše nie je potrebný. Prací lúh sa následne použije na pranie.

1. Spusťte program.
2. Na zastavenie programu cca po 10 minútach stlačte II ▶.

3. Po požadovanom čase namáčania stlačte **II ▶**, aby program pokračoval.

13.11 Doplnenie bielizne

Po spustení programu môžete bielizeň podľa stavu programu odobráť alebo doložiť.

1. Stlačte **II ▶**.

Spotrebič sa pozastaví.

Poznámka: Ak chcete doplniť bielizeň, riadte sa pokynmi na displeji.
→ "Displej", Strana 22

2. Otvorte dvierka.
3. Doložte alebo odoberte bielizeň.
4. Zatvorte dvierka.
5. Stlačte **II ▶**.

13.12 Zrušenie programu

1. Stlačte **II ▶**.
2. Otvorte dvierka.

Pri vysokej teplote a vysokej hladine vody ostatú dvierka z bezpečnostných dôvodov zablokované.

- Pri vysokej teplote spusťte program **máčaní (plákanie)**.
 - Pri vysokej hladine vody spusťte program **odstredovanie (odstredovanie)** alebo zvoľte vhodný program na odčerpanie.
→ "Programy", Strana 26
3. Vyberte bielizeň.
→ "Vybratie bielizne", Strana 34

13.13 Pokračovanie programu pri Stop plákania

Požiadavky

- Funkcia Stop plákania je aktivovaná.
→ "Tlačidlá", Strana 24
- Posledný proces plákania skončil a bielizeň leží vo vode z plákania.


1. Nastavte program **odstredovanie (odstredovanie)** alebo program na odčerpanie.
→ "Programy", Strana 26
2. Stlačte **II ▶**.

13.14 Vybratie bielizne

1. Otvorte dvierka.
2. Vyberte bielizeň z bubna.

13.15 Uvedťte spotrebič do stavu pohotovostného režimu (standby)

1. Stlačte **⊕**.
2. Gumovú manžetu utrite dosucha a odstráňte cudzie telesá.

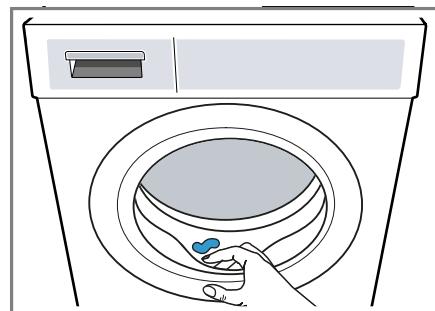

3. Nechajte dvierka spotrebiča a zásuvku na prací prostriedok otvorenú, aby mohla vyschnúť zvyšková voda.

14 Detská poistka

Spotrebič zaistite proti neúmyselnej obsluhe ovládaciých prvkov.

14.1 Aktivovanie detskej poistky

- ▶ Stlačte **C≈ 3 s** na cca 3 sekundy.
- ✓ Ovládacie prvky sú zablokované.

- ✓ Detská poistka zostane aktívna aj v pohotovostnom režime (standby) a pri výpadku prúdu.

14.2 Deaktivovanie detskej poistky

Požiadavka: Na deaktivovanie detskej poistky musí byť spotrebič zapnutý.

- ▶ Stlačte ☰ 3 s na cca 3 sekundy. Aby sa prebiehajúci program nezrušil, volič programov musí byť na východiskovom programe.

15 Home Connect

Toto zariadenie je pripojiteľné k sieti. Pripojte svoj spotrebič k mobilnému koncovému zariadeniu, aby ste mohli ovládať funkcie prostredníctvom aplikácie Home Connect, prispôsobiť základné nastavenia alebo monitorovať aktuálny prevádzkový stav.

Služby Home Connect nie sú k dispozícii v každej krajine. Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Príslušné informácie nájdete na: www.home-connect.com.

Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlásovacím procesom. Na vykonanie nastavení postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

Tipy

- Dodržiavajte dodané podklady od Home Connect.
- Dodržiavajte aj inštrukcie v aplikácii Home Connect.

Poznámky

- Rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu a zabezpečte, aby sa dodržiaval aj vtedy, keď spotrebič obsluhujete cez aplikáciu Home Connect.
→ "Bezpečnosť", Strana 4
- Ovládanie na spotrebič má vždy prednosť. V tomto čase nie je možné ovládanie cez aplikáciu Home Connect.

15.1 Nastavenie aplikácie Home Connect

1. Nainštalujte aplikáciu Home Connect na mobilnom koncovom zariadení.



1

2. Spustite aplikáciu Home Connect a vytvorte prístup pre Home Connect.

Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlásovacím procesom.

15.2 Nastavenie Home Connect

Požiadavky

- Aplikácia Home Connect je na mobilnom zariadení nastavená.
- Wi-Fi na smerovači je aktivované.
- Spotrebič má na mieste inštalácie príjem domácej siete WLAN (Wi-Fi).

¹ Apple App Store a logo Apple App Store sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

1. Stlačte **vzdálený start** na cca 3 sekundy.
2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

15.3 Menu Home Connect

V menu Home Connect nájdete všetky nastavenia Home Connect.

Vyvolanie menu Home Connect

- Stlačte **vzdálený start** minimálne na 3 sekundy.
- ✓ Na displeji sa zobrazí prvé nastavenie menu Home Connect.

Prechádzanie v menu

Home Connect

- Krátko stlačte **vzdálený start**, ktorým sa na displeji nezobrazí požadované nastavenie.

Opustenie menu Home Connect

- Stlačte **vzdálený start** minimálne na 3 sekundy.

15.4 Aktivovanie Wi-Fi na spotrebiči

Požiadavky

- Vyvolá sa menu Home Connect.
→ "Vyvolanie menu Home Connect", Strana 36
- Na displeji sa zobrazí **oFF**.
- Nastavenie zmeníte stlačením .
- ✓ Ked' je Wi-Fi aktivované, na displeji sa zobrazí **on**.

Poznámka: Ked' je Wi-Fi aktivované, na displeji sa striedavo zobrazuje **on** a intenzita signálu pripojenia Wi-Fi.

15.5 Deaktivovanie Wi-Fi na spotrebiči

Požiadavky

- Vyvolá sa menu Home Connect.
→ "Vyvolanie menu Home Connect", Strana 36
- Na displeji sa zobrazí **on**.
- Nastavenie zmeníte stlačením .
- ✓ Ked' je Wi-Fi deaktivované, na displeji sa zobrazí **oFF**.

15.6 Zrušenie nastavení siete spotrebiča

Požiadavky

- Vyvolá sa menu Home Connect.
→ "Vyvolanie menu Home Connect", Strana 36
- Na displeji sa zobrazí **rEs**.
- Stlačte minimálne na 3 sekundy.
- ✓ Nastavenia siete sa resetujú.

15.7 Štart na diaľku

Diaľkový štart spotrebiča môžete povoliť prostredníctvom aplikácie Home Connect.

Poznámka

Diaľkový štart sa z bezpečnostných dôvodov deaktivuje za týchto podmienok:

- Otvoria sa dvierka spotrebiča.
- Stlačíte **vzdálený start**.
- Po výpadku prúdu.

Aktivovanie štartu na diaľku

Požiadavky

- Spotrebič je spojený s vašou domácou sietou WLAN (Wi-Fi).
- Spotrebič je spojený s aplikáciou Home Connect.
- Je zvolený program.
- Dvierka spotrebiča sú zatvorené.

- ▶ Stlačte Úvodzlený start.
- ✓ Úvodzlený start svieti a diaľkový štart spotrebiča môžete povoliť prostredníctvom aplikácie Home Connect.

Deaktivácia diaľkového štartu

- ▶ Stlačte Úvodzlený start.
- ✓ Úvodzlený start zhasne.

15.8 Diagnostika na diaľku

Zákaznícky servis sa prostredníctvom vzdialenej diagnostiky spojiť s vaším spotrebičom, keď sa na zákaznícky servis obrátíte s príslušnou požiadavkou, váš spotrebič bude spojený so serverom Home Connect a v krajine, v ktorej používate spotrebič, bude k dispozícii služba vzdialenej diagnostiky.

Tip: Ďalšie informácie a rady týkajúce sa dostupnosti vzdialenej diagnostiky vo vašej krajine nájdete v sekcií servisu a podpory lokálnej stránky: www.home-connect.com.

15.9 Ochrana osobných údajov

Dodržiavajte pokyny v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Prvým spojením vášho spotrebiča s domácou sieťou pripojenou na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z kľúčov spotrebiča, ako aj adresy MAC zbudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).
- Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softvéru a hardvéru vášho domáceho spotrebiča.

- Stav prípadného predchádzajúceho vynulovania na výrobné nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcií Home Connect a je potrebná až v časovom okamihu, v ktorom chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.


Poznámka: Berte do úvahy, že funkcie Home Connect je možné použiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov si môžete prezrieť v aplikácii Home Connect.

16 Základné nastavenia

Základné nastavenia spotrebiča môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

16.1 Prehľad základných nastavení

Poznámka: Aktualizáciami softvéru môžu byť k dispozícii prídavné funkcie. Ak je aktualizácia softvéru k dispozícii, ďalšie informácie nájdete v aplikácii Home Connect.

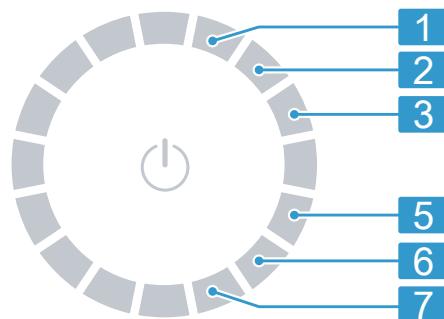

Poloh a	Základné na- stavenie	Výber	Opis
1	Akustický sig- nál ukončenia	0 (vyp.) 1 (ticho) 2 (stredne) 3 (hlasno) 4 (veľmi hlas- no)	Nastavenie hlasitosti signálu po skon- čení programu.
2	Signál tlačidiel	0 (vyp.) 1 (ticho) 2 (stredne) 3 (hlasno) 4 (veľmi hlas- no)	Nastavenie hlasitosti signálu pri voľbe tlačidiel.
3	Jas displeja	1 (nízky) 2 (stredne) 3 (vysoší) 4 (veľmi vyso- ký)	Nastavenie jasu displeja.
5	Upozornenie na potrebu čistenia bubna	On (zap.) OFF (vyp.)	Aktivovanie alebo deaktivovanie upo- zornenia na potrebu čistenia bubna.
6	Počítadlo programov		Môžete zobraziť počet ukončených programov.

7Výrobné na-
stavenia rESObnovenie výrobných nastavení
spotrebiča.

16.2 Zmena základných na- stavení

Požiadavka: Na displeji sa zobrazia ďalšie tlačidlá.

→ "Zobrazenie alebo skrytie ďalších tlačidiel", Strana 19

1. Na vyvolanie základných nastavení stlačte **nastavení**.
2. Vyberte požadované základné nastavenie.
→ "Prehľad základných nastavení", Strana 38
3. Na zmenu hodnoty stlačte \wedge alebo \vee .
4. Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia spotrebiča, stlačte $\text{II} \triangleright$ na približne 3 sekundy.
5. Ak chcete uložiť nastavenia, stlačte **nastavení**.

17 Počítadlo programov

Počítadlo programov zobrazuje počet ukončených programov.

17.1 Vyvolanie počítadla programov

1. Stlačte **nastavení**.
2. Nastavte program na pozíciu 6.

18 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

18.1 Čistenie bubna

UPOZORNENIE

Riziko poranenia!

Dlhodobé pranie pri nízkych teplotách a chýbajúce vetranie spotrebiča môžu poškodiť bubon a spôsobiť zranenie.


- ▶ Pravidelne vykonávajte program na čistenie bubna alebo perte pri teplote najmenej 60 °C.
- ▶ Po každej prevádzke nechajte dvierka a zásuvku na prací prostriedok otvorené, aby mohol spotrebič vyschnúť.
- ▶ Zvoľte program **bavlna 90 °C** alebo program čistenia bubna v aplikácii Home Connect.
- ▶ Spusťte program bez bielizne a s použitím čistiaceho prostriedku na starostlivosť o vnútro spotrebiča alebo s bieliacim pracím prostriedkom.

18.2 Čistenie zásuvky na prací prostriedky


1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.

sk Čistenie a údržba


2. Vložku zatlačte nadol a zásuvku na prací prostriedok vyberte von.

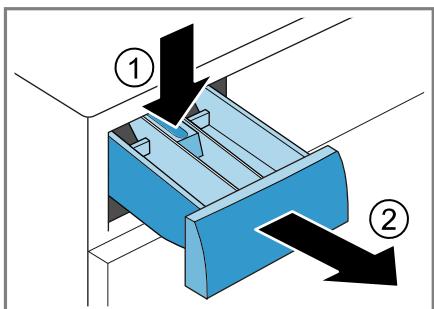


3. Vložku vytiahnite zdola nahor.

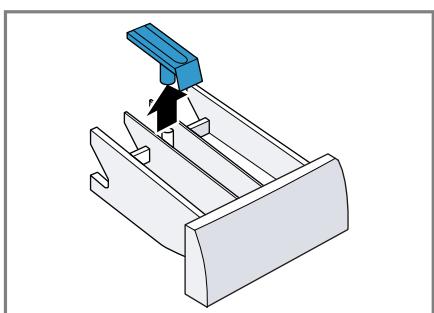

4. Zásuvku na prací prostriedok a vložku vyčistite vodou a kefkou a osušte.

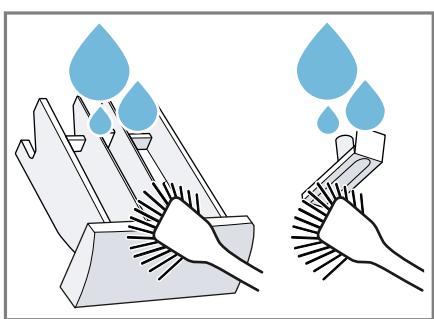

5. Vložte vložku a zapadnutím ju zaisťte.

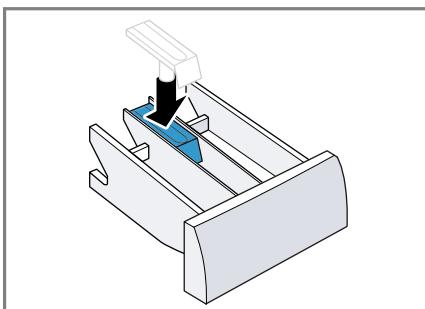

6. Vyčistite otvor pre zásuvku na prací prostriedok.



7. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.



18.3 Čistenie vypúšťacieho čerpadla

Vypúšťacie čerpadlo čistite pravidelne, minimálne však raz ročne a v prípade porúch, napr. ak je upchaté alebo vydáva hrkotavé zvuky.


Vyprázdnenie vypúšťacieho čerpadla

1. Zavorte vodovodný kohútik.
2. Spotrebič uvedte do pohotovostného režimu (standby).
→ "Uvedte spotrebič do stavu pohotovostného režimu (standby)", Strana 34


3. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča z elektrickej siete.
4. Otvorte a odoberte údržbovú klapku.

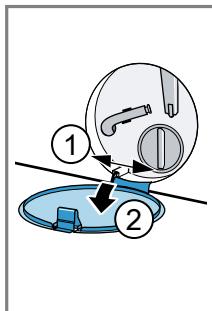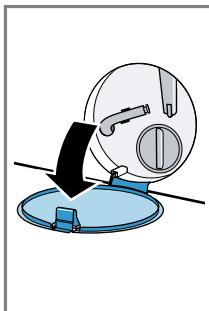

5. Pod otvor vsuňte dostatočne veľkú nádobu.

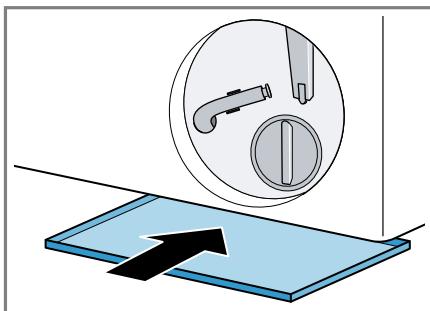


6. Vyberte z držiaka vypúšťaciu hadicu.

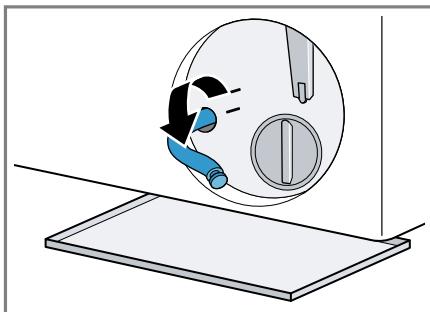


7. **⚠️ UPOZORNENIE - Riziko oba-reňia!** Prací roztok sa pri praní pri vysokej teplote rozhorúči.
▶ Nedotýkajte sa horúceho pracieho roztoku.


Aby voda z prania mohla vystreliť do nádoby, vytiahnite uzáver.

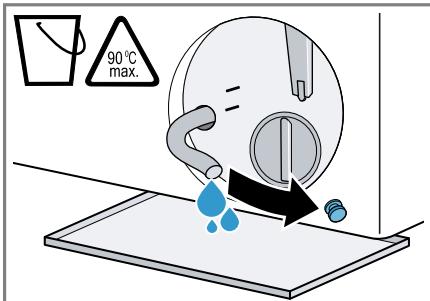

8. Uzáver znova nasadťte.

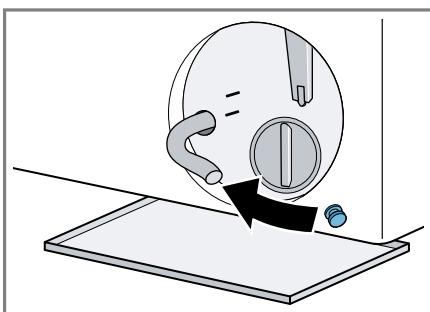


9. Nasadťte vypúšťaciu hadicu do držiaka.

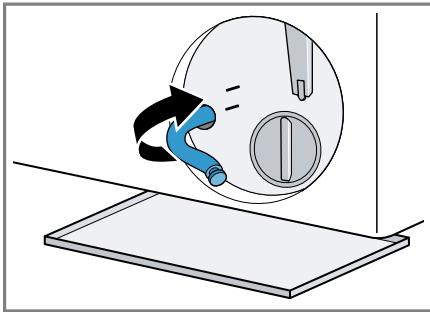


Čistenie vypúšťacieho čerpadla

Požiadavka: Vypúšťacie čerpadlo je prázdne. → Strana 40

1. Pretože vo vypúšťacom čerpadle sa ešte môže nachádzať zvyšková voda, veko čerpadla vytáčajte opatrné.
 - Filtračná vložka v kryte čerpadla sa môže zaniesť hrubými nečistotami. Uvoľnite nečistoty a vyberte filtračnú vložku.

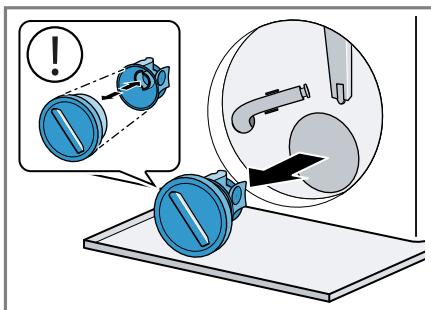


2. Vyčistite vnútorný priestor, závit veka čerpadla a teleso čerpadla.

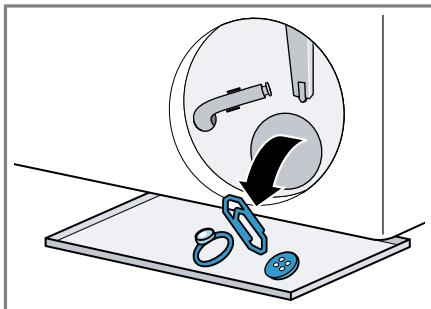


Veko čerpadla pozostáva z dvoch súčasťí, ktoré sa pred čistením dajú rozobrať.

3. Uistite sa, že obidve lopatkové kolieska sa dajú otáčať.

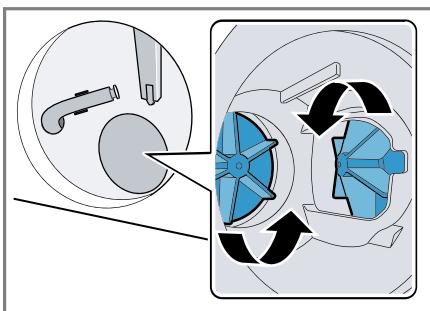


4. Nasadťte veko čerpadla.

- Uistite sa, že súčasti veka čerpadla sú správne namontované.

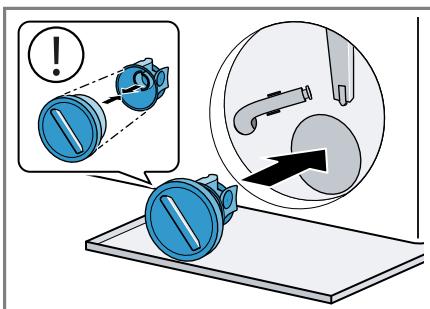


5. Veko čerpadla zatočte až na doraz.

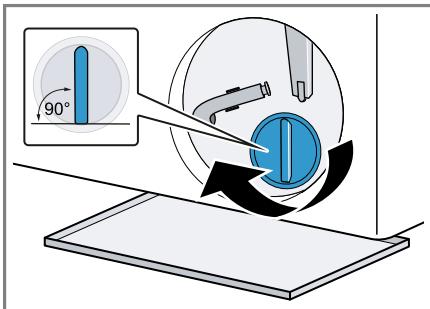


Úchytka veka čerpadla musí byť vo zvislej polohe.

- 6.** Nasadťte a zatvorte údržbovú klapku.

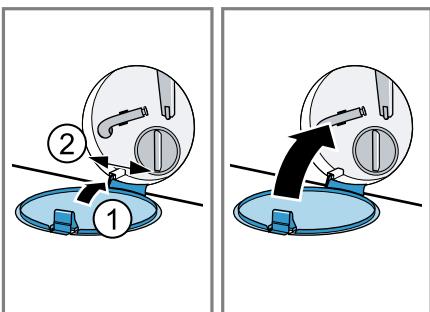

- 2.** Odstráňte upchaté nečistoty zo vstupného otvoru.

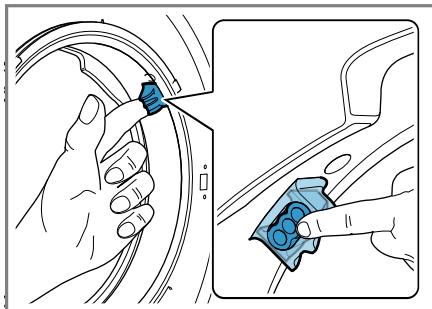

18.4 Čistenie vstupného otvoru v gumovej manžete

Pravidelne kontrolujte upchatie vstupného otvoru v gumovej manžete a vyčistite vstupný otvor.

1. Otvorte dvierka spotrebiča.

Poznámka: Nepoužívajte špicaté ani ostré predmety.

19 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Displej zhasol a bliká 	<p>Režim šetrenia energie je aktívny.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Stlačte .✓ Displej sa znova rozsvieti.
"E:30 / -80"	<p>Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Vyčistite výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody.
	<p>Odpadová trubica alebo hadica na odtok vody je založená alebo zaseknutá.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Uistite sa, že odtoková hadica a odtoková rúra nie sú zalomené alebo zaseknuté.
	<p>Odtoková hadica vody je pripojená veľmi vysoko.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Odtokovú hadicu vody namontujte v maximálnej výške 1 m.
	<p>Nepovolené predĺženie namontované na hadici na odtok vody.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Odstráňte nepovolené predĺženie na hadici na odtok vody. → "Pripojenie spotrebiča", Strana 14
	<p>Vypúšťacie čerpadlo je upchaté.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 40
	<p>Veko čerpadla nie je správne zostavené.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Veko čerpadla správne zostavte.
	<p>Veko čerpadla nie je úplne zaskrutkované.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Uistite sa, že veko čerpadla je zaskrutkované do spotrebiča až na doraz. Úchytka veka čerpadla musí byť vo zvislej polohe.
	<p>Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké.</p>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
"E:30 / -80"	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Okamžité opatrenie: Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 0,5 l vody a roztok nalejte do ľavej komory (nie pri outdoorových, športových a páperových textiliach). ▶ Pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky.
"E:38 / -25 / -26"	<p>Vypúšťacie čerpadlo je upchaté.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čistenie bubna", Strana 39 ak sa chyba znova zobrazí, ▶ → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 40
	<p>Vstupný otvor gumovej manžety je upchatý.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čistenie vstupného otvoru v gumovej manžete", Strana 43
"H:32"	<p>Kontrolný systém nevyváženosti prerušíl odstredčovanie z dôvodu nerovnomerného rozloženia bielizne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nanovo rozložte bielizeň v bubne. <p>Poznámka: Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredčovaní lepšie rozloží.</p>
"E:30 / -10" a/alebo	<p>Tlak vody je príliš nízky. Oprava nie je možná.</p> <p>Sitko v prívode vody je upchaté.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite sitko v prívode vody.
	<p>Prívod vody je zatvorený.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvorte prívod vody.
	<p>Prívodná hadica vody je zlomená alebo zacviknutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že prívodná hadica vody nie je zlomená alebo zacviknutá.
	<p>Systém na meranie hladiny vody je chybný.</p> <p>Poznámka: Pri chybovom hlásení spustí spotrebič odčerpávanie.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Najprv počkajte cca 5 minút, kým nebude odčerpávanie hotové. 2. Pre resetovanie chybového hlásenia spotrebič vypnite. 3. Spotrebič znova zapnite. 4. Ak sa chybové hlásenie zobrazí znova, kontaktujte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 54

Porucha	Príčina a riešenie problémov
"E:35 / -10"	<p>Na dne spotrebiča je voda.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Zavorte prívod vody.▶ Zavolajte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 54
	<p>Spotrebič netesní.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Zavorte prívod vody.▶ Zavolajte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 54
	<p>Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Okamžité opatrenie: Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 0,5 l vody a roztok nalejte do ľavej komory (nie pri outdoorových, športových a páperových textiliach).▶ Pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky.
"E:30/-20"	<p>Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky.
	<p>Je naplnená ďalšia voda.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Počas prevádzky nelejte do spotrebiča žiadnu ďalšiu vodu.
	<p>Magnetický ventil je chybný.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Zavolajte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 54
Všetky ostatné kódy chyby.	<p>Porucha funkcie</p> <ol style="list-style-type: none">1. Spotrebič vypnite a znova zapnite.2. Ak sa hlásenie objaví znova, odpojte spotrebič od prúdu aspoň na 30 sekúnd vytiahnutím zo zásuvky alebo vypnutím príslušnej poistky v poistkovej skrinke.<ul style="list-style-type: none">✓ Ak bola porucha jednorazová, hlásenie zmizne.3. Ak sa hlásenie zobrazí znova, zavolajte zákaznícky servis. Počas telefonátu uveďte presné hlásenie chyby. → "Zákaznícky servis", Strana 54
Spotrebič nefunguje.	<p>Sieťová zástrčka prívodného vedenia nie je zasunutá.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Pripojte spotrebič do elektrickej siete.
	<p>Zareagovala poistka v poistkovej skrinke.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Skontrolujte poistku v poistkovej skriní.
	<p>Elektrické napájanie bolo prerušené.</p>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Spotrebič nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte, či osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiče v miestnosti fungujú.
Program sa nespustí.	<p>II ▷ nebolo stlačené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stlačte II ▷.
	<p>Dvierka nie sú zatvorené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavorte dvierka.
	<p>Je aktivovaná detská poistka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktivujte detskú poistku. → "Deaktivovanie detskej poistky", Strana 35
	<p>hotovo za je aktivované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte, či je hotovo za aktivované. → "Tlačidlá", Strana 23
	<p>Bielizeň je privretá v dvierkach.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstráňte privretú bielizeň.
Dvierka sa nedajú otvoriť.	<p>⊟ je aktivované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokračujte v programe zvolením odstredování (odstredovanie) alebo odcerpání (odčerpanie) a stlačte II ▷. → "Pokračovanie programu pri Stop plákania", Strana 34
	<p>Teplota je príliš vysoká.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Počkajte, kým teplota neklesne. ▶ Zrušenie programu. → "Zrušenie programu", Strana 34
	<p>Hladina vody je príliš vysoká.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvoľte vhodný program na odčerpanie. → "Programy", Strana 26
	<p>Výpadok elektrického prúdu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvorte dvierka núdzovým odblokovaním. → "Núdzové odblokovanie", Strana 53
Neodčerpáva sa prací roztok.	<p>Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody.
	<p>Odpadová trubica alebo hadica na odtok vody je založená alebo zaseknutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že odtoková hadica a odtoková rúra nie sú zalomené alebo zaseknuté.
	<p>Vypúšťacie čerpadlo je upchaté.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 40
	<p>⊟ je aktivované.</p>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Neodčerpáva sa prací roztok.	<ul style="list-style-type: none">▶ Pokračujte v programe zvolením odstredovanie (odstredovanie) alebo odčerpáni (odčerpanie) a stlačte II ▷. → "Pokračovanie programu pri Stop plákania", Strana 34
Odtoková hadica vody je pripojená veľmi vysoko.	<ul style="list-style-type: none">▶ Odtokovú hadicu vody namontujte v maximálnej výške 1 m.
Veko čerpadla nie je správne zostavené.	<ul style="list-style-type: none">▶ Veko čerpadla správne zostavte.
Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké.	<ul style="list-style-type: none">▶ Okamžité opatrenie: Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 0,5 l vody a roztok nalejte do ľavej komory (nie pri outdoorových, športových a páperových textíliách).▶ Pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky.
Nepovolené predĺženie namontované na hadici na odtok vody.	<ul style="list-style-type: none">▶ Odstráňte nepovolené predĺženie na hadici na odtok vody. → "Pripojenie spotrebiča", Strana 14
Veko čerpadla nie je úplne zaskrutkované.	<ul style="list-style-type: none">▶ Uistite sa, že veko čerpadla je zaskrutkované do spotrebiča až na doraz. Úchytka veka čerpadla musí byť vo zvislej polohe.
Voda nepriteká. Nebol spláchnutý prací prostriedok.	<ul style="list-style-type: none">▶ II ▷ nebolo stlačené.▶ Stlačte II ▷.
Sitko v prívode vody je upchaté.	<ul style="list-style-type: none">▶ Vyčistite sitko v prívode vody.
Prívod vody je zatvorený.	<ul style="list-style-type: none">▶ Otvorte prívod vody.
Prívodná hadica vody je zlomená alebo zacviknutá.	<ul style="list-style-type: none">▶ Uistite sa, že prívodná hadica vody nie je zlomená alebo zacviknutá.
Opakovaný nábeh odstredovania.	<p>Kontrolný systém nevyváženosť vyrovnáva nevyváženosť opakoványm rozložením bielizne.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.
	<p>Poznámka: Pri plnení vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredovaní lepšie rozloží.</p>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Počas prania sa zmení čas trvania programu.	<p>Priebeh programu sa elektronicky optimalizuje. Môže to viest' k zmene času trvania programu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.
	<p>Kontrolný systém nevyváženosť vyrovnáva nevyváženosť opakoványm rozložením bielizne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.
	<p>Poznámka: Pri plnení vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredovani lepšie rozloží.</p>
	<p>Systém kontroly peny pri veľmi intenzívnom penení pridá plákanie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.
V bubne nevidieť vodu.	<p>Voda je pod viditeľnou oblasťou.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie. ▶ Počas prevádzky nelejte do spotrebiča žiadnu ďalšiu vodu.
Bubon sa po spustení programu myká.	<p>Príčinou je interný test motora.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.
V komore ☸ sa nachádza zvyšková voda.	<p>Vložka v komore ☸ je upchatá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čistenie zásuvky na práci prostriedky", Strana 39
Vibrácie a pohyb spotrebiča počas odstredovania.	<p>Spotrebič nie je správne vyrovnaný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Vyrovanie spotrebiča", Strana 15
	<p>Nožičky spotrebiča nie sú zafixované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zafixujte nožičky spotrebiča. ▶ → "Vyrovanie spotrebiča", Strana 15
	<p>Prepravné poistky nie sú odstránené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Odstránenie prepravných poistiek", Strana 13.
Bubon sa otáča, voda nepriteká.	<p>Rozpoznávanie náplne je aktívne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu, nie je potrebné žiadne opatrenie.
	<p>Poznámka: Rozpoznanie náplne môže trvať až 2 minúty.</p>
Silné penenie.	<p>Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Okamžité opatrenie: Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 0,5 l vody a roztok nalejte do ľavej komory (nie pri outdoorových, športových a páperových textiliach). ▶ Pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Nie je dosiahnutý vysoký počet otáčok pri odstredovaní.	<p>Nastavené sú nízke otáčky odstredovania.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Pri ďalšom praní nastavte vyššie otáčky odstredovania.
	<p>Systém riadenia nevyváženosť vyrovnáva nevyváženosť znížením počtu otáčok pri odstredovaní.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Nanovo rozložte bielizeň v bubne.
	<p>Poznámka: Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredovaní lepšie rozloží.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Spusťte program odstredovanie (odstredovanie).
Program odstredovania sa nespustí.	<p>Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Vyčistite výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody.
	<p>Odpadová trubica alebo hadica na odtok vody je založená alebo zaseknutá.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Uistite sa, že odtoková hadica a odtoková rúra nie sú zalomené alebo zaseknuté.
	<p>Kontrolný systém nevyváženosť preruší odstredovanie z dôvodu nerovnomerného rozloženia bielizne.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Nanovo rozložte bielizeň v bubne.
	<p>Poznámka: Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredovaní lepšie rozloží.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Spusťte program odstredovanie (odstredovanie).
Šumiaci, sípavý zvuk.	<p>Voda sa pod tlakom dostáva do zásuvky na prací prostriedok.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.
Hlasné zvuky počas odstredovania.	<p>Spotrebič nie je správne vyrovnaný.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → "Vyrovnanie spotrebiča", Strana 15
	<p>Nožičky spotrebiča nie sú zafixované.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Zafixujte nožičky spotrebiča.▶ → "Vyrovnanie spotrebiča", Strana 15
	<p>Prepravné poistky nie sú odstránené.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → "Odstránenie prepravných poistiek", Strana 13.
Rapkanie, rachotenie v čerpadle.	<p>Do vypúšťacieho čerpadla sa dostalo cudzie teleso.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 40
Chlípavý, rytmický zvuk nasávania.	<p>Vypúšťacie čerpadlo je aktívne, prací roztok sa odčerpáva.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Vznik záhybov, krčenie.	<p>Otáčky odstredovania sú príliš vysoké.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pri ďalšom praní nastavte nižšie otáčky odstredovania.
	<p>Náplň je príliš veľká.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pri ďalšom praní zredukujte náplň.
	<p>Nastavený nesprávny program pre daný druh textílie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyberte program vhodný na daný druh textílií.
Prací prostriedok alebo aviváž odkvapková z manžety a zhromažďuje sa na skle dvierok alebo v záhybe manžety.	<p>Príliš veľa pracieho prostriedku/aviváže v zásuvke na prací prostriedok.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pri dávkovaní tekutého pracieho prostriedku a aviváže dodržiavajte označenie v zásuvke na prací prostriedok a nedávkujte nad označenie.
Výsledok odstredovania nie je uspokojivý. Bielizeň je príliš mokrá/príliš vlhká.	<p>Nastavené sú nízke otáčky odstredovania.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pri ďalšom praní nastavte vyššie otáčky odstredovania. ▶ Spusťte program odstredovanie (odstredovanie). <p>Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody.
	<p>Odpadová trubica alebo hadica na odtok vody je zalomená alebo zaseknutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že odtoková hadica a odtoková rúra nie sú zalomené alebo zaseknuté.
	<p>Kontrolný systém nevyváženosť preruší odstredovanie z dôvodu nerovnomerného rozloženia bielizne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nanovo rozložte bielizeň v bubne. <p>Poznámka: Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredovaní lepšie rozloží.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spusťte program odstredovanie (odstredovanie).
	<p>Systém riadenia nevyváženosť vyrovnáva nevyváženosť znížením počtu otáčok pri odstredovaní.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nanovo rozložte bielizeň v bubne. <p>Poznámka: Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredovaní lepšie rozloží.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spusťte program odstredovanie (odstredovanie).
Zvyšky pracieho prostriedku na vlhkej bielizni.	<p>Pracie prostriedky môžu obsahovať vo vode nerozpustné látky, ktoré sa ukladajú na bielizni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spusťte program máčkanie (plákanie).


Porucha	Príčina a riešenie problémov
Zvyšky pracieho prostriedku na suchej bielizni.	Pracie prostriedky môžu obsahovať vo vode nerozpusťné látky, ktoré sa ukladajú na bielizni. ► Bielizeň po vypraní a vysušení vykefujte.
Home Connect nefunguje správne.	Sú možné rôzne príčiny. ► Chodťte na www.home-connect.com .
Nie je spojenie s domácou sieťou.	Wi-Fi je vypnuté. ► Aktivovanie Wi-Fi na spotrebiči. → "Aktivovanie Wi-Fi na spotrebiči", Strana 36.
Z prívodnej hadice vytieká voda.	Wi-Fi je aktivované, ale spojenie s domácou sieťou sa nedá uskutočniť. 1. Uistite sa, že domáca sieť k dispozícii. 2. Nanovo pripojte spotrebič k domácej sieti. → "Nastavenie Home Connect", Strana 35
Z odtokovej hadice vytieká voda.	Prívodná hadica vody nie je správne/pevne pripojená. 1. Správne pripojte prívodnú hadicu vody. → "Pripojenie prívodnej hadice vody", Strana 14 2. Utiahnite skrutkový spoj.
V spotrebiči sa vytvára zápach.	Odtoková hadica vody je poškodená. ► Vymeňte poškodenú odtokovú hadicu vody.
Po skončení programu Iron Assist sa na textiliách vytvorili vlhké škvŕny.	Odtoková hadica vody nie je správne pripojená. ► Správne pripojte odtokovú hadicu vody. → "Spôsoby pripojenia odtoku vody", Strana 14
V zásobníku na prací prostriedok zostane aviváž.	Vlhkosť a zvyšky pracích prostriedkov môžu podporovať vznik zápacu. ► → "Čistenie bubna", Strana 39 ► Keď spotrebič nepoužívate, nechajte dvierka a zásuvku na prací prostriedok otvorenú, aby mohla vyschnúť zvyšková voda.
Pod dvierkami vytieká voda.	Kvapky vody z bubna alebo dvierok navlhčili textílie. Kvapky pochádzajú bud' z kondenzovanej parý alebo zo zvyškovej vlhkosti z predchádzajúceho pracieho programu. ► Textílie vyžehlite alebo vyveste, aby sa vysušili.
V zásobníku na prací prostriedok zostane aviváž.	Zvolený program neobsahuje plákanie v aviváži. ► Pred praním skontrolujte, či je pre zvolený program nastavené plákanie v aviváži. → "Programy", Strana 26

19.1 Núdzové odblokovanie

Odblokovanie dvierok

Požiadavka: Vypúšťacie čerpadlo je prázdne. → Strana 40

1. **POZOR!** Vytekajúca voda môže spôsobiť vecné škody.
- Neotvárajte dvierka, ak na skle vidieť vodu.
Pomocou náradia potiahnite núdzové odblokovanie smerom nadol a pustte ho.

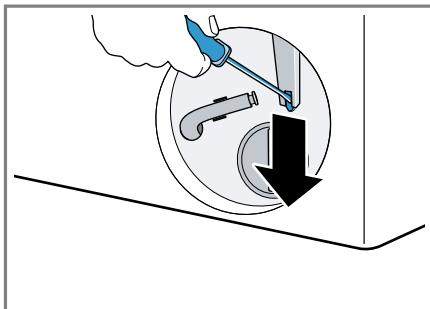

- ✓ Zámok dvierok je odblokovaný.
- 2. Vložte údržbovú klapku a zapadnúť ju zaistite.
- 3. Zatvorte údržbovú klapku.

20 Preprava, skladovanie a likvidácia

20.1 Demontáž spotrebiča

1. Zatvorte vodovodný kohútik.
2. Vyprázdnite prívodnú hadicu vody.
3. Spotrebič uveďte do pohotovostného režimu (standby).
→ "Uveďte spotrebič do stavu pohotovostného režimu (standby)", Strana 34
4. Vytiahnite sieťovú zástrčku.


5. Vypustite prací roztok.
→ "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 40

6. Odmontujte hadice.

20.2 Vloženie prepravných poistiek

Spotrebič zaistite pred prepravou prepravnými poistikami, aby ste zabránili škodám pri preprave.

1. Pomocou skrutkovača odstráňte 4 krytky.

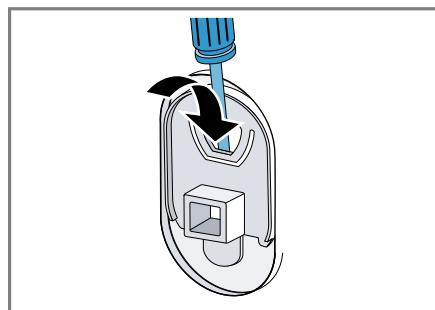

- Krytky si odložte.
- 2. Vložte 4 prepravné poistiky.
→ "Odstránenie prepravných poistiek", Strana 13

20.3 Opäťovné uvedenie spotrebiča do prevádzky

- Ďalšie informácie nájdete v
→ "Umiestnenie a pripojenie", Strana 12 a
→ "Spustenie prania naprázdno", Strana 20.

20.4 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

⚠ VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok spotrebiča.
 - ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.
1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
 2. Odrežte napájiací kábel.
 3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklование použitých zariadení.

21 Zákaznícky servis

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a splňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne nás zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Poznámka: Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobne informácie o záručnej lehoti a záručných podmienkach vo vašej krajinie vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe. Ked' kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) vás spotrebiča. Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

21.1 Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.)

Císlo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok je umiestnený v závislosti od modelu:

- na vnútornnej strane dvierok.
- na vnútornnej strane klapky údržby.
- na zadnej strane spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznáčiť.

21.2 Záruka AQUA STOP

Okrem nárokov na záručné plnenie voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a okrem našej záruky výrobcu poskytujeme aj náhradu za nasledujúcich podmienok.

- Ak dôjde vplyvom chyby nášho systému Aqua-Stop ku škodám spôsobeným vodou, nahradíme škody privátnym užívateľom. K za- bezpečeniu vodnej bezpečnosti musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
- Záruka platí po celú dobu životnos- ti spotrebiča.
- Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripo- jenie spotrebiča s Aqua-Stop pod- ťa nášho návodu; zahŕňa aj odbor- ne nainštalované predĺženie Aqua- Stop (originálne príslušenstvo). Na- ša záruka sa nevzťahuje na chybné prívodné potrubie alebo armatúry až po prípojku Aqua-Stop na vodo- vodnom kohútiku.
- Na spotrebiče s Aqua-Stop nie je zásadne nutné počas prevádzky dohliadať, príp. ich potom uzatvo- rením vodovodného kohútika zais- titi. Len v prípade dlhšej neprítom- nosti vo vašom byte, napr. niekoľ- kotýždňovej dovolenky, vodovodný kohútik uzavrite.

22 Hodnoty spotreby

Nasledujúce informácie sa uvádzajú podľa nariadenia EÚ o ekodizajne. Uvedené hodnoty pre iné programy ako **eco 40-60** sú iba smernými hodnotami a boli stanovené v nadváznosti na platnú normu EN60456.

Program	Množstvo náplne (kg)	Čas trvania programu (h:min) ¹	Spotreba energie (kWh/cyklus) ¹	Spotreba vody (l/cyklus) ¹	Maximálna teplota (°C) 5 min ¹	Počet otáčok odstredovania (ot/min) ¹	Zvyšková vlhkosť (%) ¹
eco 40-60 ²	10,0	3:55	0,880	68,0	35	1509	47,00
eco 40-60 ²	5,0	2:50	0,490	52,0	28	1600	43,00
eco 40-60 ²	2,5	2:30	0,280	35,0	23	1600	42,50
bavlna 20 °C	10,0	3:39	0,500	95,0	25	1600	42,00
bavlna 40 °C	10,0	3:30	1,320	95,0	44	1600	42,00
bavlna 60 °C	10,0	3:18	2,100	95,0	61	1600	42,00
bavlna 40 °C + předpirka	10,0	4:20	1,500	115,0	42	1600	42,00
snadno udržovateľné (ľahko udržiavateľné) 40 °C	4,0	2:29	0,780	45,0	44	1200	32,00
rychlý/mix (rychlý/mix) 40 °C	4,0	1:00	0,670	42,0	42	1400	50,00
vlna 30 °C	2,0	0:41	0,210	40,0	24	800	27,00

¹ Skutočné hodnoty sa môžu lísiť od uvedených hodnôt v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody, prívodnej teploty vody, teploty v miestnosti, druhu, množstva a znečistenia bielizne, použitého pracieho prostriedku, kolísaní v elektrickej sieti a zvolených prídavných funkcií.

² Skúšobný program podľa nariadenia EÚ o ekodizajne a nariadenia EÚ o energetickom označovaní na testovanie so studenou vodou (15 °C).

23 Technické údaje

Výška spotrebiča	84,5 cm
Šírka spotrebiča	59,8 cm
Hĺbka spotrebiča	59,0 cm
Hĺbka spotrebiča pri zavretých dvierkach	64,8 cm
Hĺbka spotrebiča pri otvorených dvierkach	109,0 cm
Hmotnosť	82,6 kg
Maximálne množ- stvo náplne	10,0 kg
Sieťové napätie	220-240 V, 50-60 Hz
Minimálna poistka inštalácie	10 A
Menovitý výkon	2300 W
Príkon	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pohotovostný stav (standby): 0,50 W ■ Nevypnutý stav: 0,50 W ■ Čas do nastavenia pohotovostného režimu pri zapojení v sieti (Wi-Fi): 5 min ■ Pohotovostný režim pri zapojení v sieti (Wi-Fi): 2,00 W
Tlak vody	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minimálne: 100 kPa (1 bar) ■ Maximálne: 1 000 kPa (10 bar)

Dĺžka prívodnej hadice vody	150 cm
Dĺžka odtokovej hadice vody	150 cm
Dĺžka sieťového prívodného ve- denia	160 cm

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti F. Svetelné zdroje sú dostupné ako náhradný diel a vymieňať ho môže len na to vyškolený personál. Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Táto webová adresa odkazuje na oficiálnu produktovú databázu EÚ EPREL. Postupujte podľa týchto pokynov na vyhľadanie modelu. Identifikácia modelu vyplýva zo znakov pred pomlčkou čísla výrobku (E-Nr.) na výrobnom štítku. Alternatívne nájdete identifikáciu modelu aj v prvom riadku energetickejho štítku EÚ.

23.1 Informácie k voľne do- stupnému softvéru a open source softvéru

Tento produkt obsahuje softvérové komponenty, ktoré sú podľa autorských práv licencované ako voľne dostupné softvéry alebo open source softvéry. Príslušné licenčné informácie sú uložené na domácom spotrebiči. Prístup k príslušným licenčným informáciám

¹ Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore

sk Vyhlásenie o zhode

je možný aj prostredníctvom aplikácie Home Connect: „Profil → Právne po-kyny → Licenčné informácie“.¹ Li-cenčné informácie si môžete stiahnuť na webovej stránke produktu. (Na webovej stránke produktu vyhľadávaj-te podľa modelu spotrebiča a ďalších dokumentov.) Inou možnosťou je, že o príslušné informácie požiadate na adresu ossrequest@bshg.com alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mnichov.

Na požiadanie dostanete k dispozícii zdrojový kód.

Svoju žiadosť pošlite na adresu oss-request@bshg.com alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mnichov.

Predmet: „OSSREQUEST“

Poplatok za spracovanie vašej žiadosť vám vystavíme formou faktúry. Táto ponuka platí tri roky odo dňa nákupu, resp. minimálne po dobu, počas ktorej ponúkame podporu a náhradné diely na príslušný spotrebič.

Pásmo 5 GHz (5150 – 5350 MHz + 5470 – 5725 MHz): max. 150 mW

24 Vyhlásenie o zhode

Týmto BSH Hausgeräte GmbH vy-hlasuje, že spotrebič s funkčnosťou Home Connect je v zhode so základ-nými požiadavkami, ako aj ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU.

Podrobné RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na www.bosch-home.com na produktovej stránke vášho spotrebiča medzi doplnkovými dokumentmi.



Pásmo 2,4 GHz (2 400 – 2 483,5 MHz): max. 100 mW

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

I	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

AL BA MD ME MK RS UK UA

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001813487 (030310)

sk