



Live Charged.



**ANKER 335 Power Bank
20 000 mAh, 22,5 W, integrovaný USB-C**

Návod na použitie


Kontrola úrovne nabitia batérie

1. Nabíjanie
2. Aktuálny režim nabíjania
3. Zostávajúca kapacita batérie




Nabíjanie zariadení

Telefóny a tablety môžete nabíjať pomocou integrovaných káblov USB-C alebo portov USB

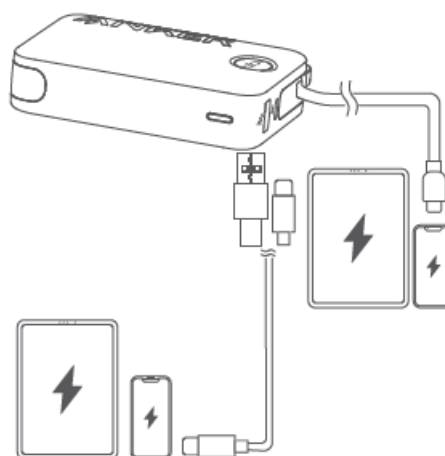


Dobíjání powerbanky

Poznámka: Prídavný kábel nie je súčasťou balenia.

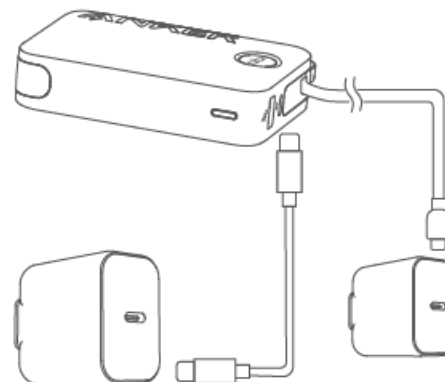


Používanie stojana

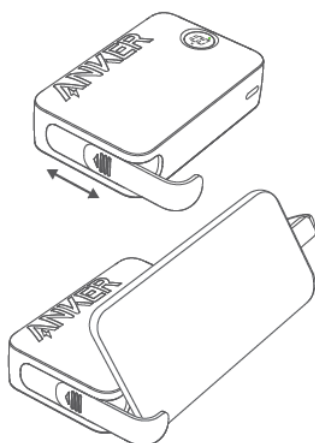


Režim prúdového nabíjanie

1. Aktivujte režim prúdového nabíjanie

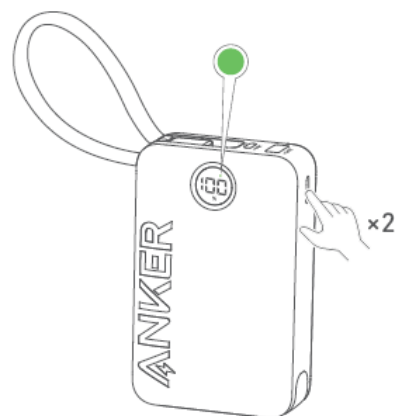

2. Nabíjajte slúchadlá alebo iné zariadenia s nízkou spotrebou energie pomocou režimu nabíjania prúdom..

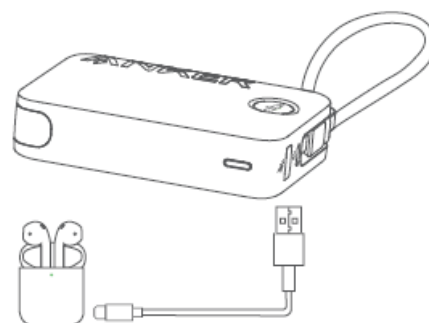

3. Ukončenie aktuálneho režimu nabíjania



Školiace videá, často kladené otázky, príručky a ďalšie informácie nájdete na adrese: <https://support.anker.com> Alebo naskenujte QR kód nižšie.:



Technické špecifikácie

Batérie	20 000 mAh
Vstup	USB-C kábel 5V = 3A / 9V = 2,22A / 12V = 1,67A
	USB-C 5V = 3A / 9V = 2,22A / 12V = 1,67A
Výstup	USB-C kábel 5V = 3A / 9V = 2,22A / 10V = 2,25A / 12V = 1,67A
	USB-C 5V = 3A / 9V = 2,22A / 10V = 2,25A / 12V = 1,67A
	USB-A 5V = 3A / 9V = 2,22A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A
Celkový výstup	15W

DISTRIBÚTOR:

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (hovory zadarmo) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197