

**Rohnson®**

Návod na použitie

**TURBO KONVEKTOR**

**R-017**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

## **DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

### **UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Nevedzte kábel pod kobercom, behúnom a pod. Umiestňujte kábel mimo miesta prevádzky, aby sa znížilo riziko zakopnutia.
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné alebo priemyselné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazénu. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti nádob s vodou.
- Nepoužívajte spotrebič bez pripevnených nožičiek.
- Používajte spotrebič iba s plne rozvinutým napájacím káblom.
- Spotrebič používajte iba vo vzpriamenej polohe.
- Spotrebič používajte iba v dobre vetraných priestoroch.
- Nepoužívajte spotrebič na mäkkom povrchu alebo na kobercoch s vysokým vláknom.
- Spotrebič umiestňujte iba na hladký, rovný, stabilný a suchý povrch.
- Pred použitím spotrebič zbavte obalových materiálov. Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že je úplne a správne zostavený.
- Pred každým použitím skontrolujte, či nie je spotrebič alebo napájací kábel poškodený.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nepoužívajte spotrebič v príliš malých miestnostiach v prítomnosti imobilných osôb.
- Povrch spotrebiča je pri prevádzke horúci. Aby ste sa vyvarovali popáleniu, nedotýkajte sa horúcich povrchov. Umiestnite spotrebič tak, aby ste zabránili nechcenému kontaktu s horúcim povrchom.
- Vzdialenosť spotrebiča od okolitých predmetov musí byť aspoň 1 m. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých materiálov.
- Nepoužívajte spotrebič v miestach, kde sa používajú alebo skladujú horľavé alebo výbušné látky, ako napr. benzín, nátery a pod.
- Nezapájajte spotrebiča s vysokým príkonom do rovnakého el. okruhu. Spotrebič nesmie byť umiestnený pod elektrickou zásuvkou.
- Pred akoukoľvek manipuláciou spotrebič najprv vypnite, odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najprv vypnite.
- Spotrebič nikdy nezakrývajte, aby nedošlo k prehriatiu.

- Nevkladajte do spotrebiča žiadne predmety. Otvory pre vstup a výstup vzduchu nesmie byť ničím blokované.
- Nepoužívajte spotrebič na sušenie bielizne.
- Po skončení vykurovania sa vždy uistite, že je bezpečnostný prepínač na pozícii vypnuté.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody ani iné kvapaliny. Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou a vniknutiu vody dovnútra spotrebiča.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Pravidelne odstraňujte pomocou vysávača prach z otvorov pre vstup a výstup vzduchu.
- Nepoužívajte spotrebič s predlžovacím káblom.
- Používajte len s dodaným príslušenstvom.

## POPIS SPOTREBIČA

1. Rukoväť
2. Ovládací panel
3. Prepínač zapnuté/vypnuté
4. Telo spotrebiča
5. Výstup vzduchu
6. Nožičky



## POPIS OVLÁDACIEHO PANELU


1. Tlačidlo nastavenia režimu
2. Tlačidlo jednotky teploty
3. Tlačidlo detského zámku
4. Tlačidlo zapnuté/vypnuté
5. Displej
6. Tlačidlo funkcie ventilátora
7. Tlačidlo +
8. Tlačidlo -
9. Tlačidlo časovača



Pozn.: Funkcie tlačidiel na diaľkovom ovládaní odpovedajú funkciám tlačidiel na ovládacom paneli.

## MONTÁŽ SPOTREBIČA

- Pred prvým použitím najprv nainštalujte na spotrebič nožičky (dodávané zvlášť v balení).
- Nožičky priskrutkujte k spodnej časti spotrebiča pomocou 4 skrutiek, vid' obrázok (skrutky sú súčasťou balenia).

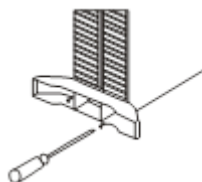

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Spotrebič umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Prepnite prepínač zapnuté/vypnuté do pozície zapnuté (spotrebič je v pohotovostnom režime).
- Zapnite spotrebič tlačidlom zapnuté/vypnuté.
- Pre vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté. Spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu. Pokiaľ spotrebič nepoužívate, vypnite ho prepnutím prepínača zapnuté/vypnuté do pozície vypnuté.

- Pri prvom použití spotrebiča (alebo pokiaľ nebol spotrebič dlhšiu dobu používaný) môžete zaznamenať mierny dym alebo zápach. Tento jav je normálny a čoskoro vymizne.

### **NASTAVENIE REŽIMU**

- Pre zapnutie vykurovania stlačte tlačidlo nastavenia režimu.
- Pomocou tlačidla nastavenia režimu môžete prepínať medzi nízkym (1000 W), stredným (1500 W) a vysokým (2500 W) výkonom vykurovania.

### **FUNKCIA TURBO (VENTILÁTOR)**

- Pre zapnutie/vypnutie ventilátora stlačte tlačidlo ventilátora.
- Ventilátor slúži k rýchlejšiemu vyhriatiu priestoru.

### **NASTAVENIE TEPLoty**

- Nastavenie teploty vykonajte tlačidlami + a -.
- Nastavenie je možné v rozmedzí 5-45 °C.

### **NASTAVENIE ČASOVAČA**

- Pre nastavenie času vypnutia spotrebiča stlačte opakovane tlačidlo časovača.
- Nastavenie je možné v rozmedzí 1-12 h.
- Po uplynutí nastavenej doby sa spotrebič automaticky vypne.
- Pre zrušenie časovača opakovane stlačte tlačidlo časovača, kým sv. indikácia časovača na displeji nezhasne, alebo vypnite spotrebič tlačidlom zapnuté/vypnuté.

### **NASTAVENIE JEDNOTKY TEPLoty (°F/°C)**

- Pre nastavenie jednotky teploty °F/°C stlačte tlačidlo jednotky teploty.

### **FUNKCIA DETSKÉHO ZÁMKU**

- Pre zapnutie/vypnutie funkcie detského zámku stlačte tlačidlo detského zámku na 3 sekundy.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite, odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Povrch spotrebiča utrite vlhkou handričkou a potom osušte. Spotrebič musí byť pred ďalším použitím úplne suchý.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Zabráňte vniknutiu vody do spotrebiča. Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, uskladnite ho v pôvodnom obale na suchom a chladnom mieste.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	2100-2500 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Model R-017			
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
<b>Tepelný výkon</b>			
Menovitý tepelný výkon	$P_{nom}$	2,3	kW
Minimálny tepelný výkon (orientačne)	$P_{min}$	0,9	kW
Maximálny priebežný tepelný výkon	$P_{max,c}$	2,3	kW
<b>Vlastná spotreba elektrickej energie</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$e_{lmax}$	0	kW
Pri minimálnom tepelnom výkone	$e_{lmin}$	0	kW
V pohotovostnom režime	$e_{lSB}$	0,000	kW

Položka	Jednotka
<b>Spôsob prívodu tepla, iba pre elektrické akumulčné lokálne ohrievače priestoru (vyberte jeden)</b>	
manuálne ovládanie množstva tepla so zabudovaným termostatom	Nie
manuálne ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	Nie
elektronické ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	Nie
tepelný výkon s pomocou ventilátora	Nie
<b>Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty (vyberte jeden)</b>	
jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty	Nie
dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty	Nie
s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom	Nie
s elektronickým ovládaním izbovej teploty	Nie
elektronické ovládanie izbovej teploty a denný časovač	Áno
elektronické ovládanie izbovej teploty a týždenný časovač	Nie

<b>Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu)</b>	
ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti	Nie
ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna	Nie
s možnosťou diaľkového ovládania	Nie
s prispôsobivým ovládaním spustenia	Nie
s obmedzením času prevádzky	Áno
so snímačom čiernej žiarovky	Nie
Kontaktné údaje	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Česká republika

Tento výrobok je určený iba do dobre izolovaných priestorov alebo na príležitostné použitie.