

Garett Kids Cute 4G



Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si kúpili Garrett Kids Cute 4G


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody/zranenia spôsobené nesprávnym používaním produktu. V závislosti od konkrétnej šarže smart hodínok sa niektoré funkcie môžu líšiť od funkcií opísaných v tomto návode na použitie.

- Používanie tohto zariadenia v blízkosti zdravotníckych prístrojov môže narušiť ich fungovanie. Osobitnú pozornosť venujte používaniu inteligentných hodínok v blízkosti zdravotníckych zariadení, ako sú kardiostimulátory, načúvacie prístroje a iné elektronické zdravotnícke zariadenia.
- Zakázané je hádzanie zariadenie do ohňa. Existuje riziko explózie batérie a v dôsledku toho aj riziko ohrozenia života a zdravia.
- Prístroj chráňte pred zdrojmi tepla a priamym slnečným žiarením.
- Prístroj neskladujte na vlhkých miestach alebo pri vysokých teplotách, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Zariadenie nie je odolné voči dlhodobému ponoreniu do vody.
- S prístrojom neplávajte ani sa v ňom neponárajte.
- V prípade poškodenia/poruchy prestaňte tento výrobok používať a kontaktujte servis spoločnosti Garrett. V prípade poškodenia, je potrebné produkt odovzdať do autorizovaného servisu pre jeho kontrolu/opravu.
- Spotrebič čistite len mäkkou, mierne navlhčenou handričkou. Na čistenie

S prístrojom neplávajte. Standard IP67 nezaručuje vodotesnosť inteligentných hodínok pri plávaní. Sily pôsobiace na zariadenie počas plávania môžu viesť k úniku a poškodeniu.

POPIS PRODUKTU

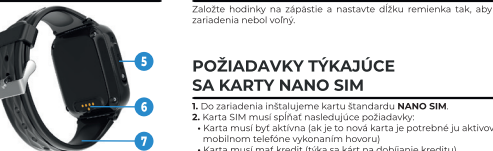

1. Dotykový displej
2. Funkčné tlačidlo (Zapnutie/Vypnutie/Prebudenie)
3. Alarm stratenia hodínok
4. Fotoaparát/kamera
5. Slot na kartu Nano SIM
6. Magnetický nabíjaci port
7. Vymeniteľný remienok

INŠTALÁCIA

Založte hodinky na zápästie a nastavte dĺžku remienka tak, aby remienok zariadenia nebol voľný.

POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA KARTY NANO SIM

1. Do zariadenia inštalujeme kartu štandardu NANO SIM.
2. Karta SIM musí spĺňať nasledujúce požiadavky:
 - Karta musí byť aktívna (ak je to nová karta je potrebné ju aktivovať v mobilnom telefóne vykonaním hovoru)
 - Karta musí mať kredit (týka sa kárt na obhajovanie kreditu)
 - Karta nesmie mať aktívny kód PIN (ak chcete skontrolovať, či má karta aktívnu blokáciu kódu PIN, nainštalujte ju do mobilného telefónu a skontrolujte, či sa pri spustení telefónu vyžaduje kód PIN - ak áno, blokácia je aktívna a musíte ju deaktivovať v nastaveniach telefónu alebo kontaktovať svojho operátora).
 - Karta musí podporovať prevádzkové režimy 2G/3G/4G, musí mať povolené internetové služby a identifikáciu čísla.

Karty SIM ktoré sú ponúkané ako internetové, určené k tabletom môžu nefungovať v zariadení.

Vzhľadom na to, že zariadenie využíva internetové pripojenie, aby ste predišli dodatočným nákladom odporúčame vykúpenie u operátora internetového balíka. Balík 1GB/mesiac stačí. Náklady internetového pripojenia, hlasových spojení a SMS správ sú regulované cenníkom mobilnej siete.

INŠTALÁCIA KARTY NANO SIM

1. Najprv odstráňte kryt portu karty Nano SIM(5), ktorý sa nachádza na ľavej strane hodínok.
2. Potom ju vyberte a vložte kartu do zásobníka, pričom ju usporiadajte podľa ilustračnej schémy na obrázku, t. j. čipom karty smerom k displeju a obdĺžnikovou stranou karty smerom k otvoru.
3. Vložte priehradku do hodínok a uistite sa, že správne zapadá.



Karta SIM by sa mala nainštalovať, keď je zariadenie vypnuté.

PREVÁDZKA
Zapnutie/Vypnutie
Prístroj spustíte stlačením a podržaním funkčného tlačidla(2) približne na 5 sekúnd. Pre deaktiváciu zopakujte akciu a potvrďte deaktiváciu.
Ak sa smart hodinky nespustia, skúste ich nabíť.

Po aktivácii
Smart hodinky sa ovládajú pomocou dotykového displeja a funkčného tlačidla a tlačidla SOS.

Zmena ciferníka

Dotknite sa domovskej obrazovky a podržte na nej prst, čím zobrazíte ponuku zmeny ciferníka smart hodínok. Potiahnutím doprava/dolava vyberte disk a potom výber potvrďte kliknutím kdekkoľvek na obrazovke.

Navigácia
Potiahnutím prsta dolava/doprava na domovskej obrazovke vstúpíte do hlavnej ponuky. Dotknutím obrazovky vstúpíte do vybranej funkcie. Po zadaní funkcie sa posuňte doprava alebo sľavte funkčné tlačidlo(2), aby ste sa vrátili na predchádzajúcu obrazovku.

Potiahnutím prsta nadol na domovskej obrazovke alebo v ponuke získate prístup k lište nastavení. Umožňuje zobrazit a rýchlo zmeniť vybrané funkcie inteligentných hodínok.

Potiahnutím prsta nahor na domovskej obrazovke alebo v ponuke získate prístup k krokomeru. Umožňuje zobrazit počet krokov, ktoré ste urobili (funkcia musí byť povolená v aplikácii Garrett Tracker v časti Aktivita>Krokomer>Meranie).

NABÍJANIE

1. Inteligentné hodinky sa nabíjajú pomocou magnetického kábla, ktorý je súčasťou zariadenia.
2. Pripojte koniec magnetického kábla tak, aby sa kontakty hodínok dotýkali kontaktov nabíjacieho kábla. Potom pripojte druhý koniec kábla do portu USB počítača alebo napájacieho adaptéra USB. Ak je pripojenie správne, na obrazovke hodínok sa zobrazí animácia nabíjania.



ÚVODNÉ SPUSTENIE

1. Keď je karta Nano SIM v hodinkách správne nainštalovaná a spĺňa všetky predtým opísané požiadavky, spustíte zariadenie stlačením a podržaním funkčného tlačidla(2) približne na 5 sekúnd.

- 📶 - signál WiFi
- 📶 - pokrytie GSM
- 🔋 - úroveň nabitia batérie

2. Po spustení hodínok sa zobrazí hlavná obrazovka so zobrazením času a dátumu. Potiahnutím prstom nadol na domovskej obrazovke alebo v ponuke sa zobrazí: signál Wi-Fi, pokrytie GSM, pripojenie k internetu, úroveň nabitia batérie a rýchla ponuka (jas, hlasitosť, nastavenia).
3. Počkajte, kým sa nezobrazí pokrytie GSM (ikona - 📶) a pripojenie na internet (ikona - 🌐). Sú potrebné na ďalšiu konfiguráciu zariadenia. Ak sa po minúte nezobrazia uvedené hodnoty, skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky predtým opísané požiadavky a či sa hodinky nachádzajú na mieste, kde môžu nadviazať kontakt so sieťou. Hodinky je tiež dobré vypnúť a reštartovať (Nastavenia>Vypnúť). Ak je pokrytie GSM už prítomné a pripojenie k internetu stále nie je k dispozícii (bez ikony - 🌐), môže to znamenať, že APN nie je správne nakonfigurované. Konfigurácia sa vykonáva prostredníctvom špeciálnych SMS kódov, ktoré sú popísané neskôr v tejto príručke - RIEŠENIE PROBLÉMOV.

Ak sa neobjaví žiadna animácia, skontrolujte, či sú hodinky správne pripojené. Ak je batéria úplne vybitá, animácia sa môže zobrazit až po niekoľkých minútach. Pred prvým zapnutím hodínok sa odporúča nabíjať ich približne 2 hodiny.

Nabíjacie napätie by nemalo prekročiť 5 V. Odporúčaná rýchlosť nabíjania je maximálne 1 A.

4. Po aktivácii internetového pripojenia prejdite na ďalší krok, ktorým je inštalácia aplikácie Garrett Tracker do telefónu. Hlavná ponuka inteligentných hodínok je opísaná ďalej v tejto príručke. Plnú funkčnosť zariadenia získate po registrácii a konfigurácii hodínok prostredníctvom aplikácie Garrett Tracker.

INŠTRUKČNÉ VIDEO - GARETT TRACKER

Ako používať aplikáciu Garrett Tracker?

Ak sa chcete dozvedieť viac o konfigurácii zariadenia prostredníctvom aplikácie Garrett Tracker, odporúčame vám pozrieť si tento zdroj - naskenujte QR kód alebo prejdite na odkaz.



<https://youtu.be/1VJjvs1raaA>

INŠTALÁCIA APLIKÁCIE GARETT TRACKER

Hodinky spolupracujú so smartfónom pomocou aplikácie Garrett Tracker. Pred prvým použitím, je potrebné túto aplikáciu stiahnuť z obchodu GooglePlay, alebo AppStore a nainštalovať ju na Vašom telefóne. Aplikáciu nájdete vpísaním názvu do vyhľadávania obchodu „Garrett Tracker“ alebo skenovaním kódu QR uvedeného nižšie.



Aby aplikácia správne fungovala, nezabudnite jej pred registráciou priradiť požadované súhlasy a oprávnenia. V prípade odmietnutia môžu vybrané funkcie aplikácie fungovať nesprávne alebo byť nedostupné.

REGISTRÁCIA V APLIKÁCIÍ

1. Spustíte aplikáciu Garrett Tracker.
2. Po spustení aplikácie sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, na ktorej sa môžete prihlásiť do svojho účtu (ak ste si ho už vytvorili), zaregistrovať nový účet alebo zmeniť jazyk aplikácie.
3. Ak chcete zaregistrovať nové konto, kliknite na položku Registrácia.
4. Do prvého poľa zadajte svoju e-mailovú adresu, ktorá bude slúžiť ako prihlasovacie meno do aplikácie.
5. Potom zadajte overovací kód z obrázka vygenerovaného vpravo.
6. Do posledného poľa zadajte svoje heslo, ktoré bude spolu s vašou e-mailovou adresou slúžiť ako prihlasovacie údaje do aplikácie. **Heslo môže mať 6 až 12 znakov. Poiské znaky a špeciálne znaky nie sú povolené.**
7. Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo Registrovať.

Zapamätajte si alebo si zapíšte e-mailovú adresu a heslo použité pri registrácii hodínok, pretože účet, ku ktorému bolo zariadenie priradené, je účtom správcu. Opätovná registrácia je možná len so súhlasom správcu alebo kontaktovaním nášho oddelenia technickej podpory: serwis@garett.pl

Ak máte problémy s registráciou zariadenia, kontaktujte naše oddelenie technickej podpory: serwis@garett.pl

APLIKÁCIA GARETT TRACKER

Po dokončení registrácie a pridani zariadenia sa zobrazí hlavná obrazovka aplikácie, kde uvidíte mapu spolu s poslednou polohou hodínok. Nad Spendlikom je zobrazený zdroj získania lokalizácie (GPS/LBS/WIFI), adresa, dátum, čas poslednej lokalizácie a úroveň batérie hodínok.

Aby sa poloha hodínok určila čo najpresnejšie, musia sa hodinky pripojiť na otvorenú sieť, v tomto prípade sa môže použiť sieť mobilnej siete. Keď hodinky nemajú signál GPS lebo sa nachádzajú v budove, lokalizácia bude zistená na základe najbližšieho vysieláča mobilnej siete. V tomto prípade sa môže lokalizácia určiť na základe polohy budovy.

POZNÁMKA: Pri používaní akejkoľvek funkcie aplikácie Garrett Tracker alebo pri pokuse o konfiguráciu nastavení sa môže zobrazit správa: „Zariadenie nie je v sieti“. To znamená, že inteligentné hodinky nemajú aktívne internetové pripojenie alebo sú mimo dosahu siete. Skontrolujte, či je karta SIM správne nainštalovaná a či spĺňa všetky požiadavky opísané vyššie v tejto príručke. Ak je karta správne nainštalovaná a spĺňa opísané kritériá, príčinou nedostatočného pokrytia môže byť nesprávna konfigurácia APN. Ako správne nakonfigurovať APN je popísané ďalej v tejto príručke - RIEŠENIE PROBLÉMOV.

Ak máte problémy s registráciou zariadenia, kontaktujte naše oddelenie technickej podpory: serwis@garett.pl

APLIKÁCIA GARETT TRACKER

Po dokončení registrácie a pridani zariadenia sa zobrazí hlavná obrazovka aplikácie, kde uvidíte mapu spolu s poslednou polohou hodínok. Nad Spendlikom je zobrazený zdroj získania lokalizácie (GPS/LBS/WIFI), adresa, dátum, čas poslednej lokalizácie a úroveň batérie hodínok.

Aby sa poloha hodínok určila čo najpresnejšie, musia sa hodinky pripojiť na otvorenú sieť, v tomto prípade sa môže použiť sieť mobilnej siete. Keď hodinky nemajú signál GPS lebo sa nachádzajú v budove, lokalizácia bude zistená na základe najbližšieho vysieláča mobilnej siete. V tomto prípade sa môže lokalizácia určiť na základe polohy budovy.

POZNÁMKA: Pri používaní akejkoľvek funkcie aplikácie Garrett Tracker alebo pri pokuse o konfiguráciu nastavení sa môže zobrazit správa: „Zariadenie nie je v sieti“. To znamená, že inteligentné hodinky nemajú aktívne internetové pripojenie alebo sú mimo dosahu siete. Skontrolujte, či je karta SIM správne nainštalovaná a či spĺňa všetky požiadavky opísané vyššie v tejto príručke. Ak je karta správne nainštalovaná a spĺňa opísané kritériá, príčinou nedostatočného pokrytia môže byť nesprávna konfigurácia APN. Ako správne nakonfigurovať APN je popísané ďalej v tejto príručke - RIEŠENIE PROBLÉMOV.

Ak máte problémy s registráciou zariadenia, kontaktujte naše oddelenie technickej podpory: serwis@garett.pl

APLIKÁCIA GARETT TRACKER

Po dokončení registrácie a pridani zariadenia sa zobrazí hlavná obrazovka aplikácie, kde uvidíte mapu spolu s poslednou polohou hodínok. Nad Spendlikom je zobrazený zdroj získania lokalizácie (GPS/LBS/WIFI), adresa, dátum, čas poslednej lokalizácie a úroveň batérie hodínok.

Aby sa poloha hodínok určila čo najpresnejšie, musia sa hodinky pripojiť na otvorenú sieť, v tomto prípade sa môže použiť sieť mobilnej siete. Keď hodinky nemajú signál GPS lebo sa nachádzajú v budove, lokalizácia bude zistená na základe najbližšieho vysieláča mobilnej siete. V tomto prípade sa môže lokalizácia určiť na základe polohy budovy.

POZNÁMKA: Pri používaní akejkoľvek funkcie aplikácie Garrett Tracker alebo pri pokuse o konfiguráciu nastavení sa môže zobrazit správa: „Zariadenie nie je v sieti“. To znamená, že inteligentné hodinky nemajú aktívne internetové pripojenie alebo sú mimo dosahu siete. Skontrolujte, či je karta SIM správne nainštalovaná a či spĺňa všetky požiadavky opísané vyššie v tejto príručke. Ak je karta správne nainštalovaná a spĺňa opísané kritériá, príčinou nedostatočného pokrytia môže byť nesprávna konfigurácia APN. Ako správne nakonfigurovať APN je popísané ďalej v tejto príručke - RIEŠENIE PROBLÉMOV.

Ak máte problémy s registráciou zariadenia, kontaktujte naše oddelenie technickej podpory: serwis@garett.pl

- **Chat:** Možnosť posielat do hodínok krátke hlasové správy (max. 15 sekúnd), krátke textové správy (max. 30 znakov) a fotografie.
- **Geo plot:** Funkcia, ktorá umožňuje používateľovi hodínok určiť oblasť, v ktorej sa môže pohybovať. Po prekročení tejto oblasti nás aplikácia upozorní. Ak chcete nastaviť oblasť, kliknite na tlačidlo + a potom vyberte ľubovoľné miesto na mape - to bude stred geo plotu. Zadajte názov a polomer oblasti (max. 2 km).
- **Poloha:** Kliknutím na túto ikonu obnovíte údaje o aktuálnej polohe hodínok.
- **História:** Zobrazuje trasu, ktorú používateľ hodínok prešiel za predchádzajúce dni.
- **Vysúvacie menu:** Možnosť zobrazenia a konfigurácie vybraných funkcií hodínok.
- **Biela listina:** Filtrovanie prichádzajúcich hovorov - na hodinky bude možné volať len na čísla z bieleho zoznamu a predtým uložené v telefónnom zozname.
- **Vzdialená kamera:** Nasnímanie fotografie pomocou fotoaparátu hodínok a jej odoslanie do aplikácie.
- **Aktivita:** Konfigurácia a zobrazenie aktivít vykonaných používateľom hodínok až niekoľko dní dozadu.
- **Videochat:** Možnosť uskutočňovať videohovory medzi správcom a prepojenými hodinkami. **Vzhľadom na veľký objem údajov prenášaných počas videohovoru je potrebné internetové pripojenie s vysokou šírkou pásma, preto sa odporúča pripojenie LTE. Na miestach so slabým pokrytím mobilnou sieťou, ako sú oblasti mimo mesta, nákupné centrá alebo podzemné parkoviská, nemusí byť možné uskutočniť videohovor alebo bude mať nízku kvalitu a prenos videa bude prerušovaný.**

- **Zámok zariadenia:** Možnosť obmedziť funkcie hodínok len na SOS volania.
- **Alarmy:** Prehľad a konfigurácia alarmov spustených na hodinkách (max. 3).
- **Oznámenia:** História posledných oznámení, napr. volania SOS, slabá batéria.
- **Ceny:** Systém odmien - každá odmena je jedno srdce. Celková výhra sa zobrazí na hlavnej obrazovke hodínok.
- **Osobné údaje:** Možnosť zobrazenia a konfigurácie údajov používateľa.
- **Profil:** Konfigurácia osobných údajov správcu účtu.
- **Zoznam zariadení:** Zobrazenie a možnosť pridávať/upravovať súvisiace zariadenia. Kliknutím na názov zariadenia môžete zmeniť jeho údaje. Možnosť **Prepnúť** umožňuje prepnúť zariadenie ako aktívne, t.j. aktuálne sledované. Ak chcete odstrániť hodinky zo zoznamu, vyberte položku **Upraviť**.
- **Zmena hesla:** Zmena hesla používaného v aplikácii.
- **Odhlásenie:** Odhlásenie z aplikácie.
- **Zmena náhľadu mapy:** Možnosť zmeniť štýl mapy.
- **Poloha telefónu:** Údaj o aktuálnej polohe telefónu, v ktorom je aplikácia spustená.
- **Lokalizácia zariadenia:** Zobrazenie všetkých zariadení pridružených v aplikácii na mape.
- **Prepínanie:** Rýchle prepínanie medzi súvisiacimi zariadeniami.

- **Nastavenia:** Možnosť zobrazenia a konfigurácie funkcií:
- **Čísla SOS:** Konfigurácia čísel SOS (max. 3). Dlhším podržaním tlačidla SOS na prvé číslo. Ak je hovor neúspešný, hodinky automaticky vytočia druhé a podobne aj tretie číslo. Ak je hovor SOS prijatý hlasovou schránkou aktivovanou na jednom z čísel SOS, hovor nebude presmerovaný na ďalšie číslo. Funkcia SOS je aktívna len vtedy, keď sú hodinky v dosahu siete, majú internetové pripojenie a dostatok prostriedkov na účte.
- **Monitorovanie hlasu:** Možnosť vzdialeného odpočúvania. Ak chcete aktivovať funkciu, zadajte telefónne číslo. Do 30 sekúnd hodinky automaticky zavolajú späť na predtým zadané telefónne číslo. Obrazovka hodínok zostáva nezmenená - je úplne nenápadná.

- **UPOZORNENIA SMS:** Zapnutie/vypnutie a konfigurácia upozornení SMS na dané telefónne číslo.
- **Členovia rodiny:** Zoznam správcov, ktorí môžu spravovať hodinky.
- **Telefónny zoznam:** Možnosť pridať kontakty, ktoré sa zobrazia v telefónnom zozname hodínok.
- **Časové pásmo:** Nastavte časové pásmo hodínok (HU: východ: GMT +1:00).
- **Jazyk:** Možnosť zmeny jazyka smart hodínok.
- **Obsluha:**
 - * **Numerická klávesnica:** Možnosť zapnutia/vypnutia funkcie numerickej klávesnice na hodinkách. Aktivácia tejto funkcie umožňuje používateľovi hodínok vytočiť a uskutočniť hovor na ľubovoľné číslo (vrátane čísel mimo telefónneho zoznamu). Ak chcete, aby používateľ hodínok nemohol kontaktovať čísla mimo telefónneho zoznamu, vypnite túto funkciu.
 - * **Určovanie polohy pomocou GPS:** Možnosť zapnutia/vypnutia funkcie určovania polohy hodínok pomocou GPS.
- **LBS:** Možnosť zapnúť/vypnúť sledovanie hodínok na základe najbližšieho vysielateľa mobilnej siete v prípade, že hodinky stratia signál GPS.
- **Nájsť hodinky:** Funkcia nájdenia hodínok - spustí zvukový alarm.
- **Vypnutie hodínok:** Vypnite hodinky na diaľku.
- **Reštartovanie hodínok:** Reštartujte svoje inteligentné hodinky.

- **Obnovenie výrobných nastavení:** Možnosť obnovenia výrobných nastavení hodínok.
- **Odstrániť účet:** Odoslanie žiadosti o odstránenie účtu z aplikačného servera. Účet by mal byť vymazaný do jednej hodiny.

- **Odhlásenie:** Odhlásenie z aplikácie.

V závislosti od modelu vášho zariadenia sa môžu vyššie opísané funkcie aplikácie Garrett Tracker líšiť. V prípade akýchkoľvek problémov sa môžete obrátiť na naše oddelenie technickej podpory: serwis@garett.pl

HLAVNÉ MENU

- **Videohovor:** Funkcia videohovoru. Možnosť videohovorov medzi správcom a pridruženým sledovaním, k dispozícii je aj skupinový chat. Vyberte osobu a stlačením zelenej ikony slúchadla spustíte hovor. Hovor sa ukončí stlačením červenej ikony slúchadla alebo **funkčného tlačidla(2)**. Prichádzajúce hovory sa prijímajú zelenou ikonou slúchadla a podobne sa odmietajú červeným slúchadlom alebo **funkčným tlačidlom(2)**. Počas hovoru môžete nastaviť hlasnosť - ikona reproduktora. **Vzhľadom na veľký objem údajov prenášaných počas videohovoru je potrebné internetové pripojenie s vysokou šírkou pásma, preto sa odporúča pripojenie LTE. Na miestach so slabým pokrytím mobilnou sieťou, ako sú oblasti mimo mesta, nákupné centrá alebo podzemné parkoviská, nemusí byť možné uskutočniť videohovor alebo bude mať nízku kvalitu a prenos videa bude prerušovaný.**

- **Kontakty:** Funkcia telefónneho zoznamu. Zobrazenie kontaktov uložených prostredníctvom aplikácie **Garrett Tracker**. Vytočte číslo a stlačením zelenej ikony slúchadla začnete hovor. Hovor sa ukončí stlačením červenej ikony slúchadla alebo **funkčného tlačidla(2)**. Prichádzajúce hovory sa prijímajú zelenou ikonou slúchadla a podobne sa odmietajú červeným slúchadlom alebo **funkčným tlačidlom(2)**. Hlasnosť počas hovoru môžete upraviť kliknutím na ikonu reproduktora.

- **Fotoaparát:** Funkcia fotoaparátu. Fotografujte pomocou zabudovaného fotoaparátu hodínok (max. 3). Ak chcete nasnímať fotografiu, raz kliknite na ikonu fotoaparátu v spodnej časti obrazovky. Fotografia bude uložená v **galérii zariadenia**. Správcovi hodínok je možné poslať fotografiu z aplikácie **Galéria** (📷) inteligentných hodínok. Zobrazí sa v aplikácii **Garrett Tracker** na karte **Vzdialená kamera**.

- **Telefón:** Funkcia číselnej klávesnice. Umožňuje vytočiť ľubovoľné číslo (aj mimo telefónneho zoznamu) a uskutočniť hovor. Možnosť vypnutia funkcie prostredníctvom aplikácie **Garrett Tracker** v časti **Správa>Číselná klávesnica**.

- **Chat:** Funkcia hlasových/textových správ. Zobrazí poslednú hlasovú poznámku (**zelené pole**) alebo poslednú textovú správu (**fialové pole**) **odoslanú z aplikácie Garrett Tracker do hodínok**. Z hodínok je možné odoslať hlasovú správu. Ak chcete odoslať poznámku, stlačte a podržte tlačidlo v spodnej časti obrazovky a zároveň diktujte správu (max. 15 sekúnd). Uvoľnením tlačidla odošlete správu správcovi hodínok. Zobrazí sa v aplikácii **Garrett Tracker** na karte **Chat**.

- **QR kód:** zobrazí REG KÓD a QR kód aplikácie Garrett Tracker.
- **Galéria:** Funkcia galérie hodínok. Stlačte obrázok a potom < pre odoslanie alebo < pre vymazanie obrázka.

- **Nastavenia:**
 - * **Galéria ciferníkov:** Možnosť zmeny ciferníka hodínok.
 - * **Hlasitosť:** Nastavenie hlasitosti inteligentných hodínok.
 - * **Ja:** Upravuje úroveň jas displeja.
 - * **Dátum a čas:** Nastavenie dátumu a času.
 - * **Spánok:** Konfigurácia času vypnutia obrazovky (od 15 sekúnd do 1 minúty).
 - * **VoLTE:** Možnosť zapnutia/vypnutia technológie VoLTE.
 - * **Jazyk:** Možnosť zmeny jazyka smart hodínok.
 - * **Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
 - * **Informácie:** Zobrazenie verzie softvéru.

- **Hra:** Jednoduchá matematická hra.

- **Budík:** Možnosť zobrazenia vopred nakonfigurovaného budíka v aplikácii.

- **Stopky:** Funkcia stopiek.

- **Kalkulačka:** Jednoduchá funkcia matematickej kalkulačky.

Obsah SMS správy: **pw,123456,reset#**

Po chvíli by sme mali na telefón dostať odpoveď obsahujúcu presné informácie o hodinkách, t.j. verziu softvéru, ID, IMEI, IP adresu a ďalšie. Aby hodinky fungovali správne, pole **ip_url** musí obsahovať: **ip_url:52.28.132.157; port:8001;**

Ak sa pole ip_url líši od uvedeného príkladu, kontaktujte naše oddelenie technickej podpory: serwis@garett.pl

RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Nie je možné zapnúť zariadenia:**
 - * Približne na 2 hodiny pripojte hodinky k sietovej nabíjačke.
 - * Skontrolujte, či sú nabíjací kábel a napájací adaptér v dobrom stave.
 - * Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené.

- Žiadne pokrytie GSM (ikona - 📶):**
 - * Skontrolujte, či je formát karty SIM správny.
 - * Skontrolujte, či je karta SIM správne vložená do slotu (ako je uvedené na začiatku tohto návodu).
 - * Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky).
 - * Vypnite a reštartujte zariadenie.
 - * Skontrolujte prevádzku hodínok s inou kartou SIM.

- Žiadne pripojenie k internetu (žiadna ikona 📶 - alebo správa v aplikácii Garrett Tracker: „Zariadenie nie je v sieti“):**
 - * Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky).
 - * Vykonajte **konfiguráciu APN**.

Z ľubovoľného mobilného telefónu pošlite SMS na číslo, ktoré je v hodinkách (karta SIM musí byť v hodinkách, hodinky musia byť zapnuté, rozlišujú sa veľké a malé písmená):

Obsah prvej SMS: **pw,123456,ts#**

Po chvíli by sme mali na telefón dostať odpoveď obsahujúcu presné informácie o hodinkách, t.j. verziu softvéru, ID, IMEI, IP adresu a ďalšie. Aby hodinky fungovali správne, pole **ip_url** musí obsahovať: **ip_url:52.28.132.157; port:8001;**

Ak sa pole ip_url líši od uvedeného príkladu, kontaktujte naše oddelenie technickej podpory: serwis@garett.pl

- Nepresná lokalizácia GPS:**
 - * Skontrolujte, či je v hodinkách signál GPS (ikona - 📶).
 - * Hodinky sa musia nachádzať na otvorenom priestranstve (ak hodinky stratia signál GPS, pretože sú napríklad v budove, poloha sa určí podľa najbližšieho vysielateľa mobilnej siete).

- Nemožno sa dovoliť na hodinky, obsadený signál alebo účastník nedostupný:**
 - * Skontrolujte, či sú na účte čísla, z ktorého voláte, finančné prostriedky.
 - * Skontrolujte, či vaše číslo a číslo na hodinkách nie sú zablokované alebo obmedzené.

Po prijatí odpovede odošleme druhú správu s obsahom v závislosti od operátora karty SIM v hodinkách:

Play, T-Mobile, Virgin Mobile:
pw,123456,apn,internet#

Správna odpoveď:
apn:internet;user::password::userdata.

Plus:
pw,123456,apn,plus#

Správna odpoveď:
apn:plus;user::password::userdata.

Orange, NJU Mobile:
pw,123456,apn,internet,internet,internet#

Správna odpoveď:
apn:internet;user:internet;password:internet;userdata.

Obsah SMS správy: **pw,123456,reset#**

Zobrazí sa správa „reset...“ a smart hodinky sa reštartujú, aby sa uložili nastavenia. Po niekoľkých minútach by mali hodinky získať internetové pripojenie. Ak nedostanete odpoveď na žiadnu správu, nahraďte čísla „123456“ v texte SMS na „523681“ a potom celú konfiguráciu zopakujte.

- 4. Nepresná lokalizácia GPS:**
 - * Skontrolujte, či je v hodinkách signál GPS (ikona - 📶).
 - * Hodinky sa musia nachádzať na otvorenom priestranstve (ak hodinky stratia signál GPS, pretože sú napríklad v budove, poloha sa určí podľa najbližšieho vysielateľa mobilnej siete).

- 5. Nemožno sa dovoliť na hodinky, obsadený signál alebo účastník nedostupný:**
 - * Skontrolujte, či sú na účte čísla, z ktorého voláte, finančné prostriedky.
 - * Skontrolujte, či vaše číslo a číslo na hodinkách nie sú zablokované alebo obmedzené.

*** Skontrolujte, či je vypnutá možnosť Biely zoznam (ak vaše číslo nie je uložené v telefónnom zozname a biely zoznam je zapnutý, hodinky hovor odmietnu).**

- 6. Nie je možné volať z hodínok:**
 - * Skontrolujte, či je v hodinkách signál GSM (ikona - 📶).
 - * Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky).
 - * Skontrolujte, či je povolená funkcia numerickej klávesnice alebo či sú v telefónnom zozname hodínok uložené kontakty.

- 7. Počas hovoru nepočúť volajúceho v reproduktore smart hodínok:**
 - * Skontrolujte, či nie je reproduktor hodínok stímený (hlasitosť zvuku môžeme upraviť v nastaveniach hodínok).

- 8. Krátka výdrž batérie:**
 - * Skontrolujte, či čas nabíjania hodínok nebol príliš krátky (odporúčaná čas nabíjania je približne 2 hodiny).
 - * Skontrolujte, v akom režime zariadenie pracuje (odporúča sa normálny režim alebo režim úspory batérie).

V prípade akýchkoľvek problémov s používaním zariadenia navštívte sekciu technickej podpory na našej webovej stránke (naskenujte QR kód/použite odkaz) alebo kontaktujte technickú podporu: serwis@garett.pl

V prípade akýchkoľvek problémov s používaním zariadenia navštívte sekciu technickej podpory na našej webovej stránke (naskenujte QR kód/použite odkaz) alebo kontaktujte technickú podporu: serwis@garett.pl

https://garett.com.pl/pl/i/Pomoc-techniczna/145

Obsah SMS správy: **pw,123456,reset#**

Po prijatí odpovede odošleme druhú správu s obsahom v závislosti od operátora karty SIM v hodinkách:

Play, T-Mobile, Virgin Mobile:
pw,123456,apn,internet#

Správna odpoveď:
apn:internet;user::password::userdata.

Plus:
pw,123456,apn,plus#

Správna odpoveď:
apn:plus;user::password::userdata.

Orange, NJU Mobile:
pw,123456,apn,internet,internet,internet#

Správna odpoveď:
apn:internet;user:internet;password:internet;userdata.

Obsah SMS správy: **pw,123456,reset#**

Zobrazí sa správa „reset...“ a smart hodinky sa reštartujú, aby sa uložili nastavenia. Po niekoľkých minútach by mali hodinky získať internetové pripojenie. Ak nedostanete odpoveď na žiadnu správu, nahraďte čísla „123456“ v texte SMS na „523681“ a potom celú konfiguráciu zopakujte.

- 4. Nepresná lokalizácia GPS:**
 - * Skontrolujte, či je v hodinkách signál GPS (ikona - 📶).
 - * Hodinky sa musia nachádzať na otvorenom priestranstve (ak hodinky stratia signál GPS, pretože sú napríklad v budove, poloha sa určí podľa najbližšieho vysielateľa mobilnej siete).

- 5. Nemožno sa dovoliť na hodinky, obsadený signál alebo účastník nedostupný:**
 - * Skontrolujte, či sú na účte čísla, z ktorého voláte, finančné prostriedky.
 - * Skontrolujte, či vaše číslo a číslo na hodinkách nie sú zablokované alebo obmedzené.

*** Skontrolujte, či je vypnutá možnosť Biely zoznam (ak vaše číslo nie je uložené v telefónnom zozname a biely zoznam je zapnutý, hodinky hovor odmietnu).**

- 6. Nie je možné volať z hodínok:**
 - * Skontrolujte, či je v hodinkách signál GSM (ikona - 📶).
 - * Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky).
 - * Skontrolujte, či je povolená funkcia numerickej klávesnice alebo či sú v telefónnom zozname hodínok uložené kontakty.

- 7. Počas hovoru nepočúť volajúceho v reproduktore smart hodínok:**
 - * Skontrolujte, či nie je reproduktor hodínok stímený (hlasitosť zvuku môžeme upraviť v nastaveniach hodínok).

- 8. Krátka výdrž batérie:**
 - * Skontrolujte, či čas nabíjania hodínok nebol príliš krátky (odporúčaná čas nabíjania je približne 2 hodiny).
 - * Skontrolujte, v akom režime zariadenie pracuje (odporúča sa normálny režim alebo režim úspory batérie).

V prípade akýchkoľvek problémov s používaním zariadenia navštívte sekciu technickej podpory na našej webovej stránke (naskenujte QR kód/použite odkaz) alebo kontaktujte technickú podporu: serwis@garett.pl

V prípade akýchkoľvek problémov s používaním zariadenia navštívte sekciu technickej podpory na našej webovej stránke (naskenujte QR kód/použite odkaz) alebo kontaktujte technickú podporu: serwis@garett.pl

https://garett.com.pl/pl/i/Pomoc-techniczna/145

Obsah SMS správy: **pw,123456,reset#**

Po prijatí odpovede odošleme druhú správu s obsahom v závislosti od operátora karty SIM v hodinkách:

Play, T-Mobile, Virgin Mobile:
pw,123456,apn,internet#

Správna odpoveď:
apn:internet;user::password::userdata.

Plus:
pw,123456,apn,plus#

Správna odpoveď:
apn:plus;user::password::userdata.

Orange, NJU Mobile:
pw,123456,apn,internet,internet,internet#

Správna odpoveď:
apn:internet;user:internet;password:internet;userdata.

Obsah SMS správy: **pw,123456,reset#**

Zobrazí sa správa „reset...“ a smart hodinky sa reštartujú, aby sa uložili nastavenia. Po niekoľkých minútach by mali hodinky získať internetové pripojenie. Ak nedostanete odpoveď na žiadnu správu, nahraďte čísla „123456“ v texte SMS na „523681“ a potom celú konfiguráciu zopakujte.

- 4. Nepresná lokalizácia GPS:**
 - * Skontrolujte, či je v hodinkách signál GPS (ikona - 📶).
 - * Hodinky sa musia nachádzať na otvorenom priestranstve (ak hodinky stratia signál GPS, pretože sú napríklad v budove, poloha sa určí podľa najbližšieho vysielateľa mobilnej siete).

- 5. Nemožno sa dovoliť na hodinky, obsadený signál alebo účastník nedostupný:**
 - * Skontrolujte, či sú na účte čísla, z ktorého voláte, finančné prostriedky.
 - * Skontrolujte, či vaše číslo a číslo na hodinkách nie sú zablokované alebo obmedzené.

*** Skontrolujte, či je vypnutá možnosť Biely zoznam (ak vaše číslo nie je uložené v telefónnom zozname a biely zoznam je zapnutý, hodinky hovor odmietnu).**

- 6. Nie je možné volať z hodínok:**
 - * Skontrolujte, či je v hodinkách signál GSM (ikona - 📶).
 - * Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky).
 - * Skontrolujte, či je povolená funkcia numerickej klávesnice alebo či sú v telefónnom zozname hodínok uložené kontakty.

- 7. Počas hovoru nepočúť volajúceho v reproduktore smart hodínok:**
 - * Skontrolujte, či nie je reproduktor hodínok stímený (hlasitosť zvuku môžeme upraviť v nastaveniach hodínok).

- 8. Krátka výdrž batérie:**
 - * Skontrolujte, či čas nabíjania hodínok nebol príliš krátky (odporúčaná čas nabíjania je približne 2 hodiny).
 - * Skontrolujte, v akom režime zariadenie pracuje (odporúča sa normálny režim alebo režim úspory batérie).

V prípade akýchkoľvek problémov s používaním zariadenia navštívte sekciu technickej podpory na našej webovej stránke (naskenujte QR kód/použite odkaz) alebo kontaktujte technickú podporu: serwis@garett.pl

V prípade akýchkoľvek problémov s používaním zariadenia navštívte sekciu technickej podpory na našej webovej stránke (naskenujte QR kód/použite odkaz) alebo kontaktujte technickú podporu: serwis@garett.pl

https://garett.com.pl/pl/i/Pomoc-techniczna/145

Obsah SMS správy: **pw,123456,reset#**

Po prijatí odpovede odošleme druhú správu s obsahom v závislosti od operátora karty SIM v hodinkách:

Play, T-Mobile, Virgin Mobile:
pw,123456,apn,internet#

Správna odpoveď:
apn:internet;user::password::userdata.

Plus:
pw,123456,apn,plus#

Správna odpoveď:
apn:plus;user::password::userdata.

Orange, NJU Mobile:
pw,123456,apn,internet,internet,internet#

Správna odpoveď:
apn:internet;user:internet;password:internet;userdata.

Obsah SMS správy: **pw,123456,reset#**

Zobrazí sa správa „reset...“ a smart hodinky sa reštartujú, aby sa uložili nastavenia. Po niekoľkých minútach by mali hodinky získať internetové pripojenie. Ak nedostanete odpoveď na žiadnu správu, nahraďte čísla „123456“ v texte SMS na „523681“ a potom celú konfiguráciu zopakujte.

- 4. Nepresná lokalizácia GPS:**
 - * Skontrolujte, či je v hodinkách signál GPS (ikona - 📶).
 - * Hodinky sa musia nachádzať na otvorenom priestranstve (ak hodinky stratia signál GPS, pretože sú napríklad v budove, poloha sa určí podľa najbližšieho vysielateľa mobilnej siete).

- 5. Nemožno sa dovoliť na hodinky, obsadený signál alebo účastník nedostupný:**
 - * Skontrolujte, či sú na účte čísla, z ktorého voláte, finančné prostriedky.
 - * Skontrolujte, či vaše číslo a číslo na hodinkách nie sú zablokované alebo obmedzené.

*** Skontrolujte, či je vypnutá možnosť Biely zoznam (ak vaše číslo nie je uložené v telefónnom zozname a biely zoznam je zapnutý, hodinky hovor odmietnu).**

- 6. Nie je možné volať z hodínok:**
 - * Skontrolujte, či je v hodinkách signál GSM (ikona - 📶).
 - * Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky).
 - * Skontrolujte, či je povolená funkcia numerickej klávesnice alebo či sú v telefónnom zozname hodínok uložené kontakty.

- 7. Počas hovoru nepočúť volajúceho v reproduktore smart hodínok:**
 - * Skontrolujte, či nie je reproduktor hodínok stímený (hlasitosť zvuku môžeme upraviť v nastaveniach hodínok).