



**Maxxo TR05**

**Hi-Fi Tuner**

**UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL**

PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA SI PROSÍM STAROSTLIVO  
PREČÍTAJTE CELÝ TENTO NÁVOD NA POUŽITIE A USCHOVAJTE PRE  
BUDÚCE POUŽITIE

## BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



**CAUTION**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



1. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny:
2. Dbajte na všetky varovania.
3. Dodržujte všetky pokyny v užívateľskej príručke/návode.
4. Nečistite zariadenie vodou alebo v jej blízkosti.
5. Neblokujte žiadne ventilačné otvory.
6. Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
7. Chráňte napájací kábel pred šliapaním, alebo priškripaním, najmä u zástrčiek, zásuviek a miesta, kde vychádzajú z prístroja.
8. Používajte iba príslušenstvo špecifikované (odporúčané) výrobcom/dovozcom.
9. Odpojte toto zariadenie od el. siete počas búrky alebo pokiaľ ho nebudete dlhšiu dobu používať.
10. Všetky opravy zverte kvalifikovanému autorizovanému servisnému oddeleniu dovozcu. Servis je nutný, pokiaľ bol prístroj poškodený spôsobom, ako je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, kvapalina bolo poliate alebo do neho spadli predmety, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefunguje alebo spadlo.
11. Na zariadení by nemali byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.
12. Použité elektrické výrobky a batérie zlikvidujte bezpečne v súlade s miestnymi úradmi a predpismi.

### KONDENZÁCIA

- ◆ Pri ponechaní vo vykurovanej miestnosti, kde je teplo a vlhko, môžu kvapky vody vytvoriť kondenzáciu vo vnútri jednotky.
- ◆ Pokiaľ vo vnútri jednotky dôjde ku kondenzácii, jednotka nemusí fungovať normálne.
- ◆ Pred zapnutím nechajte prístroj 1 až 2 hodiny odstáť, alebo miestnosť pred použitím postupne vyhrievajte a vysušte.

PORTABLE CART WARNING  
(symbol provided by RETAC)



Ak sa vyskytnú nejaké problémy, odpojte zdroj napájania a zverte servis autorizovanému servisu dovozcu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ A ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (PLATÍ V EURÓPSKEJ ÚNII A ĎALŠÍCH EURÓPSKÝCH KRAJINÁCH SO SYSTÉMAMI TRIEDENÉHO ZBERU)



Tento symbol na výrobku, batérii alebo na obale znamená, že s výrobkom a batériou by sa nemalo zaobchádzať ako s domovým odpadom. Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v kombinácii s chemickým symbolom. Chemické symboly pre ortuť (Hg) alebo olovo (Pb) sú pridané, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova. Zaistením správnej likvidácie týchto produktov a batérií pomôžete predchádzať potenciálne negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou odpadu. Recyklácia materiálov pomôže zachovať prírodné zdroje. V prípade produktov, ktoré z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity dát vyžadujú trvalé spojenie s integrovanou batériou, by túto batériu mal vymieňať iba kvalifikovaný servisný personál. Aby ste zaistili správne zaobchádzanie s batériou a elektrickým a elektronickým zariadením, odovzdajte tieto produkty na konci životnosti na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. U všetkých ostatných batérií si prosím prečítajte časť o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Odovzdajte batériu na príslušné zberné miesto na recykláciu použitých batérií.



Týmto Expro Mobil sro prehlasuje, že tento typ výrobku Maxxo TR05 je v súlade so všetkými smernicami EÚ. Úplné znenie EÚ Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej stránke [www.mujspramen.cz](http://www.mujspramen.cz)

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

Dovozca do ČR a SR: Expro Mobil sro, Kampelíkova 888, Hradec Králové, 500 04, Česká republika

**Tento symbol označuje, že tento produkt obsahuje dvojitú izoláciu medzi nebezpečným sieťovým napätím a užívateľsky prístupnými časťami.**



### Varovanie:

- Použitie napätie musí byť rovnaké, ako je uvedené na štítku prístroja. Použitie tohto produktu s iným vyšším napätím ako to, čo je uvedené, je nebezpečné a môže spôsobiť požiar alebo iný typ nehody spôsobujúci škodu. Výrobca ani dovozca nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené používaním prístroje s iným napätím, než je špecifikované a používaním v rozpore s užívateľským návodom.


Výrobok je v súlade s nariadením Európskej komisie (ES) č. 1275/2008 a (EÚ) č. 801/2013 ako sieťové zariadenie.

Bezdrôtový režim WIFI: Zákazník môže pomocou WIFI streamovať zvuk do reproduktora. Keď je produkt pripojený cez WIFI, musí byť WIFI pripojenie neustále aktívne, aby bola zaistená správna funkcia. Spotreba energie bez žiadnej prevádzky bude vždy nižšia ako 2 W.

**Varovanie ESD:** Toto zariadenie môže obsahovať mikropočítač na spracovanie signálu a radiácie funkcie. Vo veľmi zriedkavých prípadoch, môže nastať vážne rušenie a vytvorí sa statická elektrina z externých zdrojov, ktoré môžu spôsobiť reštart. Pokiaľ k tomu javu dôjde, znovu prístroj zapnite. Nedotýkajte sa kolíka konektora s výstražnou značkou ESD.

## UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

### OVLÁDACIE PRVKY NA PREDNOM PANELI

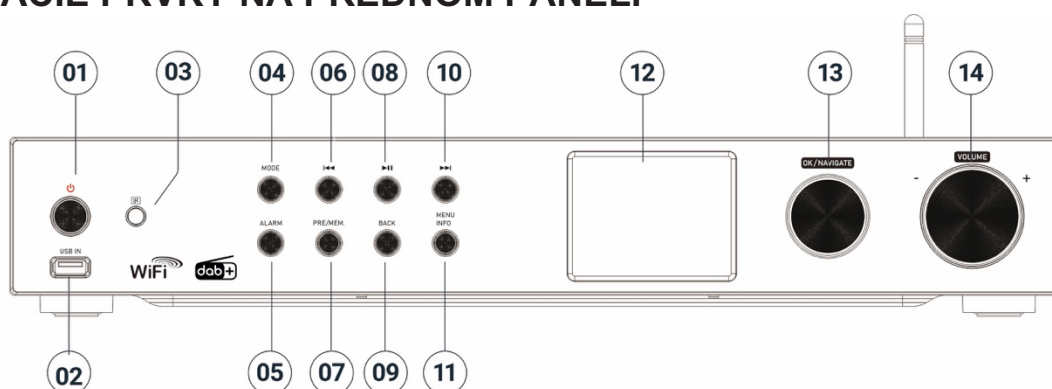


1. Tlačidlo pre zapnutie a vypnutie
2. USB konektor na prehrávanie hudby
3. IR senzor diaľkového ovládania
4. Tlačidlo MODE – prepínanie režimov vstupov
5. Tlačidlo Alarm - budík
6. Tlačidlo späť, pretočiť späť a predchádzajúca skladba / stanica
7. Tlačidlo prevol'by / pamäte
8. Tlačidlo prehrať / pozastaviť
9. Tlačidlo BACK - späť
10. Tlačidlo vpred , pretočiť dopredu a nasledujúca skladba / stanica
11. Tlačidlo MENU/INFO – vstúpi do menu alebo zobrazí informácie prehrávaného obsahu
12. Displej

13. Otočný potenciometer výberu / stlačením tlačidla OK - otáčaním sa pohybujete v menu


14. Otočný potenciometra VOLUME – otáčaním nastavíte požadovanú hlasitosť

## OVLÁDACIE PRVKY NA ZADNOM PANELI

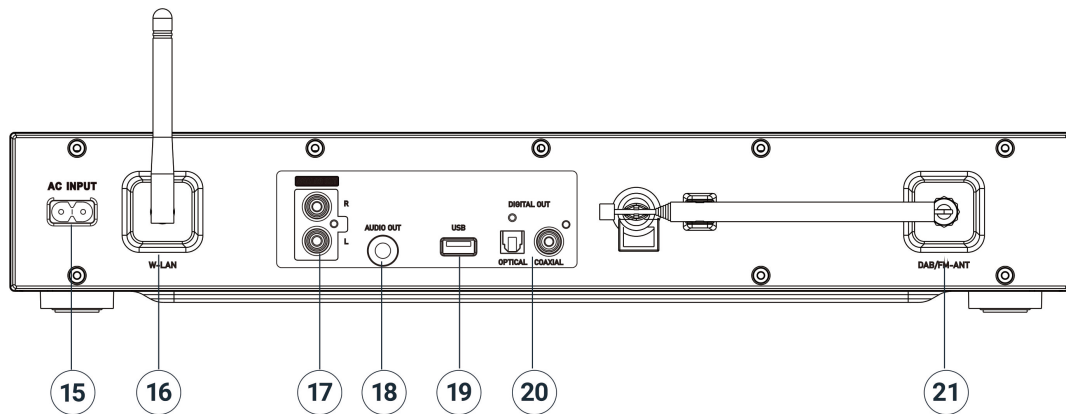

- 15. Napájací konektor
- 16. Anténa W-LAN/BT (Wi-Fi)
- 17. Analógový audio výstup (cinch)
- 18. Zvukový výstup - jack 3,5mm
- 19. USB port 5V/2.1A
- 20. Optický a koaxiálny výstup
- 21. DAB/FM anténa

## DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

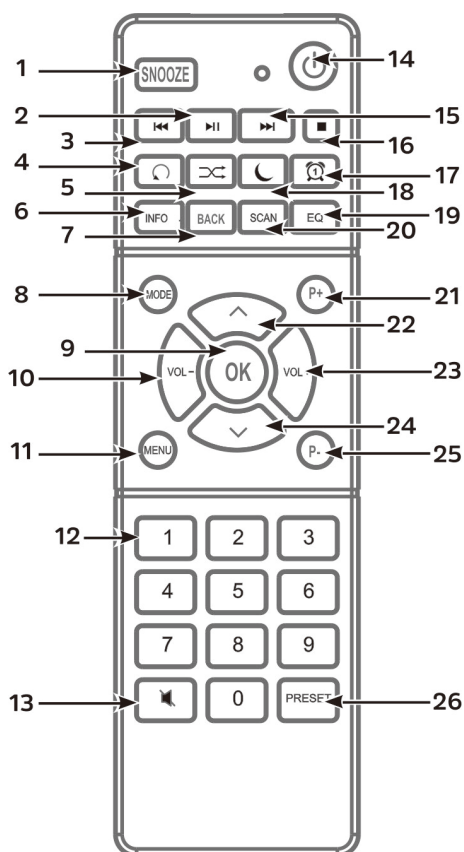

1. Tlačidlo Odložiť	14. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
2. Tlačidlo prehrať/pozastaviť	15. Tlačidlo preskočiť nasledujúcu skladbu, stanicu ►► / FM tlačidlo ladenia
3. Tlačidlo preskočiť predchádzajúcu skladbu, stanicu ◄◄ / FM tlačidlo ladenia	16. Tlačidlo Stop
4. Tlačidlo opakováť	17. Tlačidlo pre nastavenie budíka
5. Tlačidlo náhodného prehrávania	18. Tlačidlo nastavenia časovača vypnutia
6. Tlačidlo INFO	19. Tlačidlo Eqvalizéra
7. Tlačidlo späť	20. Tlačidlo automatického vyhľadávania staníc

8. Tlačidlo MODE – prepínanie vstupov	21. Tlačidlo predvoľby hore
9. Tlačidlo OK	22. Tlačidlo kurzoru hore
10. Tlačidlo zníženie hlasitosti / kurzor doľava	23. Tlačidlo zvýšenie hlasitosti / kurzor doprava
11. Tlačidlo Menu	24. Tlačidlo kurzora dole
12. Číselné tlačidlo	25. Tlačidlo predvoľby dole
13. Tlačidlo menej	26. Tlačidlo pre vyvolanie predvoľby

## VLOŽENIE BATÉRIÍ DO DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

- Otvorte kryt batérie na diaľkovom ovládači.
- Vložte kompatibilnú batériu podľa pólu vyznačeného v priestore pre batériu. Pri vkladaní alebo vyberaní batérie zatlačte smerom k (–) vývodom batérie.
- Zatvorte kryt

Pozor:

- Pokiaľ nebudete prístroj dlhšiu dobu používať, vyberte batériu. Predídete tak možnému poškodeniu v dôsledku vytečenia batérie.
- Nepoužívajte dobijacie batérie (nikel-kadmiové batérie atď.).
- Nesprávna inštalácia batérie môže spôsobiť poruchu prístroja.
- Batérie (batérie alebo nainštalované batérie) nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a podobne.

Poznámky k použitiu:



- Vymeňte batériu, ak sa prevádzková vzdialenosť skrúti alebo ak sa prevádzka stane nepravidelnou. Batérie vhodné pre diaľkový ovládač „AAA“.
- IR vysielač na diaľkovom ovládači a snímač na jednotke pravidelne čistite mäkkou handričkou.
- Vystavenie senzora na jednotke silnému svetlu môže narušiť prevádzku. Ak k tomu dôjde, zmeňte osvetlenie alebo polohu zariadenia.
- Diaľkový ovládač chráňte pred vlhkosťou, horúčavou, nárazmi a vibráciami.

## ZAČÍNAME

### ZAČÍNAME

#### Pripojenie napájacieho kábla

Po dokončení všetkých ostatných pripojení pripojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.

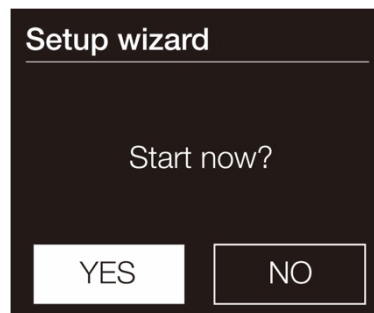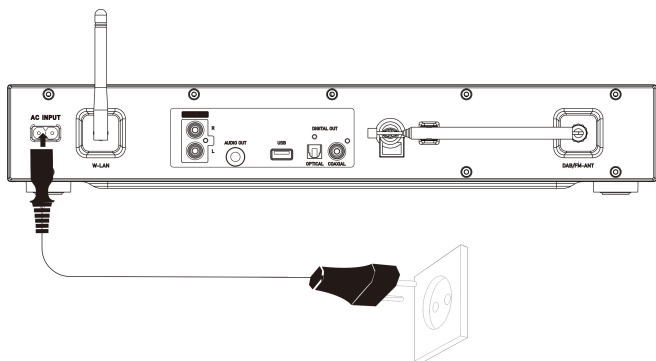

### Rýchle nastavenie

1. Uistite sa, že WLAN anténa a DAB/FM antény sú priskrutkované k zariadeniu.
2. Zapnite rádio stlačením tlačidla pre zapnutie/vypnutie.
3. **Sprievodca nastavením**

Pri prvom zapnutí prejde sprievodcom nastavením pre konfiguráciu nastavenia jazyka dátumu/času a siete. Po dokončení je systém pripravený na použitie vo väčšine režimov.

Poznámka: Ak chcete tieto nastavenia neskôr zmeniť, vyberte Menu > Systémové nastavenia > a vyberte požadované možnosti nastavenia. Ak chcete znovu spustiť sprievodcu nastavením, vyberte Menu > Systémové nastavenia > Sprievodca nastavením.

Nastavenia siete je možné neskôr resetovať ručným spustením Sprievodcu sieťou, vyberte Menu > Systémové nastavenia > Sieť > Sieťový sprievodca.

Výberom možnosti Áno spustíte sprievodcu nastavením. Ak zvolíte Nie, na ďalšej obrazovke sa zobrazí otázka, či chcete sprievodcu spustiť nabadúce, vyberte Áno alebo Nie. Systém sa potom spustí bez konfigurácie jazyka, času/dáta a sieťových nastavení a vstúpi do hlavnej ponuky.

*Poznámka: Ak je počas sprievodcu odpojené napájanie, spustí sa sprievodca znova nabadúce.*

### Zmena jazyka

Vyberať môžete už z niekoľkých jazykov zariadenia, pre výber iného jazyka vykonajte nasledujúce:


1. Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači.
2. Vyberte položku Systémové nastavenia > Jazyk.
3. Pomocou šípok (kurzorov) na diaľkovom ovládači vyberte požadovaný jazyk a potvrdte stlačením tlačidla OK.

### 4.Sieť

Kompatibilný so všetkými bežnými sieťovými protokolmi a metódami šifrovania, vrátane Wi-Fi Protected Setup (WPS).


Na pripojenie k sieti potrebujete bezdrôtový router Wi-Fi spolu s heslom. (ak je nastavené)



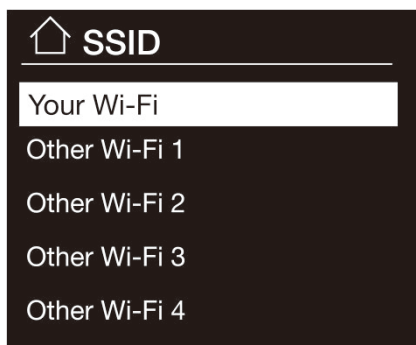

### Sieť chránená heslom

Ak chcete zadať sieťový kľúč (heslo), pomocou tlačidiel kurzorov vyberte relevantné znak a stlačením tlačidla OK postupne vyberte jednotlivé znaky.

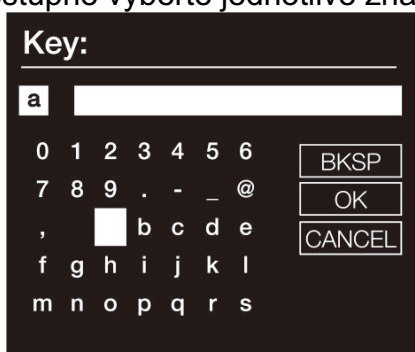

Späť, ENTER a Zrušiť sú zahrnuté v pravej časti obrazovky hesla. K nim je možné pristupovať iba pomocou tlačidiel kuzora na diaľkovom ovládači. Stlačením tlačidla INFO na diaľkovom ovládači sa presuniete na zvýraznenie výberu na možnosť Späť, ENTER a ZRUŠIŤ.

### NASTAVENIE WPS

Šifrované siete WPS sú označené „[WPS]“ na začiatku názvu siete a majú dva spôsoby pripojenia.

Vyberte jeden spôsob a postupujte podľa pokynov nižšie:

- Tlačidlo WPS - vás vyzve na stlačenie tlačidla WPS na pripojenie na vašom routeri. Potom vyberte WIFI sieť na zariadení TR05 s predponou WPS a stlačte OK.

- Pin - (číslo kódu)

Vygeneruje sa 8-miestne číslo kódu, ktoré zadáte do bezdrôtového smerovača, prístupového bodu. (WiFi routera)

- Preskočiť WPS -

Zadajte kľúč (heslo) ako pri štandardnej šifrovanej sieti vyššie. Ďalšie informácie o nastavení siete šifrovanej WPS nájdete v návode na použitie k routeru WPS.

Pokiaľ sa pripojenie nepodarí, automaticky sa proces prihlásenia k WIFI vráti na predchádzajúcu obrazovku a môžete sa skúsiť pripojiť znova. Pre ukončenie procesu použite tlačidlo Späť alebo tlačidlo Menu.

Poznámka: Prístroj TR05 si zapamätá posledné štyri bezdrôtové siete, ku ktorým sa pripojil, a automaticky sa k nim bude vždy pripájať.

Zoznam pripojených sietí môžete vidieť cez Hlavné Menu > Systémové nastavenia > Sieť > Profil siete > Odtiaľ môžete vymazať nechcené siete otočením a stlačením OK/NAVIGATE

tlačidlá na prístroji. Pre potvrdenie vymazania siete stlačte otočný potenciometer OK/NAVIGATE.



Ďalšou možnosťou zobrazenia uložených sietí a ručné zmeny nastavenia siete v ponuke Hlavné Menu > Systémové nastavenia > Sieť > Manuálne nastavenie.

Skúsenejší používatelia, môžu tieto možnosti využiť na diagnostiku a riešenie problémov so sieťou.



## OVĽADACIE FUNKCIE

### TLAČIDLO NAPÁJANIE

#### Zapnutie prístroja / pohotovostný režim:

1. Stlačte tlačidlo Napájanie , tým uvediete zariadenie do prevádzky.
2. Pri zapnutom stave prístroja stlačte tlačidlo Napájanie  a tým uvediete prístroj do pohotovostného (stand-by) režimu.

#### DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA:

1. V pohotovostnom režime kliknite na tlačidlo Napájanie , týmto úkonom sa prístroj zapne.
2. Pri zapnutom stave prístroja stlačte tlačidlo Napájanie  na diaľkovom ovládači a tým uvediete prístroj do pohotovostného (stand-by) režimu.

### Ekvalizér (EQ)

Maxxo TR05 je vybavený rozšíreným ekvalizérom, vďaka ktorému si môžete vychutnať rôzne režimy zvukových efektov.


1. Stlačte a podržte tlačidlo MENU/INFO na prístroji alebo na diaľkovom ovládači a vyberte pomocou kurzorov na diaľkovom ovládači, alebo otočného potenciometra OK/NAVIGATE ponuku Systémové nastavenia > Ekvalizér.
2. Stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači alebo stlačením potenciometra OK/NAVIGATE potvrdíte vstup do nastavenia Ekvalizéra.
3. Otočením a stlačením potenciometra OK/NAVIGATE alebo výberom kurzory pomocou diaľkového ovládača, môžete vyberať prednastavené zvukové režimy: 'Normálna', 'Stredná', 'Jazz', 'Rock', 'Film', 'Klasická', 'Pop', 'Správy', 'Podcast', 'Automatické nastavenie podcastu', 'Vlastné EQ', 'Nastavenie vlastného profilu EQ'.

### RUČNÉ NASTAVENIE BASOV A VÝŠOK

1. Stlačte a podržte tlačidlo MENU/INFO na prístroji alebo na diaľkovom ovládači a vyberte pomocou kurzorov na diaľkovom ovládači, alebo otočného potenciometra OK/NAVIGATE ponuku Systémové nastavenia > Ekvalizér > Nastavenie vlastného profilu
2. Pomocou diaľkového ovládača alebo potenciometra OK/NAVIGATE vyberte „Basy“ alebo „Výšky“.
3. Otáčaním a stlačením ovládača OK/NAVIGATE, alebo pomocou diaľkového ovládania nastavíte úroveň od '-14 dB' (nízka) až '+14dB' (vysoká).


### NASTAVENIE A STLMENIE HLASITOSTI

Otočením ovládača hlasitosti alebo stlačením tlačidiel hlasitosti na diaľkovom ovládaní zvýšite alebo znížite hlasitosť.

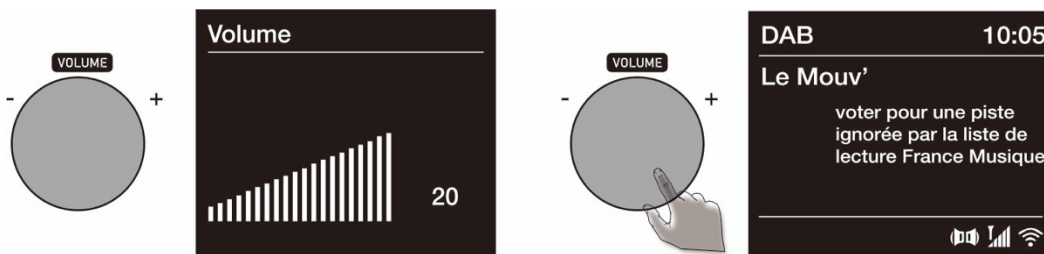

## POČÚVANIE INTERNETOVÝCH RÁDIÍ

Ak je **Maxxo TR05** pripojené k vašej internetovej sieti, môžete si vychutnať až státisíce rádií a podcastov z celého sveta.

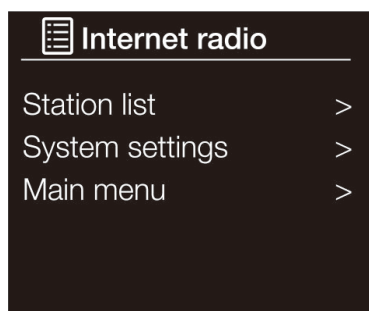

Internet radio menu

### Počúvanie internetového obsahu

Tisíce rozhlasových staníc po celom svete vysielajú online. Ak chcete počúvať internetové rádio alebo podcast:

1. Stlačte tlačidlo **MODE** na diaľkovom ovládači alebo na prístroji pre vstup do ponuky funkcií.
2. Otáčaním a stlačením ovládača **OK/NAVIGATE**, alebo pomocou diaľkového ovládania vyberte položku „Internetové rádio“.
3. Stlačením tlačidla **MENU/INFO** na diaľkovom ovládaní

zobrazíte hlavnú ponuku pre Internetové rádiá.

**4.** Pomocou diaľkového ovládania alebo otočného potenciometra **OK/NAVIGATE** vyberte jednu z nasledujúcich možností:

### Zoznam staníc

Môžete počúvať tisíce rádií, z celého sveta. Pomocou presnejšej ponuky vid' nižšie si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

### Krajina

Táto položka ponuky je lokalizovaná pre každú krajinu, napríklad „Veľká Británia“. Výberom „UK“ sa zobrazí podponuka pre vyhľadávanie staníc pomocou rôznych kategórií, napríklad miestne stanice, stanice BBC, žánre alebo stanice z určitého mesta.

Vyberte požadovanú kategóriu a zobrazí sa buď ďalší zoznam podkategórií, alebo (ak nie sú žiadne ďalšie podkategórie) sa zobrazia dostupné stanice pre vybranú kategóriu.

### Naposledy počúvané

Keď opustíte režim internetového rádia, pri následnom opätovnom pripojení sa zobrazí naposledy počúvaná stanica. Ak chcete vybrať inú nedávno použitú stanicu, stlačte tlačidlo **MENU** > Posledné počúvané a potom vyberte jednu z uvedených posledných počúvaných staníc. Najnovšia stanica sa zobrazí v hornej časti zoznamu.

### Vyhľadávanie

Prostredníctvom internetového vysielania môžete tiež vyhľadávať stanice s určitými kľúčovými slovami v názve. Ak chcete hľadať, stlačte tlačidlo **MENU** > Zoznam staníc > Hľadanie . Zadajte kľúčové slovo postupným výberom znakov a potom potvrdte stlačením tlačidla **OK**. Obrazovky na zadanie vyhľadávacieho dotazu fungujú podobne ako obrazovka na zadanie prístupového hesla k Wi-Fi.

## Umiestnenie

Ak chcete vybrať internetové rádio z určitého umiestnenia, vyberte Menu > Zoznam staníc > Lokality . Vyberte kontinent z ponuky a zobrazí sa zoznam dostupných krajín, vyberte krajinu a zobrazí sa dostupné internetové rozhlasové stanice. Vyberte rozhlasovú stanicu zo zoznamu, ktorú chcete naladiť.

## Populárne

Predstavuje zoznam najpopulárnejších internetových staníc z celého sveta.

## Filtrovať

Ponuka filtrovať vám umožňuje vybrať zo zoznamu staníc definovaných buď ich pôvodom (krajinou-lokalitou), žánrom (štýl hudby) alebo jazykom. Prechádzajte možnosťami kategórií; po vykonaní výberu sa na obrazovke potvrdí zvolená kategória a počet staníc v tejto kategórii. Ak chcete zobrazíť zoznam, vyberte možnosť Zobrazíť stanice.

## Informácie o prehrávaní

Počas prehrávania streamu sa na obrazovke zobrazuje jeho názov a popis. Ak internetové rádio umožňuje zobrazenie názvu interpreta a skladby, je tiež zobrazené. Ak chcete zobrazíť ďalšie informácie, stlačte tlačidlo MENU/INFO na prístroji alebo tlačidlo INFO na diaľkovom ovládači. Pri každom stlačení tlačidla MENU/INFO alebo tlačidla INFO na diaľkovom ovládači sa zobrazia ďalšie informácie, ktoré prechádzajú nasledujúcimi podrobnosťami:

Umalec

Slogan (predvolené; ak je k dispozícii)

Jazyk/Umiestnenie

Kodek a vzorkovacia frekvencia

Vyrovnávací pamäť prehrávania

Dnešný dátum

## STREAMOVANIE ZVUKU POMOCOU BT

### Streamovanie pomocou BT

Pomocou BT môžete streamovať akýkoľvek zvuk z telefónu, tabletu alebo PC.

### Spárovanie mobilného zariadenia

Než budete môcť streamovať zvuk, musíte svoj telefón alebo tablet spárovať s Maxxo TR05. Poznámka: Párovanie BT sa pri rôznych mobilných zariadeniach líši. Konkrétne informácie nájdete v príručke k mobilnému zariadeniu.

### Škárovanie pomocou BT:

1. Stlačte tlačidlo MODE a stlačením potenciometra OK/NAVIGATE alebo OK na diaľkovom ovládači vyberte „BT audio“.

Poznámka: Ak je zobrazená ikona BT, zariadenie je už pripojené. Ďalšie informácie nájdete nižšie.

2. Na svojom mobilnom zariadení vyberte možnosť pridania nového BT zariadenia. Na niektorých mobilných zariadeniach možno budete musieť vybrať možnosť vyhľadávania alebo skenovania.

3. Spustíte proces párovania na vašom mobilnom zariadení. Zariadenie sa zobrazí pod názvom 'Maxxo TR05' v zozname dostupných zariadení, ktoré sa objavujú na obrazovke mobilného zariadenia. Po spárovaní sa vaše mobilné zariadenie automaticky pripojí.

4. Stlačením tlačidla PLAY/PAUSE ►/|| na zariadení alebo diaľkovom ovládači môžete spustiť alebo stopnúť prehrávanie obsahu.

### Odpojenie mobilného zariadenia

Prostredníctvom BT môžete mať v jednej chvíli pripojené iba jedno mobilné zariadenie. Ak chcete streamovať zvuk z iného mobilného zariadenia, budete musieť najskôr odpojiť pripojené mobilné zariadenie, ktoré je aktuálne spárované s Maxxo TR05.

### Odpojenie mobilného zariadenia:

1. Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači alebo stlačte a podržte tlačidlo MENI/INFO na prístroji po dobu 3 sekúnd a následne vyberte možnosť NASTAVENIA BT a potvrdte tlačidlom OK. Tým odpojíte aktuálne pripojené zariadenie.
2. Pre výber iného vstupu napr. FM rádio, alebo iné stlačte tlačidlo MODE na prístroji alebo tlačidlo MODE na diaľkovom ovládači.

## OVLÁDANIE POMOCOU MOBILNEJ APLIKÁCIE:

Zariadenie poskytuje funkciu sieťového vzdialeného ovládania pomocou smartfónu alebo tabletu so systémom iOS alebo Android. Stiahnutím aplikácie s názvom UNDOK alebo OKTÍV, môžete vzdialene ovládať zariadenie.

Vyhľadajte UNDOK alebo OKTÍV z Google Play alebo Apple Store a nainštalujte si ich do smartfónu alebo tabletu.



OKTIV  
for Android



OKTIV  
for iOS



UNDOK  
for Android



UNDOK  
for iOS

Pred použitím aplikácie UNDOK alebo OKTIV sa uistite, že zariadenie a smartphone/tablet sú pripojené v rovnakej WiFi sieti.

Spustíte aplikáciu. Aplikácia sa inicializuje a vyhľadá internetové rádio v sieti. Kliknutím na zariadenie Maxxo TR05 vytvoríte pripojenie. Následne je aplikácia pripravená na použitie a môžete ovládať svoj prístroj na diaľku pomocou smartfónu, alebo tabletu.


## FM a DAB rádio

### ZMENA DABSTANICA

1. Na domovskej stránke vyberte režim "DAB rádio". Počas skenovania sa na displeji zobrazí „Skenovanie“, Pri prvom výbere rádia DAB sa vykoná automatické ladenie všetkých dostupných staníc a po dokončení sa prvé rádio stanice.

### Zoznam staníc:

1. Stlačením a podržaním tlačidla INFO na diaľkovom

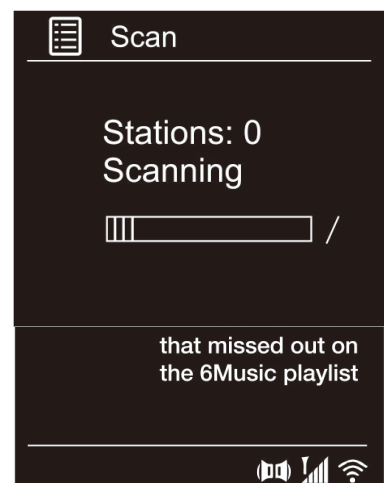

Digital radio screen

- ovládači zobrazíte hlavnú ponuku.
2. Pre výber DAB staníc zvolte ponuku "Zoznam staníc" potvrďte tlačidlom OK.
  3. Na displeji sa zobrazí zoznam staníc DAB

### **Skenovať**

1. Stlačením a podržaním tlačidla INFO na diaľkovom ovládači zobrazíte hlavnú ponuku.
2. Vyberte možnosti "Celkové vyhľadávanie" stlačením tlačidla OK
3. Teraz sa automaticky vyhľadajú všetky dostupné DAB stanice.

### **Ručné ladenie**

Okrem funkcie automatického ladenia môžete prijímač naladiť aj ručne. To vám môže pomôcť pri nastavovaní antény alebo pri pridávaní staníc, ktoré ste pri automatickom ladení nenaladili.

1. Stlačte a podržte tlačidlo INFO pre vstup do hlavnej ponuky.
2. Vyberte možnosť "Manuálne ladenie" potvrďte stlačením tlačidla OK
3. Následne môžete ručne vybrať požadovanú frekvenciu. Potvrďte stlačením tlačidla OK.

### **Neplatné stanice**

Všetky nedostupné stanice môžete zo zoznamu odstrániť pomocou ponuky "Odstrániť neplatné".

1. Stlačte a podržte tlačidlo INFO pre vstup do hlavnej ponuky.
2. Vyberte ponuku "Odstrániť neplatné"
3. Pomocou kurzorov na diaľkovom ovládači vyberte možnosť ÁNO pre odstránenie neplatných staníc, alebo možnosť NIE, pre zachovanie neplatných staníc.

### **DRC (Dynamic Range Compression)**

Ak počúvate hudbu s vysokým dynamickým rozsahom v hlučnom prostredí, ponuka DRC dokáže komprimovať dynamický rozsah zvuku.

1. Stlačte a podržte tlačidlo INFO pre vstup do hlavnej ponuky.
2. Vyberte ponuku DRC a potvrďte stlačením tlačidla OK.
3. Následne vyberte režim komprimácie dynamického rozsahu zvuku z nasledujúcich 3 možností. DRC vysoká komprimácia, DRC nižšia komprimácia, DRC vypnuté. Potvrďte stlačením tlačidla OK.

## **ZMENA STANÍC FM**

### **Hľadajte ladenie**

1. Na domovskej stránke vyberte režim "FM rádio".
2. Stlačením otočného potenciometra OK/NAVIGATE sa spustí hľadanie FM staníc, potvrďte ÁNO pre vyhľadávanie FM staníc alebo NIE pre návrat späť. Je možné použiť aj diaľkový ovládač stlačením a podržaním tlačidla INFO. Následne vyberte možnosť "Nastavenie vyhľadávania" potvrďte stlačením tlačidla OK a výberom ponuky ÁNO pre vyhľadávanie, alebo NIE pre návrat späť.


### **Ručné ladenie**

1. Na domovskej stránke vyberte režim "FM rádio".
2. Otáčajte potenciometrom OK/NAVIGATE buď doprava pre zvýšenie frekvencie, alebo doľava pre zníženie frekvencie. Ručné ladenie frekvencie je vždy krokovo o 0,05MHz.

## POUŽÍVANIE PREDVOLIEB RÁDIA

V závislosti od zdroja môžete uložiť až 30 staníc do zoznamu predvolieb dlhým stlačením tlačidiel PRESET na diaľkovom ovládači. Následne vyberiete do akej predvoľby (číslo) chcete stanicu uložiť a potvrdíte stlačením OK.

Ak chcete vyvolať stanice zo zoznamu predvolieb, stlačte tlačidlo PRESET, alebo stlačte číselné tlačidlo na diaľkovom ovládači, pod ktorým ste si danú stanicu uložili a vyberte stanicu, ktorú chcete prehrať.

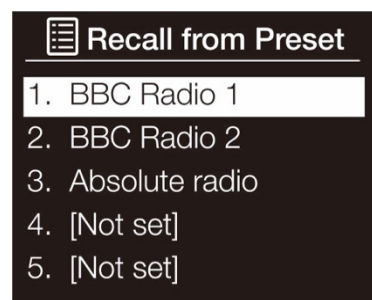

Selecting a preset

## USB PREHRÁVANIE

1. Stlačte tlačidlo MODE na diaľkovom ovládači.
2. Pomocou šípok na diaľkovom ovládaní vyberte ponuku "Hudobný prehrávač" následne vložte USB disk do predného USB IN konektora a vyberte voľbu "Prehrať USB".

Tlačidlom ►/|| pozastavíte alebo spustíte prehrávanú skladbu.

Tlačidlom ►► je možné preskočiť na nasledujúcu skladbu alebo tlačidlom ◀◀ je možné preskočiť na predchádzajúcu skladbu.

### POZNÁMKA:

Maxxo TR05 podporuje prehrávať iba MP3 formáty.

Prístroj podporuje USB verzia 2.0 spolu s veľkosťou USB zariadenia až 128GB.

Odporúčame používať USB disk naformátovaný do systému FAT32.

### Opakované prehrávanie

1. Pre opakované prehrávanie (slučka) stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo ↻ OPAKOVAŤ. Následne sa na displeji zobrazí ikonka "↻", ktorá indikuje zapnutie režimu pre opakované prehrávanie.
2. Opakovaným stlačením tlačidla OPAKOVAŤ sa funkcia vypne.

### Náhodné prehrávanie

Všetky skladby na USB disku je možné prehrávať v náhodnom poradí.

1. Počas režimu prehrávania skladby stlačte tlačidlo ⌘ "NÁHODNÉHO PREHRÁVANIA". Na displeji sa zobrazí táto ikona ⌘, ktorá indikuje zapnutie funkcie náhodného prehrávania. Následne sa všetky skladby sa prehrávajú náhodne.
2. Stlačte tlačidlo pre predchádzajúcu skladbu ◀◀ alebo nasledujúcu skladbu ►► pre prehranie náhodné prechádzajúce, alebo nasledujúce skladby.
3. Po prehraní všetkých skladieb sa prehrávanie automaticky zastaví.
4. Ak chcete náhodné prehrávanie zrušiť, znovu stlačte tlačidlo ⌘ "NÁHODNÉ PREHRÁVANIA" počas prehrávania. Obnoví sa späť štandardné prehrávanie a ikona ⌘ zmizne z displeja.

### USB nabíjanie

Svoje zariadenie môžete nabíjať pomocou USB konektora, ktorý sa nachádza na zadnej strane zariadenia. Tento konektor slúži iba na nabíjanie, nie prehrávanie, na to je určené USB na prednej strane prístroja.

### POZNÁMKA:

- Maximálny prúd pre nabíjanie USB je 5 V -2.1 A.
- Nabíjanie cez USB je podporované iba ak je prístroj zapnutý, pokiaľ je prístroj vypnutý alebo v režime Standby nabíjania sa preruší.

## AUX OUT

Linkový výstup (3,5 mm Jack)

AUX OUT je k dispozícii pomocou 3,5 mm Jack konektora pre linkový výstup umiestnený na zadnej strane vášho rádia pre pripojenie audio signálu k externému zosilňovaču.

## NASTAVENIE BUDÍKOV A ČASOVAČOV

### Nastavenie budíka

1. Stlačte tlačidlo MENU/INFO pre zobrazenie ponuky. Následne vyberte položku "HLAVNÉ MENU". Potvrďte OK.
2. Vyberte ponuku s názvom "Budík". Potvrďte OK.
2. Na výber máte z 2 možností nastavenia budíka, vyberte Budík 1 alebo Budík 2.
3. Teraz sa zobrazia všetky možnosti nastavenia budíka. Vyberte požadované vlastnosti, ako čas, režim hlasitosť atď. Pre uloženie zídte na poslednú ponuku a vyberte možnosť "Uložiť" Potvrďte tlačidlom OK.

V rámci nastavenia budíka je možné vybrať nasledujúce možnosti:

**Povolit'** : Výberom tejto funkcie je možné nastaviť, kedy chcete, aby sa budík opakoval. Dostupné možnosti sú „Vypnuté“, „Denne“, „Raz“, „Víkendy“ alebo „Pracovné dni“.

**Čas:** Tu vyberte pomocou kurzorov na diaľkovom ovládači požadovaný čas zapnutia budíka.

**Režim:** Pomocou kurzorov na diaľkovom ovládači vyberte vstup, ktorý má byť zapnutý pri spustení budíka. Zvoliť je možné medzi: „Bzučiak“, „Internetové rádio“, „DAB“, „FM“.

**Hlasitosť:** Šípkami hore alebo dole na diaľkovom ovládači nastavte požadovanú hlasitosť budíka.

**Uložiť:** Po dokončení úprav nastavenia budíka, vždy vyberte možnosť ULOŽIŤ. Potvrďte OK tlačidlom. Bez uloženia nebude budík aktívny!

### Odloženie zvoniaceho budíka

Ak chcete odložiť zvoniaci budík, stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači. Na displeji sa zobrazí odpočítavací merač, ktorý ukazuje, na ako dlho bude budík OK na diaľkovom ovládači a zmeňte pomocou kurzorov dobu odloženia o 5 minút, 10 minút, 15 minút a 30 minút.

Pre zrušenie odloženého budíka stlačte tlačidlo Standby na diaľkovom ovládači.

## NASTAVENIE ČASOVAČA VYPNUTIA

Táto funkcia umožňuje nastaviť prístroj po uplynutí nastavenej doby, že automaticky prejde do Standby režimu.

1. Ak chcete aktivovať funkciu časovača vypnutia, stlačte tlačidlo MENU. Následne vyberte položku "Hlavné menu" potom vyberte "Časovač" Pre vstup do ponuky stlačte OK. Pomocou kurzora hore alebo dole nastavíte požadovaný čas vypnutia prístroja. Čas sa bude pri každom stlačení meniť v nižšie uvedenej sekvencii: Vypnutý časovač - 15 minút - 30 minút - 45 minút - 60 minút. Potvrďte stlačením tlačidla OK.
2. Po správnom uložení sa zobrazí na displeji ikona mesiaca. Vedľa symbolu na displeji sa zobrazí aj zostávajúci čas do vypnutia v minútach.
3. Akonáhle časovač vypnutia odpočíta k nule, jednotka sa prepne do pohotovostného režimu. Ak chcete vypnúť funkciu spánku, zatiaľ čo časovač vypnutia stále odpočítava,



stlačte opakovane tlačidlo SLEEP (ikona mesiaca na diaľkovom ovládači) a vyberte „Časovač vypnutý“. Ikona časovača vypnutia z displeja zmizne.

## **MOŽNOSTI A NASTAVENIA**

### **Nastavenie času a dátumu**

Hodiny sa automaticky nastavujú pomocou vášho sieťového, digitálneho alebo FM rádiového signálu. Ak sa čas alebo dátum neaktualizujú automaticky, môžete ich nastaviť ručne pomocou tejto možnosti.

### **Ručné nastavenie času a dátumu**

1. Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači.
2. Následne vstúpte do ponuky "Systémové nastavenia > Čas/dátum".
3. Vyberte "Nastavenie času/dáta".
4. V nastavení sa pohybujte kurzorom na diaľkovom ovládači, hore alebo dole upravujete hodnotu a doľava alebo doprava preskakujete na nastavenie dní, mesiacov, roku atď.

### **Možnosti synchronizácie času a dátumu**

Čas a dátum môžete synchronizovať aj pomocou FM, DAB alebo sieťového signálu.

Ak chcete zapnúť možnosť automatického synchronizovania vykonajte nasledujúce:

1. Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači.
2. Vyberte položku Systémové nastavenia > Čas/dátum.
3. Vyberte voľbu Automatická aktualizácia.
4. Následne vyberte za pomoci akého vstupu chcete synchronizovať čas: Aktualizácia cez DAB, FM, sieť alebo Žiadna aktualizácia. Potvrďte voľbu pomocou tlačidla OK.

### **Zmena formátu času**

1. Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači.
2. Vyberte položku Systémové nastavenia > Čas/dátum.
3. Vyberte ponuku Nastavenie formátu.
4. Pomocou kurzora vľavo alebo vpravo vyberte medzi '12' alebo '24' hodinovým formátom času. Potvrďte pomocou tlačidla OK.

### **Časové pásmo**

1. Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači.
2. Vyberte položku Systémové nastavenia > Čas/dátum.
3. Vyberte ponuku Nastavenie časového pásma.
4. Následne si zvolte požadované časové pásmo a stlačením tlačidla OK potvrďte voľbu.

### **Nastavenie letného / zimného času**

1. Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači.
2. Vyberte položku Systémové nastavenia > Čas/dátum.
3. Vyberte ponuku Letný/zimný čas.
4. Ak chcete povoliť letný čas, vyberte voľbu „Áno“. Ak chcete vypnúť letný čas a používať zimný čas vyberte voľbu „Nie“.

### **Zmena preferovaného jazyka**

Vyberať môžete už z niekoľkých jazykov zariadenia, pre zmenu vykonajte nasledujúce zmeny:

1. Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači.

2. Vyberte položku Systémové nastavenia > Jazyk.
3. Pomocou šípok (kurzorov) na diaľkovom ovládači vyberte požadovaný jazyk a potvrdte stlačením tlačidla OK.

### **Neaktívny pohotovostný režim**

Neaktívny pohotovostný režim je možné použiť na vypnutie jednotky po určitej časovej dobe.

1. Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači.
2. Vyberte položku Systémové nastavenia > Neaktívny pohotovostný režim.
3. Vyberte požadovanú dobu vypnutia. Potvrdte stlačením tlačidla OK.
4. Po uplynutí nastavenej doby prístroj prejde automaticky do Standby režimu z akéhokoľvek stavu, tj aj pri prehrávaní hudby a pod.

### **Podsvietenie**

Ak chcete upraviť dobu trvania podsvietenia obrazovky pred stlmením:

1. Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači.
2. Vyberte položku Systémové nastavenia > Podsvietenie.
3. Zvoľte ponuku Nastavenie času stlmenia displeja.
4. Vyberte požadovaný časový limit pre stlmenie displeja. Ak necháte žiadny limit pre stlmenie vyberte možnosť Zapnuté, pre voľbu stáleho podsvietenia displeja.

### **Úroveň podsvietenia**

1. Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači.
2. Vyberte položku 'Nastavenie systému' > 'Podsvietenie'.
3. Zvoľte ponuku „Nastavenie jasů“.
4. Vyberte požadované nastavenie jasů: „Vysoké“, „Stredné“ alebo „Nízke“. Potvrdte OK.

### **Nastavenie jasů v režime Standby**

1. Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači.
2. Vyberte položku 'Nastavenie systému' > 'Podsvietenie'.
3. Zvoľte ponuku 'Nastavenie jasů v režime Standby'.
4. Vyberte požadované nastavenie jasů 'Stredný' alebo 'Nízky'. Potvrdte OK.

### **Obnovenie továrenského nastavenia**

Obnovením továrenského nastavenia odstráni všetky predvoľby, uložené stanice, alarmy a resetuje všetky uložené možnosti nastavenia!

1. Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači.
2. Vyberte položku 'Nastavenia systému' > Výrobné nastavenia.
3. Pre obnovenie továrenského nastavenia vyberte „Áno“. Ak nechcete obnoviť továrenské nastavenia, vyberte možnosť „Nie“. Potvrdte tlačidlom OK.

## ŠPECIFIKÁCIA

<b>Tuner</b>	Digitálne (DAB/DAB+), FM a internetové rádio (cez Wi-Fi)
<b>Frekvencia</b>	Digitálne pásmo III 174,928 - 239,200 MHz, FM 87,5-108 MHz (s RDS)
<b>Displej</b>	3.2", 320 x 240, TFT farebný displej
<b>Wi-Fi</b>	802.11b, 802.11g a 802.11n podporou šifrovania WEP a WPA/WPA2, WPS. 2,412 GHz ~ 2,472 GHz (kanály 1 až 13). Maximálny výkon: 16,00 dBm (EIRP) Odporúčaná rýchlosť širokopásmového pripojenia 0,5 MB
<b>Frekvenčný rozsah BT</b>	2402 < 2480 MHz, Maximálny výkon: 3,5 dBm (EIRP)
<b>Streamovanie médií</b>	Podporované zvukové kodeky - MP3
<b>Výstupné konektory</b>	Analógový audio výstup RCA, Audio výstup 3,5 mm Jack, Optický a koaxiálny výstup
<b>Vstupné konektory</b>	USB 2.0 – predný panel iba na prehrávanie, USB 2.0 – zadný panel – iba na nabíjanie 5V – 2,1 A
<b>Napájanie</b>	220 - 240V, 50/60 Hz
<b>Spotreba energie</b>	Max 20 W, Pohotovostný režim <1 W