

TESLA

TESLA AirCook Q65 XL Pro

Uživatelský manuál / User guide v1.0

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral TESLA AirCook Q65 XL Pro.

Před použitím si prosím důkladně pročtete pravidla bezpečného používání a dodržuje všechna běžná bezpečnostní pravidla.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

TENTO VÝROBEK JE URČENÝ POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.

Přečtěte si a pochopte všechny pokyny. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění. Varování, upozornění a instrukce diskutované v této příručce nemohou pokrýt všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat.

Tento spotřebič je složité elektromechanické zařízení, věnujte prosím pozornost těmto pokynům:

- Nenaplňujte nádobu olejem. Spotřebič není určen pro vaření klasických fritovaných jídel. Naplnění nádoby olejem může představovat riziko vzniku nebezpečné situace. Zdravý způsob fritování je založen na principu cirkulace horkého vzduchu, který nevyžaduje žádné nebo velmi malé množství použití oleje.
- Ve spotřebiči nepřipravujte potraviny s vysokým obsahem tuku.
- Nikdy nezapínejte prázdný spotřebič.
- Nevkládejte větší množství potravin než je doporučené množství.
- Nikdy neponořujte kryt, který obsahuje elektrické komponenty a topné články do vody, ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Nedovolte vniknutí vody ani jiné kapaliny do spotřebiče, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Nezakrývejte přívod vzduchu a výstupní otvory vzduchu, když je spotřebič v provozu.
- Při použití spotřebiče v blízkosti dětí je nutná zvýšená opatrnost.
- Nedoporučuje se, aby děti samostatně používaly spotřebič bez dozoru dospělé osoby.
- Chraňte síťový kabel před horkými plochami.
- Spotřebič není určen k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Do zahřáté vyjímatelné nádoby nenalévejte studenou vodu.
- Uchovávejte spotřebič z dosahu hořlavých a těkavých látek.
- Neumísťujte spotřebič na zeď nebo přímo vedle jiných spotřebičů.
- Na spotřebič nic nepokládejte a nepokládejte jej ani na varnou desku, hrozí riziko jejího poškození.
- Spotřebič nepoužívejte k jiným účelům, než je popsáno v tomto uživatelském manuálu.
- Nenechávejte spotřebič pracovat bez dozoru.
- Během smažení horkým vzduchem se uvolňuje horká pára přes výstupní otvory pro vzduch. Udržte ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti od páry a od otvorů pro výstup vzduchu, když vyjmete vnitřní nádobu ze spotřebice.
- Ihned odpojte spotřebič, pokud z něj vychází tmavý kouř.
- Před čištěním odpojte kabel ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.
- Nepoužívejte spotřebič v příliš teplém, prašném nebo vlhkém prostředí.
- Zkontrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči odpovídá místnímu jmenovitému napětí. Připojte

přístroj pouze k uzemněné zásuvce. Vždy se ujistěte, že je zástrčka správně zasunuta do zásuvky.

- Používejte pouze originální TESLA příslušenství, které je určeno k tomuto modelu.
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit TESLA autorizovaný servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo úrazu.
- Neopravujte spotřebič, vystavujete se tak nebezpečí poranění elektrickým proudem a ztrátě záruk.
- Výrobce a dovozce do Evropské Unie neodpovídá za škody způsobené provozem přístroje jako např. poranění, opaření, požár, zranění, znehodnocení dalších věcí apod.



POZOR, HORKÝ POVRCH

- Nepokládejte spotřebič na hořlavý povrch nebo v jejich blízkosti, jako např. ubrus nebo záclona.
- Je-li spotřebič v provozu, teplota přístupných povrchů může být vyšší. Nedotýkejte se zahřátého povrchu, jinak může dojít k popálení.
- K vyjmutí a přenášení zahřáté nádoby a koše používejte rukojet'. Zahřátou nádobu a koš odkládejte pouze na tepluvzdorné povrchy. Po vysunutí nádoby ze spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření horkou párou, která se uvolňuje z potravin.
- Nehýbejte s horkým spotřebičem, můžete se popálit horkým jídlem, olejem nebo kapalinou.
- Před čištěním odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej zcela vychladnout.


Po smažení horkým vzduchem budou vnější nádoba, rošt na smažení a vařená jídla velmi horké. Při manipulaci s horkou vnější nádobou a roštem na smažení je nutné postupovat mimořádně opatrně.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O NAPÁJECÍM KABELU

Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nepokoušejte se upravovat konektor kabelu žádným způsobem. Délka napájecího kabelu snižuje riziko zapletení nebo zakopnutí o napájecí kabel.

NEPOUŽÍVEJTE TENTO SPOTŘEBIČ S PRODLUŽOVACÍM KABELEM.

Připojte napájecí kabel přímo pouze do elektrické zásuvky.

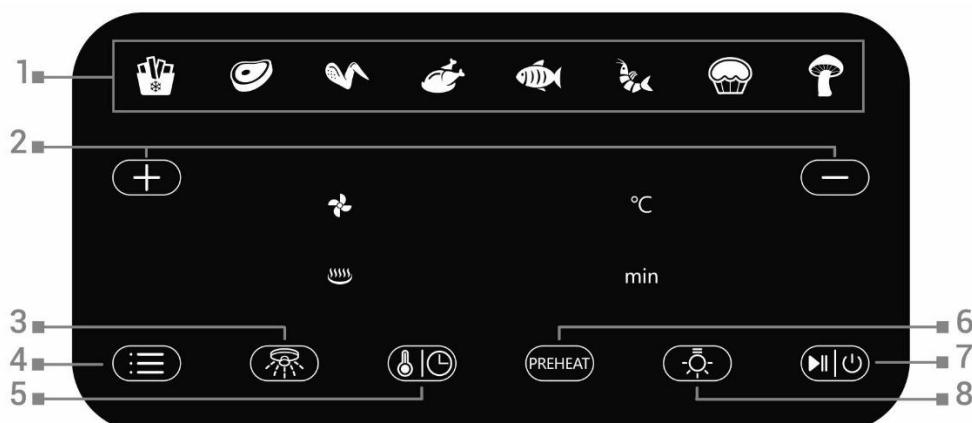

1	Programy	5	Přepínání mezi nastavením teploty a délky ohřevu
2	Zvýšení/snížení délky ohřevu a teploty	6	PREHEAT (Předehřátí fritézy)
3	Manuální rozprašování vody	7	Zapnout/Vypnout/Zastavit
4	Přepínání mezi Programy	8	Zapnout/Vypnout osvětlení koše


PŘÍPRAVA PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

- Odstraňte všechny obaly a reklamní nálepky.
- Umístěte spotřebič na stabilní, rovný a žáruvzdorný povrch.
- Vytřete spotřebič měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně jej vysušte.
- Při používání zajistěte volný prostor nejméně 15 cm vedle spotřebiče a 50 cm nad spotřebičem.

OBSLUHA SPOTŘEBIČE

- Vložte rošt do vnitřního vyjímatelného koše a poté vložte vnější nádobu do spotřebiče. Spotřebič nebude fungovat, dokud nebude vnější nádoba zcela uzavřena.
- Připojte spotřebič do elektrické zásuvky a stiskněte tlačítko (7).
- Pro lepší výsledek ohřevu použijte funkci Předehřátí fritézy (PREHEAT). Stisknutím tlačítka (6) se přesuňte na funkci Předehřátí fritézy (PREHEAT). Tlačítkem (2) nastavíte teplotu a délku pro Předehřátí, poté stiskněte tlačítko (7) pro spuštění programu Předehřátí fritézy. Po předehřátí se spotřebič vypne.
- Stisknutím tlačítka (7) spotřebič opět spusťte a tlačítkem (4) si vyberete Program. Nastavíte si teplotu a délky ohřevu. Tyto hodnoty upravíte stisknutím tlačítka (5).
- Během ohřevu můžete stisknutím tlačítka (7) spotřebič zastavit. Pokud opětovným stisknutím tlačítka (7) neobnovíte vaření, spotřebič vypne ohřev. Opětovným stisknutím tlačítka (7) obnovíte ohřev.
- Po dokončení vaření spotřebič zobrazí „End“, třikrát pípne a přepne se do pohotovostního režimu.
- Zkontrolujte, zda jsou potraviny dobře uvařeny. Pokud ještě nejsou správně uvařené, zasuňte koš zpět do spotřebiče a nastavte časovač o několik minut navíc při stejné teplotě.

DALŠÍ FUNKCE

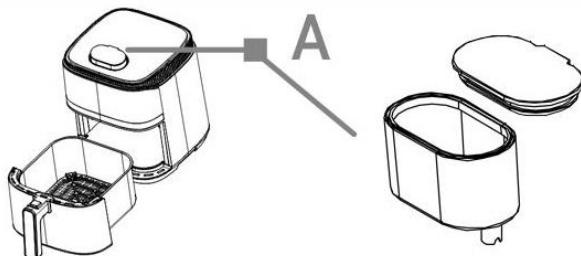

Automatické rozprašování vody - SprayBoost

Nalejte vodu do Zásobníku (A). V průběhu přípravy bude na jídlo během ohřevu třikrát automaticky rozprášena voda, aby výsledkem bylo šťavnaté a křupavé jídlo, kromě vaření v programu „Hranolky“, „Dezert“ a „Houby“. Nedostatek vody bude spotřebič signalizovat opakoványm pípnutím.

Manuální rozprašování vody - SprayBoost

Nalejte vodu do Zásobníku (A), zmáčkněte tlačítko (3) a na jídlo bude rozprášena voda, aby výsledkem bylo šťavnaté a křupavé jídlo, kromě vaření v programu „Hranolky“, „Dezert“ a „Houby“. Nedostatek vody bude spotřebič signalizovat opakováním pípnutím.

Připomenutí protřepání potravin

Přibližně v polovině přípravy budete upozorněni na možnost Protřepání potravin. Spotřebič se zastaví, poté vyjměte koš a opatrně protřepejte nebo otočte potraviny pomocí kleští nebo obracečky. Následně zasuňte koš zpět do spotřebiče, aby se ohřev automaticky obnovil. Pokud koš nevyjmete, bude ohřev pokračovat. Tato funkce není aktivní v programu „Dezert“.

Automatické obnovení ohřevu

Pokud vytáhnete koš na potraviny z těla spotřebiče, spotřebič automaticky pozastaví ohřev a displej se dočasně vypne. Když koš na potraviny zasunete zpět, spotřebič automaticky obnoví ohřev.

Automatické vypnutí

Pokud spotřebič není aktivní, automaticky se vypne po dvou minutách.

Pozastavení ohřevu

Stiskněte tlačítko (7) pro pozastavení ohřevu, opětovným stisknutím tlačítka (7) budete pokračovat v ohřevu.

Ochrana proti přehřátí

Pokud se spotřebič přehřeje, automaticky se vypne. Před dalším použitím nechte spotřebič vychladnout.

PROGRAMY VAŘENÍ



HRANOLKY (200°C/20 min), STEAK (180°C/15 min), KŘIDĚLKA (200°C/ 18 min), DRŮBEŽ (200°C/30 min), RYBA (180°C/12 min), KREVETY (180°C/10 min), DEZERT (150°C/20 min), HOUBY (150°C/15 min).

VAROVÁNÍ:

- Při vyjmání koše během/po vaření budte vždy opatrní - může unikat horká pára!
- Vyhýmatelný koš a jídlo budou horké! Nedotýkejte se horkých povrchů.
- Nepoužívejte ostré nebo kovové náčiní, které může poškrábat nepřilnavý povrch.
- Neobracejte koš vzhůru nohama, protože přebytečný olej, který se nashromáždil na dně koše, vytěče na potraviny.

VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Stisknutím tlačítka (3) spotřebič vypnete. Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.

TIPY NA VAŘENÍ

- Předehřátí (PREHEAT) spotřebiče fritezy před přidáním jídla obecně zajistí nejlepší výsledky vaření.

- Protřepáním nebo otočením jídla dosáhnete rovnoměrného opečení. Protřepání většinou vyžadují menší jídla, která jsou naskládaná, jako jsou hranolky nebo nugetky.
- Několik minut před uplynutím doby vaření zkontrolujte jídlo zda-li je dostatečně propečeno a v případě potřeby je vařte déle.
- Ujistěte se, že maso dosáhlo bezpečné teploty pro tepelnou úpravu potravin.
- Horkovzdušná fritéza funguje podobně jako trouba na pečení; postupujte podle pokynů pro přípravu na obalu nebo v receptu pro pečící trouby.
- Menší kousky jídla obvykle vyžadují o něco kratší dobu vaření než větší větší kousky.
- Při vaření více dávek za sebou předehřejte pouze první dávku.
- Hranolky z čerstvých brambor nechte namočené 15 minut ve vodě, aby se před smažením odstranil škrob. Poté hranolky osušte a smíchejte s 1 lžíci oleje, aby byly křupavější.
- Pro získání křupavějšího povrchu doporučujeme postříkat/promíchat potraviny s klasickým stolním olejem.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

NIKY neponorujte kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.

- Vyčistěte spotřebič po každém použití.
- Před čištěním odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte zcela vychladnout.
- Spotřebič doporučujeme čistit ihned po jeho vychladnutí, než dojde k zaschnutí zbytků potravin.
- Základnu spotřebiče a vnější část otřete vlhkým hadříkem.
- Vyjímatelné součásti, které jsou určeny pro styk s potravinami, je možné umývat v myčce na nádobí, ale přesto doporučujeme ruční mytí z důvodu delší ochrany (trvanlivosti) nepřílnavého povrchu.
- Chcete-li co nejdéle zachovat nepřílnavou vrstvu, nepoužívejte ostré nebo kovové předměty, abrazivní čisticí materiály nebo hrubé houbičky a drátěnky.
- Omyjte tyto díly pod teplou tekoucí vodou s přídavkem neutrálního kuchyňského saponátu a jemnou houbičkou. Poté je opláchněte čistou vodou, rádně je otřete dosucha a vrátěte je zpět na své místo.
- Pokud zbytky ulpívají na dně vyjmíatelného koše, naplňte jej horkou vodou se saponátem a nechte nasáknout a poté je jemnou houbičkou umyjte.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Zkontrolujte, že je přístroj opravdu připojen k elektrické sítí. Zasuňte vnější nádobu zcela do spotřebiče.
Jídlo není zcela uvařené.	Vložte menší dávky potravin do vyjmíatelného koše. Pokud je koš přeplněný, potraviny mohou být nedovařené. Zvýšte teplotu nebo délku vaření.
Jídlo není rovnoměrně propečené.	Ingredience, které jsou naskládány na sebe nebo blízko sebe, je třeba během vaření protřepat nebo převrátit.
Jídlo není po smažení křupavé.	Postříkání potravin malým množstvím oleje může zvýšit křupavost.
Hranolky se dobře neuvařily.	Přidejte menší množství oleje, cca 15 ml. Při přípravě hranolků ze syrových brambor nechte nevařené hranolky namočené do vody po dobu 15 minut, aby se před smažením odstranil škrob. Před přidáním malého množství oleje je osušte.

	Nakrájejte nevařené hranolky na proužky o rozměrech 0,5 cm x 7 cm.
Ze spotřebiče vychází bílý kouř.	Při prvním použití může spotřebič produkovat bílý kouř. To je pořádku. Ujistěte se, že koše a vnitřek spotřebiče jsou řádně vycištěny a nejsou mastné.
	Vaření mastných potravin způsobí únik oleje do vnější nádoby. Tento olej vytvoří bílý kouř a nádoba může být teplejší než obvykle. To je normální a nemělo by to ovlivnit vaření.

TECHNICKÁ PODPORA

Potřebujete poradit s nastavením a provozem TESLA AirCook Q65 XL Pro?

Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Spotřební materiál můžete zakoupit v oficiálním obchodě značky TESLA eshop.tesla-electronics.eu.

ZÁRUČNÍ OPRAVA

Pro záruční opravu kontaktujte prodejce, u kterého jste TESLA produkt zakoupili.

Záruka se NEVZTAHUJE na:

- použití přístroje k jiným účelům
- běžné opotřebení spotřebiče
- nedodržení „Důležitých bezpečnostních pokynů“ uvedených v uživatelském manuálu
- elektromechanické nebo mechanické poškození způsobeném nevhodným použitím
- škodu způsobenou přírodním živlem jako je voda, oheň, statická elektrina, přepětí, atd.
- škodu způsobenou neoprávněnou opravou
- necitelné sériové číslo přístroje

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, TESLA Electronics LTD, prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními norem a předpisů relevantních pro daný typ zařízení.



Tento produkt splňuje požadavky Evropské Unie.



Informujte se prosím o místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických výrobků. Postupujte prosím podle místních předpisů a staré výrobky nelikvidujte v běžném domácím odpadu.

Správná likvidace starého produktu pomáhá předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Vzhledem k tomu, že se produkt vyvíjí a vylepšuje, vyhrazujeme si právo na úpravu uživatelského manuálu. Aktuální verzi tohoto uživatelského manuálu najeznete vždy na www.tesla-electronics.eu.

Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, tiskové chyby vyhrazeny.

Dear customer,
Thank you for choosing the TESLA AirCook Q65 XL Pro.

Please read the safe use rules carefully before use and follow all normal safety rules.

IMPORTANT SAFETY NOTICE

THIS PRODUCT IS FOR DOMESTIC USE ONLY.

Read and understand all instructions. Failure to follow the instructions below may result in electric shock, fire, or serious injury. The warnings, cautions, and instructions discussed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur.

This appliance is a complex electromechanical device, please pay attention to the following instructions:

- Do not fill the container with oil. The appliance is not intended for cooking classic deep-fried dishes. Filling the container with oil may present a risk of creating a dangerous situation. The healthy method of frying is based on the principle of hot air circulation, which requires no or very little oil.
- Do not prepare foods with a high fat content in the appliance.
- Never switch on an empty appliance.
- Do not add more food than the recommended amount.
- Never immerse the cover, which contains electrical components and heating elements, in water or rinse it under running water.
- Do not allow water or other liquids to enter the appliance to avoid electric shock.
- Do not cover the air intake and air outlet openings when the appliance is in operation.
- Extra caution is required when using the appliance near children.
- It is not recommended that children use the appliance independently without the supervision of an adult.
- Protect the mains cable from hot surfaces.
- The appliance is not designed to be operated using an external timer or a separate remote control.
- Do not pour cold water into the heated removable container.
- Keep the appliance away from flammable and volatile substances.
- Do not place the appliance on a wall or directly next to other appliances.
- Do not place anything on the appliance or place it on the hob, there is a risk of damaging it.
- Do not use the appliance for purposes other than those described in this user manual.
- Do not leave the appliance unattended.
- During hot air frying, hot steam is released through the air outlet holes. Keep your hands and face away from the steam and air vents when removing the inner container from the appliance.
- Unplug the appliance immediately if it emits dark smoke.
- Before cleaning, unplug the power cord and let the appliance cool down.
- Do not use the appliance in an excessively warm, dusty or humid environment.
- Check that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local nominal voltage. Connect the device only to a grounded outlet. Always make sure the plug is properly inserted into the socket.

- Use only original TESLA accessories intended for this model.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by a TESLA authorized service center or similarly qualified person to avoid injury.
- Do not repair the appliance, as you risk electric shock and void the warranty.
- The manufacturer and importer to the European Union is not responsible for damages caused by the operation of the device, such as injuries, scalds, fire, injuries, impairment of other things, etc.



CAUTION HOT SURFACE

- Do not place the appliance on a flammable surface or near flammable materials such as a tablecloth or curtain.
- When the appliance is in operation, the temperature of accessible surfaces may be higher. Do not touch the heated surface, otherwise burns may occur.
- Use the handle to remove and carry the heated container and basket. Place the heated container and basket only on heat-resistant surfaces. After removing the container from the appliance, be careful not to get scalded by the hot steam released from the food.
- Do not move the hot appliance, you can burn yourself with hot food, oil or liquid.
- Before cleaning, unplug the appliance and let it cool down completely.


After hot air frying, the outer container, the frying rack and the cooked food will be very hot. Extreme care must be taken when handling the hot outer container and frying grid.

IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE POWER CABLE

To reduce the risk of electric shock, do not attempt to modify the cable connector in any way. The length of the power cord reduces the risk of entanglement or tripping over the power cord.

DO NOT USE THIS APPLIANCE WITH AN EXTENSION CORD.

Connect the power cord directly to an electrical outlet only.

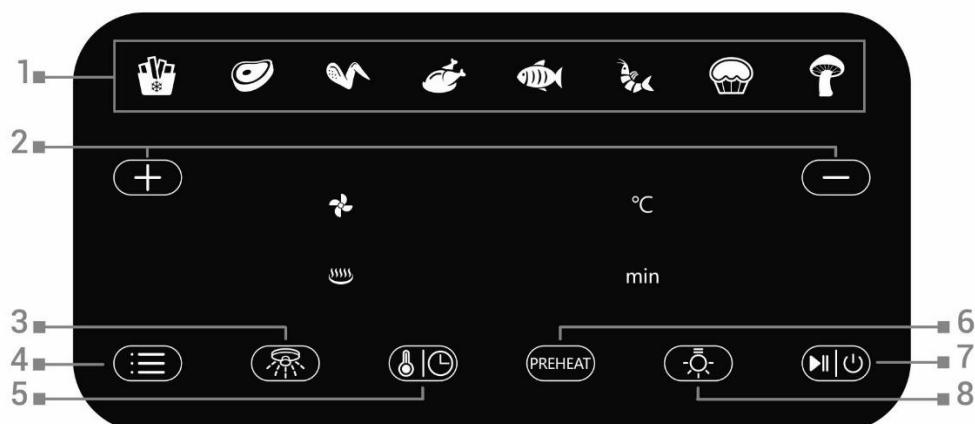

1	Programs	5	Switching between temperature and heating length settings
2	Increase/decrease heating duration and temperature	6	PREHEAT (Preheat the fryer)
3	Manual water spraying	7	On/Off/Stop
4	Switching between Programs	8	Turn on/off the bin lighting


PREPARATION BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME

- Remove all packaging and advertising stickers.
- Place the appliance on a stable, level and heat-resistant surface.
- Wipe the appliance with a soft damp cloth and dry it thoroughly.
- When using, ensure a free space of at least 15 cm next to the appliance and 50 cm above the appliance.

APPLIANCE OPERATION

- Place the rack in the inner removable basket and then place the outer container in the appliance. The appliance will not operate until the outer container is completely closed.
- Connect the appliance to the electrical outlet and push the button (7).
- For a better heating result, use the Preheat function of the fryer (PREHEAT). Press the button (6) to move to the function Preheat the fryer (PREHEAT). Use button (2) to set the temperature and duration for Preheating, then press button (7) to start the Fryer Preheating program. After preheating, the appliance switches off.
- Press button (7) to start the appliance again and select Program with button (4). You set the temperature and length of heating. You can adjust these values by pressing the button (5).
- During heating, you can press the button (7) to stop the appliance . If you do not resume cooking by pressing the button (7) again, the appliance will turn off the heating. Press the button (7) again to resume heating.
- When cooking is complete, the appliance will display "End", beep three times and switch to standby mode.
- Check that the food is well cooked. If they are not yet cooked properly, put the basket back into the appliance and set the timer for a few extra minutes at the same temperature.

OTHER FEATURES

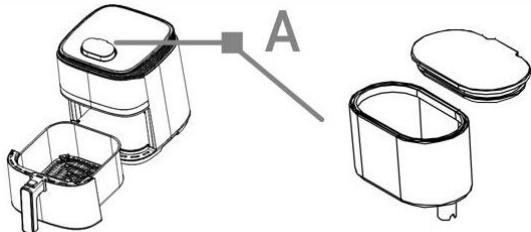

Automatic water spray - SprayBoost

Pour water into the Water tank (A). During preparation, water will be automatically sprayed on the food

three times during heating to result in juicy and crispy food, except when cooking in the "Fries", "Dessert" and „Mushrooms" programs. The appliance will signal a lack of water by repeated beeps.

Manual water spray - SprayBoost

Pour water into the Water tank (A), press the button (3) and the food will be sprayed with water to produce juicy and crispy food, except for cooking in the "Fries", "Dessert" and „Mushrooms" programs. The appliance will signal a lack of water by repeated beeps.

Shake food

About halfway through preparation, you will be alerted to the Shake food option. The appliance will stop, then remove the basket and gently shake or turn the food using tongs or a turner. Then insert the basket back into the appliance to automatically resume heating. If you do not remove the basket, heating will continue. This function is not active in of the "Dessert" program.

Automatic resumption of heating

If you remove the food basket from the body of the appliance, the appliance will automatically suspend heating and the display will temporarily turn off. When you put the food basket back in, the appliance automatically resumes heating.

Automatic switch-off

If the appliance is not active, it switches off automatically after two minutes.

Pause heating

Press button (7) to pause heating, press button (7) again to continue heating.

Protection against overheating

If the appliance overheats, it automatically switches off. Allow the appliance to cool down before using it again.

PROGRAMS



FRIES (200°C/20 min), STEAK (180°C/15 min), WINGS (200°C/18 min), POULTRY (200°C/30 min), FISH (180°C/12 min), SHRIMP (180°C/10 min), DESSERT (150°C/20 min), MUSHROOMS (150°C/15 min).

WARNING

- Always be careful when removing the basket during/after cooking - hot steam may escape!
- Removable basket and food will be hot! Do not touch hot surfaces.
- Do not use sharp or metal utensils that can scratch the non-stick surface.
- Do not turn the basket upside down, as excess oil that has accumulated at the bottom of the basket will flow onto the food.

SWITCHING OFF THE APPLIANCE

Press the button (3) to switch off the appliance. Unplug the appliance when not in use.

COOKING TIPS

- Preheating (PREHEAT) the fryer appliance before adding food will generally ensure the best cooking results.
- Shake or turn the food to ensure even browning. Shaking usually requires smaller foods that are stacked, such as chips or nuggets.
- A few minutes before the end of the cooking time, check whether the food is sufficiently cooked and if necessary, cook it longer.
- Make sure the meat has reached a safe cooking temperature.
- An air fryer works much like a toaster oven; follow the preparation instructions on the package or in the oven recipe.
- Smaller pieces of food usually require slightly less cooking time than larger pieces.
- When cooking multiple batches in a row, preheat only the first batch.
- fresh potato fries in water for 15 minutes to remove starch before frying. Then pat the fries dry and mix with 1 tablespoon of oil to make them crispier.
- To get a crispier surface, we recommend spraying/mixing the food with classic table oil.

CLEANING AND MAINTENANCE

NEVER immerse the cord, plug or appliance in water or any other liquid.

- Clean the appliance after each use.
- Before cleaning, unplug the appliance and let it cool down completely.
- We recommend cleaning the appliance immediately after it cools down, before food residues dry out.
- Wipe the base of the appliance and the exterior with a damp cloth.
- Removable parts that are intended for contact with food can be washed in a dishwasher, but we still recommend hand washing for longer protection (durability) of the non-stick surface.
- To maintain the non-stick layer as long as possible, do not use sharp or metal objects, abrasive cleaning materials or rough sponges and wire brushes.
- Wash these parts under warm running water with the addition of neutral kitchen detergent and a soft sponge. Then rinse them with clean water, dry them properly and put them back in their place.
- If residue sticks to the bottom of the removable basket, fill it with hot soapy water and let it soak in, then wash it with a soft sponge.

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
The appliance does not work.	Check that the device is really connected to the mains. Insert the outer container completely into the appliance.
The food is not fully cooked.	Place smaller portions of food in the removable basket. If the basket is too full, the food may be undercooked. Increase the temperature or cooking time.
The food is not evenly cooked.	Ingredients that are stacked on top of each other or close to each other need to be shaken or turned during cooking.
The food is not crispy after frying.	Spraying food with a small amount of oil can increase crispness.
The fries were not cooked well.	Add a small amount of oil, approx. 15 ml. When making raw potato chips, soak uncooked chips in water for 15 minutes to remove starch before frying. Dry them before adding a small amount of oil. Cut uncooked French fries into 0.5 cm x 7 cm strips.
White smoke comes out of the appliance.	The appliance may produce white smoke when used for the first time. It's alright. Make sure the baskets and the inside of the appliance are properly cleaned and free of grease. Cooking fatty foods will cause oil to leak into the outer container. This oil will produce white smoke and the container may be hotter than usual. This is normal and should not affect cooking.

TECHNICAL SUPPORT

Do you need advice on setting up and operating the TESLA AirCook Q65 XL Pro?

Contact us: www.tesla-electronics.eu

CONSUMABLES AND ACCESSORIES

Consumables can be purchased in the official store of the TESLA brand eshop.tesla-electronics.eu.

WARRANTY REPAIR

For warranty repair, contact the dealer where you purchased the TESLA product.

The warranty does NOT apply to:

- using the device for other purposes
- normal wear and tear of the appliance
- failure to observe the "Important Safety Instructions" listed in the user manual
- electromechanical or mechanical damage caused by improper use
- damage caused by natural elements such as water, fire, static electricity, overvoltage, etc.
- damage caused by unauthorized repair
- unreadable device serial number

DECLARATION OF CONFORMITY

We, TESLA Electronics LTD, declare that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the standards and regulations relevant to the type of equipment.



This product meets the requirements of the European Union.



Please inquire about your local separate collection system for electrical and electronic products. Please follow local regulations and do not dispose of old products in normal household waste. Proper disposal of the old product helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

As the product is being developed and improved, we reserve the right to modify the user manual. The current version of this user manual can always be found at www.tesla-electronics.eu.

Design and specifications are subject to change without notice, printing errors reserved.

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für den TESLA AirCook Q65 XL Pro entschieden haben.

Bitte lesen Sie die Regeln zur sicheren Verwendung vor der Verwendung sorgfältig durch und befolgen Sie alle normalen Sicherheitsregeln.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:

DIESES PRODUKT IST NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT.

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein komplexes elektromechanisches Gerät, bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Füllen Sie den Behälter nicht mit Öl. Das Gerät ist nicht zum Garen klassischer frittierter Gerichte geeignet. Das Befüllen des Behälters mit Öl kann zu einer gefährlichen Situation führen. Die gesunde Art des Bratens basiert auf dem Prinzip der Heißluftzirkulation, die kein oder nur sehr wenig Öl benötigt.
- Bereiten Sie im Gerät keine Speisen mit hohem Fettgehalt zu.
- Niemals schaltet nicht ein leer Gerät .
- Nicht einfügen größer Menge Lebensmittel als empfohlen Menge von.
- Niemals nicht untertauchen abdecken welche enthält elektrisch Komponenten und Heizung Zellen ins Wasser, noch es Nicht unter fließendem Wasser abspülen.
- Nicht zulassen Einbruch Wasser oder anderes Flüssigkeiten in das Gerät gelangen, um Verletzungen zu vermeiden elektrisch nach aktuellem.
- Nicht abdecken füttern Luft und Auslass Öffnungen Luft, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Bei verwenden Geräte in der Nähe der Kinder ist notwendig erhöht Vorsicht.
- Für Kinder nicht empfohlen unabhängig Sie benutzten unbeaufsichtigtes Gerät Erwachsene Personen.
- Schützen Netzwerk Kabel Vor heiß Oberflächen.
- Gerät das ist es nicht zum Betrieb vorgesehen helfen extern Timer oder unabhängig Fernbedienung Kontrolle.
- Bis erhitzt abnehmbar Behälter nicht gießen kalt Wasser.
- Behalte es Gerät außer Reichweite brennbar und flüchtig Substanzen.
- Nicht platzieren Gerät An Wand oder Direkte neben Andere Haushaltsgeräte.
- Am Gerät Nichts nicht legen und nicht legen er nicht einmal an Sie kochen Brett, bedrohlich Risiko ihres Schaden.
- Gerät Nicht zusammen mit anderen verwenden Zwecke als hierin beschrieben Benutzer Handbuch.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Beim Heißluftfrittieren wird heißer Dampf durch die Luftaustrittslöcher abgegeben. Halten Sie Ihre Hände und Ihr Gesicht von den Dampf- und Luftaustrittsöffnungen fern, wenn Sie den Innenbehälter aus dem Gerät nehmen.
- Trennen Sie das Gerät sofort vom Netz, wenn dunkler Rauch austritt.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in einer übermäßig warmen, staubigen oder feuchten Umgebung.
- Überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der örtlichen Nennspannung

übereinstimmt. Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an. Stellen Sie immer sicher, dass der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist.

- Verwenden Sie nur für dieses Modell vorgesehenes Original-TESLA-Zubehör.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem von TESLA autorisierten Servicecenter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Reparieren Sie das Gerät nicht, da die Gefahr eines Stromschlags besteht und die Garantie erlischt.
- Der Hersteller und Importeur in die Europäische Union haftet nicht für Schäden, die durch den Betrieb des Geräts entstehen, wie z. B. Verletzungen, Verbrühungen, Feuer, Verletzungen, Beeinträchtigungen anderer Dinge usw.



ACHTUNG, HEISSE OBERFLÄCHE

- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe einer brennbaren Oberfläche wie einer Tischdecke oder einem Vorhang auf.
- Wenn das Gerät in Betrieb ist, kann die Temperatur zugänglicher Oberflächen höher sein. Berühren Sie nicht das erhitzte Gerät Oberfläche , sonst dürfen brennen.
- Zum Abnehmen und Tragen aufgewärmt Behälter und Körbe verwenden handhaben . Aufgewärmt Behälter und Korb zögern nur An hitzebeständig Oberflächen . Nach dem Auswerfen Behälter vom Gerät nehmen Passt auf erhöht Vorsicht , um Verbrühungen zu vermeiden heiß durch den Dampf, der aus den Speisen austritt.
- Nicht im heißen Zustand handhaben Gerät, Sie können sich verbrennen heiß Essen, Öl oder flüssig.
- Vor Reinigung trennen Gerät aus der Steckdose ziehen und verlassen ihn vollständig abkühlen.


Nach dem Heißluftfrittieren sind der Außenbehälter, der Bratrost und das Gargut sehr heiß. Beim Umgang mit dem heißen Außenbehälter und dem Bratgitter ist äußerste Vorsicht geboten.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM STROMKABEL

Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, versuchen Sie nicht, den Kabelstecker in irgendeiner Weise zu verändern. Die Länge des Netzkabels verringert das Risiko, dass man sich am Netzkabel verheddet oder darüber stolpert.

VERWENDEN SIE DIESES GERÄT NICHT MIT EINEM VERLÄNGERUNGSKABEL.

Schließen Sie das Netzkabel nur direkt an eine Steckdose an.

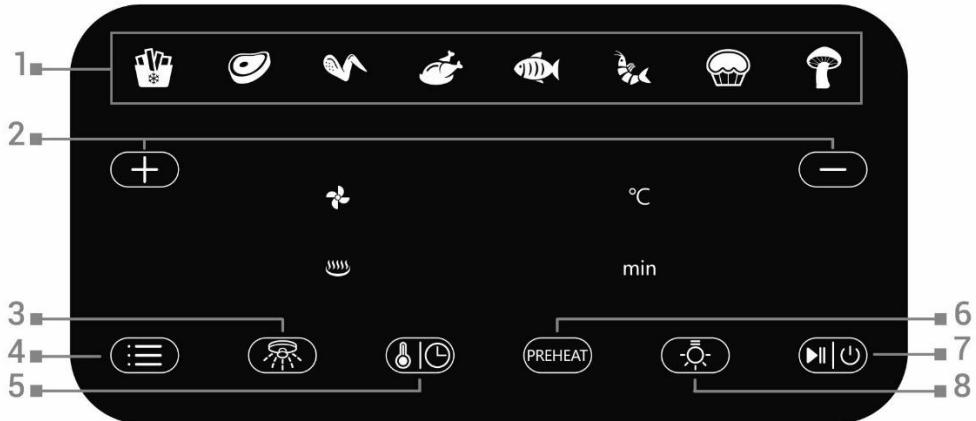

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| 1 | Programme | 5 | Umschalten zwischen Temperatur- und Heizlängeneinstellungen |
| 2 | Heizdauer und Temperatur erhöhen/verringern | 6 | PREHEAT (Vorheizen der Fritteuse) |
| 3 | Manuelles Besprühen mit Wasser | 7 | Ein/Aus/Stopp |
| 4 | Zwischen Programmen wechseln | 8 | Schalten Sie die Beleuchtung des Behälters ein/aus |

VORBEREITUNG VOR DER ERSTEN VERWENDUNG DES GERÄTS


- Entfernen Sie sämtliche Verpackungs- und Werbeaufkleber.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Oberfläche.
- Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gründlich ab.
- Achten Sie beim Gebrauch auf einen Freiraum von mindestens 15 cm neben dem Gerät und 50 cm über dem Gerät.

GERÄTEBETRIEB

- Stellen Sie den Rost in den inneren herausnehmbaren Korb und stellen Sie dann den äußeren Behälter in das Gerät. Das Gerät funktioniert erst, wenn der Außenbehälter vollständig geschlossen ist.
- Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an und Drücken Sie Taste (7).
- Zum Besseren Ergebnis Heizung benutze es Funktion Vorheizen Fritteusen (PREHEAT). Durch Drücken Tasten (6) zum Bewegen An Funktion Vorheizen Fritteusen (PREHEAT). Mit Taste (2) einstellen Temperatur und Länge für Vorheizen Drücken Sie Taste (7) zum Starten Programm Vorheizen Fritteusen . Nach dem Vorheizen des Geräts schaltet sich aus .
- Durch Drücken Tasten (7) Gerät wieder starten und mit Taste (4) si Sie wählen Programm. Sie setzen du bist Temperatur und Heizdauer. Diese Werte Sie bearbeiten durch Drücken Tasten (5).
- Während Heizung du kannst durch Drücken Drücken Sie die Tasten (7) , um das Gerät zu stoppen. Wenn wieder durch Drücken Sie werden die Tasten (7) nicht wiederherstellen. Kochen, Gerät schaltet sich aus Heizung . Wieder durch Drücken Tasten (7) zum Wiederherstellen Heizung.
- Nach Fertigstellung Kochen Gerät wird angezeigt „End“, dreimal piepst und wechselt in den Standby-Modus Modus.

- Überprüfen Sie, ob das Essen gut gekocht ist. Wenn sie noch nicht richtig gegart sind, setzen Sie den Korb wieder in das Gerät ein und stellen Sie den Timer auf ein paar zusätzliche Minuten bei derselben Temperatur.

ANDERE FUNKTIONEN

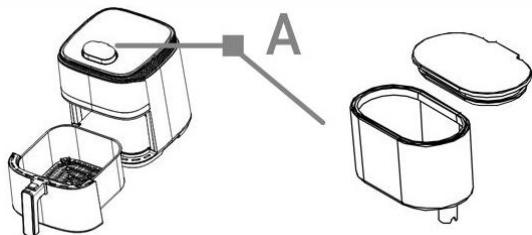

Automatischer Wasserspray - SprayBoost

Gießen Sie Wasser in den Behälter (A). Bei der Zubereitung wird während des Erhitzen automatisch dreimal Wasser auf die Speisen gesprüht, um saftige und knusprige Speisen zu erhalten, außer beim Garen in den Programmen „Pommes“, „Dessert“ und „Pilze“. Wassermangel wird das Gerät durch wiederholte Signaltöne signalisieren.

Manuelle Wasserspray - SprayBoost

Gießen Sie Wasser in den Tank (A), drücken Sie die Taste (3) und die Lebensmittel werden mit Wasser besprüht, um saftige und knusprige Lebensmittel zu erhalten, außer beim Garen in den Programmen „Pommes“, „Dessert“ und „Pilze“. Wassermangel wird das Gerät durch wiederholte Signaltöne signalisieren.

Food-Shake-Erinnerung

Ungefähr zur Hälfte der Zubereitung werden Sie auf die Food-Shake-Option aufmerksam gemacht. Das Gerät stoppt, dann nehmen Sie den Korb heraus und schütteln oder wenden Sie die Lebensmittel vorsichtig mit einer Zange oder einem Wender. Setzen Sie den Korb dann wieder in das Gerät ein, um das Erhitzen automatisch fortzusetzen. Wenn Sie den Korb nicht entfernen, wird das Erhitzen fortgesetzt. Diese Funktion ist in nicht aktiv des Programms „Dessert“.

Automatische Wiederaufnahme des Heizvorgangs

Wenn Sie den Lebensmittelkorb aus dem Gerätegehäuse nehmen, unterbricht das Gerät automatisch den Heizvorgang und das Display schaltet sich vorübergehend aus. Wenn Sie den Lebensmittelkorb wieder einsetzen, beginnt das Gerät automatisch wieder mit dem Heizen.

Automatische Abschaltung

Wenn das Gerät nicht aktiv ist, schaltet es sich nach zwei Minuten automatisch ab.

Heizen unterbrechen

Drücken Sie die Taste (7), um das Heizen zu unterbrechen, und drücken Sie die Taste (7) erneut, um mit dem Heizen fortzufahren.

Schutz vor Überhitzung

Bei Überhitzung schaltet das Gerät automatisch ab. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.

PROGRAMME



FRITES (200°C/20 Min.), STEAK (180°C/15 Min.), WINGS (200°C/18 Min.), GEFLÜGEL (200°C/30 Min.), FISCH (180°C/12 Min.), GARNELEN (180°C/10 Min.), DESSERT (150°C/20 Min.), PILZE (150°C/15Min.)

WARNUNG:

- Seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie den Korb während/nach dem Garen herausnehmen - es kann heißer Dampf austreten!
- Abnehmbarer Korb und das Essen wird heiß! Berühren Sie keine heißen Oberflächen.
- Verwenden Sie keine scharfen oder metallischen Utensilien, die die Antihaftoberfläche zerkratzen können.
- Drehen Sie den Korb nicht auf den Kopf, da überschüssiges Öl, das sich am Boden des Korbs angesammelt hat, auf die Lebensmittel fließt.

AUSSCHALTEN DES GERÄTS

Drücken Sie die Taste (3), um das Gerät auszuschalten. Trennen Sie das Gerät vom Netz, wenn es nicht verwendet wird.

KOCHTIPPS

- Das Vorheizen (VORHEIZUNG) der Fritteuse vor dem Hinzufügen von Lebensmitteln gewährleistet im Allgemeinen die besten Garergebnisse.
- Schütteln oder wenden Sie die Speisen, um eine gleichmäßige Bräunung zu gewährleisten. Zum Schütteln sind in der Regel kleinere, gestapelte Lebensmittel erforderlich, beispielsweise Chips oder Nuggets.
- Überprüfen Sie einige Minuten vor Ende der Garzeit, ob das Gargut ausreichend gegart ist und garen Sie es ggf. noch länger.
- Stellen Sie sicher, dass das Fleisch eine sichere Gartemperatur erreicht hat.
- Eine Heißluftfritteuse funktioniert ähnlich wie ein Toaster; Befolgen Sie die Zubereitungshinweise auf der Packung oder im Ofenrezept.
- Kleinere Lebensmittelstücke benötigen in der Regel etwas weniger Garzeit als größere Stücke .
- Wenn Sie mehrere Portionen hintereinander kochen, heizen Sie nur die erste Portion vor.
- Frische Kartoffelchips vor dem Frittieren 15 Minuten in Wasser einweichen, um die Stärke zu entfernen. Anschließend die Pommes trocken tupfen und mit 1 EL Öl vermischen, damit sie knuspriger werden.
- Um eine knusprigere Oberfläche zu erhalten, empfehlen wir das Besprühen/Vermischen der Speisen mit klassischem Speiseöl.

REINIGUNG UND WARTUNG

Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät NIEMALS in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Netz und lassen Sie es vollständig abkühlen.
- Wir empfehlen, das Gerät sofort nach dem Abkühlen zu reinigen, bevor Speisereste antrocknen.
- Wischen Sie den Boden des Geräts und die Außenseite mit einem feuchten Tuch ab.

- Abnehmbare Teile, die für den Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen sind, können in der Spülmaschine gereinigt werden. Für einen längeren Schutz (Haltbarkeit) der antihaftbeschichteten Oberfläche empfehlen wir jedoch dennoch das Waschen von Hand.
- Um die Antihaftschicht möglichst lange zu erhalten, verwenden Sie keine scharfen oder metallischen Gegenstände, scheuernde Reinigungsmittel oder rauhe Schwämme und Drahtbürsten.
- Waschen Sie diese Teile unter warmem fließendem Wasser mit der Zugabe von neutralem Küchenspülmittel und einem weichen Schwamm. Spülen Sie sie anschließend mit klarem Wasser ab, trocknen Sie sie gründlich ab und legen Sie sie wieder an ihren Platz.
- Sollten am Boden des herausnehmbaren Korbs Rückstände haften, füllen Sie ihn mit heißem Seifenwasser, lassen Sie ihn einwirken und waschen Sie ihn anschließend mit einem weichen Schwamm ab.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Überprüfen Sie, ob das Gerät wirklich an das Stromnetz angeschlossen ist.
	Setzen Sie den Außenbehälter vollständig in das Gerät ein.
Das Essen ist nicht vollständig gegart.	Geben Sie kleinere Portionen Lebensmittel in den herausnehmbaren Korb. Wenn der Korb zu voll ist, sind die Speisen möglicherweise nicht ausreichend gegart.
	Erhöhen Sie die Temperatur oder Garzeit.
	Übereinander gestapelte oder nah beieinander liegende Zutaten müssen beim Garen geschüttelt oder gewendet werden.
Das Essen ist nach dem Frittieren nicht knusprig.	Das Besprühen von Speisen mit einer kleinen Menge Öl kann die Knusprigkeit erhöhen.
Die Pommes waren nicht gut zubereitet.	Geben Sie eine kleine Menge Öl hinzu, ca. 15 ml. Wenn Sie rohe Kartoffelchips zubereiten, weichen Sie die ungekochten Chips vor dem Frittieren 15 Minuten lang in Wasser ein, um die Stärke zu entfernen. Trocknen Sie sie ab, bevor Sie eine kleine Menge Öl hinzufügen.
	Ungekochte Pommes frites in 0,5 cm x 7 cm große Streifen schneiden.
Aus dem Gerät tritt weißer Rauch aus.	Bei der ersten Inbetriebnahme kann es zu weißer Rauchentwicklung des Geräts kommen. Es ist in Ordnung.
	Stellen Sie sicher, dass die Körbe und das Innere des Geräts ordnungsgemäß gereinigt und fettfrei sind.
	Beim Kochen von fetthaltigen Speisen gelangt Öl in den Außenbehälter. Dieses Öl erzeugt weißen Rauch und der Behälter ist möglicherweise heißer als gewöhnlich. Dies ist normal und sollte das Kochen nicht beeinträchtigen.

TECHNISCHER SUPPORT

Benötigen Sie Ratschläge zur Einrichtung und zum Betrieb des TESLA AirCook Q65 XL Pro?

Kontaktieren Sie uns: www.tesla-electronics.eu

VERBRAUCHSMATERIALIEN UND ZUBEHÖR

Verbrauchsmaterialien können im offiziellen Store der Marke TESLA unter eshop.tesla-electronics.eu.

GARANTIEREPARATUR

Für Garantiereparaturen wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das TESLA-Produkt gekauft haben.

Die Garantie gilt NICHT für:

- Verwendung des Geräts für andere Zwecke
- normale Abnutzung des Geräts
- Nichtbeachtung der in der Bedienungsanleitung aufgeführten „Wichtigen Sicherheitshinweise“
- elektromechanische oder mechanische Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch
- Schäden, die durch natürliche Elemente wie Wasser, Feuer, statische Elektrizität, Überspannung usw. verursacht werden.
- Schäden, die durch unbefugte Reparaturen verursacht wurden
- Unlesbare Gerätereiennummer

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, TESLA Electronics LTD, erklären, dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der für den Gerätetyp relevanten Normen und Vorschriften entspricht.



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Europäischen Union.



Bitte erkundigen Sie sich nach Ihrem örtlichen Sammelsystem für elektrische und elektronische Produkte. Bitte befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie alte Produkte nicht im normalen Hausmüll. Die ordnungsgemäße Entsorgung des Altprodukts trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Da das Produkt weiterentwickelt und verbessert wird, behalten wir uns das Recht vor, das Benutzerhandbuch zu ändern. Die aktuelle Version dieser Bedienungsanleitung finden Sie stets unter www.tesla-electronics.eu.

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Druckfehler bleiben vorbehalten.

Kedves vásárló!

Köszönjük, hogy a TESLA AirCook Q65 XL Pro készüléket választotta.

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a biztonságos használat szabályait, és tartsa be az összes szokásos biztonsági szabályt.

FONTOS BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉS

A TERMÉK KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA SZOLGÁLHATÓ.

Ez a készülék egy összetett elektromechanikus eszköz, kérjük, vegye figyelembe az alábbi utasításokat:

- Ne töltse meg a tartályt olajjal. A készülék nem klasszikus rántott ételek készítésére szolgál. A tartály olajjal való feltöltése veszélyes helyzet kialakulásának kockázatával járhat. Az egészséges süti mód a forró levegő keringetésének elvén alapul, amelyhez nincs vagy nagyon kevés olaj szükséges.
- Ne készítsen magas zsírtartalmú ételeket a készülékben.
- Soha ne kapcsolja be üres készülék .
- Ne helyezze be nagyobb összeg élelmiszerek mint ajánlott összege.
- Soha ne merüljön víz alá amely tartalmaz elektromos alkatrészek és fűtés sejteket a vízbe, sem azt ne öblítse le folyó víz alatt.
- Nem enged behatolás víz vagy más folyadékot a készülékbe , hogy elkerülje a sérüléseket elektromos árammal.
- Ne fedd le takarmány levegő és kimenet nyílások levegő , amikor a készülék működik.
- Nál nél használat készülékek a közelben gyerekrekre van szükség megnövekedett óvatosság .
- Gyermeknek nem ajánlott függetlenül használták felügyelet nélküli készülék felnőttek személyek.
- Védje hálózat kábel előtt forró felületek.
- Készülék nem az működésre szánták Segítség külső időzítők vagy független távoli vezérlés.
- Amíg fel nem melegszik eltárolható konténerek ne öntsön hideg víz.
- Tartsd meg készülék elérhetetlen gyúlékony és illékony anyagok.
- Ne helyezze el készülék tovább Fal vagy közvetlen mellett mások készülékek.
- A készüléken semmi ne fektess és ne fektess nem is rajta főznek tábla, fenyégetőzés kockázat az övé kár.
- Készülék ne használja másokkal együtt az itt leírtaknál felhasználó kézi.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- A forró levegős sütés során forró gőz szabadul fel a levegőkivezető nyílásokon keresztül. Tartsa távol kezét és arcát a gőz- és szellőzőnyílásoktól, amikor eltávolítja a belső tartályt a készülékből.
- Azonnal húzza ki a készüléket, ha sötét füstöt bocsát ki.
- Tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt, és hagyja kihülni a készüléket.
- Ne használja a készüléket túl meleg, poros vagy páras környezetben.
- Ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi névleges feszültséggel. A készüléket csak földelt aljzathoz csatlakoztassa. Mindig győződjön meg arról, hogy a dugó megfelelően be van dugva a konnektorba.
- Csak ehhez a modellhez készült eredeti TESLA tartozékokat használjon.

- Ha a tápkábel megsérül, a sérülések elkerülése érdekében a TESLA felhatalmazott szervizközpontjában vagy hasonló képzettségű személyben kell kicseréltetni.
- Ne javítsa meg a készüléket, mert fennáll az áramütés veszélye és a garancia elvesztése.
- A gyártó és az Európai Unióba importáló nem vállal felelősséget a készülék működéséből eredő károkért, mint például sérülések, forrázások, tűz, sérülések, egyéb dolgok károsodása stb.



VIGYÁZAT, FORRÓ FELÜLET


- **NE helyezze** a készüléket gyűlékony felületre!
- Ne helyezze a készüléket gyűlékony anyagokra, például terítőre vagy függönyre vagy annak közelébe.
- A készülék működése közben a hozzáférhető felületek hőmérséklete magasabb lehet. Ne érintse meg a felforrasodott felületet, egyébként tud elégetni.
- Eltávolítani és hordozni felmelegedett konténerek és kosarak használat fogantyú. Felmelegedett konténer és kosár késlekedik csak tovább hőálló felületek. Kidobás után tartályt a készülékből figyelj meg növekedett vigyáz a forrázás elkerülésére forró az ételből felszabaduló gőz által. Ne kezelje forró készüléket, megégetheti magát forró élelmiszer, olaj vagy folyékony.
- Előtt tisztítás lekapcsolni húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja el neki teljesen lenyugodni.

A forró levegős sütés után a külső edény, a sütőrács és a főtt étel nagyon forró lesz. Rendkívül óvatosan kell eljárni a forró külső edény és a sütőrács kezelésekor.

FONTOS INFORMÁCIÓK A TÁPKÁBEL KAPCSOLATBAN Az

áramütés kockázatának csökkentése érdekében semmilyen módon ne kísérleje meg módosítani a kábelcsatlakozót. A tápkábel hossza csökkenti annak a veszélyét, hogy belegabalyodjon vagy belebotljon a tápkábelbe.

NE HASZNÁLJA EZT A KÉSZÜLKET HOSSZABBÍTÓKÁBELHAL.
A tápkábelt csak közvetlenül egy elektromos aljzathoz csatlakoztassa.

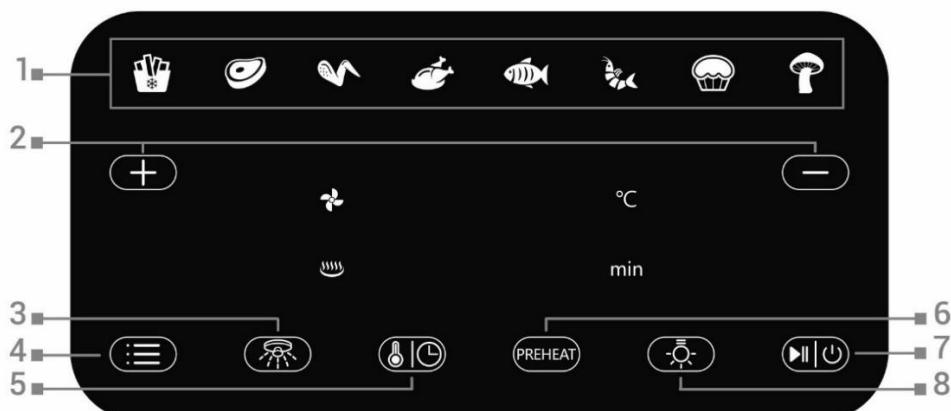

1	Programok	5	Váltás a hőmérséklet és a fűtési hossz beállítások között
2	A fűtési időtartam és a hőmérséklet növelése/csökkentése	6	PREHEAT (Melegítse elő az olajsütőt)
3	Kézi vízpermetezés	7	Be/Ki/Leállítás
4	Váltás a programok között	8	Kapcsolja be/kí a szemletes világítást


ELŐKÉSZÜLETEK A KÉSZÜLÉK ELSŐ HASZNÁLATA ELŐTT

- Távolítsan el minden csomagolóanyagot és reklámmatricát.
- Helyezze a készüléket stabil, vízszintes és hőálló felületre.
- Törölje le a készüléket puha, nedves ruhával, és alaposan szárítsa meg.
- Használat közben biztosítson legalább 15 cm-es szabad helyet a készülék mellett és 50 cm-t a készülék felett.

A KÉSZÜLÉK ÜZEMELTETÉSE

- Helyezze az állványt a belső kivehető kosárba, majd helyezze a külső tartályt a készülékbe. A készülék addig nem működik, amíg a külső tartályt teljesen le nem zárják.
- Csatlakoztassa a készüléket a konnektorhoz, és nyomja meg a gombot (7).
- Jobbért eredmény fűtés használ funkció Előmelegítés olajsütők (PREHEAT). Nyomással gombok (6) mozgatásához tovább funkció Előmelegítés olajsütők (PREHEAT). A beállításhoz használja a (2) gombot hőmérséklet és hossza az Előmelegítésnél , majd nyomja meg gombot (7) az indításhoz program Előmelegítés olajsütők . A készülék előmelegítése után kikapcsol.
- Nyomással gombok (7) készülék újra indítsa el és a (4) gombbal si kiválasztod a Programot. Beállítód te vagy hőmérséklet és a melegítés időtartama. Ezek az értékek szerkeszted nyomással gombok (5).
- Alatt fűtés tudsz nyomással gombok (7) a készülék leállításához. Ha újra nyomással nem állítja vissza a gombokat (7). főzés , készülék kikapcsol fűtés . Újra nyomással gombok (7) visszaállításához fűtés.
- Befejezés után főzés készülék jelenik meg "Vége" , háromszor sípol és készenléti állapotba kapcsol módban.
- Ellenőrizze, hogy az étel jól megfőtt-e. Ha még nem sültek meg megfelelően, tegye vissza a kosarat a készülékbe, és állítsa be az időzítőt néhány további percre ugyanazon a hőmérsékleten.

EGYÉB FUNKCIÓK

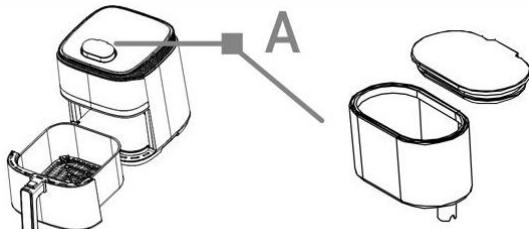

Automatikus vízpermet - SprayBoost

Öntsön vizet a tartályba (A). Az elkészítés során a melegítés során háromszor automatikusan vizet permetez az ételre, hogy lédús és ropogós ételt kapjon, kivéve, ha a "Krumpli", "Desszert" és a „Gombák" programokban főz. A készülék ismételt hangjelzéssel jelzi a vízhiányt.

Kézi vízpermet - SprayBoost

Öntsön vizet a tartályba (A), nyomja meg a gombot (3), és az ételt vízzel permetezi , hogy lédús és ropogós ételt kapjon, kivéve a "Krumpli", "Desszert" és a „Gombák" programokban történő főzést. A készülék ismételt hangjelzéssel jelzi a vízhiányt.

Food Shake emlékeztető

Az előkészítés felénél figyelmeztetést kap a Food Shake opcióna. A készülék leáll, majd vegye ki a kosarat, és finoman rázza meg vagy fordítsa meg az ételt fogval vagy forgatóval. Ezután helyezze vissza a kosarat a készülékbe a melegítés automatikus folytatásához. Ha nem távolítja el a kosarat, a fűtés folytatódik. Ez a funkció nem aktív a "Desszert" programból.

A fűtés automatikus újraindítása

Ha eltávolítja az élelmiszerkosarat a készülék testéből, a készülék automatikusan felfüggeszti a fűtést, és a kijelző átmenetileg kikapcsol. Amikor visszahelyezi az élelmiszerkosarat, a készülék automatikusan folytatja a melegítést.

Automatikus kikapcsolás

Ha a készülék nem aktív, két perc múlva automatikusan kikapcsol.

Fűtés szüneteltetése

Nyomja meg a (7) gombot a fűtés szüneteltetéséhez, a (7) gombot ismét a fűtés folytatásához.

Túlmelegedés elleni védelem

Ha a készülék túlmelegszik, automatikusan kikapcsol. Hagya kihülni a készüléket, mielőtt újra használná.

SÜTÉSI PROGRAMOK



SÜLTŐSÜLTŐ (200°C/20 perc), SZTEAK (180°C/15 perc), SZÁRNYAS (200°C/18 perc), BAROMFI (200°C/30 perc), HAL (180°C/12 perc)), GARNÉLÁRK (180°C/10 perc), DESSZERT (150°C/20 perc), GOMBÁK (150°C/15 perc).

FIGYELEM:

- Mindig legyen óvatos, amikor sütés közben/után eltávolítja a kosarat - forró gőz távozhat!
- Kivehető kosár és az étel forró lesz! Ne érintse meg a forró felületeket.
- Ne használjon éles vagy fém edényeket, amelyek megkarcolhatják a tapadásmentes felületet.
- Ne fordítsa fejjel lefelé a kosarat, mert a kosár alján felgyülemlett felesleges olaj rafolyik az ételre.

A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

Nyomja meg a gombot (3) a készülék kikapcsolásához. Húzza ki a készüléket, ha nem használja.

FŐZÉSI TIPPEK

- A sütőberendezés előmelegítése (PREHEAT) az élelmiszer hozzáadása előtt általában biztosítja a legjobb főzési eredményeket.
- Rázza fel vagy fordítsa meg az ételt az egyenletes barnulás érdekében. A rázáshoz általában kisebb, egymásra rakott ételekre van szükség, például chipsre vagy röögökre.
- Néhány perccel a főzési idő vége előtt ellenőrizze, hogy az étel kellően megfőtt-e, és ha szükséges, főzze tovább.
- Győződjön meg arról, hogy a hús elérte a biztonságos főzési hőmérsékletet.
- A légsütő ugyanúgy működik, mint egy kenyérpíritő; kövesse a csomagoláson vagy a sütő receptjében található elkészítési utasításokat.
- Kisebb ételdarabok általában valamivel rövidebb főzési időt igényelnek, mint a nagyobb darabok.
- Ha egymás után több adagot főz, csak az első adagot melegítse elő.
- A friss burgonya krumplit 15 percig áztassa vízben, hogy eltávolítsa a keményítőt sütés előtt. Ezután szárítsa meg a krumplit, és keverje össze 1 evőkanál olajjal, hogy ropogósabb legyen.
- A ropogósabb felület érdekében javasoljuk, hogy az ételt klasszikus asztali olajjal permetezze/keverje össze.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS SOHA ne merítse vízbe vagy más folyadékba a vezetéket, a csatlakozódugót vagy a készüléket.

- minden használat után tisztítsa meg a készüléket.
- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja teljesen kihűlni.
- Javasoljuk, hogy a készüléket lehűlés után azonnal tisztítsa meg, mielőtt az ételmaradékok kiszáradnának.
- Nedves ruhával törölje le a készülék alját és külsejét.
- Az élelmiszerrel érintkezésre szánt kivehető részek mosogatógépben is moshatók, de a tapadásmentes felület hosszabb védelme (tartóssága) érdekében továbbra is a kézi mosást javasoljuk.
- A tapadásmentes réteg lehető leghosszabb ideig történő megőrzése érdekében ne használjon éles vagy fém tárgyakat, súroló hatású tisztítószereket vagy durva szivacsokat és drótkeféket.
- Mossa el ezeket az alkatrészeket folyó meleg víz alatt semleges konyhai tisztítószer és puha szivacs hozzáadásával. Ezután öblítse le tiszta vízzel, szárítsa meg megfelelően és tegye vissza a helyére.
- Ha maradvány tapad a kivehető kosár aljára, töltse fel forró szappanos vízzel és hagyja beszívódni, majd puha szivaccsal mossa le.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Megoldás
A készülék nem működik.	Ellenőrizze, hogy a készülék valóban csatlakoztatva van-e a hálózathoz. Helyezze be teljesen a külső tartalyt a készülékbe.
Az étel nincs teljesen megfőzve.	Helyezzen kisebb adag ételt a kivehető kosárba. Ha a kosár túlságosan tele van, előfordulhat, hogy az étel alulsült. Növelje a hőmérsékletet vagy a főzési időt.
Az étel nem egyenletesen sül meg.	Az egymásra vagy egymáshoz közel álló hozzávalókat főzés közben fel kell rázni vagy megforgatni.
Sütés után nem ropogós az étel.	Az élelmiszerk kis mennyiségi olajjal történő permetezése növelte a ropogosságot.
A krumplit nem főzték jól.	Adjunk hozzá egy kis mennyiségi olajat, kb. 15 ml-t. Nyers burgonya chips készítésekor sütés előtt áztassuk a nyers chipseteket vízbe 15 percre, hogy eltávolítsuk a keményítőt. Szárítsa meg őket, mielőtt kis mennyiségi olajat adna hozzá. A nyers hasábburgonyát 0,5 cm x 7 cm-es csíkokra vágjuk.
Fehér füst jön ki a készülékből.	A készülék első használatkor fehér füstöt bocsáthat ki. Rendben van.
	Győződjön meg arról, hogy a kosarak és a készülék belsője megfelelően meg van tisztítva, és zsírmentesek.
	Zsíros ételek főzésekor olaj szívárog a külső edénybe. Ez az olaj fehér füstöt termel, és a tartály melegebb lehet a szokásosnál. Ez normális, és nem befolyásolhatja a főzést.

MŰSZAKI TÁMOGATÁS

Tanácsra van szüksége a TESLA AirCook Q65 XL Pro beállításához és üzemeltetéséhez?

Lépjön kapcsolatba velünk: www.tesla-electronics.eu

FOGYÓANYAGOK ÉS TARZOZÉKOK

A fogyóeszközök megvásárolhatók a TESLA márka hivatalos üzletében eshop.tesla-electronics.eu.

GARANCIA JAVÍTÁS

Garanciális javítással kapcsolatban forduljon ahhoz a kereskedőhöz, ahol a TESLA terméket vásárolta.

A garancia NEM vonatkozik:

- a készüléket más célokra használja
- a készülék normál kopása
- a felhasználói kézikönyvben felsorolt "Fontos biztonsági előírások" figyelmen kívül hagyása
- nem rendeltetésszerű használatból eredő elektromechanikus vagy mechanikai sérülések
- természeti elemek, például víz, tűz, statikus elektromosság, túlfeszültség stb.
- jogosulatlan javítás által okozott károk
- olvashatatlan készülék sorozatszáma

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, a TESLA Electronics LTD kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és a szabványok és előírások egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, amelyek a berendezés típusára vonatkoznak.



Ez a termék megfelel az Európai Unió követelményeinek.



Kérjük, érdeklődjön az elektromos és elektronikus termékek helyi szelektív gyűjtési rendszeréről. Kérjük, kövesse a helyi előírásokat, és ne dobja a régi termékeket a normál háztartási hulladék közé. A régi termék megfelelő ártalmatlansítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket.

A termék fejlesztése és továbbfejlesztése során fenntartjuk a jogot a használati útmutató módosítására. A használati útmutató aktuális verziója mindenkorban megtalálható a www.tesla-electronics.eu oldalon.

A kivitel és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak, a nyomtatási hibák jogát fenntartjuk.

Szanowny Kliencie,
dziękujemy za wybranie TESLA AirCook Q65 XL Pro.

Prosimy o uważne przeczytanie zasad bezpiecznego użytkowania przed użyciem i przestrzeganie wszystkich powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

WAŻNA UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

TEN PRODUKT JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.

To urządzenie jest złożonym urządzeniem elektromechanicznym, należy zwrócić uwagę na te instrukcje:

- Nie napełniaj pojemnika olejem. Urządzenie nie jest przeznaczone do gotowania klasycznych potraw smażonych w głębokim tłuszczu. Napełnianie pojemnika olejem może stwarzać ryzyko powstania niebezpiecznej sytuacji. Zdrowy sposób smażenia w głębokim tłuszczu opiera się na zasadzie cyrkulacji gorącego powietrza, która nie wymaga użycia oleju lub wymaga go bardzo mało.
- Nie gotuj w urządzeniu potraw o dużej zawartości tłuszczu.
- Nigdy nie włączaj pustego urządzenia.
- Nie wkładaj więcej jedzenia niż zalecana ilość.
- Nigdy nie zanurzaj obudowy, która zawiera elementy elektryczne i elementy grzejne, w wodzie ani nie płucz jej pod bieżącą wodą.
- Nie pozwól, aby woda lub inną ciecz dostała się do urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem.
- Nie zakrywaj otworów wlotu i wylotu powietrza podczas pracy urządzenia.
- Należy zachować ostrożność podczas używania urządzenia w pobliżu dzieci.
- Nie zaleca się, aby dzieci korzystały z urządzenia samodzielnie bez nadzoru osoby dorosłej.
- zasilający należy trzymać z dala od gorących powierzchni.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera ani oddzielnego pilota.
- Nie wlewaj zimnej wody do podgrzewanego wyjmowanego pojemnika.
- Trzymaj urządzenie z dala od substancji łatwopalnych i lotnych.
- Nie umieszczaj urządzenia na ścianie lub bezpośrednio obok innych urządzeń.
- Nie kładź niczego na urządzeniu ani nie kładź go na płytę, istnieje ryzyko jej uszkodzenia.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji obsługi.
- Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru.
- Podczas smażenia gorącym powietrzem gorąca para jest uwalniana przez otwory wylotowe powietrza. Trzymaj ręce i twarz z dala od par i otworów wylotowych powietrza podczas wyjmowania garnka wewnętrznego z urządzenia.
- Natychmiast odłącz urządzenie, jeśli wydziela się ciemny dym.
- Odłącz przewód od gniazdka i poczekaj, aż urządzenie ostygnie przed czyszczeniem.
- Nie używaj urządzenia w nadmiernie ciepłym, zakurzonym lub wilgotnym otoczeniu.
- Podłącz urządzenie tylko do uziemionego gniazdka.
- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów TESLA, które są przeznaczone do tego modelu.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowane centrum serwisowe TESLA lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć obrażeń.

- Nie naprawiaj urządzenia, ponieważ narazi Cię to na ryzyko porażenia prądem i unieważni gwarancję.
- Producent i importer do Unii Europejskiej nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane działaniem urządzenia, takie jak obrażenia, oparzenia, pożary, obrażenia, pogorszenie stanu innych rzeczy itp.



UWAGA, GORĄCA POWIERZCHNIA


- Nie należy umieszczać urządzenia na łatwopalnej powierzchni lub w pobliżu łatwopalnych materiałów, takich jak obrus lub zasłona.
- Podczas pracy urządzenia temperatura dostępnych powierzchni może być wyższa. Nie dotykaj rozgranej powierzchni, w przeciwnym razie może dojść do oparzeń.
- Użyj uchwytu, aby wyjąć i przenieść podgrzewany pojemnik i kosz. Podgrzewany pojemnik i kosz należy umieszczać wyłącznie na powierzchniach żaroodpornych. Po wyjęciu pojemnika z urządzenia należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzenia gorącą parą uwalnianą z żywności.
- Nie przenoś gorącego urządzenia, możesz poparzyć się gorącym jedzeniem, olejem lub płynem.
- Odłącz urządzenie i pozwól mu całkowicie ostygnąć przed czyszczeniem.

Po smażeniu gorącym powietrzem pojemnik zewnętrzny, ruszt do smażenia i gotowane potrawy będą bardzo gorące. Należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z gorącym garnkiem zewnętrznym i rusztem do smażenia.

WAŻNE INFORMACJE O PRZEWODZIE ZASILAJĄCYM

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie próbuj w żaden sposób modyfikować złącza przewodu. Długość przewodu zasilającego zmniejsza ryzyko zaplątania się lub potknięcia o przewód zasilający.

NIE UŻYWAJ TEGO URZĄDZENIA Z PRZEDŁUŻACZEM. Przewód zasilający należy podłączać wyłącznie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.

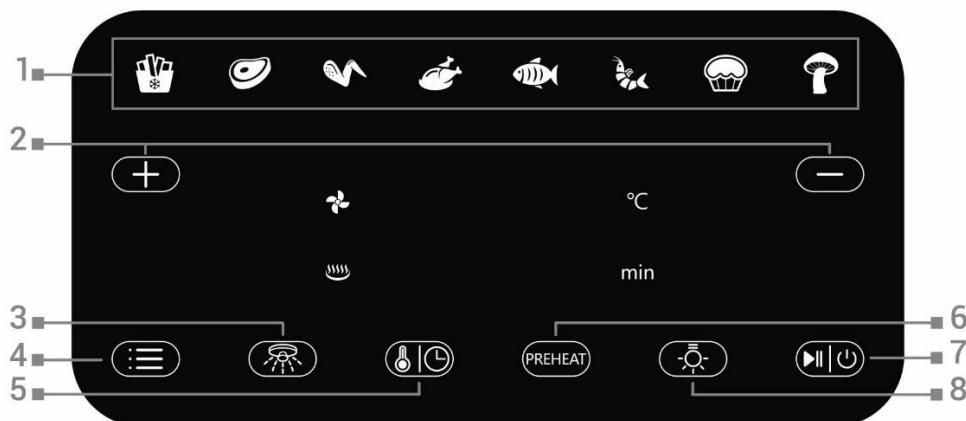

1	Programy	5	Przełączanie między ustawieniami temperatury i czasu grzania
2	Zwiększ/zmniejsz czas nagzewania i temperaturę	6	PREHEAT (podgrzewanie frytownicy powietrznej)
3	Ręczne zraszanie wodą	7	Wł./wył./zatrzymywanie zasilania
4	Przełączanie między programami	8	Włącz/wyłącz oświetlenie kosza


PRZYGOTOWANIE PRZED PIERWSZYM UŻYCIMI URZĄDZENIA

- Usuń wszystkie opakowania i naklejki reklamowe.
- Ustaw urządzenie na stabilnej, równej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Wytrzyj urządzenie miękką, damp szmatką i dokładnie wysusz.
- Podczas użytkowania należy zapewnić odstęp co najmniej 15 cm obok urządzenia i 50 cm nad urządzeniem.

OBSŁUGA

- Umieść ruszt w wewnętrznym wyjmowanym koszu, a następnie umieść zewnętrzny pojemnik w urządzeniu. Urządzenie nie będzie działać, dopóki pojemnik zewnętrzny nie zostanie całkowicie zamknięty.
- Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i naciśnij przycisk (7).
- Aby uzyskać lepszy efekt ogrzewania, użyj funkcji PREHEAT (PODGRZEWANIE). Naciśnij przycisk (6), aby przejść do funkcji podgrzewania frytownicy powietrznej. Użyj przycisku (2), aby ustawić temperaturę i czas trwania podgrzewania, a następnie naciśnij przycisk (7), aby uruchomić program podgrzewania frytownicy powietrznej. Po podgrzaniu urządzenie wyłącza się.
- Naciśnij przycisk (7), aby ponownie uruchomić urządzenie i naciśnij przycisk (4), aby wybrać Program. Możesz ustawić temperaturę i czasy nagzewania. Aby dostosować te wartości, naciśnij przycisk (5).
- Podczas nagzewania można nacisnąć przycisk (7), aby zatrzymać urządzenie. Jeśli ponowne naciśnięcie przycisku (7) nie wznowi gotowania, urządzenie wyłączy ogrzewanie. Naciśnij ponownie przycisk (7), aby wznowić ogrzewanie.
- Po zakończeniu gotowania urządzenie wyświetli komunikat "End", wyda trzykrotny sygnał dźwiękowy i przełączy się w tryb czuwania.
- Sprawdź, czy jedzenie jest dobrze ugotowane. Jeśli nie są jeszcze odpowiednio ugotowane, wsuń kosz z powrotem do urządzenia i ustaw minutnik na kilka dodatkowych minut w tej samej temperaturze.

DODATKOWE FUNKCJE

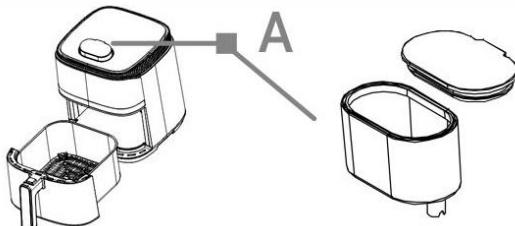

Automatyczne rozpylanie wody - SprayBoost

Wlej wodę do zbiornika (A). Podczas gotowania podczas podgrzewania żywność zostanie automatycznie trzykrotnie spryskana wodą, aby uzyskać soczyste i chrupiące potrawy, oprócz gotowania w programach "Frytki", "Deser" i „Grzyby". Urządzenie zasygnalizuje brak wody wielokrotnym sygnałem dźwiękowym.

Ręczne rozpylanie wody - SprayBoost

Wlej wodę do zbiornika (A), naciśnij przycisk (3), a woda zostanie rozaplona na żywność, aby uzyskać soczyste i chrupiące jedzenie, oprócz gotowania w programie "Frytki", "Deser" i „Grzyby". Urządzenie zasygnalizuje brak wody wielokrotnym sygnałem dźwiękowym.

Przypomnienie o rotacji jedzenia

Mniej więcej w połowie przygotowań zostaniesz powiadomiony o opcji Shake Food. Urządzenie zatrzyma się, a następnie wyjmij kosz i ostrożnie potrząsnij lub odwróć żywność za pomocą szczypiec lub szpatułki. Następnie wsuń kosz z powrotem do urządzenia, aby automatycznie wznowić ogrzewanie. Jeśli kosz nie zostanie wyjęty, ogrzewanie będzie kontynuowane. Ta funkcja nie jest aktywna w programie "Deser".

Automatyczne wznowianie ogrzewania

Jeśli wyciągniesz kosz na żywność z korpusu urządzenia, urządzenie automatycznie wstrzyma ogrzewanie, a wyświetlacz tymczasowo się wyłączy. Po ponownym wsunięciu kosza na żywność urządzenie automatycznie wznowi ogrzewanie.

Automatyczne wyłączenie

Jeśli urządzenie nie jest aktywne, wyłączy się automatycznie po dwóch minutach.

Wstrzymaj ogrzewanie

Naciśnij przycisk (7), aby wstrzymać ogrzewanie, naciśnij przycisk (7) ponownie, aby wznowić ogrzewanie.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem Jeśli urządzenie się przegrzeje, wyłączy się automatycznie.

Poczekaj, aż urządzenie ostygnie przed ponownym użyciem.

PROGRAMY GOTOWANIA



FRYTKI (200°C/20 min), STEK (180°C/15 min), SKRZYDŁA (200°C/18 min), DRÓB (200°C/30 min), RYBY (180°C/12 min), KREWETKI (180°C/10 min), DESER (150°C/20 min), GRZYBY (150°C/15 min).

OSTRZEŻENIE:

- Zawsze zachowuj ostrożność podczas wyjmowania kosza w trakcie/po gotowaniu, może wydostawać się gorąca para!
- Wyjmowany kosz i jedzenie będą gorące! Nie dotykaj gorących powierzchni.
- Nie używaj ostrych lub metalowych przyborów, które mogą porysować powłokę zapobiegającą przywieraniu.
- Nie odwracaj kosza do góry nogami, ponieważ nadmiar oleju, który nagromadził się na dnie kosza, wycieknie na żywność.

WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Naciśnij przycisk (3), aby wyłączyć urządzenie. Odłącz urządzenie, gdy nie jest używane.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE GOTOWANIA

- Wstępne podgrzanie (PREHEAT) frytownicy powietrznej przed dodaniem żywności na ogół zapewnia najlepsze rezultaty gotowania.
- Wstrząsnij lub równomiernie zrumienij jedzenie. W większości przypadków mniejsze potrawy, które są ułożone w stos, takie jak chipsy lub nuggetsy, wymagają wstrząsania.
- Kilka minut przed upływem czasu gotowania sprawdź, czy potrawa jest wystarczająco ugotowana i w razie potrzeby gotuj ją dłużej.
- Upewnij się, że mięso osiągnęło bezpieczną temperaturę do gotowania potraw.
- Frytownica na gorące powietrze działa podobnie do piekarnika do pieczenia; Postępuj zgodnie z instrukcją przygotowania na opakowaniu lub w przepisie na piekarniki.
- Mniejsze kawałki jedzenia zazwyczaj wymagają nieco krótszego czasu gotowania niż większe, większe kawałki.
- W przypadku parzenia wielu partii z rzędu podgrzej tylko pierwszą partię.
- Namocz świeże frytki ziemniaczane w wodzie przez 15 minut, aby usunąć skrobię przed smażeniem. Następnie osusz frytki i wymieszaj je z 1 łyżką oleju, aby były bardziej chrupiące.
- Aby uzyskać bardziej chrupiącą powierzchnię, zalecamy spryskanie/zmieszanie żywności z klasycznym olejem spożywczym.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA GDY nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani urządzenia w wodzie lub innej cieczy.

- Wyczyść urządzenie po każdym użyciu.
- Odłącz urządzenie i pozostaw do całkowitego ostygnięcia przed czyszczeniem.
- Zalecamy czyszczenie urządzenia natychmiast po ostygnięciu, zanim wyschną resztki jedzenia.
- Wytrzyj podstawę urządzenia i zewnętrzną część adamp płótno.
- Zdejmowane części, które mają kontakt z żywnością, można myć w zmywarce, ale nadal zalecamy mycie ręczne dla dłuższej ochrony (trwałości) nieprzywierającej powierzchni.
- Aby zachować powłokę zapobiegającą przywieraniu tak dugo, jak to możliwe, nie używaj ostrych lub metalowych przedmiotów, ściernych środków czyszczących ani szorstkich gąbek i gąbek do szorowania.
- Umyj te części pod ciepłą bieżącą wodą z dodatkiem neutralnego detergentu kuchennego i miękkiej gąbki. Następnie opłucz je czystą wodą, wytrzyj do sucha i odłóż z powrotem na swoje miejsce.
- Jeśli pozostałości przykleją się do dna wyjmowanego kosza, napełnij go gorącą wodą z mydłem i pozostaw do namoczenia, a następnie zmyj miękką gąbką.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Rozwiążanie
Urządzenie nie działa.	Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci. Wsuń pojemnik zewnętrzny całkowicie do urządzenia.
Jedzenie nie jest w pełni ugotowane.	Umieść mniejsze porcje jedzenia w wyjmowanym koszu. Jeśli kosz jest przepelony, jedzenie może być niedogotowane. Zwięksź temperaturę lub czas gotowania.
Jedzenie nie jest równomiernie ugotowane.	Składniki, które są ułożone jeden na drugim lub blisko siebie, należy wstrąsnąć lub odwrócić podczas gotowania.
Jedzenie po usmażeniu nie jest chrupiące.	Spryskiwanie żywności niewielką ilością oleju może zwiększyć chrupkość.
Frytki nie ugotowały się dobrze.	Dodaj niewielką ilość oleju, około 15 ml. Robiąc frytki z surowych ziemniaków, pozostaw niegotowane frytki namoczone w wodzie na 15 minut, aby usunąć skrobię przed smażeniem. Osusz je przed dodaniem niewielkiej ilości oleju. Niegotowane frytki pokroić w paski o wymiarach 0,5 cm x 7 cm.
Z urządzenia wydobywa się biały dym.	Przy pierwszym użyciu urządzenie może wytwarzać biały dym. W porządku. Upewnij się, że kosze i wnętrze urządzenia są odpowiednio wyczyszczone i wolne od tłuszczu. Gotowanie tłustych potraw spowoduje wyciek oleju do zewnętrznego pojemnika. Ten olej wytworzy biały dym, a pojemnik może być cieplejszy niż zwykle. Jest to normalne i nie powinno wpływać na gotowanie.

POMOC TECHNICZNA

Potrzebujesz pomocy w konfiguracji i obsłudze TESLA AirCook Q65 XL Pro?

Skontaktuj się z nami: www.tesla-electronics.eu

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I AKCESORIA

Materiały eksploatacyjne można kupić w oficjalnym sklepie TESLA eshop.tesla-electronics.eu.

NAPRAWA GWARANCYJNA

W celu naprawy gwarancyjnej skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt TESLA.

Gwarancja NIE obejmuje:

- Używanie urządzenia do innych celów
- normalne zużycie urządzenia
- nieprzestrzeganie "Ważnych instrukcji bezpieczeństwa" zawartych w instrukcji obsługi
- uszkodzeń elektromechanicznych lub mechanicznych spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem
- uszkodzeń spowodowanych przez żywioły naturalne, takie jak woda, ogień, elektryczność statyczna, przepięcia itp.
- uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowaną naprawą
- nieczytelny numer seryjny urządzenia

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, TESLA Electronics LTD, oświadczamy, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami norm i przepisów właściwych dla danego typu sprzętu.



Ten produkt spełnia wymagania Unii Europejskiej.



Zapytaj o lokalny system selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać starych produktów wraz ze zwykłymi odpadami domowymi.

Właściwa utylizacja starego produktu pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Ponieważ produkt ewoluje i ulepsza się, zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania instrukcji obsługi. Aktualną wersję niniejszej instrukcji obsługi można zawsze znaleźć na www.tesla-electronics.eu.

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia, błędy drukarskie zastrzeżone.

Stimate client,
vă mulțumim că ați ales TESLA AirCook Q65 XL Pro.

Vă rugăm să citiți cu atenție regulile de utilizare în condiții de siguranță înainte de utilizare și să respectați toate regulile comune de siguranță.

NOTĂ IMPORTANTĂ PRIVIND SIGURANȚA

ACEST PRODUS ESTE DESTINAT NUMAI UZULUI CASNIC.

Acest aparat este un dispozitiv electromecanic complex, vă rugăm să acordați atenție acestor instrucții:

- Nu umpleți recipientul cu ulei. Aparatul nu este proiectat pentru gătit alimente clasice prăjite. Umplerea recipientului cu ulei poate prezenta riscul creării unei situații periculoase. Un mod sănătos de prăjire se bazează pe principiul circulației aerului cald, care nu necesită utilizarea uleiului sau foarte puțin ulei.
- Nu gătiți alimente cu un conținut ridicat de grăsimi în aparat.
- Nu porniți niciodată un aparat gol.
- Nu puneți mai multă mâncare decât cantitatea recomandată.
- Nu scufundați niciodată carcasa, care conține componente electrice și elemente de încălzire, în apă și nu o clătiți sub jet de apă.
- Nu lăsați apa sau orice alt lichid să pătrundă în aparat pentru a evita electrocutarea.
- Nu acoperiți orificiile de admisie și evacuare a aerului atunci când aparatul funcționează.
- Este necesară prudență atunci când utilizați aparatul în apropierea copiilor.
- Nu se recomandă copiilor să utilizeze aparatul independent, fără supravegherea unui adult.
- Țineți cablul de alimentare departe de suprafețele fierbinți.
- Aparatul nu este destinat funcționării cu ajutorul unui temporizator extern sau al unei telecomenzi separate.
- Nu turnați apă rece într-un recipient detașabil încălzit.
- Păstrați aparatul departe de substanțe inflamabile și volatile.
- Nu așezați aparatul pe perete sau direct lângă alte aparete.
- Nu așezați nimic deasupra aparatului și nici nu îl așezați pe plită, există riscul deteriorării acestuia.
- Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele descrise în acest manual de utilizare.
- Nu lăsați aparatul în funcțiune nesupravegheat.
- În timpul prăjirii cu aer cald, aburul fierbințe este eliberat prin orificiile de evacuare a aerului. Țineți mâinile și fața departe de abur și de orificiile de evacuare a aerului atunci când scoateți vasul interior din aparat.
- Deconectați aparatul imediat dacă se emite fum de culoare închisă.
- Deconectați cablul de la priză și lăsați aparatul să se răcească înainte de curățare.
- Nu utilizați aparatul în medii excesiv de calde, prăfuite sau umede.
- Verificați dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii nominale locale. Se conectează aparatul numai la o priză împământată. Asigurați-vă întotdeauna că ștecherul este introdus corect în priză.
- Utilizați numai accesorii originale TESLA concepute pentru acest model.

- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un centru de service autorizat TESLA sau de o persoană calificată în mod similar, pentru a evita rănirea.
- Nu reparați aparatul, deoarece acest lucru vă va expune riscului de electrocutare și va anula garanția.
- Producătorul și importatorul în Uniunea Europeană nu este responsabil pentru daunele cauzate de funcționarea dispozitivului, cum ar fi rănirea, opărirea, incendiul, rănirea, deteriorarea altor lucruri etc.




ATENȚIE, SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

- Nu așezați aparatul pe o suprafață inflamabilă sau în apropierea unor materiale inflamabile, cum ar fi o față de masă sau o perdea.
- Când aparatul funcționează, temperatura suprafețelor accesibile poate fi mai mare. Nu atingeți suprafața încălzită, altfel pot apărea arsuri.
- Utilizați mânerul pentru a scoate și transporta recipientul și coșul încălzit. Așezați recipientul și coșul încălzit numai pe suprafețe rezistente la căldură. Dupa scoaterea recipientului din aparat, aveți grijă deosebită pentru a evita opărirea din aburul fierbinte care este eliberat din alimente.
- Nu mișcați un aparat fierbinte, puteți fi ars de alimente fierbinți, ulei sau lichid.
- Deconectați aparatul și lăsați-l să se răcească complet înainte de curățare.

După prăjirea cu aer cald, recipientul exterior, suportul de prăjire și alimentele gătite vor fi foarte fierbinți. Trebuie acordată o atenție deosebită manipulării vasului exterior fierbinte și a suportului de prăjire.

INFORMAȚII IMPORTANTE DESPRE CABLUL DE ALIMENTARE Centru a reduce riscul de electrocutare, nu încercați să modificați conectorul cablului în niciun fel. Lungimea cablului de alimentare reduce riscul de a se încurca sau de a se împiedica de cablul de alimentare.

NU UTILIZAȚI ACEST APARAT CU PRELUNGITOR. Conectați cablul de alimentare direct numai la o priză.

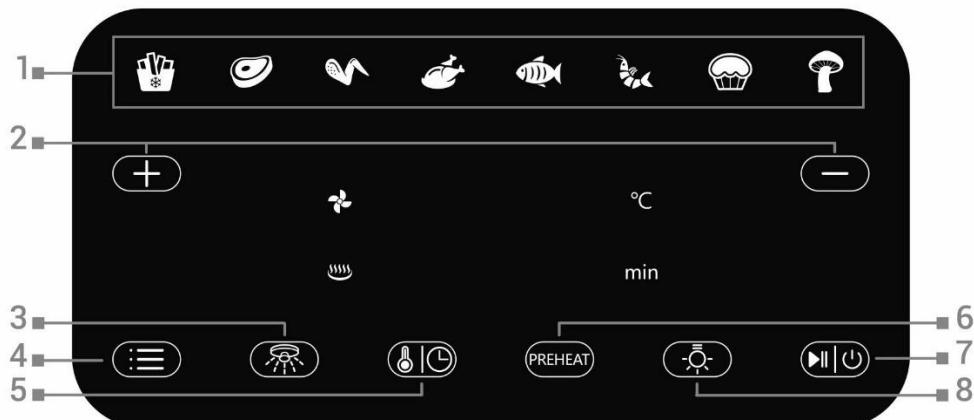

1	Programe	5	Comutați între setările de temperatură și durată de încălzire
2	Creșteți/micșorați durata și temperatura încălzirii	6	PREHEAT (preîncălzire friteuză cu aer)
3	Pulverizare manuală cu apă	7	Pornire/Oprire/Oprire
4	Comutarea între programe	8	Activăți/dezactivați iluminarea gunoiului


PREGĂTIREA ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL PENTRU PRIMA DATĂ

- Îndepărtați toate ambalajele și autocolantele publicitare.
- Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, plană și rezistentă la căldură.
- Ștergeți aparatul cu o cârpă moale și umedă și uscați-l bine.
- În timpul utilizării, asigurați un spațiu liber de cel puțin 15 cm lângă aparat și la 50 cm deasupra aparatului.

OPERAREA CUPEI

- Așezați suportul în coșul interior detașabil, apoi așezați recipientul exterior în aparat. Aparatul nu va funcționa până când ambalajul exterior nu este complet sigilat.
- Conectați aparatul la o priză electrică.
- Apăsați butonul (7).
- Pentru un rezultat mai bun al încălzirii, utilizați funcția PREHEAT. Apăsați butonul (6) pentru a trece la funcția Air Fryer Preheat. Utilizați butonul (2) pentru a seta temperatura și durata pentru Preîncălzire, apoi apăsați butonul (7) pentru a porni programul de preîncălzire a friteuzei cu aer. Dupa preîncălzire, aparatul se oprește.
- Apăsați butonul (7) pentru a reporni aparatul și apăsați butonul (4) pentru a selecta Program. Puteți seta temperatură și timpuri de încălzire. Pentru a regla aceste valori, apăsați butonul (5).
- În timpul încălzirii, puteți apăsa butonul (7) pentru a opri aparatul. Dacă apăsarea din nou a butonului (7) nu reia gătitul, aparatul va opri focul. Apăsați din nou butonul (7) pentru a relua încălzirea.
- Când gătitul este finalizat, aparatul va afișa "Sfârșit", va emite un semnal sonor de trei ori și va trece la modul de așteptare.
- Verificați dacă mâncarea este bine gătită. Dacă nu sunt încă gătite corespunzător, glisați coșul înapoi în aparat și setați cronometrul pentru câteva minute suplimentare la aceeași temperatură.

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE

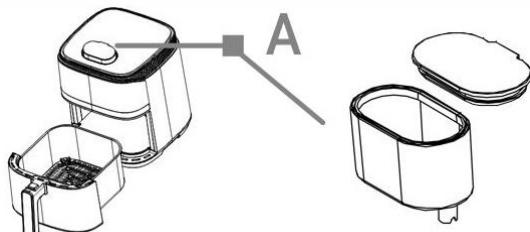

Atomizarea automată a apei - SprayBoost

Turnați apă în rezervor (A). În timpul gătitului, apa va fi pulverizată automat pe alimente de trei ori în

timpul încălzirii pentru a avea ca rezultat alimente succulente și crocante, pe lângă gătitul în programele "Cartofi prăjiți", "Desert" și "Ciuperci". Aparatul va semnala o lipsă de apă cu un semnal sonor repetat.

Pulverizare manuală a apei - SprayBoost

Turnați apă în rezervor (A), apăsați butonul (3) și apa va fi pulverizată peste alimente pentru a produce alimente succulente și crocante, pe lângă gătitul în programul "Cartofi prăjiți", "Desert" și "Ciuperci". Aparatul va semnala o lipsă de apă cu un semnal sonor repetat.

Memento Shake Food La

Jumătatea pregătirii, vei fi alertat cu privire la opțiunea Food Shake. Aparatul se va opri, apoi scoateți coșul și agitați cu grijă sau întoarceți alimentele folosind clești sau o spatulă. Apoi glisați coșul înapoi în aparat pentru a relua automat încălzirea. Dacă coșul nu este îndepărtat, încălzirea va continua. Această funcție nu este activă în programul "Desert".

Reluarea automată a încălzirii

Dacă scoateți coșul de alimente din corpul aparatului, aparatul va întrerupe automat încălzirea și afișajul se va opri temporar. Când glisați coșul de alimente înapoi, aparatul va relua automat încălzirea.

Oprire automată

Dacă aparatul nu este activ, acesta se va opri automat după două minute.

Întrerupeți încălzirea

Apăsați butonul (7) pentru a întrerupe încălzirea, apăsați din nou butonul (7) pentru a relua încălzirea.

Protecție la supraîncălzire

Dacă aparatul se supraîncalzește, acesta se oprește automat. Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l utiliza din nou.

PROGRAME DE GĂTIT



CARTOFI PRĂJIȚI (200°C/20 min), FRIPTURĂ (180°C/15 min), ARIPI (200°C/18 min), PĂSĂRI DE CURTE (200°C/30 min), PEȘTE (180°C/12 min), SHRIMPS (180°C/10 min), DESERT (150°C/20 min), CIUPERCI (150°C/15 min).

AVERTISMENT:

- Aveți întotdeauna grijă atunci când scoateți coșul în timpul / după gătit - aburul fierbinte poate scăpa!
- Coșul detașabil și mâncarea vor fi fierbinți! Nu atingeți suprafetele fierbinți.
- Nu utilizați ustensile ascuțite sau metalice care pot zgâria stratul antiaderent.
- Nu întoarceți coșul cu susul în jos, deoarece excesul de ulei care s-a acumulat în partea de jos a coșului se va scurge pe alimente.

OPRIREA APARATULUI

Apăsați butonul (3) pentru a opri aparatul. Deconectați aparatul când nu îl utilizați.

SFATURI DE GĂTIT

- Preîncălzirea (PREHEAT) aparatului friteuzei cu aer înainte de adăugarea alimentelor va oferi, în general, cele mai bune rezultate de gătit.
- Agitați sau întoarceți uniform mâncarea la rumenire. De cele mai multe ori, alimentele mai mici care sunt stivuite, cum ar fi chipsurile sau pepite, necesită agitare.
- Cu câteva minute înainte de expirarea timpului de gătire, verificați dacă mâncarea este suficient de gătită și gătiți-o mai mult, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că carnea a atins o temperatură sigură pentru gătitul alimentelor.
- O friteuză cu aer cald funcționează similar cu un cuptor de copt; Urmați instrucțiunile de preparare de pe ambalaj sau din rețeta pentru cuptoare.
- Bucățile mai mici de alimente necesită de obicei un timp de gătire puțin mai scurt decât bucățile mai mari și mai mari.
- Când preparați mai multe loturi la rând, preîncălziți numai primul lot.
- Înmuiuați cartofii prăjiți proaspeți în apă timp de 15 minute pentru a îndepărta amidonul înainte de prăjire. Apoi uscați cartofii prăjiți și amestecați-i cu 1 lingură de ulei pentru a-i face mai crocanți.
- Pentru a obține o suprafață mai crocantă, vă recomandăm să pulverizați / amestecați alimentele cu ulei de gătit clasic.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERENU SCUFUNDĂȚI NICIODATĂ CABLUL, ȘTECHERUL SAU APARATUL ÎN APĂ SAU ÎN ORICE ALT LICHID.

- Curățați aparatul după fiecare utilizare.
- Deconectați aparatul și lăsați-l să se răcească complet înainte de curățare.
- Vă recomandăm să curățați aparatul imediat după ce s-a răcit, înainte ca orice reziduu alimentar să se usuce.
- Stergeți baza aparatului și exteriorul cu o cârpă umedă.
- Piezile detășabile care vin în contact cu alimentele pot fi spălate în mașina de spălat vase, dar recomandăm totuși spălarea mâinilor pentru o protecție mai lungă (durabilitate) a suprafeței antiaderente.
- Pentru a păstra acoperirea antiaderentă cât mai mult timp posibil, nu utilizați obiecte ascuțite sau metalice, materiale de curățare abrazive sau bureți grosieri și tampoane de curățare.
- Spălați aceste părți sub apă curentă caldă cu adăugarea de detergent de bucătărie neutru și un burete moale. Apoi clătiți-le cu apă curată, stergeți-le în mod corespunzător și puneți-le înapoia la locul lor.
- Dacă reziduurile se lipesc de fundul coșului detășabil, umpleți-l cu apă fierbinte cu săpun și lăsați-l să se înmoie, apoi spălați-l cu un burete moale.

DEPANARE

Problemă	Soluție
Aparatul nu funcționează.	Asigurați-vă că aparatul este conectat la rețea. Glişați complet recipientul exterior în aparat.
Mâncarea nu este complet gătită.	Puneți porții mai mici de alimente în coșul detasabil. În cazul în care coșul este supraîncărcat, alimentele pot fi insuficient gătite. Creșteți temperatura sau durata de gătire.
Mâncarea nu este gătită uniform.	Ingredientele care sunt stivuite unul peste altul sau aproape unul de celălalt trebuie să fie agitate sau răsturnate în timpul gătitului.
Mâncarea nu este crocantă după prăjire.	Pulverizarea alimentelor cu o cantitate mică de ulei poate crește crocantitatea.
Cartofii prăjiți nu s-au gătit bine.	Adăugați o cantitate mică de ulei, aproximativ 15 ml. Când faceți cartofi prăjiți cruzi, lăsați cartofii nefierți înmuiatați în apă timp de 15 minute pentru a îndepărta amidonul înainte de prăjire. Uscați-le înainte de a adăuga o cantitate mică de ulei. Tăiați cartofii prăjiți necoapte în fâșii de următoarele dimensiuni 0,5 cm x 7 cm.
Fumul alb este emis din aparat.	Când utilizați aparatul pentru prima dată, acesta poate produce fum alb. E în regulă. Asigurați-vă că cosurile și interiorul aparatului sunt curățate corespunzător și fără grăsimi. Gătirea alimentelor grase va face ca uleiul să se scurgă în recipientul exterior. Acest ulei va crea fum alb și recipientul poate fi mai fierbinte decât de obicei. Acest lucru este normal și nu ar trebui să afecteze gătitul.

SUPORT TEHNIC

Aveți nevoie de sfaturi privind configurarea și operarea TESLA AirCook Q65 XL Pro?

Contactați-ne: www.tesla-electronics.eu

CONSUMABILE ȘI ACCESORII

Puteți cumpăra consumabile de la magazinul oficial TESLA eshop.tesla-electronics.eu.

REPARAȚII ÎN GARANȚIE

Pentru reparații în garanție, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul TESLA.

Garanția NU acoperă:

- Utilizarea dispozitivului în alte scopuri
- uzura normală a aparatului
- nerespectarea "Instrucțiunilor importante de siguranță" din manualul de utilizare
- daune electromecanice sau mecanice cauzate de utilizarea necorespunzătoare
- daune cauzate de elemente naturale, cum ar fi apa, focul, electricitatea statică, supratensiunile etc.
- daune cauzate de reparații neautorizate
- numărul de serie ilizibil al dispozitivului

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Noi, TESLA Electronics LTD, declarăm că acest dispozitiv respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale standardelor și reglementărilor relevante pentru tipul de echipament.



Acest produs îndeplinește cerințele Uniunii Europene.



Vă rugăm să întrebați despre sistemul local de colectare separată a produselor electrice și electronice. Vă rugăm să respectați reglementările locale și să nu aruncați produsele vechi împreună cu deșeurile menajere normale. Eliminarea corectă a produsului vechi ajută la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane.

Pe măsură ce produsul evoluează și se îmbunătățește, ne rezervăm dreptul de a modifica manualul de utilizare. Puteți găsi în totdeauna versiunea curentă a acestui manual de utilizare pe www.tesla-electronics.eu.

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă, erorile de imprimare fiind rezervate.

Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si vybrali TESLA AirCook Q65 XL Pro.

Pred použitím si pozorne precítajte pravidlá bezpečného používania a dodržiavajte všetky spoločné bezpečnostné pravidlá.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

TENTO VÝROBOK JE URČENÝ LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI.

Toto zariadenie je komplexné elektromechanické zariadenie, venujte pozornosť týmto pokynom:

- Nádobu nenapĺňajte olejom. Spotrebič nie je určený na varenie klasických vyprážaných jedál. Naplnenie nádoby olejom môže predstavovať riziko vzniku nebezpečnej situácie. Zdravý spôsob fritovania je založený na princípe cirkulácie horúceho vzduchu, ktorá nevyžaduje použitie žiadneho alebo len veľmi malého množstva oleja.
- V prístroji nevarте potraviny s vysokým obsahom tuku.
- Nikdy nezapínajte prázdny spotrebič.
- Nedávajte viac jedla, ako je odporúčané množstvo.
- Kryt, ktorý obsahuje elektrické komponenty a vykurovacie telesá, nikdy neponárajte do vody ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Zabráňte vniknutiu vody alebo inej tekutiny do spotrebiča, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Nezakrývajte otvory na prívod a výstup vzduchu, keď je spotrebič v prevádzke.
- Pri používaní spotrebiča v blízkosti detí je potrebná opatrnosť.
- Neodporúča sa, aby deti používali spotrebič samostatne bez dozoru dospelej osoby.
- Sieťový kábel uchovávajte mimo dosahu horúcich povrchov.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládača.
- Do vyhrievanej odnímateľnej nádoby nelejte studenú vodu.
- Chráňte prístroj pred horľavými a prchavými látkami.
- Neumiestňujte prístroj na stenu alebo priamo vedľa iných spotrebičov.
- Na spotrebič nič neumiestňujte a neumiestňujte ho ani na varnú dosku, hrozí riziko jeho poškodenia.
- Nepoužívajte prístroj na žiadne iné účely ako tie, ktoré sú popísané v tejto používateľskej príručke.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Počas vyprážania horúcim vzduchom sa cez výstupné otvory vzduchu uvolňuje horúca para. Pri vyberaní vnútorného hrnca zo spotrebiča udržujte ruky a tvár mimo dosahu pary a výstupných otvorov vzduchu.
- Ak vychádza tmavý dym, okamžite odpojte spotrebič.
- Pred čistením odpojte kábel zo zásuvky a nechajte spotrebič vychladnúť.
- Nepoužívajte prístroj v nadmerne teplom, prăšnom alebo vlhkom prostredí.
- Skontrolujte, či napätie uvedené na spotrebiči zodpovedá miestnemu menovitému napätiu. Prístroj pripájajte iba k uzemnej zásuvke. Vždy sa uistite, že je zástrčka správne zasunutá do zásuvky.
- Používajte iba originálne príslušenstvo TESLA, ktoré je určené pre tento model.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizované servisné stredisko TESLA alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo zraneniu.
- Spotrebič neopravujte, pretože by ste sa tým vystavili riziku úrazu elektrickým prúdom a záruka by zanikla.
- Výrobca a dovozca do Európskej únie nezodpovedá za žiadne škody spôsobené prevádzkou zariadenia, ako je zranenie, obarenie, požiar, zranenie, poškodenie iných vecí atď.



POZOR, HORÚCI POVRCH


- Neumiestňujte prístroj na horľavý povrch alebo do blízkosti horľavých materiálov, ako je obrus alebo záclona.
- Keď je spotrebič v prevádzke, teplota prístupných povrchov môže byť vyššia. Nedotýkajte sa vyhrievaného povrchu, inak môže dôjsť k popáleniu.
- Pomocou rukoväte vyberte a preneste vyhrievanú nádobu a kôš. Vyhrievanú nádobu a kôš umiestnite iba na tepelne odolné povrhy. Po vybratí nádoby zo spotrebiča venujte zvýšenú pozornosť tomu, aby ste zabránili obareniu horúcou parou, ktorá sa uvoľňuje z jedla.
- Nehýbte horúcim spotrebicom, môžete sa spáliť horúcim jedlom, olejom alebo tekutinou.
- Pred čistením odpojte prístroj a nechajte ho úplne vychladnúť.

Po vyprážaní horúcim vzduchom bude vonkajšia nádoba, stojan na vyprážanie a varené jedlá veľmi horúce. Pri manipulácii s horúcim vonkajším hrncom a stojanom na vyprážanie je potrebné postupovať mimoriadne opatrnne.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O NAPÁJACOM KÁBLI

Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, nepokúšajte sa žiadnym spôsobom upravovať konektor kábla. Dĺžka napájacieho kábla znížuje riziko zamotania alebo zakopnutia o napájací kábel.

NEPOUŽÍVAJTE TOTO ZARIADENIE S PREDLŽOVACÍM KÁBLOM. Napájací kábel pripojte iba priamo do elektrickej zásuvky.

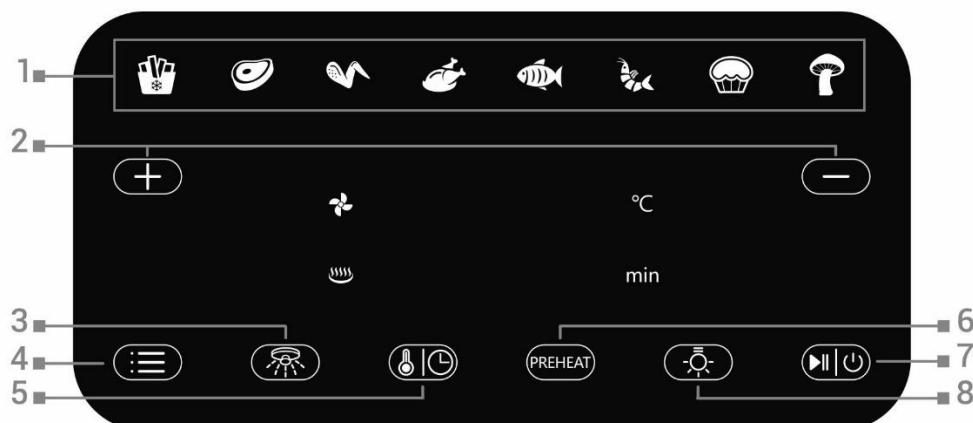

1	Programy	5	Prepínanie medzi nastavením teploty a trvania vykurovania
2	Zvýšenie/zniženie trvania a teploty ohrevu	6	PREHEAT (predhrievanie fritézy)
3	Ručné striekanie vodou	7	Zapnutie/vypnutie/zastavenie
4	Prepínanie medzi programami	8	Zapnutie/vypnutie osvetlenia koša


PRÍPRAVA PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA

- Odstráňte všetky obalové a reklamné nálepky.
- Umiestnite spotrebič na stabilný, rovný a tepelne odolný povrch.
- Prístroj utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.
- Počas používania zabezpečte voľný priestor najmenej 15 cm vedľa spotrebiča a 50 cm nad spotrebičom.

OVLÁDANIE LOPATKY

- Vložte stojan do vnútorného odnímateľného koša a potom vložte vonkajšiu nádobu do spotrebiča. Spotrebič nebude fungovať, kým nebude vonkajšia nádoba úplne utesnená.
- Pripojte spotrebič k elektrickej zásuvke.
- Stlačte tlačidlo (7).
- Pre lepsí výsledok ohrevu použite funkciu PREHEAT. Stlačením tlačidla (6) prejdete na funkciu predhriatia fritézy. Pomocou tlačidla (2) nastavte teplotu a trvanie predhriatia a potom stlačením tlačidla (7) spustite program predhriatia fritézy. Po predhriatí sa spotrebič vypne.
- Stlačením tlačidla (7) reštartujete spotrebič a stlačením tlačidla (4) vyberiete položku Program (Program). Môžete nastaviť teplotu a časy ohrevu. Ak chcete upraviť tieto hodnoty, stlačte tlačidlo (5).
- Počas zahrievania môžete spotrebič zastaviť stlačením tlačidla (7). Ak opäťovne stlačenie tlačidla (7) neobnoví varenie, spotrebič vypne oheň. Opäťovným stlačením tlačidla (7) obnovíte zahrievanie.
- Po dokončení varenia sa na spotrebiči zobrazí "Koniec", trikrát pípne a prepne sa do pohotovostného režimu.
- Skontrolujte, či je jedlo dobre uvarené. Ak ešte nie sú správne uvarené, zasuňte kôš späť do spotrebiča a nastavte časovač na niekolko minút navyše pri rovnakej teplote.

ĎALŠIE FUNKCIE

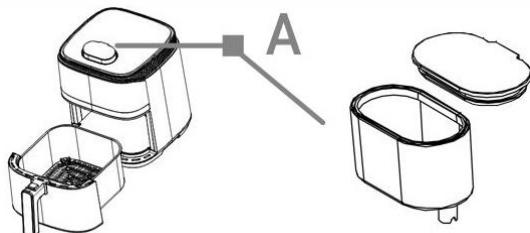

Automatické rozprašovanie vody - SprayBoost

Nalejte vodu do nádrže (A). Počas varenia sa voda automaticky nastriečka na jedlo trikrát počas

zahrievania, aby výsledkom bolo šťavnaté a chrumkavé jedlo, okrem varenia v programoch "Hranolky", "Dezert" a "Huby". Spotrebič bude signalizovať nedostatok vody opakoványm pípnutím.

Ručné rozprašovanie vody - SprayBoost

Nalejte vodu do nádrže (A), stlačte tlačidlo (3) a voda sa nastrieka na jedlo, aby sa vytvorilo šťavnaté a chrumkavé jedlo, okrem varenia v programe "Hranolky", "Dezert" a "Huby". Spotrebič bude signalizovať nedostatok vody opakoványm pípnutím.

Pripomienutie pretrepania potravín

Približne v polovici prípravy budete upozornení na možnosť pretrepania potravín. Spotrebič sa zastaví, potom vyberte kôš a opatrne pretrepte alebo otočte potraviny pomocou klieští alebo obracačky.

Následne zasuňte kôš späť do spotrebiča, aby sa ohrev automaticky obnovil. Pokiaľ kôš nevyberiete, bude ohrev pokračovať. Táto funkcia nie je aktívna v programe „Dezert“.

Automatické obnovenie ohrevu

Pokiaľ vytiahnete kôš na potraviny z tela spotrebiča, spotrebič automaticky pozastaví ohrev a displej sa dočasne vypne. Keď kôš na potraviny zasuniete späť, spotrebič automaticky obnoví ohrev.

Automatické vypnutie

Ak spotrebič nie je aktívny, po dvoch minútach sa automaticky vypne.

Pozastaviť zahrievanie

Stlačením tlačidla (7) ohrev pozastavíte, opäťovným stlačením tlačidla (7) obnovíte zahrievanie.

Ochrana proti prehriatiu

Ak sa spotrebič prehrieva, automaticky sa vypne. Pred opäťovným použitím nechajte spotrebič vychladnúť.

PROGRAMY VARENIA



HRANOLKY (200°C/20 min), STEAK (180°C/15 min), KRÍDLA (200°C/18 min), HYDINA (200°C/30 min), RYBA (180°C/12 min), KREVETY (180°C/10 min), DEZERT (150°C/20 min), HUBY (150°C/15 min).

VAROVANIE:

- Pri vyberaní košika počas/po varení budte vždy opatrní - môže uniknúť horúca para!
- Odnímatelný kôš a jedlo budú horúce! Nedotýkajte sa horúcich povrchov.
- Nepoužívajte ostrý alebo kovový riad, ktorý môže poškriabat nepriľahavý povlak.
- Kôš neotáčajte hore dnom, pretože prebytočný olej, ktorý sa nahromadil na dne košika, unikne na jedlo.

VYPNUTIE SPOTREBIČA

Stlačením tlačidla (3) spotrebič vypnete. Keď spotrebič nepoužívate, odpojte ho.

TIPY NA VARENIE

- Predhriatie (PREHEAT) spotrebiča fritézy pred pridaním jedla vo všeobecnosti poskytne najlepšie

výsledky varenia.

- Jedlo rovnomerne pretrepte alebo otočte do hnednutia. Väčšinou menšie potraviny, ktoré sú naskladané, ako sú hranolky alebo nugetky, vyžadujú pretrepanie.
- Niekoľko minút pred uplynutím času varenia skontrolujte, či je jedlo dostatočne uvarené, a v prípade potreby ho varte dlhšie.
- Uistite sa, že mäso dosiahlo bezpečnú teplotu na varenie jedla.
- Teplovzdušná fritéza funguje podobne ako rúra na pečenie; Postupujte podľa pokynov na prípravu na obale alebo v recepte na rúry.
- Menšie kúsky jedla zvyčajne vyžadujú o niečo kratší čas varenia ako väčšie a väčšie kusy.
- Pri varení viacerých dávok za sebou predharejte iba prvú dávkou.
- Namočte čerstvé zemiakové hranolky do vody na 15 minút, aby ste pred vyprážaním odstránili škrob. Potom hranolky osušte a zmiešajte ich s 1 lyžicou oleja, aby boli chrumkavejšie.
- Ak chcete získať chrumkavejší povrch, odporúčame strieckať / miešať jedlo s klasickým olejom na varenie.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Nikdy neponárajte kábel, zástrčku alebo spotrebič do vody alebo inej tekutiny.

- Po každom použití prístroj vyčistite.
- Pred čistením odpojte prístroj a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Odporúčame vycistiť prístroj ihneď po vychladnutí, pred zaschnutím zvyškov jedla.
- Základňu spotrebiča a vonkajšiu stranu utrite vlhkou handričkou.
- Odnímateľné časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, je možné umývať v umývačke riadu, ale stále odporúčame umývanie rúk pre dlhšiu ochranu (trvanlivosť) neprihlávavého povrchu.
- Aby ste neprihlávavý povlak zachovali čo najdlhšie, nepoužívajte ostré alebo kovové predmety, abrazívne čistiace prostriedky ani hrubé špongie a čistiace vankúšiky.
- Tieto časti umyte pod teplou tečúcou vodou s prídavkom neutrálneho kuchynského čistiaceho prostriedku a mäkkej špongie. Potom ich opláchnite čistou vodou, riadne ich utrite dosucha a vložte späť na svoje miesto.
- Ak sa zvyšok prilepí na dno odnímateľného koša, napľňte ho horúcou mydlovou vodou a nechajte ho nasiaknuť, potom ho umyte mäkkou špongiou.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Spotrebič nefunguje.	Uistite sa, že je spotrebič pripojený k elektrickej sieti. Zasuňte vonkajšiu nádobu úplne do spotrebiča.
Jedlo nie je úplne uvarené.	Menšie porciu jedla vložte do odnímateľného košika. Ak je kôš preplený, jedlo môže byť nedostatočne tepelne upravené. Zvýšte teplotu alebo trvanie varenia.
Jedlo nie je rovnomerne varené.	Ingredience, ktoré sú naskladané na seba alebo blízko seba, je potrebné počas varenia pretrepať alebo prevrátiť.
Jedlo nie je po vyprážaní chrumkavé.	Striekanie potravín malým množstvom oleja môže zvýšiť chrumkavosť.
Hranolky sa nevarili dobre.	Pridajte malé množstvo oleja, asi 15 ml. Pri príprave surových zemiakových hranoliek nechajte pred vyprážaním nevarené hranolky namočené vo vode 15 minút, aby ste odstránili škrob. Pred pridaním malého množstva oleja ich vysušte.

	Neuvarené hranolky nakrájajte na prúžky s rozmermi 0,5 cm x 7 cm.
Zo spotrebiča vychádza biely dym.	Pri prvom použití spotrebiča môže produkovať biely dym. To je v poriadku. Uistite sa, že koše a vnútro spotrebiča sú správne vyčistené a bez mastnoty.
	Varenie mastných potravín spôsobí únik oleja do vonkajšej nádoby. Tento olej vytvorí biely dym a nádoba môže byť teplejšia ako obvykle. Je to normálne a nemalo by to ovplyvniť varenie.

TECHNICKÁ PODPORA

Potrebuje pomoc s nastavením a prevádzkou vášho TESLA AirCook Q65 XL Pro?

Napíšte nám: www.tesla-electronics.eu

SPOTREBNÝ MATERIÁL A PRÍSLUŠENSTVO

Spotrebny materiál si môžete kúpiť v oficiálnom obchode TESLA eshop.tesla-electronics.eu.

ZÁRUČNÁ OPRAVA

Ak potrebujete záručnú opravu, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste produkt TESLA zakúpili.

Záruka sa NEVZŤAHUJE na:

- použitie zariadenia na iné účely
- bežné opotrebovanie spotrebiča
- nedodržanie "Dôležitých bezpečnostných pokynov" v používateľskej príručke
- elektromechanické alebo mechanické poškodenie spôsobené nevhodným používaním
- škody spôsobené prírodnými živlami, ako je voda, oheň, statická elektrina, prepätie atď.
- škody spôsobené neoprávnenou opravou
- nečitatelné sériové číslo zariadenia

VYHLÁSENIE O ZHODE

My, TESLA Electronics LTD, vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami noriem a predpisov týkajúcich sa typu zariadenia.



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskej únie.



Informujte sa o miestnom systéme triedeného zberu elektrických a elektronických výrobkov. Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte staré výrobky s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia vášho starého výrobku pomáha predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Kedže sa produkt vyvíja a zlepšuje, vyhľadzujeme si právo upraviť používateľskú príručku.

Aktuálnu verziu tejto používateľskej príručky nájdete vždy na www.tesla-electronics.eu.

Dizajn a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, chyby tlače vyhradené.