

# Vysávač

---

## Používateľská príručka

VS15A60\*\*\*\*

---


- Pred prevádzkou tohto zariadenia si pozorne prečítajte pokyny.
- Len na použitie v interiéri.




**SAMSUNG**




## Prachový kôš a filter

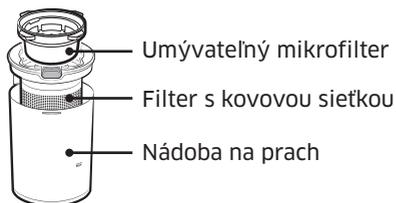

## Držiak na stenu

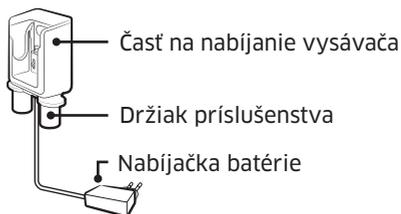

## Hlavná jednotka

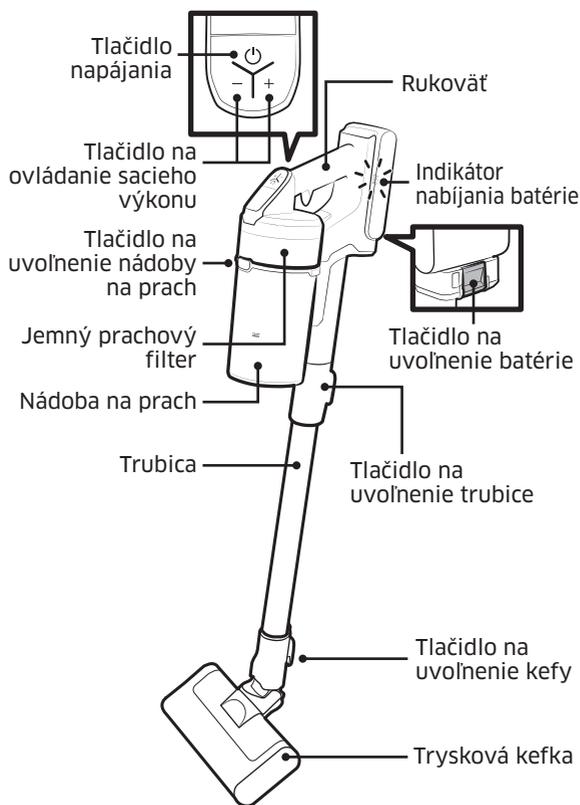

\*Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od jednotlivých modelov.

## Špecifikácie batérie

Séria VS15A60\*\*\*\*: Lítium-iónová 21,6 V, 1800 mAh, 6 článková

# Prevádzka a udržba

## A. Inštalácia

Inštalácia držiaka na stenu by mala byť nastavená tak, aby bola horná časť držiaka na stenu 113 cm od podlahy.

### ⚠ UPOZORNENIE

- Držiak na stenu namontujte na tvrdú betónovú stenu.
- Ak držiak na stenu inštalujete do steny zo sadrokartónu bez hmoždinky, upevnite nabíjačku pomocou kotevných skrutiek vhodných pre sadrokartón.

### 📄 POZNÁMKA



- Podrobné informácie o inštalácii držiaka na stenu nájdete v QR kóde.

## B. Používanie vysávača

### B-1 Nabíjanie

- Keď je indikátor stavu batérie na najnižšej úrovni a bliká, batériu nabite.
- Pri nabíjaní vysávača sa uistite, že je prepojavací diel držiaka na stenu správne pripojený.
- Vysávač sa počas nabíjania nesmie používať.

#### • Používanie držiaka na stenu

- Skontrolujte, či je batéria správne vložená v časti na nabíjanie vysávača.
- Skontrolujte, či sa počas nabíjania zobrazuje indikátor nabíjania batérie.
- Počas nabíjania indikátor stavu batérie bliká. Po dokončení nabíjania indikátor prestane blikáť a zhasne.

#### • Nabíjanie pomocou stolovej nabíjačky

- Batériu nabite v stolovej nabíjačke.
- Batériu pevne zatlačte dnu.
- Skontrolujte, či sa počas nabíjania zobrazuje indikátor nabíjania batérie.

### ⚠ UPOZORNENIE

- Pred vysunutím batérie musí byť produkt vypnutý. (Ak batériu vysuniete násilne počas prevádzky vysávača, môže dôjsť k poruche.)
- Dávajte pozor, aby vám batéria nespadla. Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu batérie.

### B-2 Vysunutie batérie a

#### Opätovné vloženie batérie

- Stlačením tlačidla na uvoľnenie batérie na zadnej strane rukoväte vysuňte batériu.
- Zatlačte batériu na koniec, až kým sa neozve cvaknutie.

### B-3 Uskladnenie príslušenstva

- Pri odmontovaní príslušenstva pred uskladnením môžu z nasávacej časti vysávača vypadnúť zvyšky prachu.
- Po vyčistení spustite prevádzku v režime MAX po dobu 10 sekúnd.
- Po zložení držiakov príslušenstva položte stolovú nabíjačku na stôl a príslušenstvo namontujte do držiakov tak, ako je to znázornené na obrázku.
- Ak je vložený predlžovací štrbinový nastavtec, držiaky príslušenstva sa dajú zložiť jednoduchšie.

### B-4 Ovládanie vysávača

- **A:** Tlačidlo napájania
  - Po stlačení vypínača sa vysávač zapne v režime MID.
- **B:** Tlačidlo na ovládanie sacieho výkonu
  - Sací výkon vysávača môžete regulovať.
  - Tlačidlo [+]: Zvýšenie sacieho výkonu
  - Tlačidlo [-]: Zníženie sacieho výkonu

### B-5 Odmontovanie príslušenstva

- **Odmontovanie príslušenstva**
  - Na odmontovanie trubice stlačte uvoľňovacie tlačidlo na jej zadnej strane.

# Prevádzka a udržba

- Pred odmontovaním príslušenstva nechajte vysávač bežať v režime MAX na viac ako 10 sekúnd, aby sa odstránili cudzie predmety prítomné v príslušenstve.
- Na odmontovanie kefy stlačte uvoľňovacie tlačidlo na zadnej strane kefy.

## • Trysková kefka

- Pomocou tejto kefy môžete doma vysávať rôzne typy podláh. Je tiež vhodná na čistenie kobercov.

## • Miniatúrny motorizovaný nadstavec

- Používa sa na vysávanie matracov.

## • Nadstavec na vysávanie zvieracích chlпов

- Používa sa na vysávanie matracov.

## • Kombinovaný nadstavec

- Používa sa na odstránenie prachu zo záclon, nábytku, pohoviek atď.

## • Predlžovací štrbinový nadstavec

- Používa sa na odstraňovanie jemného prachu zo žliabkov na okenných rámoch, štrbín, kútov a pod.

## C. Údržba vysávača

### UPOZORNENIE

- Vysávač pred čistením vypnite.
- Ak sú nádoba na prach alebo filter plné prachu, vysávač sa môže vypnúť vplyvom poistky motora proti prehriatiu.
- Nádobu na prach a filter je potrebné vyčistiť ešte pred ich úplným naplnením (symbol Max).

### POZNÁMKA



- Podrobnejšie informácie zobrazíte pomocou QR kódu.

### C-1 Vyprázdnenie a čistenie nádoby na prach

- Pomocou kombinovaného nástroja odstráňte prach z kovovej sieťky filtra.
  - Neťahajte za gumenú časť pripevnenú k sieťkovému filtru.
- Nádobu na prach vyprázdňte, vyčistite a nechajte vysušiť v tieni.

- Pri použití tepla môže dôjsť k deformácii produktu.

### C-2 Umývateľný mikrofilter

- Aby si filter zachoval čo najlepší výkon, často z neho odstraňujte prach a raz mesačne ho vyčistite vodou.
  - Po vyčistení nechajte filter na viac ako 24 hodín úplne vysušiť v tieni, až potom ho začnite opäť používať.
  - Pri použití tepla môže dôjsť k deformácii produktu.

### C-3 Jemný prachový filter

- Aby si filter zachoval čo najlepší výkon, často z neho odstraňujte prach a raz mesačne ho vyčistite vodou.
  - Po vyčistení nechajte filter na viac ako 24 hodín úplne vysušiť v tieni, až potom ho začnite opäť používať.
  - Pri použití tepla môže dôjsť k deformácii produktu.

### POZNÁMKA

Pri montáži otáčajte filtrom, až kým nebude viditeľná čiara pod symbolom zámku.

### C-4 Miniatúrny motorizovaný nadstavec

### C-5 Nadstavec na vysávanie zvieracích chlпов

### C-6 Predlžovací štrbinový nadstavec/ trubica

### C-7 Trysková kefka

Ak sa cudzí predmet neodstráni, použite na jeho odstránenie nožnice.

### POZNÁMKA

- Ak sa do vysávača dostane handrička alebo cudzí predmet a zasekne sa na rotačnej kefe (bubne), rotačná kefa sa zastaví v rámci ochrany motora kefy. Po vyčistení kefy vypnite a znovu zapnite napájanie.
- Ak kefa po vyčistení nefunguje, vypnite napájanie a potom ho znova zapnite.
- Pri čistení kefy dávajte pozor, aby sa vám nezachytili prsty v záhybe kefy.

# Bezpečnostné informácie

- Pred prevádzkou zariadenia si dôkladne prečítajte túto príručku a uchovajte si ju na budúce použitie.
- Keďže nasledujúce prevádzkové pokyny platia pre viacero modelov, charakteristiky vysávača sa môžu mierne odlišovať od tých, ktoré sú popísané v tejto príručke.

## Použité symboly: Upozornenie/Varovanie

### VAROVANIE

Indikuje nebezpečenstvo usmrtenia alebo vážneho zranenia.

### UPOZORNENIE

Indikuje riziko zranenia osôb alebo materiálnych škôd.

## Ďalšie použité symboly

### POZNÁMKA

Indikuje, že nasledujúci text obsahuje doplňujúcu dôležitú informáciu.

- Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych výrobkov spoločnosti Samsung, ako je napríklad nariadenie REACH (smernica OEEZ, batérie), nájdete na webovej stránke: [samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](https://samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)

**Nedodržanie týchto požiadaviek môže viesť k poškodeniu vnútorných častí vysávača a k strate záruky.**

## Všeobecné informácie

- Pozorne si prečítajte všetky pokyny. Pred zapnutím vysávača sa uistite, že napätie sieťového napájania je totožné s tým, ktoré je uvedené na výkonovom štítku na zadnej strane ručného vysávača (strana kontaktu batérie).

### VAROVANIE

Nepoužívajte vysávač na mokrom koberci alebo podlahe.

- Buďte obzvlášť opatrní, keď zariadenie používajú deti alebo sa používa v ich blízkosti. Nedovoľte, aby sa vysávač používal ako hračka. Nedovoľte, aby bol vysávač kedykoľvek zapnutý bez dozoru. Vysávač používajte len na jeho určené použitie tak, ako je popísané v týchto pokynoch.
- Vysávač nepoužívajte bez vrečka na prach.
- Vrečko na prach vysypajte skôr, ako sa naplní, aby ste zachovali najlepšiu možnú účinnosť.
- Vysávač nepoužívajte na zbieranie zápalky, horiaceho popola alebo cigaretových ohorkov. Vysávač uchovávajte mimo dosahu sporákov a iných zdrojov tepla. Teplo môže zdeformovať a odpariť plastové diely zariadenia.
- Predchádzajte zbieraniu tvrdých a ostrých objektov pomocou vysávača, pretože môžu poškodiť jeho diely.
- Nasávací alebo výpustný port neblokujte.
- Aby ste predišli poškodeniu, odpojte zástrčku jej uchopením a nie tak, že budete ťahať za kábel.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak na ne niekto dozerá a poskytuje im pokyny na bezpečné používanie zariadenia, pričom sú si vedomé rizík spojených s používaním. Deti sa nesmú s týmto spotrebičom hrať. Deti by nemali vysávač čistiť ani vykonávať jeho údržbu bez dozoru dospelých.

# Bezpečnostné informácie

- Deti musia byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.
- Pred čistením alebo údržbou vysávača musíte z hlavnej jednotky vytiahnuť batériu.
- Používanie predlžovacieho kábla sa neodporúča.
- Ak váš vysávač správne nefunguje, vypnite sieťové napájanie a kontaktujte servisného technika autorizovaného spoločnosťou Samsung.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný technik, prípadne podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte na vysávanie vody.
- Pri čistení neponárajte do vody.
- Ak potrebujete výmenu, kontaktujte spoločnosť Samsung alebo servisné stredisko spoločnosti Samsung.

## Držiak na stenu

- Polarizovanú zástrčku neupravujte tak, aby sa dala zapojiť do nepolarizovaných zásuviek alebo predlžovacích káblov.
- Zariadenie nepoužívajte v exteriéri ani na mokrých povrchoch.
- Držiak na stenu odpojte zo zásuvky, keď ju nepoužívate a pred vykonaním servisu.
- Na nabíjanie používajte len držiak na stenu dodaný výrobcom.
- Zariadenie nepoužívajte s poškodeným káblom alebo zástrčkou.
- Zariadenie neťahajte ani nedvíhajte za kábel, kábel nepoužívajte ako držadlo, cez kábel nezatvárajte dvere ani kábel neťahajte cez ostré okraje alebo rohy. Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi povrchmi.
- Nepoužívajte predlžovacie káble ani zásuvky s nedostatočným menovitým prúdom.
- Nenabíjajte batériu, ktorá nie je nabíjateľná.
- Zástrčku neodpájajte tahaním za kábel. Odpojenie vykonajte uchopením za zástrčku, nie za kábel.

- Batérie neznehodnocujte ani nespálujte, pretože pri vysokých teplotách vybuchnú.
- Držiak na stenu sa nepokúšajte otvárať. Opravy môže vykonávať len kvalifikované servisné stredisko Samsung.
- Držiak na stenu nevystavujte vysokým teplotám a nedovoľte, aby sa dostala do kontaktu s vlhkom alebo akoukoľvek vlhkosťou.

## Vysávač

- Nevysávajte tvrdé ani ostré predmety, napríklad sklo, klince, skrutky, mince a pod.
- Nepoužívajte bez založeného filtra. Pri vykonávaní servisu zariadenia nikdy nedávajte do komory ventilátora prsty ani iné predmety, pre prípad, že sa zariadenie náhodne zapne.
- Do otvorov nekladajte žiadne predmety. Vysávač nepoužívajte, ak je ktorýkoľvek otvor zablokovaný. Otvory chráňte pred prachom, žmolkami z oblečenia, vlasmi a čimkoľvek, čo môže znížiť prúdenie vzduchu.
- Nevysávajte toxické materiály (chlórové bieliadlo, amoniak, čistiadlo odpadov a pod.).
- Nevysávajte horiace ani dymiace predmety, napríklad cigarety, zápalky alebo žeravý popol.
- Vysávač nepoužívajte v uzavretých priestoroch naplnených výparmi vytvorenými olejovými nátermi, riedidlom, látkami proti moliam, horľavým prachom alebo inými výbušnými alebo toxickými výparmi.
- Nepoužívajte nadstavec na vysávanie zvieracích chlupov príliš dlho na malej ploche a nenechávajte nadstavec na vysávanie zvieracích chlupov rotovať na jednom mieste.
  - Pri použití na citlivých materiáloch môže dôjsť k poškodeniu.

## Inštalácia

V prípade problémov s montážou držiaka na stenu sa obráťte na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

### POZNÁMKA

Zranenie alebo nesprávna funkčnosť produktu vzniknuté v dôsledku nesprávnej inštalácie držiaka na stenu nemusia byť kompenzované.

# Bezpečnostné informácie

## Súvisiace s elektrickou energiou

### VAROVANIE

- Pri inštalácii držiaka na stenu neohýbajte nabíjačku batérie príliš silno ani na ňu nekladte ťažké predmety.
  - V opačnom prípade hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Vidlice a kontaktnú plochu napájacej zástrčky očistite od prachu, vody a pod.
  - V opačnom prípade sa môže vyskytnúť porucha a hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Kábel neťahajte a nedotýkajte sa zástrčky mokrymi rukami.
- Držiak na stenu nezapájajte do zdroja s nesprávnym napätím. Držiak na stenu nezapájajte do viacnásobnej zásuvky ani do predlžovacieho kábla. Nenechávajte nabíjačku batérie voľne ležať na zemi. Kábel upevnite tesne pri stene.
  - V opačnom prípade hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku, nabíjačku batérie ani uvoľnenú sieťovú zásuvku.
  - V opačnom prípade hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Ak sa nabíjačka batérie poškodí, vymeňte ju za novú v autorizovanom servisnom stredisku spoločnosti Samsung.
  - V opačnom prípade hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

## Prevádzka

### VAROVANIE

- Nedotýkajte sa nabíjacieho terminálu vysávača alebo držiaka na stenu čínskymi paličkami na jedenie, kovovými skrutkovačmi, vidličkami, nožmi a pod.
  - V opačnom prípade hrozí riziko poruchy produktu alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Zabezpečte, aby sa terminál nabíjačky držiaka na stenu nedostal do kontaktu s vodivými predmetmi, ako sú náramky a náramkové hodinky, kovové tyče, klince a pod.
- Zabezpečte, aby sa do vysávača alebo držiaka na stenu nedostali tekutiny, ako voda či džús.
  - V opačnom prípade hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Držiak na stenu nepoužívajte na iné účely.
  - V opačnom prípade hrozí riziko jeho vážneho poškodenia alebo nebezpečenstvo vzniku požiaru.
- Nevysávajte tekutiny, ostré predmety, špendlíky, uhliky a pod.
  - V opačnom prípade môže dôjsť k narušeniu správneho chodu produktu alebo k jeho vážnemu poškodeniu.
- Na produkt nestúpajte a nevyvíjajte naň nadmerný tlak.
  - V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu alebo poškodeniu produktu.
- Dbajte na to, aby pri prevádzke vysávača nebola blokovaná kefka ani vývod vzduchu.
  - Inak môže dôjsť k prehriatiu a následnému narušeniu chodu produktu alebo k požiaru.
- Tento produkt je určený len na používanie v domácnostiach. Nepoužívajte tento produkt na vysávanie s veľkým zatažením, profesionálne vysávanie, priemyselné vysávanie ani vysávanie v exteriéroch, obzvlášť na vysávanie kameňa alebo cementu. Nepoužívajte ho na vysávanie kriedového prachu na biliardových stoloch a v ich okolí alebo v aseptických nemocničných priestoroch.
  - V opačnom prípade môže dôjsť k narušeniu správneho chodu produktu alebo k jeho vážnemu poškodeniu.
- Produkt nepoužívajte v blízkosti ohrevných zariadení (napr. ohrievačov), ani v priestoroch, kde sa nachádzajú horľavé spreje alebo horľavé materiály.
  - V opačnom prípade môže dôjsť k deformácii produktu alebo vzniku požiaru.
- Pred použitím zariadenia sa uistite, že sú správne vložené filtre.

# Bezpečnostné informácie

- V opačnom prípade sa do motora v tele vysávača môže dostať prach a spôsobiť poškodenie produktu. Sací výkon sa môže znížiť.
- Ak dôjde k úniku plynu alebo použitiu horľavého spreja, nedotýkajte sa napájacej zásuvky a vyvetrajte miestnosť.
  - Hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo vzniku požiaru.
- Ak vysávač vydáva podozrivé zvuky alebo z neho vychádza zápach či dym, vysávač ihneď vypnite a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
  - V opačnom prípade hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- V opačnom prípade môže dôjsť k pádu produktu a jeho vážnemu poškodeniu alebo k zraneniu.
- Vysávač neskladujte jeho opretím o stenu alebo stól.
- Vysávač používajte výlučne na účel, na ktorý bol určený. (Nedovoľte, aby sa deti na produkte vozili alebo sa s ním hrali.)
  - Môže dôjsť k úrazu alebo poškodeniu produktu.
- Pred pripojením alebo odpojením držiaka na stenu vypnite vysávač a uistite sa, že sa rukami nedotýkate vidlice napájacej zástrčky.
  - Hrozí riziko vzniku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

## **⚠ UPOZORNENIE**

- Produkt nepoužívajte v blízkosti horľavých látok. Ďalšie prípady, kedy sa zariadenie nesmie používať:
  - Na miestach, kde sa na podlahe nachádza horiaca sviečka alebo stolová lampa.
  - V priestoroch, kde je zapnutý ohrievač miestnosti bez dozoru, alebo v priestoroch, kde sa nachádzajú tlejúce uhličky (v krbe, popolníku atď.).
  - V prítomnosti horľavých materiálov (benzín, alkohol, riedidlo, popolník s tlejúcou cigaretou a pod.).
- Nedovoľte deťom, aby sa držali za držiak na stenu alebo naň tlačili.
  - Mohlo by dôjsť k zraneniu, prípadne poškodeniu produktu alebo podlahy.
- Ak potrebujete vysávač počas vysávania na krátky čas odložiť, položte ho na podlahu.
  - V opačnom prípade môže dôjsť k pádu vysávača a jeho vážnemu poškodeniu alebo k zraneniu.
- Produkt nenabíjajte v blízkosti okna, ohrievača, záchodu, kúpeľne atď.
- Vysávač by ste po použití mali uložiť do držiaka na stenu alebo bezpečne položiť na zem.
- Pri používaní vysávača si dajte pozor, aby ste sa nezranili o pohyblivé alebo otáčavé súčasti.
  - Dajte si pozor, aby sa vám do kefy vysávača nezachytili žiadne časti tela (vlasy atď.)
- Pri vysávaní steny alebo stropu používajte obe ruky.
- Na čistenie pomocou vysávača používajte obe ruky. Pri vysávaní pomocou jednej ruky si môžete poškodiť zápästie alebo vám vysávač môže vypadnúť a spôsobiť zranenie alebo sa poškodiť.
- Pri skladaní vysávača dávajte pozor, aby sa vám pri pohybe sklápajúcej časti nezachytili do rukoväte prsty ani ruky.
- Vysávač nepoužívajte na čistenie objektov, ktoré sa môžu ľahko poškriabať (monitory, zariadenia z nehrdzavejúcej ocele atď.).
- Vysávač neskladujte v aute.
- Počas prevádzky vysávač nečistite pomocou vody.
- Vysávač používajte iba na vysávanie suchých priestorov.
- Vysávač nepoužívajte na vlhkých miestach alebo na vode.
- Vysávač nepoužívajte na vysávanie rozliatych nápojov alebo exkrementov domácich zvierat.
- Vysávač nepoužívajte na priamom slnku alebo pri vysokej teplote.

# Bezpečnostné informácie

## Údržba

### VAROVANIE

- Pred vybratím cudzích predmetov z vysávača vysávač najskôr vypnite.
  - Ak je počas vyberania cudzích predmetov vysávač zapnutý, môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu vysávača.
- V prípade čistenia vonkajšej časti produktu vysávač najprv vypnite a potom ho utrite suchou tkaninou. Zabráňte priamemu kontaktu vysávača s vodou a prchavými látkami ako sú benzén, riedidlo alebo alkohol.
  - Ak v dôsledku kontaktu s vodou dôjde k poruche, produkt vypnite a kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Po odpojení prístroja držiak na stenu vyčistite.
- Na čistenie umývateľných častí zariadenia nepoužívajte zásadité čistiace prostriedky, kyselinu, priemyselné čistiace prostriedky, osviežovače vzduchu, kyselinu octovú a pod.
  - V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu produktu (poškodenie plastu, deformácia, zmena farby alebo potlača a pod.).

### UPOZORNENIE

- Vysávač netlačte, keď je uložený v držiaku na stenu.
  - Mohlo by dôjsť k zraneniu, prípadne poškodeniu produktu alebo podlahy.

Umývateľné časti zariadenia		Nádoba na prach, umývateľný mikrofilter, jemný prachový filter, filter s kovovou siečkou, suchá handrička
Vhodný čistiaci prostriedok	Neutrálny	Čistiaci prostriedok na umývanie riadu
Zakázaný čistiaci prostriedok	Zásaditý	Tekutý kyslík, prípravok na odstraňovanie plesní a pod.
	Kyselina	Parafínový olej, emulgátor a pod.
	Priemyselné čistiace prostriedky	NV-I, PB-I, Opti, alkohol, acetón, benzén, riedidlo a pod.
	Osviežovač vzduchu	Sprejový osviežovač vzduchu (s vôňou kávy, bylínok a pod.)
	Oleje	Živočišné oleje, rastlinné oleje
	Iné	Konzumná kyselina octová, ocot, ľadová kyselina octová a pod.

# Poznámky a upozornenia

## Používanie batérie

### POZNÁMKA

- V prípade, že vysávač po nabití batérie nefunguje, batériu je potrebné vymeniť. Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Pri nákupe batérie v servisnom stredisku spoločnosti Samsung skontrolujte logo na batérii (**SAMSUNG**) a názov batérie (Séria VS15A60\*\*\*\*: VCA-SBTA60).

### UPOZORNENIE

- Nabíjačku ani držiak na stenu nerozoberajte.
- Batériu nevystavujte horúčave a ohňu.
- Batériu používajte výlučne s týmto produktom, nekladajte ju do iných elektronických spotrebičov a nepoužívajte ju na iné účely.
- Vyberanie batérie zo zariadenia počas prevádzky môže viesť k jeho poruche.
- Ak sa batéria z vysávača vyberie v čase, keď je zapnutý motor, môže sa stať, že po opätovnom vložení nebude batéria z bezpečnostných dôvodov počas nasledujúcich 30 sekúnd funkčná.
- Čas nabíjania a používania batérie sa môže pri zvýšenej spotrebe batérie skrátiť. Ak batériu už nie je možné nabiť alebo sa rýchlo vybíja, vymeňte opotrebenú batériu za novú.
- Používajte len držiak na stenu a batérie dodané výrobcom.
- Pred vložením batérie skontrolujte, či je batéria vložená v správnom smere a orientácii.
- Staré a nefunkčné batérie odovzdajte na určenom zbernom mieste na recykláciu.
- Ak vysávač nebudete dlhší čas používať, batériu odpojte z vysávača.
- Pri vkladaní batériu zasúvajte do vysávača, kým nebudete počuť cvaknutie. Tým zaručíte, že je batéria pevne pripojená.
  - V opačnom prípade môže dôjsť k pádu batérie a zraneniu alebo poškodeniu produktu.
- Batériu nenechajte padnúť a nevystavujte ju nadmernému či náhlemu tlaku.
- Batériu nerozoberajte. Vždy sa uistite, že nevytvoríte skrat medzi kladným (+) a záporným (-) terminálom.
- Pri nadmernom používaní alebo extrémnych teplotách môže dôjsť k úniku z článkov batérie. Ak sa kvapalina dostane na pokožku, okamžite umyte postihnuté miesto vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, okamžite ich najmenej 10 minút vyplachujte čistou vodou. Vyhľadajte lekársku pomoc.
- Z bezpečnostných dôvodov na ochranu motora a batérie nepoužívajte vysávač, ak je teplota nižšia ako 5 °C alebo vyššia ako 45 °C.

# Poznámky a upozornenia

## Prevádzka

### POZNÁMKA

- Ak na kefu príliš zatlačíte alebo sa v rotačnej kefe (bubne) zachytí cudzí predmet, kefa sa môže zastaviť, aby sa ochránil motor alebo vysávač. Vypnite vysávač, odstráňte cudzí predmet a potom vysávač znova zapnite. Ak sa vysávač nespustí, vypnite ho a potom znova zapnite.
- V závislosti od vlhkosti, teploty, podlahového materiálu a ďalších faktorov sa môže vo vašej domácnosti vyskytovať statická elektrina. Ak sa to stáva pravidelne, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Batériu plne nabite:
  - Pred prvým použitím batérie alebo ak ste batériu dlhšiu dobu nepoužívali.
  - V prípade, že indikátor stavu batérie ukazuje najnižšie hodnoty a bliká.
- Ak nebudete vysávač dlhšiu dobu používať alebo ak sa chystáte odísť z domu na dlhší čas, odpojte držiak na stenu a potom odpojte držiak na stenu z nabíjačky. Keď sa batéria nenabíja a nepoužíva sa, pomaly sa vybíja.
- Keď je stav nabitia batérie nízky, nabite ju. Ak stav batérie zostane dlhší čas na nízkej úrovni, môže to spôsobiť zníženie výkonu batérie.

### UPOZORNENIE

- Nedotýkajte sa rotačnej kefy (bubna) vo vnútri kefy, ak je v pohybe.
  - Mohla by sa vám do nej zachytiť ruka a mohli by ste prísť k zraneniu.
- Vysávač nepoužívajte na čistenie predmetov, ktoré sa môžu poškríbať (televízor, monitor a pod.).

## Údržba

### POZNÁMKA

- V určitých prípadoch môže koleso kefy poškríbať podlahu. Pred použitím vysávača skontrolujte stav kolies kefy.
  - Ak sa na kolesách kefy nachádza cudzí predmet, ktorý nie je možné ľahko odstrániť, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

### UPOZORNENIE

- Ak vysávač ponecháte niekoľko hodín na priamom slnku, môže to spôsobiť deformáciu alebo zmenu farby dielov vysávača. Očistené časti vysávača preto sušte v tieni.
- Kefu vysávača nečistite vodou. Čistenie vodou môže spôsobiť deformáciu alebo zmenu farby kefy.
- Pred čistením držiaka na stenu ho musíte odpojiť zo siete.
- Ak si všimnete, že sa postupne znižuje sací výkon vysávača alebo sa vysávač nadmerne prehrieva, vymeňte jemný prachový filter.
- Po vyčistení <prachovej nádoby>, <filtra s kovovou sieťkovou mriežkou> alebo <umývateľného mikrofiltra> vodou ich vysušte v tieni.
  - Pri použití tepla môže dôjsť k deformácii produktu.

# Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisu si prečítajte nižšie uvedené problémy a riešenia. Ak žiadne z navrhnutých riešení nevyrieši váš problém, navštívte webovú stránku na adrese [www.samsung.com](http://www.samsung.com) alebo kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Samsung. Upozorňujeme, že vám budú účtované akékoľvek servisné hovory, pri ktorých sa nezistia žiadne chyby.

Problém	Riešenie
Vysávač nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skontrolujte stav batérie a nabite ju.</li><li>• Skontrolujte, či nie je zariadenie vypnuté, a zapnite ho stlačením vypínača.</li><li>• Skontrolujte, či nie je zablokovaná trubica, nádoba na prach alebo kefa.</li><li>• Skontrolujte, či je správne vložený umývateľný mikrofilter.</li><li>• V prípade, že vysávač nebol dlhšiu dobu používaný, nabite batériu.</li><li>• V prípade vybitia batérie ju vymeňte.</li></ul>
Sací výkon náhle klesá a vysávač vydáva vibračné zvuky.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skontrolujte, či kefa, nádoba na prach alebo trubica nie sú upchaté cudzími predmetmi a odstráňte ich.</li><li>• Skontrolujte, či nie sú trubica a nádoba na prach plné prachu. Ak je nádoba plná, vyprázdňte ju.</li><li>• Skontrolujte, či nie je špinavý filter. Ak je špinavý, vyčistite ho.</li></ul>
Vysávač sa nedá nabiť.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skontrolujte, či sa na nabíjacom termináli nenachádzajú nečistoty (prach). Pomocou bavlneného tampónu alebo jemnej handričky odstráňte akékoľvek nečistoty.</li><li>• Uistite sa, či je vysávač zapnutý a potom skontrolujte, či svieti LED indikátora stavu batérie.</li></ul>
Rotačná kefa (bubon) vnútri kefy sa netočí.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ak sa rozsvieti symbol zaseknutia rotačnej kefy, vypnite vysávač a skontrolujte, či kefu neblokuje cudzí predmet. Ak áno, tento cudzí predmet odstráňte a vysávač opäť spustte.</li><li>• Skontrolujte, či je vysávač zapnutý, a potom ho vypnite a znova zapnite.<ul style="list-style-type: none"><li>- Ak sa vysávač prehrieva pri použití tryskovej kefy, môže potrváť asi 30 minút, kým motor vychladne.</li></ul></li></ul>

# Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Z otvoru na výstup vzduchu alebo filtra vysávača vychádza zápach.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pravidelne vykonávajte vyprázdnenie nádoby na prach a čistenie filtrov.<ul style="list-style-type: none"><li>- Keďže váš vysávač je nový produkt, počas prvých 3 mesiacov jeho používania je prítomnosť mierneho zápachu bežná.</li><li>- Ak používate vysávač často, nahromadená nečistota v nádobe na prach alebo prach na filtri môžu spôsobiť zápach.</li></ul></li><li>• Náhradné filtre sú dostupné od vášho miestneho servisného technika značky Samsung.</li></ul>
Dokončili ste vysávanie, ale z kefy stále vypadávajú drobné čiastočky prachu.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Po skončení vysávania nechajte vysávač bežať ešte aspoň 10 sekúnd, aby sa nasali všetky drobné čiastočky prachu.</li></ul>
Vysávač sa počas vysávania vypne.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Keďže má tento výrobok zariadenie motora na predchádzanie prehriatiu, výrobok dočasne prestane pracovať, ak sa vyskytnú nasledujúce podmienky.<ul style="list-style-type: none"><li>- Keď sa počas používania naplní nádoba na prach.</li><li>- Keď sa počas používania zablokuje sacia časť alebo kefa.</li><li>- Ak sa príliš dlho používa štrbinový nadstavec.</li></ul></li><li>• Po odstránení príčiny problému výrobok znova zapnite. (Čas sa v tomto prípade môže líšiť v závislosti od teploty prostredia.)</li></ul>
Pri čistení hrubých a mäkkých koberčkov vzniká statická elektrina.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Materiály koberčeka (koberček v zariadení pre deti, koberček na tlmenie hluku medzi poschodiami atď.) môžu spôsobovať vznik statickej elektriny.<ul style="list-style-type: none"><li>- Presuňte kefu na chvíľu na normálnu podlahu a potom sa vráťte späť ku koberčeku. Statická elektrina by mala zmiznúť.</li></ul></li></ul>

- Tento vysávač vyhovuje nasledovným normám.
  - Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ
  - Smernica EMC 2014/30/EÚ

# Technické údaje produktu

Model		VS15A60****
Napájanie		100-240 V~ 50-60 Hz
Menovitá spotreba energie		410 W
Údaje o batérii		Lítium-iónová 21,6 V, 1800 mAh, 6-článková
Doba nabíjania		3,5 hodiny
Doba vysávania (Predvolené nastavenie: MID)	Ručné vysávanie	Približne 5 minút (MAX) / Približne 20 minút (MID) / Približne 40 minutes (MIN)
	Trysková kefka	Približne 5 minutes (MAX) / Približne 18 minutes (MID) / Približne 27 minutes (MIN)

- Čas nabíjania a vysávania sa môže líšiť v závislosti od použitej kefy a podmienok používania.

# Poznámky

---

**SAMSUNG**

