

BXMX500E

BXMXA500E

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky si veľmi pozorne prečítate návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, pokladničným blokom a podľa možnosti aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte.

- Používajte tento prístroj výlučne na súkromnú potrebu a na stanovené účely. Tento prístroj nie je určený pre komerčné použitie. Nepoužívajte ho v otvorenom priestore (s výnimkou prístrojov, ktoré sú podmienené používanie vonku určené). Chráňte ho pred horúčavou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj v prípade, že máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo namočeniu prístroja, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Vyvarujte sa styku s vodou.
- Prístroj vypnete a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (ťahajte len za zástrčku, nikdy nie za kábel), ak nebudete prístroj používať, ak chcete namontovať príslušenstvo, prístroj vyčistiť alebo v prípade poruchy.
- Prístroj nesmie zostať v prevádzke bez dozoru. Ak musíte pracovisko opustiť, vždy prístroj vypnete, resp. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel).
- Pravidelne kontrolujte prístroj a prívodný kábel z hľadiska poškodenia. Ak prístroj vykazuje nejakú závalu, neuvadajte ho do prevádzky.
- Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vyhľadajte autorizovaného opravára. Aby ste eliminovali riziká, nechajte poškodený prívodný kábel nahradiť káblom s rovnakými hodnotami, a to len výrobcom, naším servisom pre zákazníkov alebo inou kvalifikovanou osobou.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Rešpektujte, prosím, nasledujúce „Špeciálne bezpečnostné pokyny“.

Deti

- Z dôvodu zaistenia bezpečnosti Vašich detí neopnechávajte v ich dosahu žiadne súčasti obalu (plastové vrecká, kartón, styropor atď.). Pozor! Zabráňte tomu, aby sa malé deti hrali s fóliou. Hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Aby ste ochránili deti pred rizikami spojenými s elektrickými prístrojmi, postarajte sa o to, aby kábel nevisel dole a deti na prístroj nedosiahli.

Špeciálne bezpečnostné pokyny

- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ príslušenstvo nie je správne spárované.

- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ má príslušenstvo vady. Pokračujte v ich okamžitej výmene.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ je jeho zariadením zapnutie / vypnutie nefunguje. Počas používania nepohybujte spotrebičom
- Tento spotrebič je určený iba na jednorazové použitie domácej, neprofesionálnej alebo priemyselnej.
- Uchovávajte tento spotrebič mimo dosahu detí a/alebo ľudí s telesnými, duševnými alebo inými problémami
- Udržujte spotrebič v dobrom stave. Overtte, či pohyblivé časti sú dobre upevnené a nezostávajú uviaznuté.
- Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený k elektrickej sieti a bez kontroly.
- Nepoužívajte prístroj nepretržite dlhšiu dobu ako 5 minút. Nechajte ho 15 minút vychladnúť a potom môžete znova použiť.
- Nepoužívajte viac ako 1 kg múky.

Uvedenie prístroja do činnosti


- Opatrne vyberte všetky súčasti prístroja z obalu. Obal aj vnútorný výplňový materiál uschovajte po celú dobu záruky.
- Pred prvým použitím prístroja ho vyčistite spôsobom popísaným v kapitole „Čistenie a uloženie“. Pozor:

OPIS

- A Tlačidlo na vysunutie nástavcov
- B Ovládanie voliča rýchlosti
- C Tlačidlo Turbo
- D Telo motora
- E Upevňovacie tlačidlo tela motora (*)
- F Uvoľňovacie tlačidlo ramena zariadenia (*)
- G Otočná misa (*)
- H Základňa misy (*)
- Aj metly na šľahanie
- J metly na miesenie
- K stierka (*)

(*) K dispozícii iba pre model BXMXA500E.

Pokiaľ váš model spotrebiča nie je vybavený skôr uvedené príslušenstvo si môžete zakúpiť samostatne na autorizovaných miestach technickej pomoci.

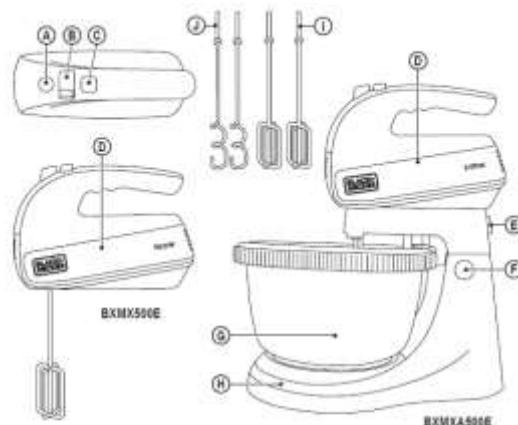

SPÔSOB POUŽITIA

PRED POUŽITÍM:

- Uistite sa, že ste z produktu odstránili všetok materiál balenia.
- Pred prvým použitím zariadenia sa odporúča na čistenie všetkých častí, ktoré prichádzajú do styku s potravinami

POUŽITIE (MODEL BXMXA500E):

- Odmontujte kábel pred pripojením do zástrčky.
- Namontujte príslušenstvo (I, J), ktoré chcete použiť na telo motora. (Obr. 1).
- Pripojte zariadenie k elektrickej sieti.
- Spustíte spotrebič ovládaním voliča rýchlostí (B).
- Vyberte požadovanú rýchlosť, z ktorých päť je najvyššia. Začnite od najnižšej rýchlosti až po najvyššiu.

POUŽITIE (MODEL BXMXA500E):

- Odmontujte kábel pred pripojením do zástrčky.
- Stlačte uvoľňovacie tlačidlo ramena zariadenia (F) zdvihnite rameno stroja.
- Uchopte prístroj jednou rukou a súčasne stlačte tlačidlo pre upevnenie tela motora pre jeho vybratie (E).
- Namontujte príslušenstvo (I, J), ktoré chcete použiť na telo motora.
- Položte telo na základňu a zatlačte dole, kým sa tlačidlo nevráti do svojej pôvodnej polohy. (JE).
- Stlačte uvoľňovacie tlačidlo ramena zariadenia (F) pre spustenie ramena stroja.
- Pripojte zariadenie k elektrickej sieti.
- Spustíte spotrebič ovládaním voliča.
- Vyberte požadovanú rýchlosť, z ktorých päť je najvyššia. Začnite od najnižšej rýchlosti až po najvyššiu.
- Pomocou prepínača môžete zariadenie znovu zapnúť, ale pokiaľ sa po ochladení zariadenia nereštartuje ovládanie, netlačte naň silou a nechajte ho vychladnúť.

RÝCHLOSŤ:

-Môžete ovládať rýchlosť zariadenia pohybom voliča rýchlosti (A). Táto funkcia je veľmi užitočná, pretože umožňuje prispôsobiť rýchlosť zariadenia a typ práce, ktorú chcete robiť.

Po použití

(MODEL BXMXA500E):

- Vypnite spotrebič umiestnením voliča do pozície 0.
- Odpojte zariadenie od siete.
- Vyčistite spotrebič.

(MODEL BXMXA500E):

- Vypnite spotrebič umiestnením voliča do pozície 0ŠŠ Odpojte zariadenie od siete.
- Stlačte tlačidlo (F) a zdvihnite hornú časť tela.
- Vyberte misu (G) zo základne (H).
- Stlačením tlačidla (E) demontujte telo motora.
- Stlačením tlačidla (A) odstráňte metly.

- Vyčistite spotrebič.

PRÍSLUŠENSTVO:

Metly na šľahanie (I):

- Toto príslušenstvo sa používa na šľahanie smotany, tĺčenie vajcia, výroba smoothies, ľahké koláče, pusinky, tvarohové koláče, pena, atď.
- Vložte metly do príslušných otvorov v tele motora, stlačte, kým nebudete počuť cvaknutie (obr. 1A). Metly môžu byť zasunuté do ľubovoľného otvoru, pretože sú identické.
- Nalejte jedlo do misy (G) alebo do nádoby a zapnite spotrebič.
- Presuňte volič rýchlosti (B) do minimálnej polohy a postupne zvyšujte rýchlosť.
- Po použití odstráňte príslušenstvo mixéra stlačením tlačidla pre uvoľnenie (A).

Hnetacie metly (J):

- Toto príslušenstvo sa používa na miesenie chleba, cesta na pizzu atď.
- Vložte metly do príslušných otvorov v tele motora, stlačte, kým nebudete počuť cvaknutie (obr. 1A). Metly môžu byť zasunuté do ľubovoľného otvoru, pretože sú identické.
- Nalejte jedlo do misy (G) alebo do nádoby a zapnite spotrebič.
- Presuňte volič rýchlosti (B) do minimálnej polohy a postupne zvyšujte rýchlosť.
- Po použití odstráňte príslušenstvo mixéra stlačením tlačidla pre uvoľnenie (A).

FUNKCIA TURBO (C):

- Umožňuje vám pracovať pulzne a presnejšie ovládať výsledok prípravy.
- Stlačte tlačidlo turbo (C) a podržte ho, kým dosiahnuť požadovaný výsledok.

ČISTENIE

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a počkajte, až pred čistením spotrebič vychladne.
- Očistite elektrickú jednotku vlhkou handričkou a vysušte ju.
- Nepoužívajte na čistenie rozpúšťadla ani produkty pH kyslé alebo zásadité, ako sú bieliadlá, ani brúsne prostriedky.
- Dovoľte, aby do štrbín nevnikla voda ani iné tekutiny ventilačného systému, aby nedošlo k poškodeniu dielov prevádzkovania spotrebiča.
- Neponárajte prístroj do vody alebo iných tekutín, ani umyte ho tečúcou vodou.
- Odporúča sa prístroj pravidelne čistiť a na odstránenie všetkých zvyškov potravín.
- Nasledujúce diely je možné umyť vodou a umývacieho prostriedku alebo v umývačke riadu
- Misa (*)

Pred zostavením a uskladnením zariadenie dôkladne osušte všetky kúsky.

- Nepravidelné čistenie spotrebiča môže spôsobiť zhoršenie povrchov a ich narušenie prevádzkovú životnosť a bezpečnosť.

Tento prístroj bol testovaný podľa všetkých príslušných, v súčasnej dobe platných smerníc CE, ako je napr. elektromagnetická kompatibilita a direktíva o nízkonapäťovej bezpečnosti, a bol skonštruovaný podľa najnovších bezpečno-technických predpisov.

Vyhradzujeme si technické zmeny!

Záruka

Na nami predaný prístroj poskytujeme záruku v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja (pokladničný doklad). Počas záručnej lehoty odstránime bezplatne všetky vady prístroja alebo príslušenstva, ktoré vzniknú v dôsledku väd materiálu alebo výrobných väd, a to opravou alebo, podľa nášho uváženia, formou výmeny. Záručné plnenie nemajú za následok ani predĺženie záručnej doby ani tým nevzniká nárok na novú záruku! Ako záručný doklad slúži doklad o kúpe. Bez tohto dokladu nie je možné uskutočniť bezplatnú výmenu alebo bezplatnú opravu. V prípade uplatnenia záruky odovzdajte, prosím, kompletný prístroj v originálnom obale spolu s pokladničným dokladom Vášmu obchodníkovi.

Ako na vady na spotrebnom príslušenstve, resp. dieloch podliehajúcich rýchlemu opotrebovaniu, ako aj na čistenie, údržbu alebo výmenu dielov podliehajúcich rýchlemu opotrebovaniu sa záruka nevzťahuje a je preto nutné ich uhradiť! Záruka zaniká v prípade, že dôjde k zásahu neautorizovanou osobou. Po uplynutí záruky

Po uplynutí záručnej doby je možné za odplatu vykonať opravy v príslušnom odbornom obchode alebo opravovni.

Spôsob likvidácie

Význam symbolu „Popolnice“

Chráňte naše životné prostredie, elektroprístroje nepatria do domového odpadu. Pre likvidáciu elektroprístrojov použite určené zberné miesta a odovzdajte tu elektroprístroje, ak ich už nebudete používať. Pomôžete tak predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Prispejete tým k zhodnoteniu, recyklácii a ďalším formám zhodnotenia starých elektronických a elektrických prístrojov. Informácie o tom, kde je možné tieto prístroje odovzdať na likvidáciu, dostanete prostredníctvom územno-správneho celku alebo obecného úradu.

