


POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ

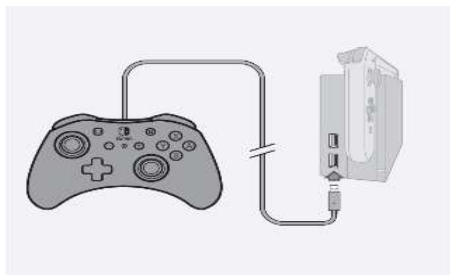

Chcete-li ovladač používat, zapojte kabel USB do dokovací stanice Nintendo Switch. Pokud LED mezi „+“ a „-“ nesvítí, odpojte a znovu zapojte kabel USB do doku.

Omezená záruka

Pokrytí a podmínky: PDP zaručuje, že tento produkt bude bez výrobních vad po dobu dvou let od data nákupu. Výrobní vady jsou vady materiálu a/nebo zpracování, jejich rozsah posoudí určené oddělení zákaznických služeb PDP. Tato záruka se vztahuje pouze na původní kupující s platným doklad o nákupu od autorizovaného prodejce PDP, na kterém je jasně uvedeno datum nákupu.

Výhradní náprava a výjimky: Výhradní nápravou pro platné nároky bude oprava, výměna nebo vrácení peněz za produkt. Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené nehodou, nesprávným nebo nevhodným používáním výrobku, neoprávněné nebo nesprávné úpravy, opravy nebo manipulace

Jak kontaktovat servis: Obráťte se na obchodníka, od kterého jste výrobek zakoupili

Vaše práva podle platných zákonů: Tato záruka neovlivňuje zákonná práva zákazníků podle platných zákonů států, nebo národních zákonů upravujících prodej spotřebního zboží

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.


© 2019 Performance Designed Products LLC. PDP, Rock Candy a jejich příslušná loga jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky společnosti

Performance Designed Products LLC. Všechna práva vyhrazena.

© 2019 Nintendo. Nintendo Switch je ochranná známka společnosti Nintendo. Licencováno společností Nintendo. Všechna práva vyhrazena.

Všechna ostatní loga a ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ

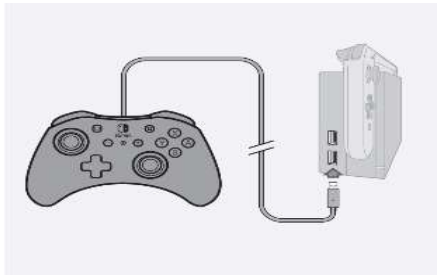

Chcete-li ovladač používat, zapojte kabel USB do dokovací stanice Nintendo Switch. Pokud LED mezi „+“ a „-“ nesvítí, odpojte a znovu zapojte kabel USB do doku.

Omezená záruka

Pokrytí a podmínky: PDP zaručuje, že tento produkt bude bez výrobních vad po dobu dvou let od data nákupu. Výrobní vady jsou vady materiálu a/nebo zpracování, jejich rozsah posoudí určené oddělení zákaznických služeb PDP. Tato záruka se vztahuje pouze na původní kupující s platným doklad o nákupu od autorizovaného prodejce PDP, na kterém je jasně uvedeno datum nákupu.

Výhradní náprava a výjimky: Výhradní nápravou pro platné nároky bude oprava, výměna nebo vrácení peněz za produkt. Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené nehodou, nesprávným nebo nevhodným používáním výrobku, neoprávněné nebo nesprávné úpravy, opravy nebo manipulace

Jak kontaktovat servis: Obráťte se na obchodníka, od kterého jste výrobek zakoupili

Vaše práva podle platných zákonů: Tato záruka neovlivňuje zákonná práva zákazníků podle platných zákonů států, nebo národních zákonů upravujících prodej spotřebního zboží

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.


© 2019 Performance Designed Products LLC. PDP, Rock Candy a jejich příslušná loga jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky společnosti

Performance Designed Products LLC. Všechna práva vyhrazena.

© 2019 Nintendo. Nintendo Switch je ochranná známka společnosti Nintendo. Licencováno společností Nintendo. Všechna práva vyhrazena.

Všechna ostatní loga a ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

POČIATOČNÉ NASTAVENIE

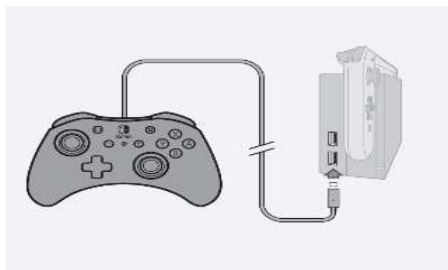

Ak chcete používať ovládač, zapojte USB kábel do dokovacej stanice Nintendo Switch.
Ak LED medzi „+“ a „-“ nesvieti, odpojte a znovu zapojte USB kábel do doku.

Obmedzená záruka

Pokrytie a podmienky: PDP zaručuje, že tento produkt bude bez výrobných chýb počas dvoch rokov od dátumu nákupu. Výrobné chyby sú chyby materiálu a/alebo spracovania, ich rozsah posúdi určené oddelenie zákazníckych služieb PDP. Táto záruka sa vzťahuje iba na pôvodných kupujúcich s platným dokladom o nákupe od autorizovaného predajcu PDP, na ktorom je jasne uvedený dátum nákupu.
Výhradná náprava a výnimky: Výhradnou nápravou pre platné nároky bude oprava, výmena alebo vrátenie peňazí za produkt. Táto záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nehodou, nesprávnym alebo nevhodným používaním výrobku, neoprávnené alebo nesprávne úpravy, opravy alebo manipuláciou.
Ako kontaktovať servis: Obráťte sa na obchodníka, od ktorého ste výrobok zakúpili
Vaše práva podľa platných zákonov: Táto záruka neovplyvňuje zákonné práva zákazníkov podľa platných zákonov štátov, alebo národných zákonov upravujúcich predaj spotrebného tovaru

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijateľné rušenie včítane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť.


© 2019 Performance Designed Products LLC. PDP, Rock Candy a ich príslušné logá sú ochranné známky a/alebo registrované ochranné známky spoločnosti

Performance Designed Products LLC. Všetky práva vyhradené.

© 2019 Nintendo. Nintendo Switch je ochranná známka spoločnosti Nintendo. Licencované spoločnosťou Nintendo. Všetky práva vyhradené.

Všetky ostatné logá a ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

POČIATOČNÉ NASTAVENIE

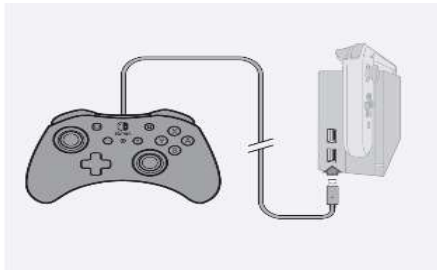

Ak chcete používať ovládač, zapojte USB kábel do dokovacej stanice Nintendo Switch.
Ak LED medzi „+“ a „-“ nesvieti, odpojte a znovu zapojte USB kábel do doku.

Obmedzená záruka

Pokrytie a podmienky: PDP zaručuje, že tento produkt bude bez výrobných vad po dobu dvoch rokov od dátumu nákupu. Výrobné vady sú vady materiálu a/alebo spracovania, ich rozsah posúdi určené oddelenie zákazníckych služieb PDP. Táto záruka sa vzťahuje iba na pôvodný kupujúci s platným dokladom o nákupe od autorizovaného predajcu PDP, na ktorom je jasne uvedený dátum nákupu.
Výhradná náprava a výnimky: Výhradnou nápravou pre platné nároky bude oprava, výmena alebo vrátenie peňazí za produkt. Táto záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nehodou, nesprávnym alebo nevhodným používaním výrobku, neoprávnené alebo nesprávne úpravy, opravy alebo manipulácia
Ako kontaktovať servis: Obráťte sa na obchodníka, od ktorého ste výrobok zakúpili
Vaše práva podľa platných zákonov: Táto záruka neovplyvňuje zákonné práva zákazníkov podľa platných zákonov štátov, alebo národných zákonov upravujúcich predaj spotrebného tovaru

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijateľné rušenie včítane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť.

© 2019 Performance Designed Products LLC. PDP, Rock Candy a ich príslušné logá sú ochranné známky a/alebo registrované ochranné známky spoločnosti

Performance Designed Products LLC. Všetky práva vyhradené.

© 2019 Nintendo. Nintendo Switch je ochranná známka spoločnosti Nintendo. Licencované spoločnosťou Nintendo. Všetky práva vyhradené.

Všetky ostatné logá a ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.