

## Zadný reproduktor

### Návod na použitie

SA-RS3S



\* 5 0 1 1 5 2 8 1 1 \* (1)

5-011-528-11(1)

©2021 Sony Corporation


### Slovensky

## Informácie o kompatibilných modeloch pre zadný reproduktor

Zadný reproduktor SA-RS3S funguje iba s uvedenými modelmi. Informácie o našich kompatibilných modeloch nájdete na webovej lokalite spoločnosti Sony. Tento návod na používanie uvádza pokyny založené na reproduktorech s kompatibilným modelom HT-A7000.

## Časti a ovládacie prvky

### Front

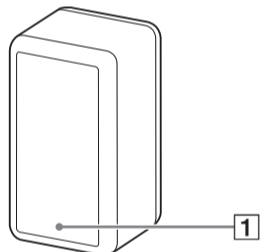


#### 1 Indikátor napájania

- Pomaly bliká (na zeleno): Zadný reproduktor nie je pripojený ku kompatibilnému modelu.
- Svieti (na zeleno): Zadný reproduktor je pripojený ku kompatibilnému modelu.
- Opakovane dvakrát bliká (na zeleno): Zadný reproduktor sa pokúša pripojiť ku kompatibilnému modelu.
- Bliká/svieti (na oranžovo): Softvér sa aktualizuje.
- Svieti (na červeno): Zadný reproduktor je v pohotovostnom režime.
- Nesvieti: Zadný reproduktor je vypnutý.

### Poznámka

Jas indikátoru napájania sa synchronizuje s nastaveniami stlmenia kompatibilného modelu.

### Rear

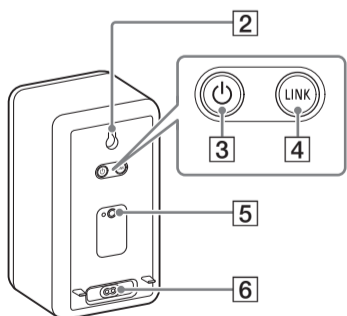


- Otvor na držiak na stenu
- Tlačidlo (napájanie)
- Tlačidlo LINK
- Montážny otvor na bežný stojan na reproduktor
- Sieťový vstup

## Inštalácia

### Inštalácia na podlahu

Nasledujúci obrázok zobrazuje príklad používania reproduktorov s kompatibilným modelom HT-A7000 a voliteľným hlbokotónovým reproduktorom.

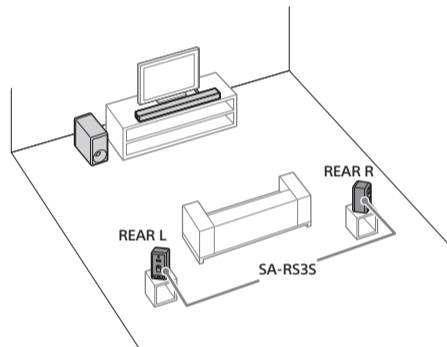

- Skontrolujte, ktorý zadný reproduktor je pravý a ktorý ľavý pomocou štítka na spodnej strane. „REAR R“ je pravá a „REAR L“ zasa ľavá jednotka.
- Nainštalujte reproduktory za miesto počúvania. Nasledujúce inštalácie vám pomôžu efektívne si užiť priestorový zvuk.
  - Zarovnajte zvislú polohu reproduktora so svojím uchom.
  - Otočte reproduktory smerom na miesto počúvania.

### Poznámka


Pri inštalácii položte reproduktor spodnou stranou na zem (strana, na ktorej je štítok). Podporované sú iba inštalácie uvedené vyššie.

### Tip

Ak chcete dosiahnuť dobrý priestorový zvuk, nastavte vzdialenosť reproduktora od miesta počúvania pomocou ponuky nastavenia kompatibilného modelu. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s kompatibilným modelom.

### Montáž na stenu


Nasledujúci obrázok zobrazuje príklad používania reproduktorov s kompatibilným modelom HT-A7000 a voliteľným hlbokotónovým reproduktorom.

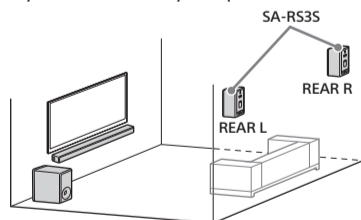


### Poznámka

- Inštaláciu poverte predajcu produktov značky Sony alebo licencovaného dodávateľa a počas inštalácie venujte zvýšenú pozornosť bezpečnosti.
- Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za nehody ani škody spôsobené nesprávnou inštaláciou, nedostatočnou pevnosťou steny, nesprávnou inštaláciou skrutiek, prírodnými katastrofami a pod.

- Prpravte si skrutku (nie je súčasťou balenia) vhodnú do otvoru na držiak na stenu na zadnej strane reproduktorov.




Viac ako 30 mm

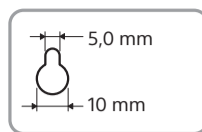

Otvor na zadnej strane zadného reproduktora


- Určite polohu montáže reproduktora na stene a utiahnite tam skrutku.

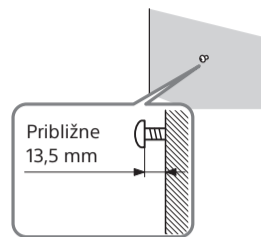

- Zaveste držiak na stenu za otvor na túto skrutku.

Skontrolujte štítok na spodnej strane reproduktorov.

„REAR R“ je pravá a „REAR L“ zasa ľavá jednotka.

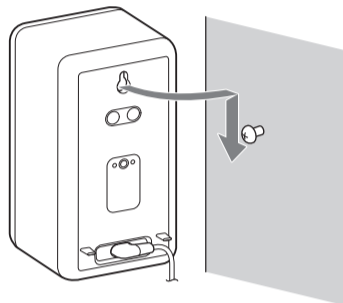

### Poznámka


Prpravte si skrutky (nie sú súčasťou balenia), ktoré sú vhodné pre materiál steny a jej pevnosť. Keďže stena zo sadrokartónu je mimoriadne krehká, pripevnite skrutky bezpečne do nástenného nosníka. Namontujte reproduktory na vystuženú stenu, pričom dbajte na to, aby boli pravý a ľavý reproduktor v rovnakej výške.

## Pripojenie

### Tip


Pri inštalácii môžete ku kompatibilnému modelu pripojiť tiež voliteľný hlbokotónový reproduktor nasledujúcim spôsobom.

- Zapnite kompatibilný model.
- Pripojte sieťové napájacie káble (súčasť balenia) k zadnému reproduktoru a potom zapojte káble do sieťových zásuviek.

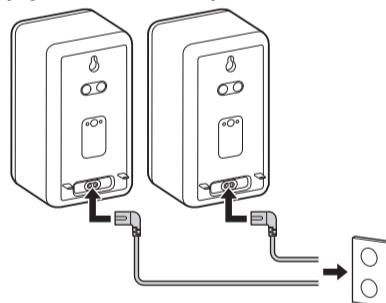

- Skontrolujte, či indikatory napájania na reproduktore svietia na zeleno.

Keď indikatory napájania svietia na zeleno, prepojenie medzi reproduktormi a kompatibilným modelom bolo vytvorené. Ak pripojenie nebolo vytvorené, pripojte reproduktory ku kompatibilnému modelu manuálne. Podrobné informácie nájdete v časti Ak pripojenie nebolo vytvorené automaticky.

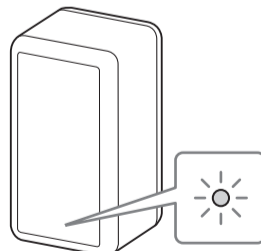

### Ak pripojenie nebolo vytvorené automaticky

Ak sa vám nedarí pripojiť reproduktory ku kompatibilnému modelu automaticky alebo používate viacero kompatibilných modelov a chcete určiť kompatibilný model, ku ktorému sa majú reproduktory pripojiť, vytvorte pripojenie manuálne.

Popis nasledujúcej akcie je založený na reproduktorech s kompatibilným modelom HT-A7000. Na vykonanie tejto akcie použijete diaľkové ovládanie dodané s kompatibilným modelom HT-A7000.

Ak používate iné kompatibilné modely, prečítajte si návod na používanie dodaný s týmito modelmi.

- Stlačte tlačidlo HOME. V televízore sa zobrazí domovská ponuka.
- Z domovskej ponuky vyberte položky [Setup] (Nastavenie) – [Advanced Settings] (Pokročilé nastavenia).
- Vyberte položky [Speaker Settings] (Nastavenia reproduktora) – [Wireless Speaker Settings] (Nastavenia bezdrôtového reproduktora) – [Start manual linking] (Spustiť manuálne prepojenie). Na televíznej obrazovke sa zobrazí obrazovka [Start manual linking] (Spustiť manuálne prepojenie).
- Stlačte na reproduktore tlačidlo LINK. Indikátor napájania reproduktora po stlačení tlačidla LINK dvakrát opakovane zabliká na zeleno.
- Vyberte položku [Start] (Spustiť). Spustí sa manuálne prepojenie. Na televíznej obrazovke sa zobrazí proces pripájania. Ak chcete manuálne pripojenie zrušiť, vyberte položku [Cancel] (Zrušiť).
- Keď sa pre [Rear Speaker (R)] (Zadný reproduktor (P)) a [Rear Speaker (L)] (Zadný reproduktor (L)) zobrazí stav [Connected] (Pripojené), vyberte položku [Finish] (Dokončiť).

- Stlačte tlačidlo .

Prepojenie sa nadviazalo a indikátor napájania reproduktorov sa rozsvieti na zeleno.

### Poznámka

- Ak vykonáte akciu [Start manual linking] (Spustiť manuálne prepojenie), položka [Link mode] (Režim prepojenia) nastavenia [Wireless Speaker Settings] (Nastavenia bezdrôtového reproduktora) sa nastaví na možnosť [Manual] (Manuálne).
- Ku kompatibilnému modelu sa pripoja iba reproduktory, pre ktoré sa v 6. kroku zobrazil stav [Connected] (Pripojené). Ak nie je možné nadviazať pripojenie reproduktorov, pripojte ich znova ručne.

### Ak je bezdrôtový prenos nestabilný

Ak používate viaceré bezdrôtové systémy, napríklad bezdrôtovú sieť LAN, bezdrôtové signály môžu byť nestabilné. V takom prípade môžete prenos zlepšiť zmenou nasledujúceho nastavenia.

Popis nasledujúcej akcie je založený na reproduktorech s kompatibilným modelom HT-A7000. Na vykonanie tejto akcie použijete diaľkové ovládanie dodané s kompatibilným modelom HT-A7000.

Ak používate iné kompatibilné modely, prečítajte si návod na používanie dodaný s týmito modelmi.

- Stlačte tlačidlo HOME. V televízore sa zobrazí domovská ponuka.
- Z domovskej ponuky vyberte položky [Setup] (Nastavenie) – [Advanced Settings] (Pokročilé nastavenia).
- Vyberte položky [Speaker Settings] (Nastavenia reproduktora) – [Wireless Speaker Settings] (Nastavenia bezdrôtového reproduktora) – [RF Channel] (Kanál RF).
- Vyberte požadované nastavenie.
  - [On] (Zapnuté) (predvolené nastavenie): Toto nastavenie vyberajte v bežných prípadoch. Systém automaticky vyberie lepší kanál na prenos. Silnejší režim bezdrôtového rušenia.
  - [Off] (Vypnuté): Systém vyberie kanál z obmedzeného frekvenčného pásma, aby sa zabránilo externému bezdrôtovému rušeniu. Ak dochádza k strate zvuku pri nastavení [On] (Zapnuté), môže pomôcť nastavenie možnosti [Off] (Vypnuté).

### Poznámka

- Ak zmeníte nastavenie [RF Channel] (Kanál RF) z možnosti [Off] (Vypnuté) na možnosť [On] (Zapnuté), opätovné pripojenie môže trvať 1 minútu.
- Kompatibilný model nemusí spĺňať podmienky tohto nastavenia v závislosti od krajiny alebo regiónu nákupu.

## Odstraňovanie porúch

Ak sa počas používania zadných reproduktorov vyskytne niektorý z nasledujúcich problémov, skôr ako požiadate o opravu, pokúste sa problém vyriešiť pomocou tohto sprievodcu riešením problémov. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Ak chcete požiadať o opravu, nezabudnite priniesť všetky svoje zadné reproduktory kompatibilný model a voliteľný hlbokotónový reproduktor (nie je súčasťou dodania), aj keď sa zdá, že sa problém týka len jednej jednotky.

Popis nasledujúcich riešení je založený na reproduktorech s kompatibilným modelom HT-A7000.

Ak používate iné kompatibilné modely, prečítajte si návod na používanie dodaný s týmito modelmi.

**Zo zadných reproduktorov nepočuť žiadny zvuk.**

→ Skontrolujte, či je správne pripojený sieťový napájací kábel zadného reproduktora.

→ Ak sa indikátor napájania na zadnom reproduktore nerozsvieti, vyskúšajte nasledujúce kroky.

- Skontrolujte, či je správne pripojený sieťový napájací kábel zadného reproduktora.
- Stlačením tlačidla  (napájanie) na zadnom reproduktore zapnite napájanie.

→ Ak indikátor napájania na zadnom reproduktore pomaly bliká na zeleno alebo svieti na červeno, vyskúšajte nasledujúci postup.

- Zadný reproduktor premiestnite blízko kompatibilného modelu, aby sa indikátor napájania na zadnom reproduktore rozsvietil na zeleno.
- Postupujte podľa krokov uvedených v časti Ak pripojenie nebolo vytvorené automaticky.
- Skontrolujte stav bezdrôtového pripojenia. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s kompatibilným modelom.

→ Ak indikátor napájania na zadnom reproduktore bliká načerveno, stlačením tlačidla  (napájanie) na ňom vypnite napájanie a skontrolujte, či nie sú zakryté ventilačné otvory.

→ Stlačením tlačidla REAR  + na diaľkovom ovládaní kompatibilného modelu zvýšte hlasitosť zadných reproduktorov.

→ Ak zmeníte nastavenie [RF Channel] (Kanál RF) kompatibilného modelu z možnosti [Off] (Vypnuté) na možnosť [On] (Zapnuté), môže trvať až 1 minútu, kým sa začne znieť zvuk.

→ Ak indikátor napájania bliká na červeno, odpojte sieťový napájací kábel zadného reproduktora zo sieťovej zásuvky a potom ho pripojte znova.

**Zvuk je trhaný alebo zašumený.**

→ Ak sa v blízkosti používa zariadenie, ktoré vytvára elektromagnetické vlny, ako napríklad zariadenie bezdrôtovej siete LAN alebo mikrovlnná rúra, zadné reproduktory a kompatibilný model umiestnite ďalej od tohto zariadenia.

→ Ak sa medzi kompatibilným modelom a zadným reproduktorom nachádza prekážka, presuňte ju alebo odstráňte.

→ Umiestnite kompatibilný model a zadné reproduktory čo najbližšie k sebe.

→ Sieťové pripojenie televízora alebo prehrávača diskov Blu-ray Disc prepnite z bezdrôtového na káblové.

## Technické parametre

VÝSTUPNÝ VÝKON (menovitý)
30 W + 30 W (pri 6 ohmoch, 1 kHz, 1 % THD)
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
50 W (na kanál pri 6 ohmoch, 1 kHz)

**Systém reproduktorov**

Systém dvoch 2-pásmových reproduktorov
Bass Reflex

**Reproduktor**

Hĺbkový reproduktor: 46 mm × 54 mm, kužeľovitý typ
Reproduktor na prenos vysokých tónov: 16 mm, oblúkový typ

**Požiadavky na napájanie**

striedavé napätie 220 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz

**Spotreba energie**

On: 11 W

Pohotovostný režim: 1 W alebo menej

Nesvieti: 0,5 W alebo menej

**Približné rozmery (š x v x h)**

100 mm × 187 mm × 100 mm (bez vyčnievajúcich častí)

**Hmotnosť (približne)**

1,1 kg

**Bezdrôtový vysieláč/prijímač**

**Komunikačný systém**

Špecifikácie bezdrôtového zvuku, verzia 4.0

**Frekvenčné pásmo**

5 GHz

**Spôsob modulácie**

OFDM

**Rádiofrekvenčné pásma a maximálny výstupný výkon**

Frekvenčné pásmo	Maximálny výstupný výkon
5 150 – 5 250 MHz	< 18 dBm
5 250 – 5 350 MHz	< 18 dBm
5 470 – 5 600 MHz	< 18 dBm
5 650 – 5 725 MHz	< 18 dBm
5 725 – 5 850 MHz	< 13,98 dBm

**Obsah balenia**

- Zadný reproduktor R (pravý) (1), Zadný reproduktor L (ľavý) (1)
- Sieťové napájacie káble (2)
- Návod na použitie (1)

## Dôležité informácie týkajúce sa softvéru

Tento produkt obsahuje softvér, na ktorý sa vzťahuje licencia GNU General Public License (GPL) alebo licencia GNU Lesser General Public License (LGPL). Tieto ustanovujú právo zákazníka na získanie, úpravu a ďalšie šírenie zdrojového kódu uvedeného softvéru v súlade s podmienkami uvedenými v licencií GPL alebo LGPL.

Informácie o spôsobe overenia licencií GPL, LGPL a ďalších licencií na softvér využívaných zadnými reproduktormi nájdete v návode na používanie kompatibilného modelu.

Ak používate kompatibilný model HT-A7000, pozrite si položku [Software License Information] (Informácie o licenciách na softvér) v domovskej ponuke v časti  [Setup] (Nastavenie) – [Advanced Settings] (Pokročilé nastavenia) – [System Settings] (Nastavenia systému).

Na zdrojový kód softvéru, ktorý je použitý v tomto produkte, sa vzťahujú licencie GPL a LGPL, a je k dispozícii na webe. Môžete si ho prevziať zo stránky:
URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux

Spoločnosť Sony nemôže odpovedať ani reagovať na prípadné otázky týkajúce sa obsahu tohto zdrojového kódu.

Všetky ostatné ochranné známky sú ochrannými značkami príslušných vlastníkov.

#### VAROVANIE

Reproduktory neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako napríklad do knižnice alebo skrinky.

Ventilačný otvor reproduktorov nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami a podobne, aby sa predišlo riziku požiaru.
Reproduktory nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa (napríklad zapáleným sviečkam).

Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na reproduktory a nekladte na ne predmety naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Kým sú reproduktory pripojené k sieťovej zásuvke, nie sú odpojené od elektrickej siete, ani keď sú vypnuté.

Keďže sa reproduktory odpájajú od elektrickej siete odpojením hlavnej zástrčky, zapojte ju do ľahko prístupnej sieťovej elektrickej zásuvky. Ak spozorujete nezvyčajné správanie reproduktorov, okamžite odpojte hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.

**Tieto produkty neumiestňujte do blízkosti zdravotníckych pomôcok**

Tento produkt (vrátane príslušenstva) obsahuje magnety, ktoré môžu spôsobaovať rušenie kardiostimulátorov, programovateľných ventilov shuntu na liečbu hydrocefalu alebo iných zdravotníckych pomôcok. Produkt preto neumiestňujte do blízkosti osôb s takýmito zdravotníckymi pomôckami. Ak akúto zdravotnícku pomôcku používate, o použití zariadenia sa najprv poraďte s lekárom.

Iba na používanie v interiéri.

**Pre reproduktory**

Štítky sa nachádzajú na spodnej strane reproduktorov.

**Pre modely s označením CE alebo UKCA na reproduktoro**ch

Označenie CE platí iba v krajinách, ktoré to vyžadujú na základe zákonov, predovšetkým v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiarsku.

Označenie UKCA platí iba v krajinách, ktoré to vyžadujú na základe zákonov, predovšetkým v Spojenom kráľovstve.

**Pre zákazníkov v Európe**

**Upozornenie pre zákazníkov: Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na zariadenia predávané v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ a/alebo príslušné zákonné požiadavky uplatňované v Spojenom kráľovstve**

Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti Sony Corporation.

Dovozca pre EÚ a Spojené kráľovstvo: Sony Europe B.V.

Otázky týkajúce sa dovozcu pre EÚ alebo súladu produktu s normami v Európe zašlite oprávnenému zástupcovi výrobcu: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgicko.

Otázky týkajúce sa dovozcu pre Spojené kráľovstvo alebo súladu produktu s normami v Spojenom kráľovstve zašlite oprávnenému zástupcovi výrobcu: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 OXW, Spojené kráľovstvo.


## CE

Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto vybavenie spĺňa nariadenia smernice 2014/53/EÚ. Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
https://compliance.sony.eu

Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto vybavenie spĺňa zákonné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na Spojené kráľovstvo. Celý text vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
https://compliance.sony.co.uk

Pre toto rádiové zariadenie platia nasledujúce obmedzenia týkajúce sa uvedenia do prevádzky alebo požiadavky na schválenie používania v krajinách BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR:
Pásmo 5 150 – 5 350 MHz je obmedzené iba na prevádzku v interiéri.

Toto rádiové zariadenie je určené na používanie so schválenými verziami softvéru, ktoré sú uvedené vo vyhlásení o zhode. Softvér načítaný v tomto rádiovom zariadení preukázateľne spĺňa kľúčové požiadavky nariadení pre rádiokomunikáciu. Verziu softvéru nájdete v domovskej ponuke kompatibilného modelu v časti  [Setup] (Nastavenie) – [Advanced Settings] (Pokročilé nastavenia) – [Speaker Settings] (Nastavenia reproduktora) – [Wireless Speaker Settings] (Nastavenia bezdrôtového reproduktora) – [Software Version] (Verzia softvéru).

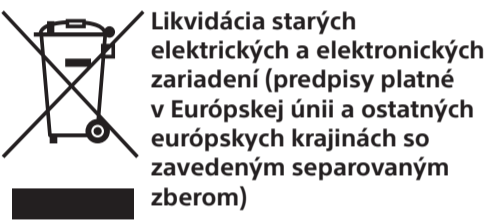

Tento symbol na produkte alebo jeho balení znamená, že s produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho je potrebné odovzdať v príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie produktu zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.

Pri inštalácii a prevádzke tohto zariadenia musí byť výžarovač umiestnený vo vzdialenosti aspoň 20 cm od ľudského tela.

## Bezpečnostné upozornenia

**Bezpečnosť**

- V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu alebo kvapaliny do zadného reproduktora ho odpojte od elektrickej siete a pred ďalším používaním ho nechajte skontrolovať kvalifikovaným personálom.
- Na zadný reproduktor nevyliezajte, pretože môžete spadnúť a poraniť sa alebo poškodiť samotný zadný reproduktor.

**Zdroje napájania**

- Pred používaním zadného reproduktora skontrolujte, či sa jeho prevádzkové napätie zhoduje s napätím v miestnej elektrickej sieti. Prevádzkové napätie je vyznačené na štítku na spodnej strane zadného reproduktora.
- Ak nebudete zadný reproduktor dlhší čas používať, odpojte ho od elektrickej zásuvky (elektrickej siete). Pri odpájaní sieťového napájacieho kábla ťahajte za zástrčku. Nikdy nefahajte za samotný kábel.
- Z bezpečnostných dôvodov je jeden kolík zástrčky širší, a preto ho do nástennej elektrickej zásuvky (elektrickej siete) možno zasunúť len jedným spôsobom. Ak zástrčku nemôžete do zásuvky zasunúť úplne, obráťte sa na predajcu.
- Výmenu sieťového napájacieho kábla smie vykonať len oprávnená osoba v autorizovanom servise.

**Nárast teploty vnútri zariadenia**

- Hoci sa zadný reproduktor počas prevádzky zahrieva, nejde o poruchu. Ak dlhší čas používate zadný reproduktor pri vysokej hlasitosti, jeho zadná a spodná stena sa značne zahrejú. Nedotýkajte sa jeho povrchu, aby ste sa nepopáliili.

**Umiestnenie**

- Zadný reproduktor neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla ani na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti alebo mechanickým otrasom.
- Okolo zadného reproduktora neumiestňujte iné kovové predmety než televízor. Bezdrôtové funkcie môžu byť nestabilné.
- Ak sa zadný reproduktor používa v kombinácii s televízorom, videorekordérom alebo kazetovým prehrávačom, môže vzniknúť šum a zhoršíť sa kvalita obrazu. V takom prípade premiestnite zadný reproduktor ďalej od televízora, videorekordéra alebo kazetového prehrávača.
- Pri umiestňovaní zadného reproduktora na špeciálne upravený povrch (voskovaný, olejovaný, leštený a pod.) postupujte opatrne, pretože môže dôjsť k vzniku škvrn alebo zmene farby jeho povrchu.
- Reproduktory, ktoré tvoria súčasť systému tohto zadného reproduktora, nie sú magneticky tienené. Na zadný reproduktor ani do jeho blízkosti neumiestňujte magnetické karty.

**Ak spozorujete nerovnomernosť farieb na blízkej televíznej obrazovke**

Nerovnomernosť farieb možno pozorovať v určitých typoch televízorov.

**Čistenie**

Zadný reproduktor čistite jemnou suchou handričkou. Nepoužívajte žiadne drsné handričky, práškové prostriedky ani rozpúšťadlá, ako je lieh alebo benzín.

Ak máte akúkoľvek otázku alebo problém súvisiaci so systémom, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.