

Používateľská príručka SpaceControl

Updated April 1, 2022




SpaceControl je miniatúrna kľúčenka s ochranou proti náhodnému stlačeniu. Umožňuje zabezpečovací systém Ajax aktivovať, deaktivovať, aktivovať nočný režim alebo vyhlásiť tiesňový poplach.



DÔLEŽITÉ: Tento návod na použitie obsahuje všeobecné informácie o produkte Ajax SpaceControl. pred použitím zariadenia odporúčame preštudovať ďalšie informácie uvedené na webe: <https://support.ajax.systems/en/manuals/spacecontrol/> (K dispozícii v angličtine)

Popis zariadenia

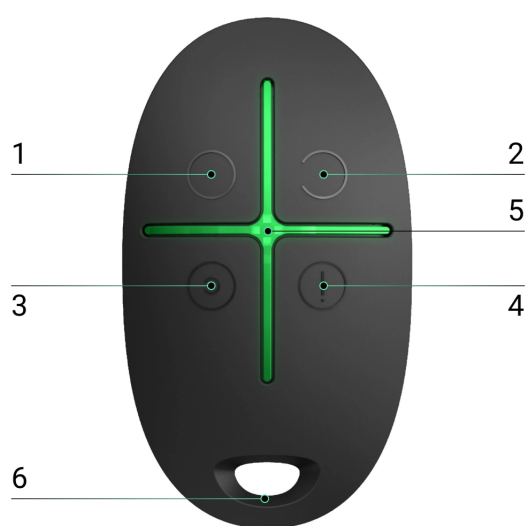

1. Tlačidlo pre zastráženie
2. Tlačidlo pre odstráženie
3. Tlačidlo pre čiastočné zastráženie
4. Tlačidlo pre spustenie tiesňového poplachu
5. LED indikátor
6. Otvor pre pripevnenie

Spárovanie a konfigurácia kľúčenky

Detektor sa spáruje s Hubom pomocou mobilnej aplikácie Ajax. Otvorte mobilnú aplikáciu Ajax, na záložke Zariadenie stlačte tlačidlo Pridať zariadenie a postupujte podľa pokynov v sprievodcovi. Po vyzvaní stlačte súčasne tlačidlá pre zastráženie systému (1) a vyhlásenie tiesňového poplachu (4). Aby bolo možné spárovať kľúčenku s Hubom, musí byť v dostupnej vzdialenosti.



Upozornenie: QR kód s ID kľúčenky je umiestnený na vnútornej strane krytu v blízkosti slotu na batériu a na vnútornej strane krabice.

Používanie kľúčenky

Kľúčenka SpaceControl komunikuje iba s jedným zariadením (Hub, Bridge).

Kľúčenka je chránená proti neúmyselnému stlačeniu tlačidiel.

Nereaguje na veľmi rýchle stlačenie tlačidiel, aby bolo stlačenie platné, je nutné

tlačidlo pridržať (menej ako štvrtina sekundy). SpaceControl potvrdí prijatie príkazu Hubom rozsvietením LED indikátora na zeleno, pokiaľ nebol príkaz prijatý, rozsvieti sa svetlo LED indikátora na červeno.



Poznámka: Ak nie je kľúčenka spárovaná s Hubom alebo integračným modulom (ocBridge, uartBridge Plus), po stlačení ktoréhokoľvek z tlačidiel LED indikátor 6krát krátko zeleno blikne.

Kľúčenka môže:

- Zastrážiť systém – stlačením
- Čiastočne zastrážiť systém (nočný režim) – stlačením
- Odstrážiť systém / zrušiť tiesňový poplach – stlačením
- Vyhlásiť tiesňový poplach – stlačením

Výmena batérií

Ostrým predmetom opatrne oddel'te obe časti krytu v mieste naznačenom šípkami na obrázku nižšie. Vyberte dosku plošných spojov a nahrad'te batériu CR2032 novou.



Upozornenie: Pri výmene batérie vždy dodržujte polaritu.

Technické špecifikace

Počet tlačidiel	4 (podsvietené)
Tiesňové tlačidlo	Áno
Ochrana proti náhodnému stlačeniu	Funkcia je dostupná pri kľúčenkách s verziou firmware 5.54.1.0 a vyššou
Frekvenčné pásmo	866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz

	915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Závisí od regiónu predaja.
Efektívny vyžarovaný výkon	6.01 dBm / 3,99 mW (do 20 mW)
Modulácia	GFSK
Dosah rádiového signálu	Do 1 300 m (bez prekážok)
Napájanie	1 batéria CR2032A, 3 V
Životnosť batérie	Až 5 rokov
Rozmedzie prevádzkovej teploty / vlhkosti	Od -25°C do +50°C / do 95% bez kondenzácie
Stupeň zabezpečenia podľa ČSN EN 50131-1	2. – nízke až stredné riziko
Trieda prostredia podľa ČSN EN 50131-1	III. – vonkajšie – chránené alebo extrémne vnútorné podmienky
Rozmery	65 × 37 × 10 mm
Hmotnosť	13 g

Obsah balení

1. SpaceControl
2. Batéria CR2032 (predinštalovaná)
3. Uživatelská príručka

Záruka

Záručná lehota pre zariadenie od Ajax Systems Inc. trvá 2 roky od zakúpenia produktu a nevzťahuje sa na priloženú batériu.

Ak zariadenie nepracuje správne, odporúčame najprv kontaktovať technickú podporu – v polovici prípadov môžu byť technické problémy vyriešené na diaľku!

- Kompletní informace týkající se záruky, certifikáty, osvědčení a další dokumenty jsou dostupné na webové stránce: ajax.systems
- Technická podpora (pondělí – pátek, 08:00 – 16:00): support@ajax.systems

Subscribe to the newsletter about safe life. No spam

Subscribe