

# Návody na použitie k výrobkom:

## Rádiom riadený digitálny budík s možnosťou podsvietenia TFA 60.2553.01 Lumia PLUS - farba čierna



Momentálne si prezeráte návod na obsluhu vyššie uvedených produktov. Pred použitím akéhokoľvek produktu si prečítajte návod na obsluhu zariadenia, aby ste predišli zraneniu, požiaru alebo poškodeniu produktu. Pozorne si prečítajte celú príručku a postupujte podľa prevádzkových pokynov.

Uschovajte dokument pre budúce použitie.

Zariadenie bolo schválené na používanie v krajinách EÚ, a preto je označené značkou CE. Dovožca má k dispozícii všetku potrebnú dokumentáciu.

Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť. Prázdne batérie a akumulátory nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Ako spotrebiteľ ste podľa zákona povinný dopraviť ich do svojho maloobchodného obchodu alebo do vhodnej zbierky, ktorá zodpovedá národným alebo miestnym predpisom, aby sa chránilo životné prostredie.



Symbole pre obsiahnuté ťažké kovy sú: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo

Tento produkt je označený v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Nevyhadzujte prosím tento produkt do bežného domového odpadu. Ako spotrebiteľ musíte odviezť zariadenia po skončení životnosti na určené zberné miesto na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaistili ekologickú likvidáciu.



Tvorbu tejto príručky zabezpečila spoločnosť Bibetus s.r.o., akékoľvek neoprávnené kópie tejto príručky a jej častí podliehajú schváleniu spoločnosťou Bibetus s.r.o., pokyny zodpovedajú technickému stavu v čase tlače! Predmet zmeny! V prípade, že v príručke nájdete nejakú chybu, budeme radi, ak nám ju nahlásite e-mailom [info@bibetus.cz](mailto:info@bibetus.cz), ďakujeme!

Dodavateľ: Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

# Digitálny budík TFA 60.2553

## Pred použitím

- Nasledujúce informácie čítajte veľmi pozorne.
- Tento manuál Vám pomôže oboznámiť sa s novým zariadením, všetkými jeho funkciami, časťami, a poradí Vám v prípade problémov s prístrojom.
- Pozorným prečítaním a dodržaním inštrukcií obsiahnutých v tomto manuáli predídete poškodeniu alebo zničeniu prístroja.
- Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek poškodenie prístroja spôsobené v dôsledku nedodržania inštrukcií obsiahnutých v tomto manuáli.
- Nie sme zodpovední za nepochopenie textu alebo súvislostí obsiahnutých v tomto návode.
- Obzvlášť dbajte na bezpečnostné pokyny.
- Uchovajte si manuál pre prípad budúceho použitia.

## Obsah balenia

- Budík
- Manuál s inštrukciami

## Vlastnosti a funkcie

- Veľká LCD obrazovka
- Zobrazenie dátumu
- Funkcia opakovaného budenia
- Vnútoraná teplota
- Automatické podsvietenie so svetelným senzorom

## Bezpečnostné pokyny

- Produkt je určený len pre oblasť použitia opisanú v tomto manuáli. Mal by byť používaný len podľa týchto inštrukcií.
- Sú zakázané akékoľvek neautorizované opravy, upravy alebo ine zmeny prístroja.


## Pozor! Riziko úrazu:

- Držte prístroj aj batérie mimo dosahu detí.
- Batérie sa nesmú vhadzovať do ohňa, nesmú byť skratované, rozoberané alebo dobijane. Hrozi riziko výbuchu!
- Batérie obsahujú nebezpečne kyseliny. Slabe batérie by mali byť čo najskor vymenené, aby nedošlo k ich vytečeniu do prístroja.
- Nikdy nepoužívajte kombinácie starých a nových batérií alebo batérie rôznych typov. Pri manipulácii s vytečenými batériami používajte ochranné rukavice a okuliare.

## Dôležité informácie ohľadom bezpečného používania produktu!

- Neumiestňujte prístroj do blízkosti zdrojov vysokých teplôt, vibrácií alebo narazov.
- Chraňte zariadenie pred vlhkosťou

## Časti

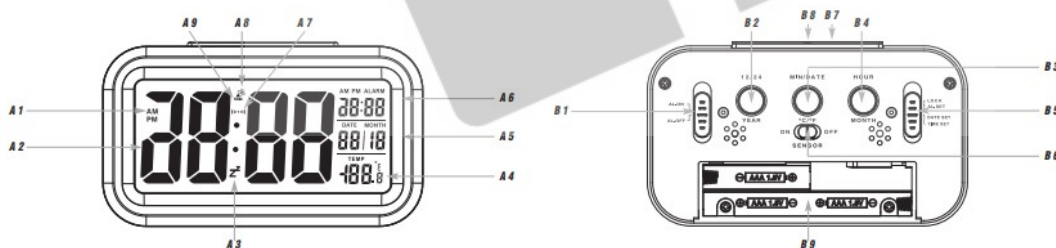

### A: Displej

- A 1: AM/PM (12hodinový režim)
- A 2: čas
- A 3: symbol odloženia budenia
- A 4: teplota
- A 5: dátum
- A 6: čas budíka
- A 7: symbol budíka
- A 8: symbol príjmu DCF signálu
- A 9: symbol letného času

### B: Tlačidlá

- B 1: tlačidlo Alarm ON/OFF
- B 2: tlačidlo 12/24/YEAR
- B 3: tlačidlo MIN/DATE/°C/°F
- B 4: tlačidlo HOUR/MONTH
- B 5: tlačidlo LOCK/SET
- B 6: tlačidlo SENSOR ON/OFF
- B 7: tlačidlo SNOOZE/LIGHT
- B 8: svetelný senzor
- B 9: priestor pre batériu

## Sprevádzkovanie

- Strhnite kryciu fóliu z displeja.
- Otvorte batériový priestor na spodnej zadnej strane budíka a vložte 3 nové 1,5V AAA batérie podľa správnej polariry.
- Zatvorte batériový priestor.
- Vnútoraná teplota (predvolené °C) sa objaví na displeji.

## Príjem rádiového signálu DCF

- Hodiny teraz skenujú signál DCF, na displeji bliká DCF symbol. Akonáhle je časový kód počas 3-7 minút úspešne prijatý, na displeji sa natrvalo zobrazí rádiom riadený čas. Symbol DCF zostane zobrazený na displeji permanentne.
- Nastavenie je možné spustiť aj manuálne.
- Stlačte a podržte tlačidlo HOUR/MONTH po dobu dvoch sekúnd.
- Symbol príjmu DCF začne blikat'.
- Opätovným podržaním tlačidla HOUR/MONTH príjem signálu DCF vypnete, symbol DCF zmizne z displeja.
- Príjem DCF sa odohráva denne o 2:00 a 3:00h. Ak príjem nie je úspešný, prístroj bude prijímať signál až do 5:00h.
- Na displeji sa môžu zobrazit' 3 rôzne symboly príjmu signálu:

- ikona príjmu DCF bliká – príjem je aktívny
- ikona príjmu DCF svieti trvalo – príjem je dobrý
- ikona príjmu DCF nesvieti – príjem nie je možný

ŕ Ak hodiny nedokážu vyhľadať signál DCF (napríklad z dôvodu rušenia, veľkej vzdialenosti medzi vysielacom a základňou, atď.), čas môže byť nastavený manuálne. DCF symbol potom zmizne a prístroj funguje ako klasické hodiny riadené kryštálom (viď manuálne nastavenie).

## Prevádzka

### Ručné nastavenie

**Dôležité:** počas príjmu signálu DCF nie je možné s budíkom pracovať.

Ručne nastavený čas bude prepísaný, akonáhle sa úspešne prijme DCF signál.

### Zmena zobrazenia °C/°F

- Stlačte tlačidlo MIN/DATE/°C/°F a vyberte zobrazenie jednotky teploty v °C (Celsius) alebo °F (Fahrenheit).

### 12 hodinový alebo 24 hodinový systém

- Stlačte tlačidlo 12/24/YEAR a vyberte medzi 12 hodinovým alebo 24 hodinovým systémom. 12 hodinový systém AM alebo PM sa objaví na displeji.

### Tlačidlo LOCK/SET

- Posunom tlačidla LOCK/SET vyberte, či chcete nastaviť budík, dátum alebo čas. Stlačením a podržaním tlačidla MIN/DATE alebo HOUR prebieha nastavenie zrýchlene.
- Po nastavení posuňte prepínač do polohy zámku (LOCK).

### Nastavenie času

- Posuňte prepínač do polohy TIME SET.
- Na displeji začne blikat' čas.
- Stlačte tlačidlo HOUR/MONTH pre nastavenie hodín.
- Stlačte tlačidlo MIN/DATE /°C/°F pre nastavenie minút.

### Nastavenie dátumu

- Posuňte prepínač do polohy DATE SET.
- Na displeji začne blikat' dátum.
- Stlačte tlačidlo MIN/DATE/°C/°F, /HOUR/MONTH a 12/24/YEAR pre nastavenie dátumu.

### Nastavenie času budíka

- Posuňte prepínač do polohy AL SET.
- Čas zvonenia (predvolené 6:00) bude blikat' na displeji.
- Stlačte tlačidlo HOUR/MONTH pre nastavenie hodín.
- Stlačte tlačidlo MIN/DATE/°C /°F pre nastavenie minút.

### Budík

- Posuňte prepínač do polohy AL ON pre aktiváciu budíka.
- Na displeji sa objaví symbol zvonenia a opakovaného budenia.
- Po dosiahnutí nastaveného času zvonenia začne budík zvonit'.

- Ak nebude zvonenie zrušené ručne, vzostupný vyzváňací tón sa automaticky vypne po jednej minúte. Budík bude nastavený na rovnaký čas nasledujúceho dňa. Symbol zvonenia a symbol opakovaného budenia zostane na displeji.
- Podsvietenie sa zapne nakrátko.
- Vyzváňanie bude prerušené na päť minút.
- Stlačte tlačidlo pre vypnutie funkcie opakovaného budenia.
- Posuňte prepínač do polohy AL OFF pre vypnutie budíka.
- Symbol zvonenia a opakovaného budenia zmizne z displeja.

#### Podsvietenie

- Stlačte tlačidlo SNOOZE/LIGHT a podsvietenie sa aktivuje na 5 sekúnd.
- Posuňte prepínač SENSOR ON/OFF do pozície ON, slabé podsvietenie sa automaticky zapne, akonáhle svetelný senzor zaregistruje tmú.

#### Starostlivosť a údržba

- Čistite prístroj jemnou navlhčenou handričkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá a čistiace prostriedky.
- Vyberte batérie, ak prístroj nebudete používať po dlhšiu dobu.
- Uchovávajte zariadenie na suchom mieste.

#### Výmena batérií

- Ak funkcie prístroja zoslabnú, batérie vymeňte.
- Otvorte batériový priestor a vložte 3 nové 1,5V AAA batérie.
- Uistite sa správnou polaritou.
- Zatvorte veko batériového priestoru.

#### Odstraňovanie problémov

Problémy	Riešenie
Nesprávne zobrazovanie/displej nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• uistite sa, že sú batérie vložené podľa správnej polarít</li> <li>• vymeňte batérie</li> </ul>
Žiadny príjem signálu DCF	<ul style="list-style-type: none"> <li>• podržte HOUR/MONTH na 2 s</li> <li>• počkajte na nočný príjem signálu</li> <li>• reštartujte prístroj podľa návodu</li> <li>• umiestnite prístroj na iné miesto</li> <li>• skontrolujte možné zdroje rušenia</li> <li>• nastavte čas ručne</li> </ul>

#### Špecifikácia

Napájanie	Batérie 3 x 1,5 V AAA (nie sú v balení)
Rozsah merania teploty	-9°C...+50°C
Rozmery	138 x 48 x 79 mm
Hmotnosť	155 g (len prístroj)