

## UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

farebný televízor s obrazovkou  
z tekutých kryštálov

**55UBG6000**



*Enjoy it.*

Union Distribution s.r.o. address: Na Srtzi  
1702/65, 140 00 Prague 4, Czech Republic



©Všetky práva vyhradené

Pred inštaláciou spotrebiča si prečítajte tento návod na použitie. Odporúča sa uschovať pre budúce použitie. Obrázky v tomto návode sú iba orientačné a môžu sa líšiť od zakúpeného produktu.



Obrázky a ilustrácie v tomto návode na použitie majú len informatívny charakter a nemusia verne zobrazovať podobu produktu. Vyhotovenie produktu a jeho parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozomenia.

## Bezpečnostné pokyny

Než zariadenie prvýkrát zapnete, preštudujte si nasledujúce pokyny a venujte pozornosť všetkým upozorneniam (aj v prípade, že vám ovládanie elektronických zariadení nerobí ťažkosť). Návod uschovajte pre prípad neskoršieho použitia. Návod uložte v blízkosti produktu. Ak budete zariadenie predávať, je dôležité, aby ste k nemu pripojili aj tento návod.



Tento symbol a slovo „**Výstraha**“ značí nebezpečnú situáciu. Ak k takejto situácii dôjde, spôsobí vážne alebo smrteľné poranenie.



Tento symbol a slovo „**Upozornenie**“ značí nebezpečnú situáciu. Ak k takej situácii dôjde, môže spôsobiť vážne alebo smrteľné poranenie.



Tento symbol a slovo „**Varovanie**“ značí nebezpečnú situáciu. Ak k takej situácii dôjde, môže spôsobiť ľahké alebo stredne ťažké poranenie či škodu na majetku.



Tento symbol upozorňuje na ďalšie informácie, ktoré sú k téme k dispozícii.



### Upozornenie: Deti a mentálne postihnuté osoby

Deti a mentálne postihnuté osoby nemusia správne pochopiť hroziace nebezpečenstvo. Deti ani mentálne postihnuté osoby preto nesmú pri používaní elektrických zariadení zostať bez dozoru. Batérie a malé diely môžu spôsobiť udusenie. Je ich preto potrebné uchovávať na bezpečnom mieste. V prípade prehltnutia batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Deti ani osoby s mentálnym postihnutím nesmú manipulovať s obalovým materiálom. Hrozí riziko udusenia.



### Varovanie: Nebezpečenstvo poškodenia sluchu

Použitie slúchadiel pri nastavenej vysokej hlasitosti zvuku môže spôsobiť trvalú stratu sluchu. Pred pripojením slúchadiel je potrebné hlasitosť znížiť. Hlasitosť môžete na požadovanú úroveň nastaviť až po pripojení slúchadiel.



### Varovanie: Odpojenie od zdroja napájania

- Zariadenie spotrebováva elektrinu aj v pohotovostnom režime. Aby zariadenie elektrinu nespotrebovávalo, je nutné vytiahnuť zástrčku napájania z elektrickej zásuvky. V núdzových situáciách môže byť potrebné vytiahnuť zástrčku napájania z elektrickej zásuvky rýchlo. Zariadenie je preto potrebné umiestniť tak, aby bola elektrická zásuvka voľne prístupná.

Zástrčku napájania vytiahnite z elektrickej zásuvky aj v prípade, že zariadenie nebudete dlhší čas používať (napr. ak odídete na dovolenku). Vylúčite tým akékoľvek nebezpečenstvo vzniku požiaru. Rovnako postupujte aj v prípade búrky. Odpojte zariadenie od zdroja napájania a odpojte tiež konektor antény.



### Upozornenie: Batérie

- Smrteľné nebezpečenstvo!** Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak dôjde k prehltnutiu batérie, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc!
- Pri vkladani batérií vždy dbajte na zachovanie správnej polarizácie.
- Batérie sa nepokúšajte dobíjať ani ich nehádzajte do ohňa.
- Nepoužívajte súčasne rozdielne typy batérií (staré/nové, uhlíkové/alkalické atď.).
- Nevystavujte batérie zdrojom tepla ani slnečnému svetlu (ani keď sú vložené v diaľkovom ovládaní) – hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo vzplanutia!
- Batérie sa nepokúšajte otvárať ani upravovať. Kyselina unikajúca z batérií môže spôsobiť poranenie. Ak sa dostane do kontaktu s pokožkou alebo očami, okamžite postihnuté miesta opláchnite veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Batérie, z ktorých uniká kyselina, ihneď vymeňte. Pred možným poranením sa chráňte použitím rukavíc. Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, batérie z neho vyberte. Nesprávnym zaobchádzaním môžete spôsobiť výbuch batérií alebo unik kyseliny z batérií.



### Varovanie: káble

Pri vyťahovaní káblov zo zástrčiek držte káble za konektor. Nikdy neťahajte za vodič kábla. Na káble nikdy nekladte ťažké predmety. Na kábel sa nesmie pokladať ani zariadenie samotné. Na kábli nikdy neviazajte uzol a kábel nikdy neohýbajte (najmä v oblasti zástrčky a pripojovacieho konektora). Kábel nikdy neviazajte k ostatným káblom. Všetku kabeláž je nutné viesť tak, aby o ňu nikto nezakopal a aby nikomu neprekážala. Ak používate adaptéry či predlžovacie káble, overte si, že zodpovedajú platným bezpečnostným normám. Káble sa nepokúšajte rozoberať ani upravovať.



### Upozornenie: obrazovka

Na obrazovku nijako netlačte. V blízkosti povrchu obrazovky sa nesmú nachádzať žiadne ostré predmety. Pri popraskaní

obrazovky hrozí nebezpečenstvo poranenia. Pri manipulácii s časťami popraskanej obrazovky používajte rukavice. V prípade potreby sa obráťte na oddelenie služieb zákazníkom.

Ak z popraskanej obrazovky uniká kvapalina, opatrnéjšie ju zotrite kusom suchej látky. Pri utieraní používajte ochranné rukavice a riadte sa týmito pokynmi:

- Ak dôjde k požitiu kvapaliny, najprv si vodou vypláchnite ústa aj hrdlo. Potom vypite veľké množstvo vody. Okamžite sa obráťte na lekára!
- Ak sa vám dostane kvapalina do oka, vypláchnite ju veľkým množstvom čistej vody. Okamžite sa obráťte na lekára alebo vyhľadajte lekársku pomoc.
- Ak sa kvapalina dostane do kontaktu s pokožkou, utrite postriekané miesto čistým kusom látky a potom ju opláchnite veľkým množstvom čistej vody. V relevantných prípadoch sa obráťte na lekára!

Popraskanú obrazovku zlikvidujte v súlade s miestnou legislatívou platnou pre oblasť životného prostredia.



**Upozornenie: opravy**

Nikdy neotvárajte kryt zariadenia. Nerešpektovanie tohto pokynu môže mať za následok smrteľné poranenia elektrickým prúdom.



Oprava je potrebná v prípadoch, keď došlo k pádu zariadenia alebo v prípadoch, keď došlo k poškodeniu zariadenia akýmkoľvek iným spôsobom (napr. poškodeniu krytu zariadenia, prieniku kvapaliny alebo cudzích predmetov do zariadenia či vystaveniu zariadenia dažďu alebo vlhkosti). Oprava je nutná aj vtedy, ak nepracuje zariadenie bezchybne.

Ak zo zariadenia vychádza dym, prípadne ak zo zariadenia vychádzajú neobvyklé zvuky alebo zápach, zariadenie ihneď vypnite a odpojte ho od zdroja napájania. Ak dôjde k tejto situácii, je možné zariadenie použiť až potom, čo ho skontroluje personál autorizovaného servisného miesta. Všetky opravy musí vykonávať kvalifikovaný servisný personál.



**Upozornenie: čistenie**

Než začnete zariadenie čistiť, presvedčte sa, že nie je pripojené k zdroju napájania. Nerešpektovanie tohto pokynu môže mať za následok smrteľné poranenia elektrickým prúdom.



Na čistenie používajte výhradne čistý suchý kus látky. Nikdy nepoužívajte leptavé kvapaliny (alkálie, čistiace prostriedky, dieridlá, rozpúšťadlá atď.).

### Nebezpečenstvo stability

Televízny prijímač môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.

Televízny prijímač môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Mnohým zraneniam, najmä u detí, sa dá predísť jednoduchými preventívnymi opatreniami, ako sú:

-VŽDY používajte skrinky alebo stojany alebo spôsoby montáže odporúčané výrobcom televízora

-VŽDY používajte nábytok, ktorý bezpečne udrží televízny prijímač.

-VŽDY zaistite, aby televízor nepresahoval cez okraj nosného nábytku.

-VŽDY poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, aby dosiahli na televízor alebo jeho ovládacie prvky.

- Šnúry a káble pripojené k televízoru VŽDY vedte tak, aby sa o ne nedalo potknúť, potiahnuť alebo chytiť.

- NIKDY neumiestňujte televízor na nestabilné miesto.

- NIKDY neumiestňujte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrine alebo knižnice), bez toho, aby ste nábytok aj televízor neupevnili na vhodnú podperu.

- NIKDY neumiestňujte televízor na látku alebo iné materiály, ktoré sa môžu nachádzať medzi televízorom a podperným nábytkom.

- NIKDY neumiestňujte predmety, ktoré by mohli deti zväzdať k šplhaniu, ako sú hračky a diaľkové ovládače, na vrch televízora alebo na nábytok, na ktorom je televízor umiestnený.

Ak sa má existujúci televízny prijímač ponechať a premiestniť, mali by sa uplatniť rovnaké úvahy ako vyššie.

Neodporúča sa výrobok používať na miestach, kde je olejový dym alebo para, ktorá by mohla poškodiť materiál tohto výrobku. Tento výrobok je počas pohotovostného režimu pod sieťovou funkciou a trvá 30 minút, kým prejde do stabilného stavu. Držte, prosím, TV panel vo vzvislej polohe za akýchkoľvek okolností. Ak dôjde k náklonu, uhol náklonu medzi panelom a zvislou rovinou nesmie prekročiť 15 ° (pravidlo platí pre bezrámový sériový výrobok).

### Umiestnenie zariadenia a okolie zariadenia

Dodržiavaním nižšie uvedených opatrení zaistíte správnu funkciu zariadenia a predĺžite jeho životnosť.

- Zariadenie je možné umiestniť iba na stabilnú a rovnú plochu. Na zariadenie sa nesmú pokladať žiadne predmety. Zariadenie nie je vhodné na prevádzku v miestnostiach s vysokou vlhkosťou alebo teplotou (napr. kúpeľne) ani v miestnostiach s veľkou prašnosťou (napr. dielne).
- Zariadenie má veľké rozmery a je ťažké. Zariadenie je nutné umiestniť iba na taký nábytok, ktorý je dostatočne pevný, aby zariadenie uniesol. Nábytok musí byť dimenzovaný tak, aby z neho zariadenie nijako nevyčnievalo. Zariadenie je tiež možné pripíchnuť na stenu. To sa vykonáva pomocou vhodného montážneho rámu. Pri použití takého rámu sa riadte pokynmi jeho výrobcu.
- Zaistíte, aby v okolí zariadenia mohol voľne prúdiť vzduch. Zariadenie neumiestňujte na police, na hrubý koberec ani na iné miesta, na ktorých by dochádzalo k zablokovaniu ventilačných otvorov. Na každej strane zariadenia musí byť aspoň 10 cm voľného priestoru.
- Nevystavujte zariadenie priamemu pôsobeniu zdrojov tepla (napr. ohrievače).
- Nevystavujte zariadenie priamemu pôsobeniu slnečného svetla ani jasného umelého svetla.
- Chráňte zariadenie pred stykom s kvapkajúcou alebo striekajúcou vodou a pred stykom s agresívnymi kvapalinami. Zariadenie nikdy neprevádzkujte v blízkosti vody. Za žiadnych okolností nesmie dôjsť k ponoreniu zariadenia do kvapaliny. Na zariadení alebo do jeho blízkosti nikdy nekladte žiadne nádoby s kvapalinou (napr. vázy alebo nápoje).
- Zariadenie nikdy neumiestňujte do bezprostrednej blízkosti zdrojov magnetického poľa (napr. reproduktory).
- **VAROVANIE!** V blízkosti zariadenia sa nikdy nesmú ocitnúť sviečky ani iný zdroj otvoreného ohňa, inak hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Do zariadenia nesmie preniknúť žiadny cudzí predmet.
- Nevystavujte zariadenie prudkému poklesu teploty – môže dôjsť ku kondenzácii, ktorá spôsobí elektrický skrat.
- Nevystavujte zariadenie nadmerným rázom alebo vibráciám.
- Televíziu pripájajte iba k riadne osadenej a ľahko prístupnej elektrickej zásuvke, ktorej napätie zodpovedá hodnotám napätia uvedeným na výkonovom štítku.

### Určenie produktu

Zariadenie je spotrebná elektronika. Používa sa na príjem televízneho signálu prostredníctvom antény, satelitnej antény alebo prostredníctvom siete pre káblovú televíziu. Zariadenie sa používa aj na prehrávanie multimediálnych súborov z internetu a z uložených zariadení USB. Zariadenie je určené len na súkromné využitie. Zariadenie nie je určené na priemyselné či obchodné využitie. Zariadenie nie je určené na lekárske využitie ani na použitie na záchranu života či udržanie pri živote.

Používajte len prepojavacie káble a externé zariadenia, ktoré zodpovedajú požiadavkám zariadenia na bezpečnosť, na elektromagnetické pole a na tienenie.




Zariadenie spĺňa všetky normy a smernice potrebné na vystavenie vyhlásenia o zhode (CE). Ak dôjde k neoprávnenej úprave zariadenia alebo k pozmeneniu zariadenia, prestáva zariadenie uvedené normy spĺňať. Za škody či zlyhania, ktoré z takého konania vyplývajú, výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť.

Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom. Zariadenie nepoužívajte na iné účely, než na aké je určené. Zariadenie neupravujte. Pri prevádzke zariadenia vždy dodržiavajte legislatívu a predpisy krajiny, v ktorej zariadenie prevádzkujete.

### Vysvetlenie ďalších symbolov

Na zariadení samotnom sa nachádzajú ešte nižšie uvedené symboly:



Tento symbol značí prítomnosť životu nebezpečného vysokého napätia vo vnútri zariadenia. Nikdy preto neotvárajte kryt zariadenia. Vnútri sa nenachádzajú žiadne používateľom opraviteľné súčasti.





Trieda ochrany II: Tento symbol značí, že televízia má dvojíť izoláciu a spadá do triedy elektrotechnickej ochrany č. II.

**Dolby**  
VISION·ATMOS

Dolby, DolbyVision, DolbyAtmos, a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti DolbyLaboratoriesLicensingCorporation. Vyrobené na základe licencie spoločnosti DolbyLaboratories. Dôverne nezverejnené práce. Autorské práva © 2012–2021 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.



Tento symbol značí, že televíziu je nutné napájať zo siete so striedavým prúdom.



Tento symbol značí, že diaľkové ovládanie sa napája jednosmerným prúdom.

## Úvod

Ďakujeme, že ste si zakúpili našu inteligentnú televíziu. Toto elegantné zariadenie štýlovo a moderným spôsobom doplní každú obývaciu izbu a ponúkne vám neuveriteľne kvalitné prehrávanie televízneho aj multimediálneho obsahu. Výkonný stereo zvuk zaisťujú vstavané reproduktory a ak máte k dispozícii počítač, môžete k nemu televíziu dokonca pripojiť ako monitor.

## Začíname

### Pripevnenie stojanu


Pred samotnou inštaláciou televízie je k nej najprv potrebné pripevniť stojan. Televíziu je tiež možné upevniť na stenu. Podrobné informácie nájdete v príbalenom návode na montáž stojana s opierkou. Na montáž budete potrebovať krížový skrutkovač.

### Príprava televízie

Umiestnite televíziu na stabilný a plochý povrch (napr. stôl alebo špeciálne navrhnutý stojan na televíziu). Všetky káble musia viesť jednoduchou a bezpečnou trasou a tak, aby o ne nebolo možné zakopnúť. Zariadenie musí byť pomocou napájacieho kábla pripojené do elektrickej zásuvky. Elektrická zásuvka musí byť ľahko prístupná – v prípade núdzovej situácie musí byť možné ihneď odpojiť napájací kábel.

### Vloženie batérií do diaľkového ovládania

1. Otočte diaľkové ovládanie hornou stranou nadol, vložte prst do priehlbiny so symbolom šípky (0) a zatlačte v smere šípky do krytu priestoru na batérie. Odoberte kryt priestoru na batérie.

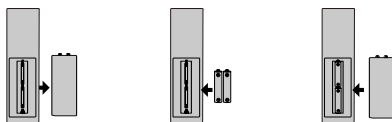

2. Do diaľkového ovládania vložte 1,5 V batérie typu AAA, ktoré sú súčasťou balenia. Presvedčte sa, že ste batérie vložili so správnou polaritou (podľa schémy znázornenej vo vnútri priestoru na batérie).
3. Nasadte kryt priestoru na batérie a zatlačte na kryt proti smeru šípky. Kryt posúvajte, kým nezapadne do zatvorenej polohy.



**Varovanie:** Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, batérie z diaľkového ovládania vyberte. Diaľkové ovládanie by inak mohla poškodiť kyselina vytekajúca z batérií.


## Ovládanie a pripojení

Na nasledujúcich stranách nájdete diagramy rôznych ovládacích prvkov a zobrazení televízie. Jednotlivé prvky sú v schémach označené číslami. Tieto čísla sú pri prvkoch uvedené aj v kapitolách opisujúcich funkciu zariadenia.





**Varovanie:** Pred pripojením alebo odpojením ktoréhokoľvek kábla najskôr vypnite patričné zariadenie (vrátane televízie). Ak tak neučiníte, mohli by ste nevyprnuté zariadenia poškodiť.

Predná strana



Indikátor napájania/diaľkový senzor/tlačidlo napájania

Zadná strana

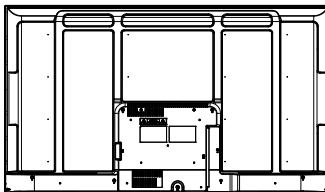


1. Konektor spoločného rozhrania.
2. USB 2.0: Port USB. Pripojte pamäťové zariadenie USB na prehrávanie multimediálnych súborov.
3. ANT 1: Na pripojenie externej antény.  
ANT2: zum Anschließen einer Satellitenantenne (ANT2) (SATELLITE).
4. HDMI: HDMI (vysoké rozlíšenie – multimediálne rozhranie) vstup.  
HDMI1 ( eARC/ARC ) podporuje HDCP, CEC a ARC.
5. VSTUP AV: Vstup audio/video signálu AV.
6. DIGITÁLNY ZVUKOVÝ VÝSTUP: Pripojenie k externému digitálnemu zvukovému zariadeniu.
7. LAN: Port miestnej siete (LAN). Pripojte kábel LAN do tohto portu a potom vytvorte pripojenie k sieti.

## Diaľkové ovládanie

Definícia tlačidiel diaľkového ovládania:

Číslo	Tlačidlo	Opis
1	Napájanie	Služí na zapnutie a vypnutie televízora
2	Info	Zobrazenie informácií o programe
3	Menu	Zobrazuje hlavnú ponuku
4	Naspäť	Návrat na posledný sledovaný program
5	NETFLIX	Prechod na službu NETFLIX
6	prime video	Otvorí hlavnú video aplikáciu
7	Hlasnosť +/-	Služí na úpravu hlasnosti
8	Zdroj	Vyberte zdroj signálu
9	USB	Prechod na USB
10	Teletext	Zobrazenie alebo skrytie teletextu
11	Vypnutie zvuku	Stlmenie alebo aktivácia zvuku
12	Číslo	Číselné tlačidlá
13	EPG	Spustenie elektronického sprievodcu programom
14	Asput	Zmena účtu
15	Smer/OK	Smerové tlačidlá: $\blacktriangle$ [UP] / $\blacktriangledown$ [DOWN] / $\blacktriangleleft$ [LEFT] / $\blacktriangleright$ [RIGHT] Stlačením smerových tlačidiel vyberte možnosti ponuky alebo nastavení. Tlačidlo OK: Stlačením tlačidla [OK] vyberte alebo potvrdte položku ponuky. V režime TV je možné otvoriť zoznam kanálov tlačidlom [OK].
16	Na predvolenú obrazovku	Služí na otvorenie predvolenej stránky Google TV
17	YouTube	Otvorenie aplikácie YouTube
18	Apps	Zobraziť všetky nainštalované aplikácie
19	Hlas	Aktivácia funkcie Google Assistant
20	Program $\wedge$ / $\vee$	Výber programov vo vzostupnom alebo v zostupnom poradí
21	Audio	Výber jazyka zvuku a zvukových kanálov
22	Titulky	Výber titulkov
23	Virtuálna klávesnica	Otvorte virtuálnu klávesnicu (iba v rámci Live TV)
24	Farba	Používa sa podľa pokynov k prevádzkovému rozhraniu
25	Dashboard	Dashboard Menu
26	REC	Stlačením tlačidla $\bullet$ spustíte nahrávanie (v režime DTV)

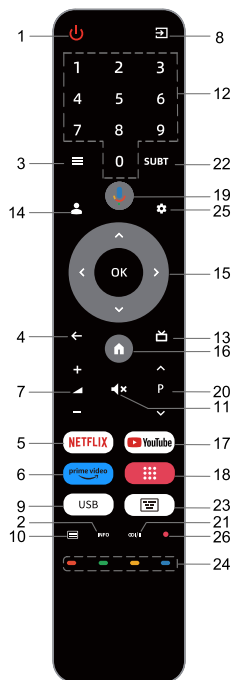

### Použitie diaľkového ovládania

- Namierte diaľkové ovládanie na snímač signálu diaľkového ovládania, ktorý sa nachádza na prednej časti zariadenia. Medzi diaľkovými ovládaniami a snímačom sa nesmú vyskytovať žiadne prekážky.
- Na diaľkovom ovládaní stlačte požadované tlačidlo.



Diaľkové ovládanie funguje v dosahu 6 m od zariadenia. Pri ovládaní televízie by sa diaľkové ovládanie malo nachádzať maximálne v 30° uhle od prednej strany televízie. Snímač signálu diaľkového ovládania by sa takisto nemal nachádzať v oblasti s intenzívnym rušením ani intenzívnym slnečným svetlom.

Ak zariadenie na signál z diaľkového ovládania nereaguje, znamená to, že aktuálne nastavenie zariadenia danú funkciu alebo tlačidlo nepodporuje. Môžu byť tiež vybité batérie diaľkového ovládania. Ak sú batérie vybité, vymeňte ich za nové rovnakého typu.

## Pripojenie antén, internetu a externých zariadení

### Pripojenie televíznej antény alebo káblovej televízie

Do konektora na anténu je možné pripojiť kábel vnútornej alebo vonkajšej antény, prípadne káblu televíziu (ANT 1).

Ak chcete prepnúť na príjem TV, opakovaným stlačením tlačidla Source vyberte zdroj signálu „TV“.



### Pripojenie satelitnej antény

Do konektora ANT 2 (SATELLITE) môžete pripojiť kábel satelitnej antény.

Ak chcete prepnúť na satelitný príjem, vyberte zdroj signálu „TV“.




### Pripojenie sieťového kábla (pripojenie LAN)



Na internet sa môžete pripojiť aj prostredníctvom siete WiFi.

Jednu koncovku sieťového kábla (Cat. 5 alebo lepší) pripojte do sieťového konektora. Sieťový kábel nie je súčasťou balenia. Druhú koncovku sieťového kábla pripojte k hubu (rozbočovači) alebo k routeru domácej siete.




## Prípojenie externého zariadenia s rozhraním HDMI

HDMI je skratka za „High Definition Multimedia Interface“ (multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením). Tento typ pripojenia zaručuje prehrávanie v tej najvyššej kvalite a je tak správnou voľbou pre všetkých fanúšikov obsahu s vysokým rozlíšením.

K televízii je možné pripojiť až tri zariadenia s rozhraním HDMI. Ak si želáte k televízii pripojiť zariadenie, HDMI, ktoré je kompatibilné s kanálom ARC (napr. domáce kino), použijete konektor HDMI 1. Aby bolo možné cez kanál ARC prenášať zvuk, je potrebné v menu „Nastavenia“, „Systém“, „CEC“ povoliť možnosť „ARC“.

1. Pripojte výstup z prehrávacieho zariadenia (napr. prehrávač Blu-ray alebo počítač kompatibilný s HDMI) do jedného zo vstupov HDMI televízie. Tieto zariadenia sa pripájajú pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou balenia).
2. Aby bolo na televízii možné prehrať zvukový a obrazový signál z externého zariadenia, vyberte ako zdroj signálu jednu z možností.

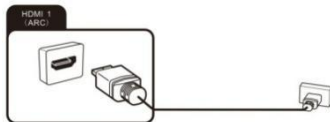


## Prípojenie počítača



K televízii je možné pripojiť iba počítač, ktorého grafická karta je kompatibilná s rozhraním HDMI. Počítače s analógovým výstupom (VGA) nie je možné pripojiť.


1. Pripojte výstup z grafickej karty počítača alebo notebooku do jedného zo vstupov HDMI televízie. Na pripojenie sa používa kábel HDMI (nie je súčasťou balenia). Takéto pripojenie sa používa na prenos obrazu a zvuku z počítača do televízie.
2. Aby bolo na televízii možné prehrať zvukový a obrazový signál z počítača, vyberte ako zdroj signálu jednu z možností.

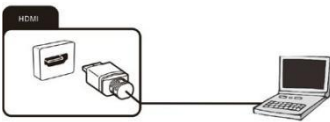

## Prípojenie digitálneho zvukového systému

Televíziu je možné pripojiť k digitálnemu zvukovému systému (napr. zosilňovač, domáce kino).

1. Pripojte koncovku koaxiálneho kábla audio do konektora Digital Audio Out (napr. USB karty, pevné disky USB, inteligentné telefóny). Kábel nie je súčasťou balenia.
2. Druhú koncovku koaxiálneho kábla pripojte k externému zariadeniu.

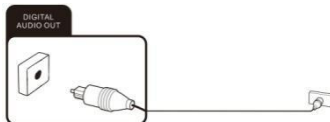

## Prípojenie zariadenia USB

Televízia má dva kompaktné konektory USB 2.0, do ktorých je možné pripojiť vhodné úložné zariadenia (napr. USB karty, pevné disky USB, inteligentné telefóny.) Po pripojení môžete prehrávať multimediálne súbory, ktoré sú na týchto zariadeniach uložené (fotografie, videá atď.).




## Konektor karty CI

Ak ste si zakúpili predplatné kódovaných programov od poskytovateľa platenej televízie, môžete do tohto konektora zasunúť modul s kartou CI alebo CI+.

Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii pre kartu CI.



**Varovanie!** Pred vložením alebo vybratím modulu CI je nutné televíziu vypnúť. Ak televíziu nevypnete, hrozí poškodenie modulu alebo samotnej televízie.



## Vloženie karty CI

1. Do konektora pre kartu CI vložte modul s kartou CI alebo CI+. Presvedčte sa, že modul vkladáte do konektora správne.

## Vybratie karty CI

1. Kartu CI vyberte z konektora opatrným vytiahnutím.


Modul CI/CI+ sa aktivuje po zapnutí televízie. Aktivácia môže chvíľu trvať. Po aktivácii modulu by malo byť možné sledovať kódované kanály. Ak kódované kanály nie je možné sledovať, overte u poskytovateľa platenej televízie, či vám umožnil prístup k signálu.

V menu „CI informácie“ potom vyberte typ rozpoznávaného modulu CI/CI+ a vykonajte ďalšie nastavenia.

## Prípojenie externého zariadenia pomocou vstupu AV

Cez vstupný konektor AV typu „jack“ je k televízii možné pripojiť externé zariadenia ako kamera alebo herné konzoly (pomocou bežných červených, bielych a žltých konektorov „cinch“).


1. Pripojte dodaný Mini AV kábel do zásuvky.
2. Pripojte externé zariadenie k zásuvkám rovnakej farby na káblí Mini AV, ak je to nutné, použijte bežný kábel AV (nie je súčasťou dodávky).
3. Aby bolo na televízii možné prehrať zvukový a obrazový signál z externého zariadenia, vyberte ako zdroj signálu možnosť „AV“

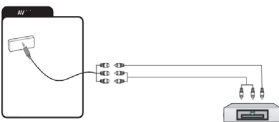

## Začíname

### Zapnutie a vypnutie televízora


#### Zapnutie

Presvedčte sa, že je televízor v pohotovostnom režime. To znamená, že napájací kábel musí byť zapojený do fungujúcej napájacej zásuvky. Potom zapnite televízor stlačením tlačidla napájania na televízore alebo  na diaľkovom ovládači.

#### Vypnutie

Televízor vypnete stlačením napájacieho tlačidla na televízore alebo  na diaľkovom ovládači.

#### Poznámky:

Keď stlačíte tlačidlo napájania alebo  pohotovostného režimu na diaľkovom ovládači a na chvíľu ho podržíte stlačené, televízor prejde do stavu úplného pohotovostného režimu. Pri nasledujúcom zapnutí potom televízor prejde úvodnou spúšťacou procedúrou.



Ak nie je k dispozícii žiadny signál (príjem televízneho vysielania ani prehrávanie z externých zariadení), zobrazí sa správa „Slabý alebo žiadny signál“. Obrazovka môže tiež zostať tmavá alebo sa na nej zobrazí šum.

## Po použití

### Čistenie



**Upozornenie:** Než začnete zariadenie čistiť, presvedčte sa, že nie je pripojené k zdroju napájania. Inak hrozí nebezpečenstvo smrteľného poranenia elektrickým prúdom!

Do zariadenia sa nikdy nesmie dostať žiadna kvapalina.

Kryt zariadenia čistite len suchým kusom látky. Na čistenie nikdy nepoužívajte agresívne kvapaliny. Ak je zariadenie veľmi znečistené, očistite ho mierne navlhčeným kusom látky.

Obrazovku čistite látkou, ktorá je určená priamo na čistenie obrazoviek.



**Varovanie:** Pri čistení obrazovky postupujte tak, že jednou rukou budete čistiť obrazovku a druhou rukou budete zariadenie pridržiavať, aby nestratilo stabilitu. Zariadenie sa inak môže prevrátiť a poškodiť, prípadne niekoho poraniť.

### Ukladanie nepoužívaného zariadenia

Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky a z diaľkového ovládania vyberte batérie.

### Preprava zariadenia

Ak chcete zariadenie premiestniť na krátku vzdialenosť, požiadajte o pomoc druhú osobu. Televízia má veľké rozmery a je ťažká.

Pri preprave zariadenia postupujte takto:

1. Odpojte zariadenie z elektrickej zásuvky.
2. Odpojte zo zariadenia všetky káble.
3. Ak budete zariadenie prepravovať mimo budovy (napr. pri sťahovaní), demontujte stojan s opierkou a voľiteľné bočné podpory či nástenný držiak. Pri demontáži postupujte podľa obráteného poradia krokov uvedených v príbalenom „Návode na montáž podperného stojana“ alebo krokov v časti „Nástenný držiak“.
4. Televíziu dôkladne zabalte. Zvlášť veľkú pozornosť venujte dobrej ochrane obrazovky a hrán krytu zariadenia. Môžete napríklad použiť niekoľko vrstiev bublinkovej fólie.
5. Prepravte televíziu na nové miesto a znova ju uveďte do prevádzky. Upozorňujeme, že pri premiestnení na veľké vzdialenosti môže byť potrebné znova vykonať vyhľadávanie kanálov.

## Likvidácia zariadenia

### Nakladanie s elektrickým a elektronickým odpadom



Produkt je označený symbolom prečiarknutého odpadkového koša s kolieskami. To znamená, že podlieha európskej smernici 2012/19/EÚ. Elektrické a elektronické zariadenia je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu a na špecializovaných miestach. Správnym spôsobom likvidácie starých zariadení sa predchádza poškodzovaniu životného prostredia alebo zdravia ľudí. Ďalšie informácie o správnej likvidácii starých elektrických/elektronických zariadení vám poskytne miestne zastupiteľstvo, zberný dvor alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.

## Balenie zariadenia



Chráňte životné prostredie – obalový materiál roztriedte a vyhodte do patričných kontajnerov na triedený odpad. Lepenku je s cieľom recyklácie možné vyhodiť na zberný dvor papiera alebo do verejných zberní. Všetky fólie a plastové prvky balenia je nutné vyhodiť do patričných verejných zberných miest.

## Batérie:



Batérie žiadneho typu nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Odovzdajte ich v zbernom mieste vybitých batérií.

## Riešenie problémov

Väčšinu bežných problémov je možné vyriešiť svojpomocne s použitím nižšie uvedeného návodu. Ak problém pretrváva aj potom, čo ste vyskúšali navrhované riešenie, obráťte sa na obchod, v ktorom ste zariadenie zakúpili. Nepokúšajte sa o opravu produktu svojpomocne!

### Všeobecné ťažkosti

#### Televíziu nie je možné zapnúť.

Zapojte napájací kábel televízie do fungujúcej elektrickej zásuvky.

Vymeňte batérie v diaľkovom ovládaní.

Odpojte konektor napájacieho kábla z elektrickej zásuvky, počkajte približne 15 sekúnd a potom napájací kábel znova zapojte. Zariadenie by malo začať bežne fungovať.

#### Diaľkové ovládanie nefunguje.

Nie je medzi diaľkovým ovládaním a snímačom na televíziu nejaká prekážka?

Vymeňte batérie.

Presvedčte sa, že snímač signálu diaľkového ovládania nie je vystavený priamemu slnečnému svetlu.

#### Televízia nemá obraz.

Sú riadne pripojené všetky káble od externých zdrojov signálu? Nie je niektorý z káblov od externých zdrojov signálu poškodený?

Nastavili ste na televízii správny zdroj signálu?

Nie je obraz vypnutý v stručnom menu? Na diaľkovom ovládaní stlačte ľubovoľné tlačidlo.

### Problémy s príjmom televízneho signálu

#### Televízia nemá obraz.

Je správne pripojená anténa?

Nie je kábel antény poškodený?

Je konektor kábla antény pevne pripojený?

Nastavili ste na televízii správny zdroj signálu?

Vykonal ste na novom mieste vyhľadávanie kanálov?

#### Nekvalitný obraz

Je pripojená anténa?

Nastavte anténu. Kvalitu signálu môžu zhoršovať vysoké budovy alebo charakter okolitého terénu. Môže sa tvoriť aj dvojité obraz.

Skontrolujte, či je daný kanál naladený správne.

Upravte nastavenie obrazu, ako napríklad jas, farby a ostrosť.

#### Televízia nemá zvuk

Nie je zvuk vypnutý? Stlačte tlačidlo «\*».

Nie je stlmená hlasitosť? Stlačte tlačidlo  $\triangleleft$  +.

#### Obraz nemá farbu.

Upravte nastavenie farieb.

Overte, že sa relácia vysiela farebne.

Skontrolujte, či je daný kanál naladený správne.

### Problémy s prehrávaním multimédií

#### Súbor sa nezačal prehrávať.

Presvedčte sa, že je úložné zariadenie USB správne pripojené do jedného z konektorov USB.

Presvedčte sa o kompatibilitu súborov uložených na zariadení USB.

### Problémy s prehrávaním signálu z externých zariadení

#### Televízia nemá zvuk

Skontrolujte správne pripojenie audio kábla.

Skontrolujte, či nie je audio kábel poškodený.

Skontrolujte, či ste na televízii nastavili správny zdroj signálu.

## **Zvuk je skreslený alebo sa ozýva brum**

Vyčistite konektory.

Vymeňte káblové pripojenie externého zariadenia.

## **Problémy s internetovými službami (pri funkciách inteligentnej televízie)**

### **V prípade káblového pripojenia na internet (LAN)**

Skontrolujte správne pripojenie sieťového kábla.

Skontrolujte, či nie je sieťový kábel poškodený.

Skontrolujte, či sa je možné pripojiť na internet z iného zariadenia v sieti (napr. z počítača).

Server zaisťujúci zvolenú službu môže byť dočasne mimo prevádzky. Skúste sa pripojiť neskôr.

Skontrolujte nastavenie internetu v televízii.

### **V prípade pripojenia k bezdrôtovej sieti**

Skontrolujte, či sa je možné pripojiť na internet z iného zariadenia v sieti (napr. z inteligentného telefónu).

Server zaisťujúci zvolenú službu môže byť dočasne mimo prevádzky. Skúste sa pripojiť neskôr.

Skontrolujte nastavenie internetu v televízii.

## **Nástenný držiak**

Predtým, ako sa rozhodnete pre montáž televízie na stenu, presvedčte sa, že televízia je kompatibilná s niektorou z týchto rozmerových noriem: 200x200 mm. Súprava nástenného držiaka VESA nie je súčasťou balenia. Najprv je potrebné demontovať stojan s opierkou.

Postupujte takto:

1. Vynímite zariadenie a odpojte z neho všetky káble a konektory. Na montáž opísanú v nasledujúcich krokoch budete potrebovať bežný križový skrutkovač.
2. Na prázdny a rovný stôl položte mäkký kus látky a naň opatrne a obrazovkou nadol položte televíziu.
3. Demontujte upevňovacie skrutky stojana. Pozrite aj priložený Návod k podpernému stojanu. Po demontáži skrutiek je možné stojan odobrať.
4. K zadnej strane zariadenia pripevníte nástenný držiak VESA. Postupujte podľa pokynov uvedených v návode k zakúpenému nástennému držiaku

Upozornenie: Zaisťte, aby bol kotviaci systém rozperiek a skrutiek, ktorým pripevníte zariadenie k stene, dostatočne dimenzovaný na hmotnosť zariadenia. Tiež sa presvedčte, že stena televíziu unesie. Zariadenie inak môže spadnúť a poškodiť sa, prípadne niekoho poraniť.



Podperný stojan a skrutky uschovajte pre prípad neskoršej opätovnej montáže stojana. V prípade potreby je možné demontovať ešte samotný podperný stojan. Nebude zaberáť toľko miesta.

## **Vyhlasenie o zhode**

Produkt zodpovedá požiadavkám smerníc Európskej únie ohľadom elektromagnetickej kompatibility a elektrobezpečnosti.

Spoločnosť Union Distribútion s.r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia [LED TV] sú v súlade so znením smernice 2014/53/EÚ.

Celé znenie vyhlásenia o zhode so smericami EÚ je k dispozícii na adrese <https://blaupunkt-tv-čis.com/>

## **Špecifikácia**

Frekvenční rozsah	Vysilací výkon (max)
2.412GHz-2.472GHz (2.4G wifi)	<20 dBm
5.180GHz-5.320GHz (5G wifi)	<20 dBm
5.500GHz-5.700GHz (5G wifi)	<20 dBm
5.745GHz-5.825GHz(5G wifi)	<14 dBm
Bluetooth	
Frekvenční rozsah	Vysilací výkon (max)
2.402GHz-2.480GHz	<10 dBm

Zařízení vyhovuje špecifikáciam RF, pokud je zařízení používáno ve vzdálenosti 20 cm od vašeho těla.

Provozní frekvence 5150–5350 MHz Wi-Fi 5G je omezena pouze na vnitřní použití.

Verze softwaru (zahrnuje nebo vyšší): V02.00014

# Špecifikácia

Model		55UBG6000
Veľkosť obrazovky		55" (139cm)
Rozšírenie obrazovky		3840x2160
Jas, cd/m <sup>2</sup>		330
Kontrast		5000:1
Pomer strán		16:9
Pozorovací uhol, stupne		170/170
Výživa		~100-240V 50/60 Hz
VESA		200x200 mm
Rozmery dimenzionálni vašej televízie, mm	Bez stojana	1231x710x90
	So stojanom	1231x773x274
Čistá hmotnosť, kg	So stojanom	11.2

**Poznámka** - Technické údaje a tiež dizajn krytu televízora (vzhľad) môže výrobca zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Obrázky v tomto návode sú iba na ilustračné účely, potvrdené informácie nájdete u skutočného zariadenia.

## REGISTER YOUR PRODUCT AND GET SUPPORT AND WARRANTY



**AM**-Գրանցեք ձեր ապրանքը և ստացեք աջակցություն և նրաշխիք; **AZ**-Məhsulunuzu qeydiyyatdan keçirin və dəstək və zəmanət əldə edin; **BY**-Зарэгіструйце свой прадукт і атрымайце падтрымку і гарантыю; **CZ**-Zaregistrujte svůj produkt a získajte podporu a záruku; **DE**-Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten sie support und garantie; **EL**-Καταχωρίστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη και εγγύηση; **ES**-Registre su producto y obtenga soporte y garantía; **HU**-Regisztrálja termékét, és kérjen támogatást és garanciát; **IT**-Registra il tuo prodotto e ottieni supporto e garanzia; **KZ**-Өнімiңізді тіркеп, қолдау мен кепілдік алыңыз; **LT**-Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą bei garantiją; **LV**-Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu un garantiju; **NI**-Registreeer uw product en krijg ondersteuning en garantie; **PL**-Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie i gwarancję; **PT**-Registre seu produto e obtenha suporte e garantia; **SK**-Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu a záruku; **RU**-Зарегистрируйте свой продукт и получите поддержку и гарантию; **RO**-Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență și garanție; **UA**-Зареєструйте свій продукт та отримайте підтримку та гарантію; **UAE**-نماضلو معدلا نلع لصحار كجتمم لجس



# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

barevný televizor s obrazovkou z  
tekutých krystalů

**55UBG6000**



*Enjoy it.*

Union Distribution s.r.o.  
Address: Na Srtzi 1702/65, 140 00 Prague 4, Czech Republic



© Všechna práva vyhrazena

Před instalací spotřebiče si přečtete tento návod k použití. Doporučuje se uschovat pro budoucí použití. Obrázky v tomto návodu jsou pouze orientační a mohou se lišit od zakoupeného produktu.



Obrázky a ilustrace v tomto návodu k použití mají pouze informativní charakter a nemusí věrně zobrazovat podobu produktu. Provedení produktu a jeho parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

## Bezpečnostní pokyny

Než zařízení poprvé zapnete, prostudujte si následující pokyny a věnujte pozornost veškerým upozorněním (i v případě, že vám ovládání elektronických zřízení nečiní potíže). Návod uschovejte pro případ pozdějšího použití. Návod uložte v blízkosti produktu. Budete-li zařízení prodávat, je důležité, abyste k němu připojili i tento návod.



Tento symbol a slovo „**Výstraha**“ značí nebezpečnou situaci. Pokud k takové situaci dojde, způsobí vážné nebo smrtelné poranění.



Tento symbol a slovo „**Upozornění**“ značí nebezpečnou situaci. Pokud k takové situaci dojde, může způsobit vážné nebo smrtelné poranění.



Tento symbol a slovo „**Varování**“ značí nebezpečnou situaci. Pokud k takové situaci dojde, může způsobit lehké nebo středně těžké poranění či škodu na majetku.



Tento symbol upozorňuje na další informace, které jsou k tématu k dispozici.



### Upozornění: Děti a mentálně postižené osoby

Děti a mentálně postižené osoby nemusí správně pochopit hrozící nebezpečí. Děti ani mentálně postižené osoby proto nesmí při používání elektrických zařízení zůstat bez dozoru. Baterie a malé díly mohou způsobit udušení. Je proto zapotřebí je uchovávat na bezpečném místě. V případě spolknutí baterie okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Děti ani osoby s mentálním postižením nesmí manipulovat s obalovým materiálem. Hrozí nebezpečí udušení.



### Varování: Nebezpečí poškození sluchu

Použití sluchátek při nastavené vysoké hlasitosti zvuku může způsobit trvalou ztrátu sluchu.

Před připojením sluchátek je zapotřebí hlasitost snížit. Hlasitost můžete na požadovanou úroveň nastavit až po připojení sluchátek.



### Varování: Odpojení od zdroje napájení

- Zařízení spotřebovává elektřinu i v pohotovostním režimu. Aby zařízení elektřinu nespotebovávalo, je nutné vytáhnout zástrčku napájení z elektrické zásuvky. V nouzových situacích může být zapotřebí vytáhnout zástrčku napájení z elektrické zásuvky rychle. Zařízení je proto nutné umístit tak, aby byla elektrická zásuvka volně přístupná.
- Zástrčku napájení vytáhněte z elektrické zásuvky i v případě, že zařízení nebudete po delší dobu používat (například odjedete-li na dovolenou). Vyloučíte tím jakékoli nebezpečí vzniku požáru. Stejně postupujte i v případě bouřky. Odpojte zařízení od zdroje napájení a odpojte také konektor antény.



### Upozornění: Baterie:

- **Smrtelné nebezpečí!** Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud dojde ke spolknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!
- Při vkládání baterií vždy dbejte na zachování správné polarity.
- Baterie se nepokoušejte dobíjet ani je neházejte do ohně.
- Nepoužívejte současně rozdílné typy baterií (staré/nové, uhlíkové/alkalické atd.).
- Nevystavujte baterie zdrojům tepla ani slunečnímu světlu (ani i když jsou vloženy v dálkovém ovládání) – hrozí nebezpečí výbuchu nebo vzplanutí!
- Baterie se nepokoušejte otevírat ani upravovat. Kyselina unikající z baterií může způsobit poranění. Dostane-li se do kontaktu s pokožkou nebo očima, okamžitě postižená místa opláchněte velkým množstvím vody a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie, ze kterých uniká kyselina, okamžitě vyměňte. Před možným poraněním se chraňte použitím rukavic.
- Pokud nebudete zařízení po delší dobu používat, baterie z něj vyjměte. Nesprávným zacházením můžete způsobit výbuch baterií nebo únik kyseliny z baterií.



### Varování: kabely

Při vytahování kabelů ze zástrček držte kabely za konektor. Nikdy netahajte za vodič kabelu. Na kabely nikdy nepokládejte těžké předměty. Na kabel se nesmí pokládat ani zařízení samotné. Na kabelu nikdy nevažte uzel a kabel nikdy neohýbejte (zejména v oblasti zástrčky a připojovacího konektoru). Kabel nikdy nepřivazujte k ostatním kabelům. Veškerou kabeláž je nutno vést tak, aby o ni nikdo nezakopl a aby nikomu nepřekážela. Používáte-li adaptéry či prodlužovací kabely, ověřte si, že odpovídají platným bezpečnostním normám. Kabely se nepokoušejte rozezdělat ani upravovat.



### Upozornění: obrazovka

Na obrazovku nijak netlačte. V blízkosti povrchu obrazovky se nesmí nacházet žádné ostré předměty. Při popraskání obrazovky hrozí nebezpečí poranění. Při manipulaci s částmi popraskané obrazovky používejte rukavice. V případě potřeby se obraťte na oddělení služeb zákazníkům.

Pokud z popraskané obrazovky uniká kapalina, opatrně ji setřete kusem suché látky. Při utírání používejte ochranné rukavice a řiďte se těmito pokyny:

- Pokud dojde k požení kapaliny, nejprve si vodou vypláchněte ústa i hrdlo. Poté vypijte velké množství vody. Okamžitě se obraťte na lékaře!
- Dostane-li se vám kapalina do oka, vypláchněte ji velkým množstvím čisté vody. Okamžitě se obraťte na lékaře nebo vyhledejte lékařskou pomoc.
- Přijde-li kapalina do styku s pokožkou, otřete postižené místo čistým kusem látky a poté je opláchněte velkým množstvím čisté vody. V relevantních případech se obraťte na lékaře!

Popraskanou obrazovku zlikvidujte v souladu s místní legislativou platnou pro oblast životního prostředí.



### Upozornění: opravy

Nikdy neotvírejte kryt zařízení. Nerespektování tohoto pokynu může mít za následek smrtelné poranění elektrickým proudem.

Oprava je nutná v případech, kdy došlo k pádu zařízení či v případech, kdy došlo k poškození zařízení jakýmkoli jiným způsobem (například poškození krytu zařízení, průnik kapaliny nebo cizích předmětů do zařízení či vystavení zařízení dešti nebo vlhkosti). Oprava je nutná také tehdy, nepracuje-li zařízení bezchybně.

Pokud se ze zařízení kouří, případně vychází-li ze zařízení neobvyklé zvuky či zápach, zařízení okamžitě vypněte a odpojte je od zdroje napájení. Dojde-li k této situaci, je možné zařízení použít až poté, co je zkontroluje personál autorizovaného servisního místa. Veškeré opravy musí provádět kvalifikovaný servisní personál.



### Upozornění: čištění

Než začnete zařízení čistit, přesvědčte se, že není připojené ke zdroji napájení. Nerespektování tohoto pokynu může mít za následek smrtelné poranění elektrickým proudem.



K čištění používejte výhradně čistý suchý kus látky. Nikdy nepoužívejte leptavé kapaliny (alkálie, čisticí prostředky, ředidla, rozpouštědla atd.).

### Nebezpečí stability

Televizor může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt.

Televizor může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Mnoha zraněním, zejména u dětí, lze předejít jednoduchými opatřeními, jako jsou:

-VŽDY používejte skříňky nebo stojany nebo způsoby montáže doporučené výrobcem televizoru

-VŽDY používejte nábytek, který bezpečně unese televizor.

-VŽDY zajistěte, aby televizor nepřesahoval přes okraj nosného nábytku.

-VŽDY poučte děti o nebezpečích při lezení na nábytek, aby dosáhly na televizor nebo jeho ovládací prvky.

-VŽDY vedte kabely a kabely připojené k televizoru tak, aby o ně nebylo možné zakopnout, zatáhnout nebo uchopit.

- NIKDY neumísťujte televizor na nestabilní místo.

- NIKDY neumísťujte televizor na vysoký nábytek (například skříně nebo knihovny), aniž byste nábytek i televizor ukotvili na vhodnou podpěru.

- NIKDY nepokládejte televizor na látku nebo jiné materiály, které se mohou nacházet mezi televizorem a podpůrným nábytkem.

- NIKDY nepokládejte předměty, které by mohly svádět děti k lezení, jako jsou hračky a dálkové ovladače, na horní část televizoru nebo nábytek, na kterém je televizor umístěn.

Pokud bude stávající televizor ponechán a přemístěn, měly by být uplatněny stejné úvahy jako výše.

Doporučujeme výrobek nepoužívat na místech, kde se vyskytuje olejový kouř nebo pára, které mohou způsobit poškození materiálu tohoto výrobku.

Výrobek je v pohotovostním režimu v rámci funkce sítě a trvá 30 minut, než přejde do stabilního stavu.

Bez ohledu na okolnosti udržujte TV panel umístěný svisle, v případě jakéhokoli naklonění nesmí úhel naklonění mezi panelem a svislou rovinou přesáhnout 15°. (toto pravidlo platí pro výrobky bezobroučkové řady).

### Umístění zařízení a okolí zařízení

Dodržováním níže uvedených opatření zajistíte správnou funkci zařízení a prodloužíte jeho životnost.

- Zařízení je možné umístit pouze na stabilní a rovnou plochu. Na zařízení se nesmí pokládat žádné předměty. Zařízení není vhodné k provozu v místnostech s vysokou vlhkostí nebo teplotou (např. koupelny) ani v místnostech s velkou prašností (např. dílny).
- Zařízení má velké rozměry a je těžké. Zařízení je nutné umístit pouze na takový nábytek, který je dostatečně pevný, aby zařízení unesl. Nábytek musí být dimenzovaný tak, aby z něj zařízení nijak nevyčnívalo. Zařízení je také možné připevnit na stěnu. To se provádí pomocí vhodného montážního rámu. Při použití takového rámu se řiďte pokyny jeho výrobce.
- Zajistěte, aby v okolí zařízení mohli volně proudit vzduch. Zařízení neumísťte na police, na silný koberec ani na jiná místa, na kterých by docházelo k zablokování ventilačních otvorů. Na každé straně zařízení musí být alespoň 10 cm volného prostoru.
- Nevystavujte zařízení přímému působení zdrojů tepla (např. topidla).
- Nevystavujte zařízení přímému působení slunečního světla nebo jasného umělého světla.
- Chraňte zařízení před stykem s kapající nebo stříkající vodou a před stykem s agresivními kapalinami. Zařízení nikdy neprovodíte v blízkosti vody. Za žádných okolností nesmí dojít k ponoření zařízení do kapaliny. Na zařízení nebo do jeho blízkosti nikdy nepokládejte žádné nádoby s kapalinou (například vázy nebo nápoje).
- Zařízení nikdy neumísťte do bezprostřední blízkosti zdrojů magnetického pole (např. reproduktory).
- **VAROVÁNÍ!** V blízkosti zařízení se nikdy nesmí ocitnout svíčky ani jiný zdroj otevřeného ohně, jinak hrozí nebezpečí požáru.
- Do zařízení nesmí proniknout žádný cizí předmět.
- Nevystavujte zařízení prudkému poklesu teploty – může dojít ke kondenzaci, která způsobí elektrický zkrat.
- Nevystavujte zařízení nadměrným rázům nebo vibracím.
- Televizi připojujte pouze k řádně osazené a snadno přístupné elektrické zásuvce, jejíž napětí odpovídá hodnotám napětí uvedeným na výkonovém štítku.

### Určení produktu

Zařízení je spotřební elektronika. Používá se k příjmu televizního signálu prostřednictvím antény, satelitní antény nebo prostřednictvím sítě pro kabelovou televizi. Zařízení se používá také k přehrávání multimediálních souborů z internetu a z úložných zařízení USB. Zařízení je určeno pouze k soukromému využití. Zařízení není určeno k průmyslovému či obchodnímu využití. Zařízení není určeno k lékařskému využití ani k používání za účelem záchrany života či udržení při životě.

Používejte pouze propojovací kabely a externí zařízení, která odpovídají požadavkům zařízení na bezpečnost, na elektromagnetické pole a na stínění.



Zařízení splňuje veškeré normy a směrnice nutné k vystavení prohlášení o shodě (CE). Dojde-li k neoprávněné úpravě zařízení nebo k pozměnění zařízení, přestává zařízení uvedené normy splňovat. Za škody či selhání, které z takového jednání vyplnou, výrobce nenese žádnou odpovědnost.

Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem. Zařízení nepoužívejte k jiným účelům, než pro jaké je určeno. Zařízení nijak neupravujte. Při provozu zařízení vždy dodržujte legislativu a předpisy země, ve které zařízení provozujete.

### Vysvětlení dalších symbolů

Na zařízení samotném se nacházejí ještě níže uvedené symboly:



Tento symbol značí přítomnost životu nebezpečného vysokého napětí uvnitř zařízení. Proto nikdy neotevírejte kryt zařízení. Uvnitř se nenacházejí žádné uživatelem opravitelné součásti.



Třída ochrany II: Tento symbol značí, že televize má dvojitou izolaci a spadá do třídy elektrotechnické ochrany č. II.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Důvěrné, nepublikované dílo. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.



Tento symbol značí, že televizi je nutné napájet ze sítě se střídavým proudem.

Tento symbol značí, že dálkové ovládání se napájí stejnosměrným proudem.

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili naši chytrou televizi. Toto elegantní zařízení stylově a moderním způsobem doplní každý obývací pokoj a nabídně vám neuvěřitelně kvalitní přehrávání televizního i multimediálního obsahu. Výkonný stereo zvuk zajišťují vestavěné reproduktory a máte-li k dispozici počítač, můžete k němu televizi dokonce připojit jako monitor.

## Začínáme

### Přípevnění stojanu


Před samotnou instalací televize je k ní nejprve zapotřebí připevnit stojan. Televizi je také možné upevnit na stěnu. Podrobné informace naleznete v příbaleném Návodu k montáži podpěrného stojanu. K montáži budete potřebovat křížový šroubovák.

### Příprava televize

Umístíte televizi na stabilní a plochý povrch (např. stůl nebo speciálně navržený stojan na televizi). Všechny kabely musí vést jednoduchou a bezpečnou trasou a tak, aby o ně nebylo možné zakopnout. Zařízení musí být pomocí napájecího kabelu připojené do elektrické zásuvky. Elektrická zásuvka musí být snadno přístupná – v případě nouzové situace musí být možné okamžitě odpojit napájecí kabel.

### Vložení baterií do dálkového ovládání

1. Otočte dálkové ovládání horní stranou dolů, vložte prst do prohlubně se symbolem šipky (0) a zatlačte ve směru šipky do krytu prostoru pro baterie. Odejměte kryt prostoru pro baterie.

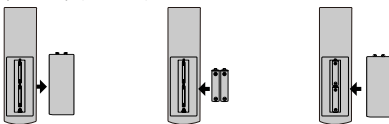

2. Do dálkového ovládání vložte 1,5V baterie typu AAA, které jsou součástí balení. Přesvědčte se, že jste baterie vložili se správnou polaritou (dle schématu znázorněného uvnitř prostoru pro baterie).
3. Nasadte kryt prostoru pro baterie a zatlačte na kryt proti směru šipky. Kryt posouvajte, dokud nezaklapne do zavřené polohy.



**Varování:** Pokud zařízení nebudete po delší dobu používat, baterie z dálkového ovládání vyjměte. Dálkové ovládání by jinak mohla poškodit kyselina vytékající z baterií.

## Ovládání a připojení

Na následujících stranách naleznete schémata různých ovládacích prvků a zobrazení televize. Jednotlivé prvky jsou ve schématech označeny čísly. Tato čísla jsou u prvků uvedena i v kapitolách popisujících funkci zařízení.




**Varování:** Před připojením nebo odpojením kteréhokoliv kabelu nejdříve vypněte patřičné zařízení (včetně televize). Pokud tak neučiníte, mohli byste nevyprnutá zařízení poškodit.

Přední strana



Indikátor napájení / dálkový senzor / tlačítko napájení

Zadní strana

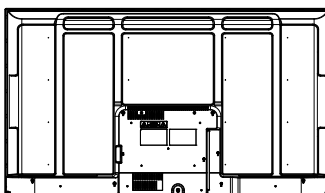


1. Zdířka společného rozhraní
2. USB2.0: USB port. Připojte paměťové zařízení USB pro přehrávání multimediálních souborů.
3. ANT1: Pro připojení externí antény.  
ANT2: Pro připojení satelitní antény (ANT 2) (SATELLITE)
4. HDMI: HDMI (vysoké-rozlišení - multimediální rozhraní) vstup.  
HDMI1 (eARC/ARC) podporuje HDCP, CEC a ARC.
5. VSTUP AV: Vstup audio / video signálu AV.
6. DIGITÁLNÍ ZVUKOVÝ VÝSTUP: Připojte se k externímu digitálnímu zvukovému zařízení.
7. LAN: Port místní sítě (LAN). Připojte kabel LAN k tomuto portu a připojte se k síti.

## Dálkové ovládání

Definice tlačítek dálkového ovládání:

Serial No.	Tlačítko	Popis
1	Napájení	Zapíná a vypíná televizor
2	Info	Zobrazení informací o programu
3	Nabídka	Zobrazuje hlavní nabídku
4	Zpět	Návrat k naposledy prohlíženému programu
5	NETFLIX	Přejít na NETFLIX
6	prime video	Otevře hlavní video aplikaci
7	Hlasitost +/-	Upravit hlasitost
8	Zdroj	Vyberte zdroj signálu
9	USB	Vyberte zdroj USB source
10	Teletext	Zobrazit nebo skrýt teletext
11	Vypnutí zvuku	Ztlumení nebo aktivace zvuku
12	Číslo	Číselná tlačítka
13	EPG	Spuštění elektronického průvodce programem
14	Account	Změnit účet
15	Směr/OK	Směrová tlačítka: [UP] / [DOWN] / [LEFT] / [RIGHT] Stisknutím směrových tlačítek vyberte možnosti nabídky nebo nastavení. Tlačítko OK: Stisknutím [OK] vyberte nebo potvrďte položku nabídky; V režimu TV lze seznam kanálů otevřít tlačítkem [OK].
16	Na výchozí obrazovku	Otevřít výchozí stránku Google TV
17	YouTube	Otevřít aplikaci YouTube
18	Apps	Zobrazit všechny nainstalované aplikace
19	Hlas	Aktivovat funkci hlasového příkazu
20	Program ^/v	Vybrat programy ve vzestupném nebo sestupném pořadí
21	Audio	Vybrat jazyky audia a zvukové kanály
22	Titulky	Vybrat titulky
23	Virtual klávesnice	Otevřete virtuální klávesnici (pouze pod živou televizi)
24	Barva	Používat podle pokynů k operačnímu rozhraní
25	Dashboard	Nabídka palubní desky
26	REC	Stisknutím tlačítka ● spustíte nahrávání (v režimu DTV)

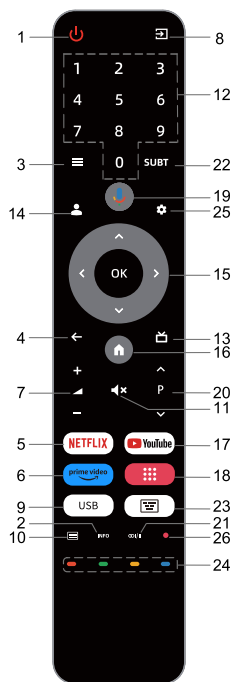

### Používání dálkového ovládání

- Namířte dálkové ovládání na snímač signálu dálkového ovládání, který se nachází na přední části zařízení. Mezi dálkovými ovládacími a snímačem se nesmí vyskytovat žádné překážky.
- Na dálkovém ovládacím stiskněte požadované tlačítko.



Dálkové ovládání funguje v dosahu 6 m od zařízení. Při ovládacím televize by se dálkové ovládání mělo nacházet maximálně ve 30° úhlu od přední strany televize. Snímač signálu dálkového ovládání by se rovněž neměl nacházet v oblasti s intenzivním ani slunečním světlem. Pokud zařízení na signál z dálkového ovládání nereaguje, znamená to, že aktuální nastavení zařízení danou funkci nebo tlačítko nepodporuje. Mohou být rovněž vybité baterie dálkového ovládání. Jsou-li baterie vybité, vyměňte je za nové stejného typu.

### Připojení antén, internetu a externích zařízení

#### Připojení televizní antény nebo kabelové televize


Do konektoru pro anténu je možné připojit kabel vnitřní nebo venkovní antény, případně kabelovou televizi (ANT 1).

Chcete-li přepnout na příjem TV, opakovaným stisknutím tlačítka Source vyberte zdroj signálu „TV“.

#### Připojení satelitní antény

Do konektoru ANT 2 SATELLITE můžete připojit kabel satelitní antény.

Chcete-li přepnout na satelitní příjem, vyberte zdroj signálu „TV“.

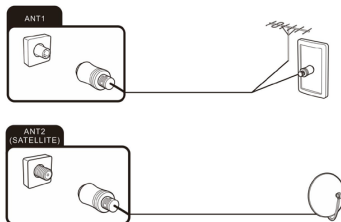


### Připojení síťového kabelu (připojení LAN)



K internetu se můžete připojit také prostřednictvím sítě WiFi.

1. Jednu koncovku síťového kabelu (Cat. 5 nebo lepší) připojte do síťového konektoru. Síťový kabel není součástí balení. Druhou koncovku síťového kabelu připojte k hubu (rozbočovači) nebo k routeru domácí sítě.




### Připojení externího zařízení s rozhraním HDMI

HDMI je zkratka za „High Definition Multimedia Interface“ (multimediální rozhraní s vysokým rozlišením). Tento typ připojení zaručuje přehrávání v té nejvyšší kvalitě a je tak správnou volbou pro všechny fanoušky obsahu s vysokým rozlišením.

K televizi je možné připojit až tři zařízení s rozhraním HDMI. Přejete-li si k televizi připojit zařízení, HDMI, které je kompatibilní s kanálem ARC (např. domácí kino), použijte konektor HDMI 1. Aby bylo možné přes kanál ARC přenášet zvuk, je třeba v menu „Nastavení“, „Systém“, „CEC“ povolit možnost „ARC“.

1. Připojte výstup z přehrávačích zařízení (např. přehrávač Blu-ray nebo počítač kompatibilní s HDMI) do jednoho ze vstupů HDMI televize. Takovéto připojení se používá k přenosu obrazu a zvuku z počítače do televize.
2. Aby bylo natelevizi možné přehrát zvukový a obrazový signál z externího zařízení, vyberte jako zdroj signálu jednu z možností.

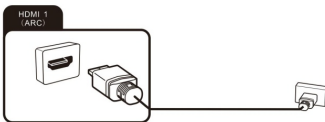


### Připojení počítače



K televizi je možné připojit pouze počítač, jehož grafická karta je kompatibilní s rozhraním HDMI. Počítače s analogovým výstupem (VGA) připojit nelze.


1. Připojte výstup z grafické karty počítače nebo notebooku do jednoho ze vstupů HDMI televize. K připojení se používá kabel HDMI (není součástí balení). Takovéto připojení se používá k přenosu obrazu a zvuku z počítače do televize.
2. Aby bylo natelevizimóžné přehrát zvukový a obrazový signál z počítače, vyberte jako zdroj signálu jednu z možností.



### Připojení digitálního zvukového systému

Televizi je možné připojit k digitálnímu zvukovému systému (např. zesilovač, domácí kino).

1. Připojte koncovku koaxiálního zvukového kabelu do konektoru Digital Audio Out na televizi. Kabel není součástí balení.
2. Druhou koncovku koaxiálního kabelu připojte k externímu zařízení.

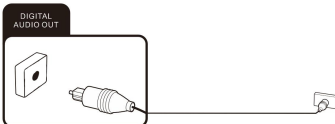

### Připojení zařízení USB

Televize má dva kompaktní konektory USB 2.0, do kterých je možné připojit vhodná úložná zařízení (např. karty USB, pevné disky USB, chytré telefony). Po připojení můžete přehrávat multimediální soubory, které jsou na těchto zařízeních uloženy (fotografie, videa atd.).




### Konektor karty CI

Pokud jste si zakoupili předplatné kódovaných programů od poskytovatele placeného televizního vysílání, můžete do tohoto konektoru zasunout modul s kartou CI nebo CI+. Další informace naleznete v dokumentaci ke kartě CI.



**Varování!** Před vložením nebo vyjmutím modulu CI je nutné televizi vypnout. Pokud televizi nevypnete, hrozí poškození modulu nebo televize samotné.



### Vložení karty CI

1. Do konektoru pro kartu CI vložte modul s kartou CI nebo CI+. Přesvědčte se, že modul vkládáte do konektoru správně.

### Vyjmutí karty CI

1. Kartu CI vyjměte z konektoru opatrným vytažením.


Modul CI/CI+ se aktivuje po zapnutí televize. Aktivace může chvíli trvat. Po aktivaci modulu by mělo být možné sledovat kódované kanály. Pokud kódované kanály sledovat nelze, ověřte u poskytovatele placeného televizního vysílání, zda vám umožní přístup k signálu.

V menu „CI informace“ pak zvolte typ rozpoznávaného modulu CI/CI+ a proveďte další nastavení.

### Připojení externího zařízení pomocí vstupu AV

Přes vstupní konektor AV typu „jack“ je k televizi možné připojit externí zařízení jako kamera nebo herní konzole (pomocí běžných červených, bílých a žlutých konektorů „cinch“).


1. Připojte dodaný Mini AV kabel do zásuvky.
2. Připojte externí zařízení k zásuvkám stejné barvy na kabelu Mini AV, pokud je to nutné, použijte běžný kabel AV (není součástí dodávky).
3. Aby bylo natelevizimóžné přehrát zvukový a obrazový signál z externího zařízení, vyberte jako zdroj signálu možnost „AV“.

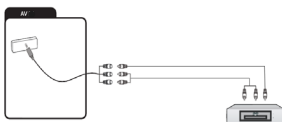

## Začínáme

### Zapnutí a vypnutí televizoru


#### Zapnutí

Přesvědčte se, že je televizor v pohotovostním režimu. To znamená, že napájecí kabel musí být zapojen do fungující napájecí zásuvky. Pak zapněte televizor stisknutím tlačítka napájení na televizoru nebo  na dálkovém ovladači.

#### Vypnutí

Televizor vypnete stisknutím napájecího tlačítka na televizoru nebo  na dálkovém ovladači.

#### Poznámky:

Když stisknete tlačítko napájení nebo  pohotovostního režimu na dálkovém ovladači a na chvíli ho přidržíte stisknuté, televizor přejde do stavu úplného pohotovostního režimu. Při následujícím zapnutí pak televizor projde úvodní spouštěcí procedurou.



Pokud není k dispozici žádný signál (příjem televizního vysílání ani přehrávání z externích zařízení), objeví se zpráva „Slabý nebo žádný signál“. Obrazovka může také zůstat tmavá nebo se na ní zobrazí šum.

## Po použití

### Čištění



**Upozornění:** Než začnete zařízení čistit, přesvědčte se, že není připojené ke zdroji napájení. Jinak hrozí nebezpečí smrtelného poranění elektrickým proudem!

Do zařízení se nikdy nesmí dostat žádná kapalina.

Kryt zařízení čistěte pouze suchým kusem látky. K čištění nikdy nepoužívejte agresivní kapaliny. Je-li zařízení velmi znečištěné, očistěte je lehcem navlhčeným kusem látky.

Obrazovku čistěte látkou, která je určena přímo k čištění obrazovek.



**Varování:** Při čištění obrazovky postupujte tak, že jednou rukou budete čistit obrazovku a druhou rukou budete zařízení přidržovat, aby neztratilo stabilitu. Zařízení se jinak může převrhnout a poškodit se, případně někoho poranit.

### Ukládání nepoužívaného zařízení

Nebudete-li zařízení po delší čas používat, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a z dálkového ovládání vyjměte baterie. Zajištěte.

### Přeprava zařízení

Chcete-li zařízení přemístit na krátkou vzdálenost, požádejte o pomoc ještě druhou osobu. Televize má velké rozměry a je těžká. Při přepravě zařízení postupujte takto:

1. Odpojte zařízení z elektrické zásuvky.
2. Odpojte ze zařízení veškeré kabely.
3. Budete-li zařízení přepravovat mimo budovu (například při stěhování), demontujte podpěrný stojan a volitelné boční podpěry či nástěnný držák. Při demontáži postupujte podle obráceného pořadí kroků uvedených v příbaleném „Návodů k montáži podpěrného stojanu“ nebo kroků v kapitole „Nástěnný držák“.
4. Televizi pečlivě zabalte. Zvlášť velkou pozornost věnujte dobré ochraně obrazovky a hran krytu zařízení. Můžete například použít několik vrstev bublinkové fólie.
5. Přepravte televizi na nové místo a znovu ji uveďte do provozu. Upozorňujeme, že při přemístění do velké vzdálenosti může být zapotřebí znovu provést vyhledávání kanálů.

### Likvidace zařízení

#### Nakládání s elektrickým a elektronickým odpadem



Produkt je označen symbolem přeškrtnuté popelnice s kolečky. To znamená, že podléhá evropské směrnici 2012/19/EU. Elektrická a elektronická zařízení je třeba likvidovat odděleně od komunálního odpadu a na specializovaných místech. Správným způsobem likvidace starých zařízení se předchází poškozování životního prostředí nebo lidského zdraví. Více informací o řádné likvidaci starých elektrických/elektronických zařízení vám sdělí místní zastupitelstvo, sběrný dvůr nebo obchod, ve kterém jste produkt zakoupili.

#### Balení zařízení



Chraňte životní prostředí – obalový materiál roztříďte a vyhodte do patřičných kontejnerů na tříděný odpad. Lepenku je za účelem recyklace možné vyhodit na sběrný dvůr papíru nebo do veřejných sběrných míst. Jakékoli fólie nebo plastové prvky balení je nutné vyhodit do patřičných veřejných sběrných míst.

#### Baterie:



Baterie jakéhokoli typu nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte je ve sběrném místě vybitých baterií.



## Řešení potíží

Většinu běžných potíží je možné vyřešit svépomocí s použitím níže uvedeného návodu. Pokud potíže přetrvávají i poté, co jste vyzkoušeli navrhané řešení, obraťte se na obchod, ve kterém jste zařízení zakoupili. Nepokoušejte se o opravu produktu svépomocí!

### Všeobecné potíže

#### Televizi nelze zapnout.

- Zapojte napájecí kabel televize do fungující elektrické zásuvky.
- Vyměňte baterie v dálkovém ovládání.
- Odpojte konektor napájecího kabelu z elektrické zásuvky, vyčkejte přibližně 15 sekund a poté napájecí kabel znovu zapojte. Zařízení by mělo začít běžně fungovat.

#### Dálkové ovládání nefunguje.

- Není mezi dálkovým ovládáním a snímačem na televizi nějaká překážka?
- Vyměňte baterie.
- Přesvědčte se, že snímač signálu dálkového ovládání není vystaven přímému slunečnímu světlu.

#### Televize nemá obraz.

- Jsou řádně připojeny veškeré kabely od externích zdrojů signálu?
- Není některý z kabelů od externích zdrojů signálu poškozený?
- Nastavili jste na televizi správný zdroj signálu?
- Není obraz vypnutý ve stručném menu? Na dálkovém ovládání stiskněte libovolné tlačítko.

### Potíže s příjmem televizního signálu



#### Televize nemá obraz.

- Je správně připojená anténa?
- Není kabel antény poškozený?
- Je konektor kabelu antény pevně připojený?
- Nastavili jste na televizi správný zdroj signálu?
- Provedli jste na novém místě vyhledávání kanálů?

#### Nekvalitní obraz

- Je připojená anténa?
- Nastavte anténu. Kvalitu signálu mohou zhoršovat vysoké budovy nebo charakter okolního terénu. Může se tvořit i dvojité obraz.
- Zkontrolujte, zda je daný kanál naladěný správně.
- Upravte nastavení obrazu, jako například jas, barvy a ostrost.

#### Televize nemá zvuk

- Není zvuk vypnutý? Stiskněte tlačítko .
- Není ztlumená hlasitost? Stiskněte tlačítko .

#### Obraz nemá barvu.

- Upravte nastavení barev.
- Ověřte, že se pořad vysílá barevně.
- Zkontrolujte, zda je daný kanál naladěný správně.

### Potíže s přehráváním multimédií

#### Soubor se nezačal přehrávat.

- Přesvědčte se, že je úložné zařízení USB řádně připojeno do jednoho z konektorů USB.
- Přesvědčte se o kompatibilitě souborů uložených na zařízení USB.

#### Potíže s přehráváním signálu z externích zařízení

#### Televize nemá zvuk

- Zkontrolujte správné připojení audio kabelu.
- Zkontrolujte, zda není audio kabel poškozený.
- Zkontrolujte, zda jste na televizi nastavili správný zdroj signálu.

#### Zvuk je zkreslený nebo brumí

- Vyčistěte konektory.
- Vyměňte kabelové připojení externího zařízení.

### Potíže s internetovými službami (u funkci chytré televize)

#### V případě kabelového připojení k internetu (LAN)

- Zkontrolujte správné připojení síťového kabelu.
- Zkontrolujte, zda není síťový kabel poškozený.
- Zkontrolujte, zda je možné připojit se k internetu z jiného zařízení v síti (např. z počítače).
- Server zajišťující zvolenou službu může být dočasně mimo provoz. Zkuste se připojit později.
- Zkontrolujte nastavení internetu v televizi.

#### V případě připojení k bezdrátové síti

- Zkontrolujte, zda je možné připojit se k internetu z jiného zařízení v síti (např. z chytrého telefonu).
- Server zajišťující zvolenou službu může být dočasně mimo provoz. Zkuste se připojit později.
- Zkontrolujte nastavení internetu v televizi.

## Specifikace

Frekvenční rozsah	Vysílací výkon (max)
2.412GHz-2.472GHz (2.4G wifi)	<20 dBm
5.180GHz-5.320GHz (5G wifi)	<20 dBm
5.500GHz-5.700GHz (5G wifi)	<20 dBm
5.745GHz-5.825GHz(5G wifi)	<14 dBm
<b>Bluetooth</b>	
Frekvenční rozsah	Vysílací výkon (max)
2.402GHz-2.480GHz	<10 dBm

Zařízení vyhovuje specifikacím RF, pokud je zařízení používáno ve vzdálenosti 20 cm od vašeho těla.

Provozní frekvence 5150–5350 MHz Wi-Fi 5G je omezena pouze na vnitřní použití.

Verze softwaru (zahrnuje nebo vyšší): V02.00014

## Specifikace

<b>Modelka</b>	55UBG6000	
Velikost obrazovky	55" (139cm)	
Rozšíření obrazovky	3840x2160	
Jas, cd/m <sup>2</sup>	330	
Kontrast	5000:1	
Poměr stran	16:9	
Pozorovací úhel, stupně	170/170	
Výživa	~100-240V 50/60Hz	
VESA	200x200 mm	
Rozměry dimenzionální vaší televizi, mm	Bez stojanu	1231x710x90
	Se stojanem	1231x773x274
Čistá hmotnost, kg	Se stojanem	11.2

Poznámka - Specifikace, stejně jako design pouzdra (vzhled) televizoru, podléhají změnám výrobce bez předchozího upozornění.

Obrázky zobrazené v této příručce jsou pouze ilustrativní, pro potvrzené informace se prosím podívejte na skutečný produkt.

## Nástěnný držák

Než se rozhodnete pro montáž televize na stěnu, přesvědčte se, že televize je kompatibilní s některou z těchto rozměrových norem: 200 × 200 mm. Sada nástěnného držáku VESA není součástí balení. Nejprve je zapotřebí demontovat podpěrný stojan. Postupujte takto:

1. Vypněte zařízení a odpojte z něj veškeré kabely a konektory. K montáži popsané v následujících krocích budete potřebovat běžný křížový šroubovák.
2. Na prázdný a rovný stůl položte měkký kus látky a na něj opatrně a obrazovkou dolů položte televizi.
3. Demontujte upevňovací šrouby stojanu. Vizte také příložený Návod k podpěrného stojanu. Po demontáži šroubů je možné stojan odejmout.
4. K zadní straně zařízení připevňte nástěnný držák VESA. Postupujte podle pokynů uvedených v návodu k zakoupenému nástěnnému držáku



**Upozornění:** Zajistěte, aby byl kotvení systém hmoždinek a šroubů, kterým připevníte zařízení ke stěně, dostatečně dimenzovaný na hmotnost zařízení. Také se přesvědčte, že stěna televizi unese. Zařízení jinak může spadnout a poškodit se, případně někoho poranit.



Podpěrný stojan a šrouby uschovejte pro případ pozdější opětovné montáže stojanu. V případě potřeby je možné demontovat ještě podpěrný stojan samotný. Nebude zabírat tolik místa.

## Prohlášení o shodě

Produkt odpovídá požadavkům směrnic Evropské Unie ohledně elektromagnetické kompatibility a elektrobezpečnosti. Union Distribution s.r.o. tímto prohlašuje, že rádiová zařízení [LED TV] jsou v souladu se zněním směrnice 2014/53/EU. Celé znění Prohlášení o shodě se směrnicemi EU je k dispozici na adrese <https://blaupunkt-tv-čís.čom/>

# REGISTER YOUR PRODUCT AND GET SUPPORT AND WARRANTY



**AM-**Գրանցել ձեր ապրանքը և ստացել աջակցություն և նրաշխիք; **AZ-**Məhsulunuzu qeydiyyatdan keçirin və dəstək və zəmanət əldə edin; **BY-**Зарэгіструйце свой прадукт і атрымайце падтрымку і гарантыю; **CZ-**Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu a záruku; **DE-**Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten sie support und garantie; **EL-**Καταχωρίστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη και εγγύηση; **ES-**Registre su producto y obtenga soporte y garantía; **HU-**Regisztrálja termékét, és kérjen támogatást és garanciát; **IT-**Registra il tuo prodotto e ottieni supporto e garanzia; **KZ-**Өнімिңизді тіркеп, қолдау мен кепілдік алыңыз; **LT-**Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą bei garantiją; **LV-**Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu un garantiju; **NI-**Registreeer uw product en krijg ondersteuning en garantie; **PL-**Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie i gwarancję; **PT-**Registre seu produto e obtenha suporte e garantia; **SK-**Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu a záruku; **RU-**Зарегистрируйте свой продукт и получите поддержку и гарантию; **RO-**Inregistrați-vă produsul și obțineți asistență și garanție; **UA-**Зареєструйте свій продукт та отримайте підтримку та гарантію; **UAE-** نامفضلاو معدلا بلع لصحاو كجتم لجس

PL

 **BLAUPUNKT**

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kolorowy Telewizor LCD

**55UBG6000**



*Enjoy it.*

Union Distribution s.r.o. address: Na Srtzi  
1702/65, 140 00 Prague 4, Czech Republic



© Wszelkie prawa zastrzeżone

Przed instalacją prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Zaleca się zachować do wykorzystania w przyszłości. Ilustracje w tej instrukcji służą wyłącznie jako odniesienie i mogą różnić się od zakupionego produktu.



Rysunki i ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. Konstrukcja i dane techniczne produktu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

## Instrukcja bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem tego urządzenia należy zapoznać się z poniższą instrukcją i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń, nawet jeśli są Państwo zaznajomieni z obsługą urządzeń elektronicznych. Należy zachować niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości. Należy ją przechowywać w pobliżu produktu. W przypadku sprzedaży urządzenia lub przekazania urządzenia, należy koniecznie przekazać również niniejszą instrukcję.



Symbol ten i hasło ostrzegawcze "**Niebezpieczeństwo**" wskazuje na niebezpieczną sytuację, której jeśli się nie uda uniknąć, będzie prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.



Symbol ten i hasło ostrzegawcze "**Ostrzeżenie**" wskazuje na niebezpieczną sytuację, której jeśli się nie uda uniknąć, może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.



Symbol ten i hasło ostrzegawcze "**Przeostroga**" wskazuje na niebezpieczną sytuację, której jeśli się nie uda uniknąć, może prowadzić do lekkich lub umiarkowanych obrażeń i szkód materialnych.



Symbol ten oznacza dalsze informacje na dany temat.



### Ostrzeżenie: Dzieci i osoby niepełnosprawne

Dzieci i osoby niepełnosprawne mogą nie być w stanie zrozumieć potencjalnych zagrożeń. Dlatego też dzieci i osoby niepełnosprawne nigdy nie powinny mieć możliwości korzystania z urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Baterie i małe części stanowią potencjalne zagrożenie udławieniem się. Dlatego też baterie należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. W przypadku połknięcia baterii należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. Opakowanie należy przechowywać z dala od dzieci i osób niepełnosprawnych. Istnieje ryzyko uduszenia się.



### Przeostroga: Ryzyko uszkodzenia słuchu

Używanie słuchawek przy bardzo wysokim poziomie głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Przed podłączeniem słuchawek należy zmniejszyć głośność. Następnie można zwiększyć do wygodnego poziomu.



### Przeostroga: Odłączanie od zasilania sieciowego

- Urządzenie nadal pobiera energię elektryczną w trybie czuwania. Aby zapobiec pobieraniu prądu przez urządzenie, należy wyciągnąć wtyczkę zasilającą z gniazdka sieciowego. W celu umożliwienia szybkiego wyciągnięcia wtyczki z gniazdka w przypadku awarii, urządzenie musi być tak umieszczone, aby zagwarantować swobodny dostęp do gniazdka sieciowego.
- Jeśli nie planujesz używać urządzenia przez dłuższy czas, na przykład podczas wyjazdu na wakacje, wyciągnij wtyczkę z gniazdka sieciowego. Eliminuje to wszelkie zagrożenia pożarem. To samo dotyczy burz z piorunami. Należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i wyciągnąć wtyczkę anteny.



### Ostrzeżenie: Baterie

- **Ryzyko śmierci!** Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku połknięcia baterii należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną!
- Upewnij się, że baterie są zawsze wkładane z zachowaniem właściwej biegunowości.
- Nie próbuj ładować baterii i nie wrzucaj ich do ognia.
- Nie należy mieszać typów baterii (starych i nowych, węglowych i alkalicznych itp.).
- Baterie należy przechowywać z dala od ciepła i bezpośredniego światła słonecznego (nawet gdy znajdują się w pilocie). W przeciwnym razie może wystąpić ryzyko wybuchu lub pożaru!
- Nie wolno próbować otwierać ani modyfikować baterii. Wyciek kwasu z baterii może spowodować obrażenia. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami, należy natychmiast przepłukać je dużą ilością wody i zwrócić się o natychmiastową pomoc medyczną.
- Baterie, z których nastąpił wyciek, należy natychmiast wyjąć. Należy stosować odpowiednie rękawice, aby zapobiec obrażeniom.
- Jeśli nie planujesz używać urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij baterie. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować wybuch lub wyciek.



### Przeostroga: Kable

Kable należy zawsze chwycić za wtyczkę i nie należy ich ciągnąć. Upewnij się, że nigdy nie umieszczasz na nich ciężkich przedmiotów i nie umieszczasz samego urządzenia na kablu. Nigdy nie należy wiązać węzłów na kablu ani zginać go,

zwłaszcza w pobliżu wtyczki i gniazda przyłączeniowego, a także nigdy nie wiązać go z innymi kablami. Wszystkie kable muszą być ułożone w taki sposób, aby nikt nie mógł się o nie potknąć lub zostać przez nie zablokowany. W przypadku stosowania adapterów lub przedłużaczy należy upewnić się, że spełniają one obowiązujące normy bezpieczeństwa. Nie wolno próbować demontować ani modyfikować kabla.



#### **Ostrzeżenie: Ekran**

Nie należy wywierać żadnego nacisku na ekran i trzymać ostre przedmioty z dala od powierzchni ekranu. Pęknięty ekran stwarza ryzyko obrażeń. Należy nosić rękawice ochronne, aby zebrać uszkodzone części i w razie potrzeby skonsultować się z działem obsługi klienta.

Jeśli z uszkodzonego wyświetlacza wydostaną się jakiegokolwiek płyny, należy wytrzeć je ostrożnie suchą ściereczką. W tym celu należy użyć rękawic ochronnych i zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Jeśli płyn zostanie połknięty, należy najpierw przepłukać usta i gardło wodą, a następnie wypić dużą ilość wody. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną!
- Jeśli płyn dostanie się do oka, należy przepłukać je dużą ilością czystej wody. Należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub zwrócić się o pomoc medyczną.
- W przypadku kontaktu ze skórą należy ją wytrzeć czystą ściereczką i splukać dużą ilością czystej wody. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem!

Uszkodzony ekran należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.



#### **Ostrzeżenie: Naprawa**

Nigdy nie należy otwierać obudowy urządzenia. W przeciwnym razie może to spowodować potencjalnie śmiertelne porażenie prądem.

Naprawy są wymagane, jeśli urządzenie spadło lub zostało w inny sposób uszkodzone, na przykład, jeśli obudowa urządzenia jest uszkodzona, jeśli do wnętrza urządzenia dostały się płyny lub przedmioty lub jeśli było ono wystawione na działanie deszczu lub wilgoci. Naprawy są wymagane również wtedy, gdy urządzenie nie działa prawidłowo.

W przypadku pojawienia się dymu lub pojawienia się nietypowych odgłosów lub zapachów, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej. Jeśli tak się stanie, urządzenie nie powinno być używane przed sprawdzeniem go przez autoryzowany personel serwisowy. Wszelkie prace naprawcze muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.



#### **Ostrzeżenie: Czyszczenie**

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania sieciowego. W przeciwnym razie może to spowodować potencjalnie śmiertelne porażenie prądem.



Do czyszczenia należy używać wyłącznie czystej, suchej szmatki i nigdy nie używać żadnych żrących płynów (zasad, środków, rozcieńczalników, rozpuszczalników itp.).

#### **Niebezpieczeństwo stabilności**

Telewizor może spaść i spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Telewizor może spaść i spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wielu obrażeń, zwłaszcza u dzieci, można uniknąć, stosując proste środki ostrożności, takie jak:

- ZAWSZE używaj szafek, wsporników lub metod montażu zalecanych przez producenta telewizora.
- ZAWSZE używaj tylko mebli, na których można bezpiecznie utrzymać telewizor.
- ZAWSZE upewnij się, że telewizor nie wystaje poza krawędź mebla, który go podtrzymuje.
- ZAWSZE uć dzieci o niebezpieczeństwach wspinania się na meble w celu dotarcia do telewizora lub jego elementów sterujących.
- ZAWSZE układaj przewody i kable podłączone do telewizora w taki sposób, aby nie można było po nich chodzić, ciągnąć ani odrywać.
- NIGDY nie umieszczaj telewizora w niestabilnym miejscu.
- NIGDY nie stawiaj telewizora na wysokich meblach (np. szafkach lub regałach) bez przymocowania mebli i telewizora do odpowiedniego wspornika.
- NIGDY nie umieszczaj telewizora na tkaninie lub innych materiałach, które mogą wchodzić między telewizor a podtrzymujące go meble.
- NIGDY nie stawiaj przedmiotów, które mogą skłonić dzieci do wspinania się na telewizor lub meble, na których jest on umieszczony (np. zabawki lub pilot).

Jeśli istniejący telewizor ma zostać przeniesiony, zastosowanie mają te same uwagi, które podano powyżej.

Nie zaleca się używania produktu w miejscach, z których unosi się dym olejowy lub para wodna, które mogą uszkodzić materiał tego produktu.

Produkt jest w trybie gotowości w ramach funkcji sieciowej, a przejście do stanu stabilnego zajmuje 30 minut. Bez względu na okoliczności, panel TV należy ustawiać pionowo, a w przypadku jego pochylenia, kąt pochylenia pomiędzy panelem a płaszczyzną pionową nie może przekraczać 15°. (zasada dotyczy produktów serii bezramek).

### Miejsce instalacji i środowisko pracy

Następujące środki przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania urządzenia i wydłużają okres jego eksploatacji:

- Urządzenie należy ustawiać tylko na stabilnej, płaskiej powierzchni i nie umieszczać na nim żadnych przedmiotów. Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze lub wilgotności powietrza (np. łazienki) lub o dużym zapyleniu (np. warsztaty).
- Urządzenie jest bardzo duże i ciężkie. Może być umieszczone tylko na odpowiednio mocnych i szerokich meblach, aby urządzenie nie wystawało poza krawędzie mebli. Alternatywnie, można go zainstalować na ścianie. W tym celu należy użyć odpowiedniej ramy montażowej i postępować zgodnie z zaleceniami producenta.
- Upewnij się, że istnieje swobodna cyrkulacja powietrza (nie stawiaj urządzenia na półkach, na grubym dywanie, na łóżku lub w innym miejscu, które blokuje otwory wentylacyjne, i pozostaw co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni ze wszystkich stron).
- Nie należy narażać urządzenia na działanie bezpośrednich źródeł ciepła (np. grzejników).
- Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub jasnego światła sztucznego.
- Należy unikać kontaktu z rozpryskami wodny lub kroplami oraz agresywnymi płynami i nigdy nie używać urządzenia w pobliżu wody. Szczególnie ważne jest, aby nigdy nie narażać urządzenia na zalanie (nie umieszczać żadnych odbiorników zawierających płyny, takich jak napoje lub wazon, na urządzeniu lub w jego pobliżu).
- Nigdy nie należy umieszczać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie pól magnetycznych (np. głośników).
- **PRZESTROGA!** Świecie i otwarty ogień należy zawsze trzymać z dala od tego produktu, aby uniknąć ryzyka pożaru.
- Nie wolno dopuścić do przedostania się ciał obcych do wnętrza urządzenia.
- Nie należy narażać urządzenia na duże wahania temperatury, ponieważ może to spowodować kondensację pary wodnej i zwarcia.
- Nie należy narażać urządzenia na nadmierne wstrząsy lub wibracje.
- Telewizor należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego, łatwo dostępnego gniazdka sieciowego, którego napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej.

### Przeznaczenie produktu

To jest urządzenie elektroniki użytkowej. Służy do odbioru telewizji za pośrednictwem anteny, anteny satelitarnej lub sieci telewizyjnej kablowej oraz do odtwarzania plików multimedialnych z Internetu i urządzeń pamięci masowej USB. Może być używane wyłącznie do celów prywatnych, a nie do zastosowań przemysłowych lub komercyjnych. Nie jest ono przeznaczone do zastosowań medycznych, ratujących lub chroniących życie.

Należy stosować wyłącznie kable połączeniowe i urządzenia zewnętrzne, które są kompatybilne z produktem pod względem bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej i ekranowania.



Urządzenie to spełnia wszystkie normy i dyrektywy wymagane dla zgodności CE. W przypadku nieautoryzowanej modyfikacji lub przebudowy urządzenia, zgodność z tymi normami nie jest już gwarantowana. Producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w wyniku tego szkody lub usterki.

Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta. Nie należy używać tego urządzenia do celów innych niż wskazane i nie należy go w żaden sposób modyfikować. Należy zawsze przestrzegać przepisów i prawa kraju, w którym urządzenie jest używane.

### Objaśnienie innych symboli

Na obudowie urządzenia znajdują się następujące symbole:



Symbol ten oznacza, że wewnątrz urządzenia znajduje się potencjalnie zagrażające życiu wysokie napięcie. Z tego powodu nigdy nie wolno otwierać obudowy. Wewnątrz urządzenia nie ma części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika



Klasa ochrony II: Symbol ten oznacza, że telewizor posiada podwójną izolację i podlega II klasie ochrony elektrotechnicznej.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos oraz symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories Licensing Corporation. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Poufne, niepublikowane prace. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Symbol ten oznacza, że telewizor musi być podłączony do sieci prądu zmiennego.



Symbol ten oznacza, że pilot jest zasilany prądem stałym.

## Pierwsze kroki

### Montaż stojaka


Zanim będzie można zainstalować telewizor, należy zamontować stojak. Alternatywnie, można go zainstalować na ścianie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej instrukcji "Instrukcja instalacji stojaka". Do przeprowadzenia instalacji potrzebny jest śrubokręt krzyżakowy.

### Ustawianie telewizora

Ustaw telewizor na płaskiej, stabilnej powierzchni (np. stół lub specjalnie zaprojektowana podstawa pod telewizor). Upewnij się, że wszystkie kable są ułożone prosto oraz bezpiecznie i nie stwarzają ryzyka potknięcia. Urządzenie musi być podłączone do gniazdka sieciowego za pomocą kabla sieciowego. Gniazdko to musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było natychmiast wyjąć wtyczkę.

### Wkładanie baterii do pilota

1. Odwróć pilota spodem do góry, umieść palec we wnęce oznaczonej strzałką i przesunij pokrywę pojemnika na baterie w kierunku strzałki. Zdejmij pokrywę pojemnika na baterie.

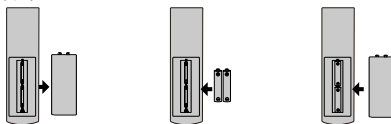

2. Włóż dołączone do zestawu baterie (rozmiar AAA, 1,5 V) do pilota. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo z biegunowością pokazaną wewnątrz pojemnika na baterie.
3. Załóż z powrotem pokrywę pojemnika na baterie i przesunij ją w kierunku przeciwnym do strzałki, aż zatrzaśnie się we właściwym miejscu.



**Przeostrog:**Wyjmij baterie z pilota, jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas. W przeciwnym razie pilot może zostać uszkodzony przez wyciekający kwas z baterii.

### Elementy sterujące i połączenia

Na następujących stronach można znaleźć schematy różnych elementów sterujących i wyświetlaczy na telewizorze. Poszczególne elementy są ponumerowane na tych schematach. W poszczególnych rozdziałach znajdują się opisy funkcji, które odnoszą się do tych liczb.




**Przeostrog:**Przed podłączeniem lub odłączeniem jakichkolwiek kabli należy wyłączyć wszystkie związane z tym urządzenia (również telewizor). W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.

Przód



Tył

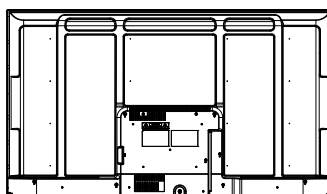

Wskaźnik zasilania / czujnik pilota/ Przycisk




1. Złącze Common Interface
2. USB2.0: Port USB. Podłącz urządzenie pamięci USB do odtwarzania plików multimedialnych.
3. ANT1: Do podłączenia anteny zewnętrznej
4. ANT2: Do podłączenia anteny satelitarnej (ANT 2) (SATELLITE).
4. HDMI: Wejście HDMI (High-Definition Multimedia Interface)  
HDMI1 ( eARC/ARC ) obsługuje HDCP, CEC i ARC.
5. AV IN: Wejście sygnału audio AV /video
6. WYJŚCIE CYFROWE AUDIO: Podłącz do zewnętrznego urządzenia cyfrowego audio.
7. LAN: Port lokalnej sieci (LAN). By podłączyć do sieci, podłącz przewód LAN do tego portu.



## Pilot

Definicja przycisków pilota:

Nr seryjny	Przycisk	Opis
1	Moc	Włącza/wyłącza telewizor
2	Info	Wyświetla informacje o programie
3	Menu	Wyświetla główne menu
4	Powrót	Powraca do poprzedniego menu lub ustawienia
5	NETFLIX	Otwiera aplikację NETFLIX
6	prime video	Otwiera aplikację prime video
7	Głośność+/-	Ustawienie głośności
8	Źródło	Wybiera źródło sygnału
9	USB	Przechodzi do źródła USB
10	Teletext	Wyświetla lub ukrywa Teletext
11	Wyciszenie	Wycisza lub pogłaśnia dźwięk
12	Liczba	Przyciski cyfrowe
13	EPG	Uruchamia elektroniczny przewodnik programów
14	Konto	Zmieni konto
15	Kierunek/ OK	<b>Przyciski kierunku:</b> [UP] do góry /  [DOWN] w dół /  [LEFT] w lewo /  [RIGHT] w prawo Wciśnij przyciski kierunku, by wybrać opcje menu lub ustawienia. <b>Przycisk OK</b> Wciśnij [OK], by wybrać lub potwierdzić element menu. W trybie TV listę kanałów można otworzyć za pomocą przycisku [OK].
16	Home	Otwiera stronę Google TV
17	YouTube	Otwiera aplikację YouTube
18	Apps	Pokaż wszystkie zainstalowane aplikacje
19	Głos	Włącza funkcję sterowania głosem
20	Program ^/v	Wybiera programy w kolejności wzrastającej lub malejącej
21	Audio	Wybierz ścieżkę dźwiękową dla bieżącego kanału
22	Napisy	Wybierz napisy
23	Wirtualna klawiatura	Otwórz wirtualną klawiaturę (tylko pod telewizorem na żywo)
24	Kolor	Używać zgodnie z instrukcjami obsługi interfejsu.
25	Dashboard	Menu Dashboard
26	REC	Naciśnij przycisk  , aby rozpocząć nagrywanie (w trybie DTV)

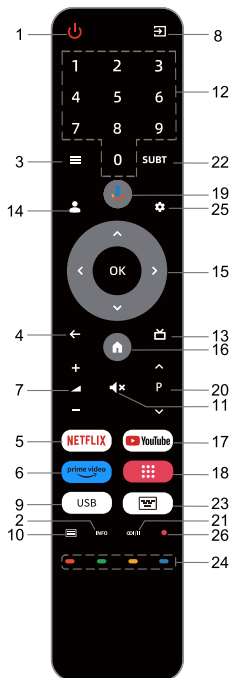

### Korzystanie z pilota zdalnego sterowania

1. Skieruj pilota na czujnik pilota z przodu urządzenia. Upewnij się, że nie ma żadnych przeszkód pomiędzy pilotem a czujnikiem.
2. Naciśnij żądany przycisk na pilocie.



Pilot działa w zasięgu do 6 m. Podczas korzystania z pilota do sterowania odbiornikiem telewizyjnym, należy w miarę możliwości znajdować się pod maksymalnym kątem 30° z przodu telewizora. Należy również upewnić się, że na czujniku pilota nie ma żadnych źródeł jasnego światła ani nawet światła słonecznego.

Jeśli urządzenie przestaje reagować na pilota, przycisk lub funkcja nie są obsługiwane przez bieżące ustawienie lub baterie w pilocie są rozładowane. W takim przypadku należy wymienić baterie na nowe tego samego typu.

## Podłączanie anten, Internetu i urządzeń zewnętrznych

### Podłączanie anteny telewizyjnej lub telewizji kablowej

Do gniazda antenowego można podłączyć kabel z anteny wewnętrznej lub zewnętrznej albo telewizji kablowej (ANT1).

Aby przejść do odbioru telewizji, wciśnij kilkakrotnie przycisk Źródło (Source), by wybrać źródło sygnału „TV”.

### Podłączanie anteny satelitarnej

Kabel z anteny satelitarnej można podłączyć do gniazda ANT 2 (SATELLITE)


Aby przejść do odbioru z satelity, wciśnij przycisk lub funkcja nie są obsługiwane przez bieżące ustawienie lub baterie w pilocie są rozładowane. W takim przypadku należy wymienić baterie na nowe tego samego typu.

### Podłączanie kabla sieciowego (połączenie LAN)



Można również nawiązać połączenie z Internetem przez WIFI.

Podłącz jeden koniec kabla sieciowego (kat. 5 lub lepszy) do portu sieciowego. Kabel sieciowy nie jest dołączony do zestawu. Podłącz drugi koniec kabla sieciowego do huba lub routera w sieci domowej.

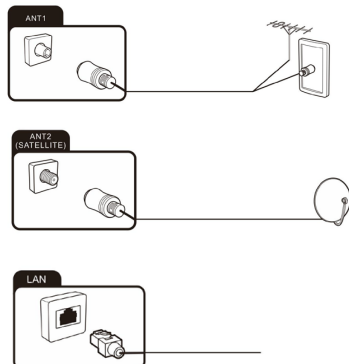


## Podłączanie urządzeń zewnętrznych za pomocą złącza HDMI

HDMI jest skrótem od "Interfejs multimedialny wysokiej rozdzielczości" i umożliwia cyfrową transmisję sygnałów audio i wideo za pomocą tego samego kabla. Połączenie to zapewnia najlepszą jakość odtwarzania i jest właściwym wyborem dla fanów formatu HD.

Do telewizora można podłączyć maksymalnie trzy urządzenia HDMI. Jeśli chcesz podłączyć urządzenie HDMI zgodne z ARC (np. kino domowe), musisz użyć gniazda HDMI 1. Aby przesyłać dźwięk przez ARC, należy również włączyć opcję "ARC" w "Ustawienia", "System", "CEC".

1. Podłącz wyjście z urządzenia odtwarzającego, np. komputera zgodnego ze standardem HDMI lub odtwarzacza Blu-ray, do jednego z wejść HDMI w telewizorze. W tym celu należy użyć kabla HDMI (nie dołączonego do zestawu).
2. Aby odtworzyć sygnał audio i wideo z urządzenia zewnętrznego w telewizorze, wybierz odpowiednie źródło sygnału.




## Podłączanie komputera



Twój komputer musi być wyposażony w kartę graficzną zgodną ze standardem HDMI, aby można było podłączyć go do telewizora. Nie ma możliwości podłączenia komputera z wyjściem analogowym (VGA).


1. Użyj kabla HDMI (nie dołączonego do zestawu), aby podłączyć wyjście karty graficznej komputera stacjonarnego lub laptopa do jednego z wejść HDMI telewizora. To połączenie służy do przesyłania obrazu i dźwięku z komputera do telewizora.
2. Aby odtworzyć sygnał audio i wideo z komputera na telewizorze, wybierz odpowiednie źródło sygnału.



## Podłączanie cyfrowego systemu audio

Można podłączyć telewizor do cyfrowego systemu audio (np. wzmacniacz, kino domowe).

1. Podłącz wtyczkę na końcu koncentrycznego kabla audio (nie wchodzi w skład zestawu) do złącza Cyfrowego wyjście audio w telewizorze.
2. Podłącz drugi koniec koncentrycznego kabla audio do urządzenia zewnętrznego.

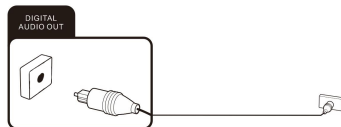

## Podłączanie urządzeń USB

Telewizor posiada dwa porty kompaktowe USB 2.0, do których można podłączyć odpowiednie urządzenia pamięci masowej (np. pamięci USB, dyski twarde USB, smartfony). Następnie można odtwarzać pliki multimedialne z urządzeń pamięci masowej USB (zdjęcia, filmy, itp.).




## Gniazdo kart CI

W przypadku wykupienia abonamentu na oglądanie programów zakodowanych u operatora telewizji płatnej, można do tego gniazda włożyć moduł z kartą CI lub CI+. Dla uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z dokumentacją dołączoną do karty CI.



**Przeostrożnie!** Przed włożeniem lub wyjęciem modułu CI należy wyłączyć telewizor. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia modułu lub telewizora.



## Wkładanie karty CI

1. Włóż moduł z kartą CI lub CI+ do gniazda kart CI. Upewnij się, że jest to właściwa pozycja.

## Wycinanie karty CI


1. Aby wyjąć kartę CI, ostrożnie wyciągnij ją z gniazda kart CI. Moduł CI/CI+ jest uruchamiany po włączeniu telewizora. Może to trochę potrwać. Powinno się wtedy mieć możliwość oglądania zakodowanych kanałów. Jeśli tak nie jest, skonsultuj się z dostawcą płatnej telewizji, aby sprawdzić, czy sygnał został dla Ciebie włączony.

Menu "Informacje CI" pozwala wybrać wykryty moduł CI/CI+ i skonfigurować dalsze ustawienia.

## Podłączanie urządzenia zewnętrznego z wyjściem AV

Urządzenia zewnętrzne (np. kamera, konsola do gier) należy podłączyć za pomocą gniazda wejściowego AV bezpośrednio do telewizora za pomocą standardu Cinch (czerwony, biały i żółty).

1. Connect the Mini AV cable supplied to the socket.
2. Podłącz urządzenie zewnętrzne do gniazd w tym samym kolorze na kablu Mini AV, używając w razie potrzeby konwencjonalnego kabla AV (brak w zestawie).
3. W celu odtworzenia sygnału audio i wideo wprowadzonego z urządzenia zewnętrznego na telewizorze, wybierz źródło sygnału "AV".

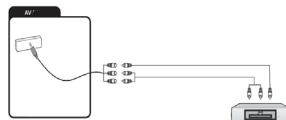

## Po użytkowaniu

### Czyszczenie



**Ostrzeżenie:**Przed przystąpieniem do czyszczenia należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem!

Nigdy nie wylewać ani nie rozpylać żadnego rodzaju cieczy na urządzenie.

Do czyszczenia obudowy należy używać wyłącznie czystej, suchej szmatki. Nigdy nie należy używać agresywnych płynów. W przypadku silnego zabrudzenia należy użyć lekko zwilżonej szmatki.

Ekran należy czyścić specjalną ściereczką do czyszczenia ekranów.



**Przeostroga:**podczas czyszczenia ekranu jedną ręką trzymaj stabilnie urządzenie, a drugą ostrożnie czyść ekran. W przeciwnym razie urządzenie może się przewrócić i ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia ciała.

### Przechowywanie, gdy urządzenie nie jest używane

Jeśli nie planujesz używać urządzenia przez dłuższy czas, odłącz kabel zasilający od gniazdka i wyjmij baterie z pilota.

### Transport

Jeśli chcesz przenieść urządzenie na niewielką odległość, upewnij się, że jest dostępna inna osoba, która może Ci pomóc. Telewizor jest bardzo duży i ciężki. Aby przetransportować urządzenie, należy postępować w następujący sposób:

1. Odłącz urządzenie od sieci.
2. Usuń wszystkie kable podłączone do urządzenia.
3. Jeśli chcesz przenieść urządzenie na zewnątrz budynku (np. podczas przeprowadzki), zdemontuj podstawę i opcjonalne wsporniki boczne lub zamontowany wspornik ścienny, odwracając procedurę opisaną w dostarczonym dokumencie "Instrukcja montażu podstawy" lub w rozdziale "Montaż ściennie".
4. Ostrożnie zapakuj telewizor. Zwróć szczególną uwagę na to, aby narożniki obudowy i ekran były dobrze zabezpieczone. Np. użyj kilku warstw folii bąbelkowej.
5. Zanieś telewizor i jego akcesoria na nowe miejsce i uruchom go ponownie. Należy pamiętać, że w przypadku zmiany lokalizacji geograficznej konieczne może być przeprowadzenie nowego wyszukiwania kanałów.

### Utylizacja

#### Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny



Przekreślony symbol pojemnika na śmieci na tym produkcie oznacza, że podlega on europejskiej dyrektywie 2012/19/UE. Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych w oficjalnych punktach utylizacji. Prawidłowa utylizacja starych urządzeń zapobiega szkodom dla środowiska naturalnego i zdrowia. Więcej informacji na temat prawidłowej utylizacji starego urządzenia można uzyskać w urzędzie gminy, w punkcie utylizacji lub w sklepie, w którym zakupiono produkt.

### Opakowanie



Chroń środowisko naturalne i przed utylizacją oddzielaj materiały znajdujące się w opakowaniu. Opakowania kartonowe mogą być przewożone do punktów recyklingu papieru lub publicznych punktów zbiórki w celu recyklingu. Wszelkie folie lub tworzywa sztuczne znajdujące się w opakowaniach powinny być przekazywane do publicznych punktów zbiórki w celu ich utylizacji.

### Baterie



Żadnych baterii nie należy wyrzucać do śmieci domowych. Należy je oddać do punktu zbiórki zużytych baterii.

### Rozwiązywanie problemów

Najczęstsze problemy można rozwiązać samodzielnie, korzystając z poniższej tabeli. Jeśli problem utrzymuje się po sprawdzeniu sugerowanych rozwiązań, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać produktu!

## **Problemy ogólne**

### **Telewizor nie włącza się.**

Podłącz kabel zasilający telewizora do działającego gniazdka sieciowego.

Wymień baterie w pilocie.

Wyciągnij wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka sieciowego, odczekaj ok. 15 sekund i podłącz ponownie kabel zasilający.

Urządzenie powinno wtedy pracować normalnie.

### **Pilotnie działa**

Czy pomiędzy pilotem a czujnikiem w telewizorze znajduje się jakaś przeszkoda?

Wymień baterie.

Upewnij się, że czujnik pilota nie jest wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

### **Brak obrazu**

Czy wszystkie kable połączeniowe do zewnętrznych źródeł sygnału są prawidłowo podłączone?

Czy kabel łączący z zewnętrznym źródłem sygnału jest uszkodzony?

Czy wybrałeś właściwe źródło sygnału w telewizorze?

Czy mogłeś wyłączyć obraz z szybkiego menu? Naciśnij dowolny przycisk na pilocie.

## **Problemy z odbiorem telewizji**

### **Brak obrazu**

Czy antena jest prawidłowo podłączona?

Czy kabel antenowy jest uszkodzony?

Czy wtyczka kabla antenowego jest dobrze podłączona?

Czy wybrałeś właściwe źródło sygnału w telewizorze?

Czy przeprowadziłeś już wyszukiwanie kanałów w obecnej lokalizacji?

### **Słaby obraz**

Czy antena jest podłączona?

Ustaw antenę. Wysokie budynki i przeszkody geograficzne mogą pogarszać siłę sygnału lub powodować powstawanie obrazów odbitych.

Sprawdź, czy kanał jest prawidłowo dostrojony.

Wyreguluj ustawienia obrazu, takie jak jasność, kolor, ostrość.

### **Brak dźwięku**

Czy dźwięk jest wyciszony? Naciśnij przycisk « $\times$ ».

Czy głośność jest zmniejszona? Naciśnij przycisk  $\triangleleft$  +.

### **Brak koloru**

Wyreguluj ustawienie kolorów.

Sprawdź, czy program jest nadawany w kolorze.

Sprawdź, czy kanał jest prawidłowo dostrojony.

## **Problemy z odtwarzaniem multimediów**

### **Nie można odtworzyć pliku**

Upewnij się, że urządzenie pamięci masowej USB jest prawidłowo podłączone do jednego z portów USB.

Sprawdź, czy urządzenie pamięci masowej USB zawiera kompatybilne pliki.

## **Problemy z odtwarzaniem z urządzeń zewnętrznych**

### **Brak dźwięku**

Sprawdź, czy kabel audio jest prawidłowo podłączony.

Sprawdź, czy kabel audio nie jest uszkodzony.

Upewnij się, że wybrałeś właściwe źródło sygnału w telewizorze.

### **Dźwięk jest zniekształcony lub szumiący**

Wyczyść wtyki złączy.

Wymień kabel połączeniowy z urządzeniem zewnętrznym.

## **Problemy z usługami online (Smart TV)**

### **Jeśli używasz połączenia sieci kablowej (LAN)**

Sprawdź, czy kabel sieciowy jest prawidłowo podłączony.

Sprawdź, czy kabel sieciowy nie jest uszkodzony.

Sprawdź, czy można uzyskać dostęp do Internetu z innego urządzenia w sieci (np. z komputera).

Możliwe, że serwer dla wybranej usługi jest tymczasowo wyłączony. Spróbuj ponownie trochę później.

Sprawdź ustawienia sieciowe w telewizorze.

### **Jeśli korzystasz z sieci bezprzewodowej**

Sprawdź, czy można uzyskać dostęp do Internetu z innego urządzenia w sieci bezprzewodowej (np. smartfona).

Możliwe, że serwer dla wybranej usługi jest tymczasowo wyłączony. Spróbuj ponownie trochę później.

Sprawdź ustawienia sieciowe w telewizorze.

## Specyfikacja

Zakres częstotliwości	Moc transmisji (maks.)
2.412GHz-2.472GHz (2.4G wifi)	<20 dBm
5.180GHz-5.320GHz (5G wifi)	<20 dBm
5.500GHz-5.700GHz (5G wifi)	<20 dBm
5.745GHz-5.850GHz (5G wifi)	<14 dBm
<b>Bluetooth</b>	
Zakres częstotliwości	Moc transmisji (maks.)
2.402GHz-2.480GHz	<10 dBm

Urządzenie jest zgodne ze specyfikacjami RF, gdy jest używane w odległości 20 cm od ciała.

Częstotliwość działania w zakresie 5150-5350 MHz Wi-Fi 5G jest ograniczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Wersja oprogramowania (zawiera lub nowsza): V02.00014

## Specyfikacja

<b>Model</b>		55UBG6000
Rozmiar ekranu		55" (139cm)
Rozszerzenie ekranu		3840x2160
Jasność (cd/m <sup>2</sup> )		330
Kontrast		5000:1
Współczynnik proporcji		16:9
Kąt widzenia, stopnie		170/170
Odżywianie		~100-240V 50/60Hz
VESA		200x200 mm
Wymiary gabarytowe telewizora, mm	Bez podstawki	1231x710x90
	Z podstawką	1231x773x274
Waga netto, kg	Z podstawką	11.2

**Uwaga** - Dane techniczne, a także konstrukcja obudowy (wygląd) telewizora mogą zostać zmienione przez producenta bez wcześniejszego powiadomienia. Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji służą wyłącznie do celów ilustracyjnych, należy zapoznać się z rzeczywistym urządzeniem w celu uzyskania potwierdzonych informacji.

## Montaż ścienny

W przypadku montażu telewizora za pomocą uchwytu do montażu ściennego należy upewnić się, że zestaw jest zgodny z jednym z poniższych standardów VESA: 200 x 200 mm. Zestaw do montażu ściennego VESA nie wchodzi w skład zestawu. W tym celu należy zdemontować stojak w następujący sposób:

1. Należy wyłączyć zasilanie urządzenia i odłączyć wszystkie kable i złącza. Do wykonania następujących czynności potrzebny jest zwykły śrubokręt krzyżakowy.
2. Połóż miękką ściereczkę na pustym, równym stole i ostrożnie połóż na nim telewizor ekranem do dołu.
3. Odkręć śruby mocujące na stojaku. Patrz również instrukcja instalacji stojaka (w zestawie). Stojak można teraz zdemontować.
4. Zainstaluj uchwyt ścienny VESA z tyłu monitora. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji dostarczonymi z zestawem do montażu ściennego.



**Ostrzeżenie:** Upewnij się, że kolki rozporowe i śruby używane do przymocowania urządzenia do ściany, są wystarczająco mocne, aby utrzymać ciężar urządzenia. Upewnij się również, że materiał, z którego wykonana jest ściana, jest wystarczająco mocny. W przeciwnym razie urządzenie może spaść i spowodować uszkodzenia lub obrażenia ciała.



Podstawę, stojak i śruby należy przechowywać w bezpiecznym miejscu na wypadek konieczności ponownego montażu podstawy. W razie potrzeby można również zdemontować podstawę, aby zająć mniej miejsca.

## Zgodność

Produkt ten jest zgodny z wymogami dyrektywy UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.

Niniejszym firma Union Distribution s.r.o. oświadcza, że urządzenia radiowe [LED TV] są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest na stronie internetowej pod następującym adresem: <http://iblaupunkt-tv-ciś.com>

# REGISTER YOUR PRODUCT AND GET SUPPORT AND WARRANTY



AM-Գրանցել ձեր սարքանքը և ստացել աջակցություն և երաշխիք; **AZ**-Məhsulunuzu qeydiyyatdan keçirin və dəstək və zəmanət əldə edin; **BY**-Зарэгіструйце свой прадукт і атрымайце падтрымку і гарантыю; **CZ**-Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu a záruku; **DE**-Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten sie support und garantie; **EL**-Καταχωρίστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη και εγγύηση; **ES**-Registre su producto y obtenga soporte y garantía; **HU**-Regisztrálja termékét, és kérjen támogatást és garanciát; **IT**-Registra il tuo prodotto e ottieni supporto e garanzia; **KZ**-Өнімिңизді тіркел, қолдау мен кепілдік алыңыз; **LT**-Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą bei garantiją; **LV**-Registrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu un garantiju; **NI**-Registreeer uw product en krijg ondersteuning en garantie; **PL**-Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie i gwarancję; **PT**-Registre seu produto e obtenha suporte e garantia; **SK**-Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu a záruku; **RU**-Зарегистрируйте свой продукт и получите поддержку и гарантию; **RO**-Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență și garanție; **UA**-Зареєструйте свій продукт та отримайте підтримку та гарантію; **UAE**- نامنظرو معدلا بلع لصحاور كجتم لجن



