

HONOR 20 Lite^{AI}

Uživatelská příručka

HONOR

Obsah

Vzrušující funkce

Tipy pro doporučené používání	1
Používejte režim Panorama pro pořízení panoramatických fotografií	3
Spravujte svůj telefon	3

Nové zařízení

Konfigurace nového zařízení	7
Gesta a operace	10

Domovská obrazovka

Navigační panel	12
Používejte rychlé přepínače pro rychlé zapnutí často používaných funkcí	13
Oznamovací panel a stavový řádek	13
Zámek obrazovky a odemknutí	16
Správa domovské obrazovky	17

Kontakty

Hledání kontaktů	21
Správa kontaktů	21

Vytáčení

Základní funkce volání	23
VoLTE	24
Používejte VoWi-Fi pro nový zážitek z volání	25

Zpráva

Základní funkce zpráv	26
-----------------------	----

Fotoaparát

Základní funkce fotoaparátu	28
Používejte režim Panorama pro pořízení panoramatických fotografií	31
Režim Pro	32
Režim Malování světlem	34
Další režimy snímání	39

Galerie

Správa fotografií	41
-------------------	----

Správce telefonu

Použití funkce Optimalizovat	44
Správa přenesených mobilních dat	44
Zapnutí chytré úspory energie	44

E-mail

Přidávejte e-mailové účty	46
Spravujte e-mailové účty	46
Správa e-mailových kontaktů VIP	47

Kalendář

Navigace Kalendáře	48
--------------------	----

Hodiny

Používejte hodiny	49
-------------------	----

Poznámkový blok

Spravujte své poznámky a mějte záznamy v pořádku	51
--	----

Připojení zařízení

Bluetooth	52
NFC	54
Huawei Share	57

Bezpečnost a soukromí

Odemknutí obličejem	60
Otisk prstu	61
Zapněte nebo vypněte přístup k poloze	64
Zapněte zámek aplikace	64
Vylepšená ochrana dat: Chraňte své soukromí	65

Záloha a obnovení

Resetování vašeho zařízení	66
----------------------------	----

Wi-Fi a síť

Wi-Fi	67
Připojení k Internetu	69
Sdílejte mobilní síť s ostatními zařízeními	70

Aplikace a upozornění

Zdvojení aplikace: Přihlaste se zároveň ke dvěma účtům sociálních sítí	71
--	----

Zvuk a displej

Nastavení režimu Nerušit	72
Nakonfigurujte nastavení zvuku	72
Zapněte režim Komfortní čtení a zabraňte únavě očí	73
Další nastavení displeje	74

Úložiště

Zapnutí funkce Vyčištění paměti	76
---------------------------------	----

Chytrá asistence

Přístupujte k funkcím zařízení odkudkoliv pomocí navigačního tlačítka	77
---	----

System

Usnadnění	78
Obecná nastavení	79

Aktualizační program

Provádění online aktualizací	85
------------------------------	----

Právní upozornění

Právní upozornění	86
Zabezpečení osobních informací a údajů	88
Získání nápovědy	88


Vzrušující funkce


Tipy pro doporučené používání

Zaznamenání informací o obličeji a zapnutí odemknutí obličejem

Funkce odemknutí obličejem umožňuje rychle a bezpečně odemknout vaše zařízení bez toho, abyste museli zadávat heslo.

- ⚠️ Funkci odemknutí obličejem lze použít, pouze pokud je přihlášený účet vlastníka. Funkce není podporována v PrivateSpace.
- Funkce odemknutí obličejem není dostupná, pokud jste nezadali heslo zamčené obrazovky po dobu tří a více dní v řadě nebo pokud bylo vaše zařízení zamčeno na dálku nebo bylo restartováno.
- Při používání funkce odemknutí obličejem mějte oči otevřené a dívejte se do zařízení přímo ze vzdálenosti 20–50 cm (přibližně 8–20 palců). Aby bylo možné přesné skenování vašeho obličeje, nepoužívejte tuto funkci v temném prostředí nebo na přímém světle.
- Aktuálně je možné zaznamenat pouze jeden obličej. Odstraňte aktuální data obličeje, pokud jej chcete zaznamenat znovu.

1 Otevřete aplikaci  **Nastavení**. Přejděte na **Zabezpečení a soukromí** > **Rozpoznání obličeje** a zadejte heslo zamčené obrazovky.




-  Pokud jste nenastavili heslo zamčené obrazovky, nejprve jej nastavte. Kromě 6místného kódu PIN můžete nastavit ostatní typy hesel: **Gesto**, **4místný kód PIN**, **Vlastní kód PIN** nebo **Heslo**.

2 Výběrem možnosti **Zapnout funkci probuzení při zvednutí** povolíte zapnutí a odemčení obrazovky, když zvednete své zařízení a podržíte jej před obličejem. Pokud tuto funkci nepotřebujete, nechte ji neoznačenou. Klepněte na **ZAZNAMENAT OBLIČEJ** a zaznamenejte svůj obličej.

3 Režimy odemknutí obličejem:


- **Přímé odemknutí:** Zapněte obrazovku. Vaše zařízení rozpozná prvky vašeho obličeje a odemkne obrazovku.
- **Tažením odemknout:** Zapněte obrazovku. Poté, co vaše zařízení rozpozná prvky vašeho obličeje, potáhněte po zamčené obrazovce a tím ji odemknete.
- **Chytré zobrazení oznámení zamčené obrazovky:** Zapněte možnost **Tažením odemkněte** a **Oznámení zamčené obrazovky**. Na zamčené obrazovky skrývá vaše zařízení podrobnosti oznámení a zobrazuje je pouze po rozpoznání obličeje vlastníka.
- **Přístup k zámku aplikace:** Zapněte možnost **Přístupu k zámku aplikace**, pokud chcete přistupovat k zámku aplikace a zamčeným aplikacím pomocí funkce odemknutí obličejem.

Zvednutím odemkněte

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličeje**. Během zadávání údajů o obličeji vyberte možnost **Zapnout funkci probuzení při zvednutí** a nastavte metodu Odemknutí obličejem na **Přímé odemknutí**. Po dokončení nastavení můžete jednoduše odemknout obrazovku bez zadávání hesla nebo otisku prstu tak, že jednoduše zvednete Telefon. Pokud jste během zaznamenávání údajů o obličeji nevybrali možnost **Zapnout funkci probuzení při zvednutí**, můžete tuto funkci nastavit později: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličeje**, nastavte metodu Odemknutí obličejem na **Přímé odemknutí**. Poté otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Chytrá asistence > Ovládání pohybem > Zvednout** a vyberte možnost **Probudit zařízení**.

Přistupujte k funkcím zařízení odkudkoliv pomocí navigačního tlačítka


Chcete-li zavřít aplikaci nebo se vrátit na domovskou obrazovku, musíte použít navigační panel ve spodní části zařízení. Ve svém zařízení můžete zapnout funkci navigačního tlačítka. Tím se vyhnete používání navigačních kláves a můžete pohodlně ovládat zařízení jednou rukou.

Otevřete aplikaci  **Nastavení**. Přejděte do **Systém > Pohyb po systému > Navigační tlačítko** a zapněte **Navigační tlačítko**. Na obrazovce se zobrazí navigační tlačítko. Poté ho můžete přetáhnout na vámi preferovanou pozici. Navigační tlačítko může provádět následující akce:

- **Zpět:** Jedním klepnutím na navigační tlačítko se vraťte o jeden krok zpět, dvojitým klepnutím se vraťte o dva kroky zpět.
- **Domů:** Klepnutím, podržením a následným uvolněním navigačního tlačítka přejděte na domovskou obrazovku.
- **Zobrazení aplikací na pozadí:** Klepnutím, podržením a následným potažením po navigačním tlačítku doleva nebo doprava zobrazte všechny aplikace, které běží na pozadí.

Používejte rychlé přepínače pro rychlé zapnutí často používaných funkcí

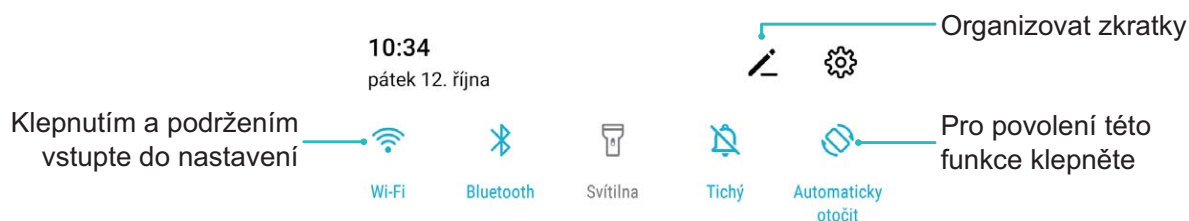


Chcete rychle zapínat nebo vypínat mobilní data nebo hotspot? Můžete zapnout často používané funkce pomocí přepínačů zkratek.



Používejte režim Panorama pro pořízení panoramatických fotografií

Panorámata poskytují širší pozorovací úhel než běžné fotografie a umožňují dělat široké snímky krajin. K zachycení panoramatického snímku pořídí fotoaparát několik fotografií objektů v zorném poli a spojí je do jedné fotografie.

i Při pořizování panorámatu si najděte široký a otevřený prostor v určité vzdálenosti od objektu a zkuste se vyhnout jednobarevným pozadím.

- 1 Přejděte do **Fotoaparát > Další > Panorama**.
- 2 Klepnutím na ikonu  v dolní části obrazovky nakonfigurujte směr snímání.
- 3 Telefon držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na ikonu  začněte snímat. Telefon pomalu posunujte naznačeným směrem, držte ho ve stabilní poloze a ujistěte se, že šipka zůstane zarovnaná se středovou linkou.
- 4 Až budete hotovi, klepněte na ikonu . Fotoaparát spojí fotografie automaticky do jednoho panorámatu.




Spravujte svůj telefon

Zapněte zámek aplikace

Zámek aplikace umožňuje nastavit heslo pro důležité aplikace. Po restartování zařízení nebo odemknutí obrazovky budete během otvírání těchto aplikací vyzváni k zadání hesla zámku aplikace. Zámek aplikace přidává další vrstvu ochrany vašich soukromých informací a zabraňuje neoprávněnému přístupu k důležitým aplikacím na vašem zařízení.

Zapnutí zámku aplikace: Otevřete nabídku **Nastavení**. Přejděte do **Zabezpečení a soukromí > Zámek aplikace**. Když poprvé zapínáte zámek aplikace, zadejte heslo a otázku ochrany hesla. Poté zámek aplikace. Na obrazovce zámku aplikace zapněte zámek aplikace pro aplikace, které chcete

chránit. Při prvním přístupu k uzamčené aplikaci je třeba zadat heslo. Pokud heslo zapomenete, klepněte na **Zapomněl/a jsem heslo**, zadejte odpověď na otázku ochrany hesla a heslo resetujte. Pokud jste ochranu hesla nenastavili, možnost **Zapomněl/a jsem heslo** není k dispozici.



Změna hesla Zámku aplikace a ochrana heslem: Klepnutím na  na obrazovce zámku aplikace a následným klepnutím na **Změnit heslo** nebo **Změnit ochranu heslem** upravte heslo zámku aplikace nebo ochranu hesla.

Nastavte tapetu plochy

Nebaví vás výchozí tapety? Nastavte jako svou tapetu plochy, která se vám líbí, abyste si přizpůsobili svou domovskou obrazovku.

Otevřete  **Nastavení** a poté přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Tapeta**. K dispozici jsou tyto možnosti:


Nastavení obrázku jako tapety plochy: Klepněte na **Galerie** nebo vyberte přednastavenou tapetu ve svém zařízení a postupováním podle pokynů na obrazovce vyberte **Obrazovka zamčení, Domovská obrazovka** nebo **Obě**.

Nastavení fotografie z Galerie jako tapety: Máte skvělou fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu? V  **Galerie** otevřete fotografii, která se vám líbí, přejděte do  **> Nastavit jako > Tapeta** a postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte fotografii jako tapetu plochy.

Správa widgetů domovské obrazovky

Chcete rychle přidávat widgety, jako je zámek obrazovky, počasí, poznámkový blok, hodiny, kontakty nebo kalendář na svou domovskou obrazovku? Na domovskou obrazovku můžete widgety přidávat nebo je přesunovat a odstraňovat, abyste ji uklidili a její používání bylo pro vás příjemnější.

Přidání widgetů: Klepnutím a podržením prstu na prázdném místě na domovské obrazovce přejděte do režimu úprav domovské obrazovky. Klepněte na **Widgety**, poté klepněte a podržte widget a přetáhněte jej do prázdné oblasti na domovské obrazovce, nebo klepněte na požadovaný widget.

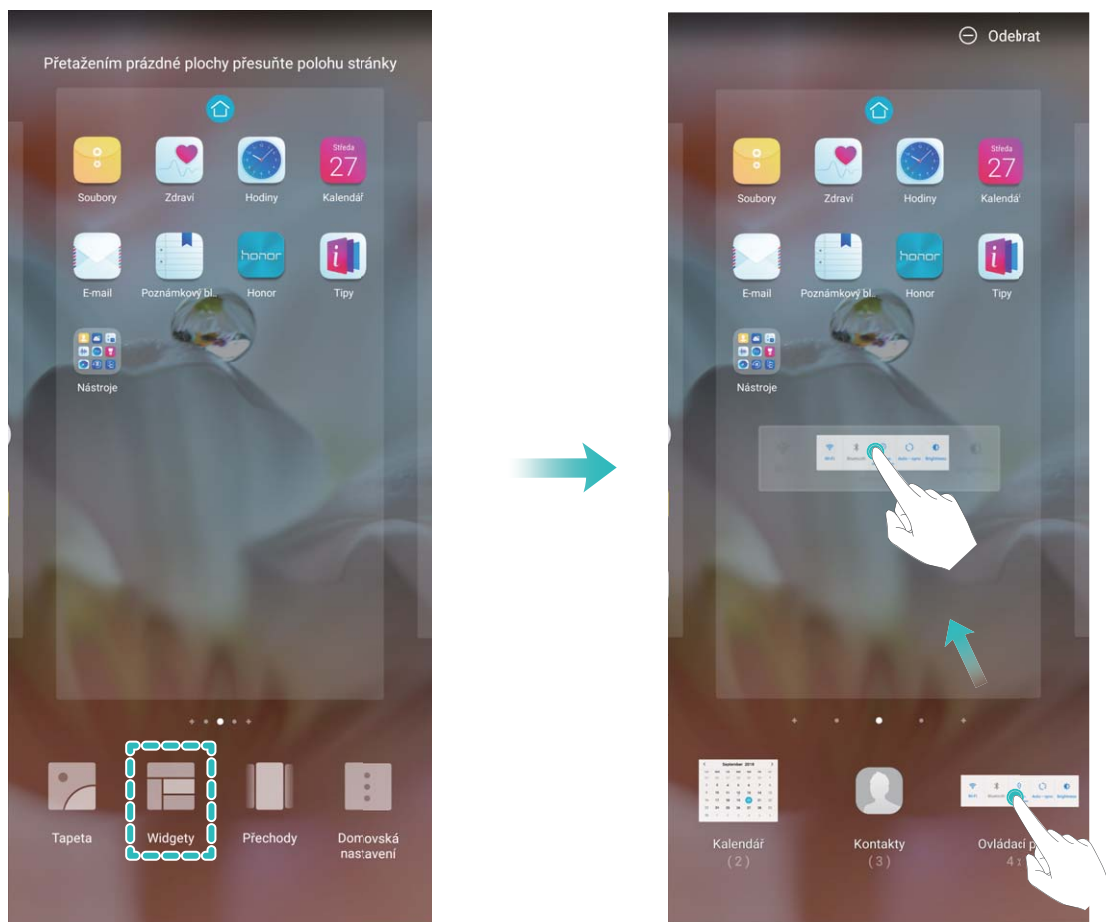

- i** Zkontrolujte, zda je na domovské obrazovce dostatek volného místa pro vložení widgetu. Pokud tam není dostatek místa, přidejte prázdnou stránku domovské obrazovky nebo uvolněte místo na aktuální stránce domovské obrazovky.


Odstranění widgetů: Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat, a poté vyberte **Odebrat**.

Přesunutí widgetů: Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat. Widget přetáhněte na jakoukoliv pozici na obrazovce.

Používejte šuplík aplikací pro ukládání aplikací





Chcete ukládat aplikace na jedno místo na domovské obrazovce, aby domovská obrazovka vypadala uklizeněji? Na domovské obrazovce můžete zapnout šuplík aplikací pro ukládání všech aplikací a uvolnění prostoru na domovské obrazovce.

Otevřete položku **Nastavení**, přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Styl domovské obrazovky** a vyberte položku **Šuplík**. Chcete-li se přepnout zpět na standardní domovskou obrazovku, vyberte položku **Standardní**.

- i** **Přidání ikony aplikace ze šuplíku aplikací na domovskou obrazovku:** Poté, co jste zapnuli šuplík aplikací, klepnutím na ikonu  na domovské obrazovce vstupte do seznamu aplikací. Na seznamu aplikací klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete přidat, dokud Telefon nezačne vibrovat, a přesuňte ji na požadovanou pozici na domovské obrazovce.

Zapněte funkci TalkBack pro hlasité čtení obsahu obrazovky


Vaše zařízení přečte nahlas obsah na obrazovce, na který klepnete, vyberete nebo aktivujete, aby vám pomohlo ovládat vaše zařízení, když nemůžete obsah na obrazovce jasně přečíst.

- 1 Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Chytrá asistence > Usnadnění > TalkBack >**  a přejděte na obrazovku nastavení funkce TalkBack.
- 2 Zapněte funkci **TalkBack** a klepněte na **OK**. Po prvním spuštění funkce TalkBack spustí vaše zařízení výukový program. Pokud si potřebujete poslechnout výukový program znovu, klepněte na , přejděte na obrazovku nastavení funkce TalkBack a spusťte výukový program.
- 3 Klepněte na  a zapněte **Prozkoumání dotykem**. Vaše zařízení nahlas přečte obsah, na který klepnete.

Možná jste zapnuli neúmyslně funkci TalkBack. Chcete-li funkci TalkBack vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud nezačne zařízení vibrovat, a poté klepněte na obrazovku dvěma prsty po dobu nejméně tří sekund.

Zapnutí funkce Vyčištění paměti

Vaše zařízení se může časem zpomalovat, protože dochází místo v úložišti. Použijte funkci Vyčištění paměti a uvolněte místo v úložišti, zlepšete výkon systému a udržte své zařízení v dokonalém stavu.

Otevřete  **Správce telefonu**, poté klepněte na **Vyčištění**, otevřete paměť a vyčistěte mezipaměť, abyste optimalizovali výkon jedním klepnutím. Pokud máte stále málo místa v úložišti, proveďte hloubkové čištění, abyste uvolnili další místo v úložišti.


Nové zařízení

Konfigurace nového zařízení




Připojení k Internetu

Připojení pomocí zařízení k sítím Wi-Fi bez námahy.

Připojení k síti Wi-Fi


- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
- 2 Klepnutím a podržením prstu na  otevřete obrazovku s nastaveními Wi-Fi.
- 3 Zapněte **Wi-Fi**. Zařízení vypíše seznam všech dostupných sítí Wi-Fi v daném místě.
- 4 Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud si vyberete zašifrovanou síť, budete rovněž muset zadat heslo Wi-Fi.

Připojení pomocí mobilních dat


-  Před použitím mobilních dat se ujistěte, že máte datový tarif u svého operátora, abyste předešli nadměrným poplatkům za data.
- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
 - 2 Klepnutím na  povolte mobilní data.
 -  Pokud chcete šetřit energii baterie a snížit čerpání dat, vypněte své mobilní datové připojení, pokud jej nepotřebujete.

Zaznamenání informací o obličeji a zapnutí odemknutí obličejem

Funkce odemknutí obličejem umožňuje rychle a bezpečně odemknout vaše zařízení bez toho, abyste museli zadávat heslo.

-  • Funkci odemknutí obličejem lze použít, pouze pokud je přihlášený účet vlastníka. Funkce není podporována v PrivateSpace.
- Funkce odemknutí obličejem není dostupná, pokud jste nezadali heslo zamčené obrazovky po dobu tří a více dní v řadě nebo pokud bylo vaše zařízení zamčeno na dálku nebo bylo restartováno.
- Při používání funkce odemknutí obličejem mějte oči otevřené a dívejte se do zařízení přímo ze vzdálenosti 20–50 cm (přibližně 8–20 palců). Aby bylo možné přesné skenování vašeho obličeje, nepoužívejte tuto funkci v temném prostředí nebo na přímém světle.
- Aktuálně je možné zaznamenat pouze jeden obličej. Odstraňte aktuální data obličeje, pokud jej chcete zaznamenat znovu.

- 1 Otevřete aplikaci  **Nastavení**. Přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličeje** a zadejte heslo zamčené obrazovky.




-  Pokud jste nenastavili heslo zamčené obrazovky, nejprve jej nastavte. Kromě 6místného kódu PIN můžete nastavit ostatní typy hesel: **Gesto**, **4místný kód PIN**, **Vlastní kód PIN** nebo **Heslo**.

2 Výběrem možnosti **Zapnout funkci probuzení při zvednutí** povolíte zapnutí a odemčení obrazovky, když zvednete své zařízení a podržíte jej před obličejem. Pokud tuto funkci nepotřebujete, nechte ji neoznačenou. Klepněte na **ZAZNAMENAT OBLIČEJ** a zaznamenejte svůj obličej.

3 Režimy odemknutí obličejem:


- **Přímé odemknutí:** Zapněte obrazovku. Vaše zařízení rozpozná prvky vašeho obličeje a odemkne obrazovku.
- **Tažením odemknout:** Zapněte obrazovku. Poté, co vaše zařízení rozpozná prvky vašeho obličeje, potáhněte po zamčené obrazovce a tím ji odemknete.
- **Chytré zobrazení oznámení zamčené obrazovky:** Zapněte možnost **Tažením odemkněte** a **Oznámení zamčené obrazovky**. Na zamčené obrazovky skrývá vaše zařízení podrobnosti oznámení a zobrazuje je pouze po rozpoznání obličeje vlastníka.
- **Přístup k zámku aplikace:** Zapněte možnost **Přístupu k zámku aplikace**, pokud chcete přistupovat k zámku aplikace a zamčeným aplikacím pomocí funkce odemknutí obličejem.

Zvednutím odemkněte

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličeje**. Během zadávání údajů o obličeji vyberte možnost **Zapnout funkci probuzení při zvednutí** a nastavte metodu Odemknutí obličejem na **Přímé odemknutí**. Po dokončení nastavení můžete jednoduše odemknout obrazovku bez zadávání hesla nebo otisku prstu tak, že jednoduše zvednete Telefon. Pokud jste během zaznamenávání údajů o obličeji nevybrali možnost **Zapnout funkci probuzení při zvednutí**, můžete tuto funkci nastavit později: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličeje**, nastavte metodu Odemknutí obličejem na **Přímé odemknutí**. Poté otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Chytrá asistence > Ovládání pohybem > Zvednout** a vyberte možnost **Probudit zařízení**.

Zaznamenání otisku prstu

Na zařízení můžete zaznamenat otisk prstu a poté ho používat k odemčení obrazovky nebo pro přístup k sejfě nebo zámku aplikace bez hesla.

-  • Odemčení pomocí otisku prstu je dostupné, pouze pokud je metoda odemčení nastavena na možnost **Gesto**, **Kód PIN** nebo **Heslo**. Po restartování zařízení, nebo pokud není váš otisk prstu rozpoznán, budete požádáni o odemčení zařízení pomocí hesla odemčení obrazovky.
- Před zaznamenáním otisku prstu se ujistěte, že váš prst je čistý a suchý.

1 Otevřete  **Nastavení**.


- 2 Přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Otisk prstu > Správa otisků prstů > Změnit způsob uzamčení**, vyberte možnost **Gesto**, **4místný kód PIN**, **Vlastní kód PIN** nebo **Heslo** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte heslo pro odemčení.
- 3 Po nastavení hesla pro odemčení zaznamenejte klepnutím na možnost **Nový otisk prstu** otisk prstu.
- 4 Umístěte prst na čidlo otisku prstu. Mírně zatlačte na čidlo, dokud zařízení nezavibruje. Opakujte tento krok pomocí různých částí konečku prstu.
- 5 Po dokončení zaznamenání klepněte na tlačítko **OK**.

Chcete-li odemknout obrazovku, jednoduše umístěte prst na čidlo otisku prstu.

Připojení k Wi-Fi

Připojením svého zařízení k síti Wi-Fi můžete efektivně ušetřit mobilní data.

- i Abyste se vyhnuli potenciálním rizikům zabezpečení a abyste zabránili neoprávněnému přístupu k vašim osobním datům a finančním informacím při připojování k veřejným sítím Wi-Fi, buďte, prosím, vždy opatrní.

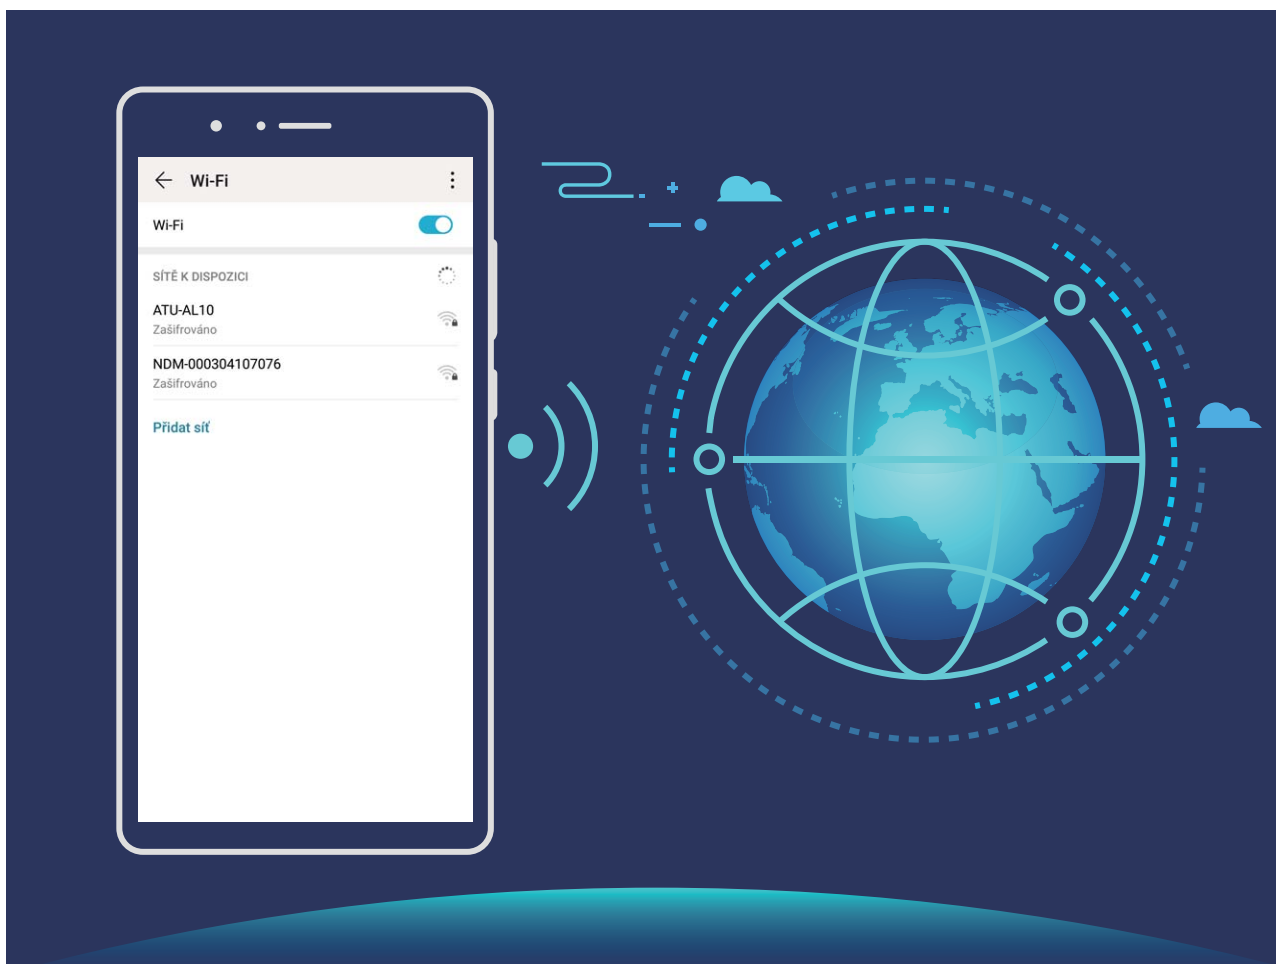




Připojení k síti Wi-Fi: Otevřete i **Nastavení**, přejděte do **Bezdrátová připojení a sítě > Wi-Fi** a zapněte **Wi-Fi**. Pro přístup k síti Wi-Fi klepněte na síť Wi-Fi a zadejte heslo sítě pro dokončení případného vyžadovaného ověření. Případně se můžete posunout na konec nabídky, klepnout na **Přidat síť** a postupováním podle pokynů na obrazovce přidat síťový hotspot zadáním jeho názvu a hesla.

Gesta a operace

Chytré rozpoznávání

Skenování produktů



Když narazíte na neznámou položku, kterou si chcete koupit, ale nemůžete ji najít. Po naskenování zboží získáte doporučení k nákupu podobných položek, díky čemuž můžete pohodlně nakupovat své oblíbené věci.

-  Tato funkce vyžaduje připojení k internetu. Připojte se k síti Wi-Fi, abyste předešli účtování poplatků za přenesená data.
- 1** Jakmile bude vaše zařízení odemčené, tažením prstem ze středu domovské obrazovky dolů a klepnutím na  otevřete aplikaci **HiVision**.
- 2** Na obrazovce **HiVision**, klepněte na  a zarovnejte své zařízení s položkou, kterou chcete koupit. Systém automaticky naskenuje a doporučí podobné položky.

Skenování pro okamžité rozpoznání objektů




Zjistěte více o významných památkách, které vidíte na cestách, a o oblíbených obrazech na výstavě. Naskenujte jakýkoli obraz pomocí aplikace HiVision a zjistěte další informace.

Funkce HiVision vám poskytuje relevantní informace, které obohatí vaše zážitky. Pokyny:

- 1** Jakmile bude vaše zařízení odemčené, tažením prstem dolů ze střední části domovské obrazovky zobrazíte pole globálního hledání. Pak klepněte na , abyste zapnuli možnost **HiVision**.
- 2** Na obrazovce **HiVision** klepněte na  a umístěte umělecká díla do hledáčku. Funkce HiVision automaticky identifikuje umělecká díla a zobrazí o nich karty s podrobnými informacemi.


Skenování pro překlad bez námahy



Funkce HiVision vám může pomoci s rychlým překladem textu v cizí řeči.



- 
 - Tato funkce vyžaduje připojení k internetu. Připojte se k síti Wi-Fi, abyste předešli účtování poplatků za přenesená data.
 - Tato funkce aktuálně podporuje jazyky, jako jsou čínština, angličtina, japonština, korejština, francouzština, ruština, španělština, italština, němčina a portugalština.
- 1** Jakmile bude vaše zařízení odemčené, tažením prstem ze středu domovské obrazovky dolů a klepnutím na  otevřete aplikaci **HiVision**.
- 2** Na obrazovce **HiVision** klepněte na , vyberte zdrojový a cílový jazyk, ohraničte text v hledáčku a počkejte na jeho překlad.

Čtení QR kódů a čárových kódů

Chcete rychle načíst informace z QR kódu a čárového kódu? Můžete použít funkci HiVision pro rychlé načtení QR kódů nebo čárových kódů a získat informace o nákupu, přidávat kontakty a mnoho dalšího na základě výsledků.

-  Tato funkce vyžaduje připojení k internetu. Připojte se k síti Wi-Fi, abyste předešli účtování poplatků za přenesená data.

Skenování QR kódů nebo čárových kódů: Jakmile bude vaše zařízení odemčené, tažením prstem na domovské obrazovce dolů a klepnutím na  otevřete aplikaci HiVision. Pro získání informací klepněte na obrazovce HiVision na  a umístěte QR kód nebo čárový kód do rámečku skenování. Z obrazovky výsledků můžete provést následující operace:

- Klepněte na  pro zkopírování informací do schránky.
- Pokud QR kód obsahuje kontaktní údaje, klepněte na  pro přidání informací do aplikace **Kontakty**.


Domovská obrazovka





Navigační panel

Nakonfigurujte rozvržení navigačního panelu

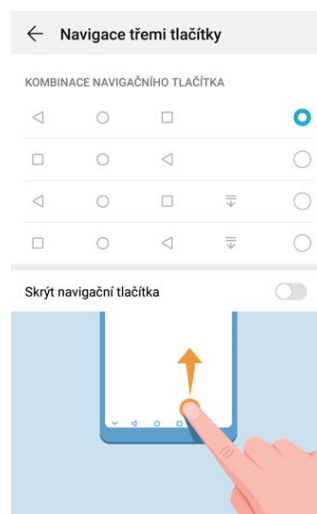Pomocí navigačního panelu můžete pohodlně přistupovat k domovské obrazovce, vracet se na předchozí stránku, ukončovat aplikace nebo zobrazovat naposledy používané aplikace.


Chcete-li nakonfigurovat navigační panel, otevřete  **Nastavení**, následně přejděte do **Systém > Pohyb po systému > Navigace třemi tlačítky > Nastavení** a vyberte kombinaci navigačních tlačítek a na základě svých zvyků při používání zapněte nebo vypněte **Skrýt navigační tlačítka**.




-  **Tlačítko Zpět:** Klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku nebo ukončíte aplikaci. Klepnutím zavřete během zadávání textu klávesnici na obrazovce.
-  **Tlačítko Domů:** Klepnutím se vrátíte na domovskou obrazovku. Klepněte a podržte ikonu aplikace Google Assistant a potažením prstem po ikoně nahoru zapnete Google Assistant.
-  **Tlačítko Nedávné:** Klepnutím zobrazíte seznam nedávno použitých aplikací. Klepnutím a podržením zapnete režim rozdělené obrazovky.
-  **Tlačítko oznámení pro potažení dolů:** Klepnutím otevřete oznamovací panel.

Používejte tlačítko Nedávné pro správu aplikací na pozadí


Chcete-li se rychle přepnout na naposledy použitou aplikaci, můžete zkusit použít tlačítko Nedávné. Tlačítko Nedávné vám pomáhá rychle se přepínat mezi několika nedávno použitými aplikacemi. Můžete ho použít také k zavření aplikací na pozadí nebo zrychlení svého zařízení.

Klepněte na  . Můžete zobrazit, přepnout, zavřít nebo zamknout nedávno použité aplikace na pozadí:

- **Zobrazení nedávno použitých aplikací:** Na obrazovce se zobrazí naposledy použité aplikace a můžete je zkontrolovat potažením prstem doleva nebo doprava.
- **Přepnutí na nedávno použitou aplikaci:** Potažením prstem doleva nebo doprava najdete aplikaci, kterou chcete použít, a klepněte na kartu aplikací.
- **Zavření aplikace:** Potažením prstu na záložce aplikace můžete příslušnou aplikaci zavřít.
- **Zavření všech aplikací:** Klepnutím na  zavřete všechny aplikace.

Používejte rychlé přepínače pro rychlé zapnutí často používaných funkcí

Chcete rychle zapínat nebo vypínat mobilní data nebo hotspot? Můžete zapnout často používané funkce pomocí přepínačů zkratk.

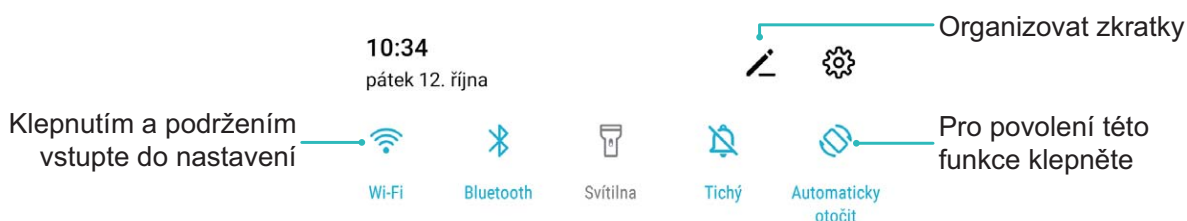





Oznamovací panel a stavový řádek

























Ikony a popisy oznámení a stavů


Ikony na stavovém řádku vám poskytnou rychlý náhled celkového stavu vašeho zařízení, včetně připojení sítě, úrovně baterie a nových zpráv obdržených, když bylo vaše zařízení v Tichém režimu.

Ikony stavů: Pohledem na stavové ikony můžete rychle zjistit stav zařízení, jako např. síťové připojení, sílu signálu, úroveň nabití baterie, čas a další.













 Ikony stavu sítě se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.

	Síla signálu		Bez signálu
4G⁺	Připojeno k síti 4G ⁺	3G	Připojeno k síti 3G
4G	Připojeno k síti 4G	H	Připojeno k síti HSPA
2G	Připojeno k síti 2G	LTE	Připojeno k síti LTE
LTE⁺	Připojeno k síti LTE ⁺		NFC zapnuto

	Připojeno k síti HSPA+		Režim Letadlo zapnutý
	VoLTE k dispozici		Připojeno k síti Wi-Fi
	Roaming		Přijímání dat o poloze z GPS
	Bluetooth zapnuto		Tichý režim zapnutý
	Detekována síť Wi-Fi		Nabíjení
	Režim vibrací zapnutý		Nízká úroveň nabití baterie
	Budík zapnutý		Nebyla zjištěna žádná karta SIM
	Baterie plně nabitá		Náhlavní souprava připojena
	Úsporný režim zapnutý		Nové oznámení od Správce telefonu
	Hotspot zapnutý		Režim komfortního čtení zapnutý
	Režim Nerušit zapnutý		Připojení USB
	Režim úspory dat zapnutý		Výkon Bluetooth

 Pouze model HRY-LX1T podporuje NFC. NFC čidlo, prosím, umístěte do blízkosti ostatních zařízení nebo předmětů, pokud využíváte funkci NFC.

Ikony oznámení: Pokud zařízení přijme novou zprávu, oznámení nebo připomenutí na stavovém řádku se zobrazí příslušná ikona.


	Zmeškaný hovor		Nové e-maily
	Stahování dat		Nové hlasové zprávy
	Připomenutí události		Nahrávání dat
	Synchronizace dat		Paměť zařízení plná
	Problém se synchronizací nebo přihlášením		Synchronizace se nezdařila
	VPN připojeno		Další oznámení


Otevřete oznamovací panel a získejte důležité informace

Zkontrolujte oznámení a provozní stav svého zařízení ve stavovém řádku.

Pokud je zde připomenutí oznámení, můžete zapnout obrazovku a tažením prstem ze stavového řádku dolů zobrazit oznámení.

Přístup k oznamovacímu panelu na odemknuté obrazovce: Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. Můžete zapnout nebo vypnout přepínače zkratek nebo klepnutím na oznámení zobrazit podrobnosti.

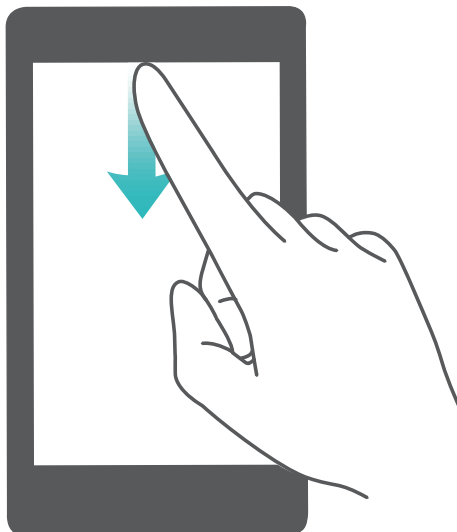

Pokud chcete zobrazit počet oznámení nebo žádné připomenutí v oznamovacím a stavovém řádku, klepněte na  **Nastavení**, a přejděte do **Oznámení > Další nastavení oznámení > Metoda oznámení**. Poté vyberte **Číslo** nebo **Žádná**.

Vypnutí oznámení aplikací


Je pro vás otravné neustálé přijímání různých notifikací aplikací? Můžete nastavit a vypnout konkrétní oznámení.

Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Oznámení**. Zde můžete používat následující:

- **Blokování oznámení z aplikací:** Vyberte aplikaci a vypněte možnost **Povolit upozornění**.
- **Blokování oznámení ze všech aplikací:** Vyberte možnost **Správa balíčku** a vypněte možnost **Vše**.

Přizpůsobení oznámení

Nejste fanoušky výchozích připomenutí oznámení? Připomenutí oznámení si můžete přizpůsobit, abyste dostávali oznámení, jen když je chcete.

Otevřete položku  **Nastavení** a poté přejděte do **Oznámení > Další nastavení oznámení**. Zde můžete používat následující:


- **Povolení zapnutí obrazovky při přijetí oznámení:** Zapněte funkci **Oznámení zapnou obrazovku**. Pokud má vaše zařízení vypnutou obrazovku, zapne se, když přijmete oznámení.

- **Nastavení metody oznámení:** Klepněte na **Metoda oznámení**. Podle svých preferencí můžete vybrat položku **Ikony**, **Čísla** nebo **Žádná**.

Zámek obrazovky a odemknutí

Nastavení hesla zamčené obrazovky pro ochranu soukromí

Ve vašem zařízení je uloženo velké množství citlivých informací, například osobních fotografií, kontaktních informací nebo bankovních aplikací (např. Alipay). Nastavení hesla zamčené obrazovky, aby zařízení po každém odemčení vyžadovalo heslo. Heslo zamčené obrazovky pomáhá chránit vaše soukromé informace, pokud zařízení ztratíte nebo k němu přistoupí neoprávněný uživatel.

Nastavení hesla zamčené obrazovky: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí** > **Heslo zamčené obrazovky** a nastavte typ hesla zamčené obrazovky podle svých potřeb.

- **Nastavení kódu PIN:** Číslo PIN je řadou čísel. Zadání kódu PIN pro odemčení zařízení je rychlé a jednoduché. Pro lepší bezpečnost používejte jako kód PIN dlouhou řadu náhodných čísel. Přejděte na **Nastavit heslo pro obrazovku zamčení** a nastavte kód PIN podle pokynů na obrazovce. Alternativně klepněte na **Změnit způsob uzamčení** a nastavte **4místný kód PIN** nebo **Vlastní kód PIN**.
- **Nastavení gesta:** Odemykejte zařízení nakreslením předdefinovaného gesta na obrazovku. Pro lepší bezpečnost používejte gesto, které obsahuje překrývající se segmenty linek. Přejděte na **Nastavit heslo pro obrazovku zamčení** > **Změnit způsob uzamčení** > **Gesto** a nakreslete dvakrát stejné gesto. Gesto musí spojovat alespoň 4 tečky.
- **Nastavení hesla:** Heslo složené z čísel, písmen a speciálních znaků je bezpečnější než kód PIN nebo gesto. Pro lepší bezpečnost používejte heslo s 8 nebo více znaky, které zahrnují čísla, písmena a speciální znaky. Heslo si zapamatujte, abyste neměli zamčené zařízení, pokud ho zapomenete. Přejděte na **Nastavit heslo pro obrazovku zamčení** > **Změnit způsob uzamčení** > **Heslo** a nastavte heslo podle pokynů.
- **Odemčení zařízení pomocí chytrého náramku:** Pokud zařízení podporuje odemčení pomocí chytrého náramku, obrazovka se automaticky rozsvítí, když se náramek dostane do vzdálenosti menší než 80 cm od zařízení. Potažení obrazovky zařízení ihned odemkne zařízení. Klepněte na **Inteligentní odemčení** a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

- **Odemčení zařízení pomocí otisku prstu:** Pokud zařízení podporuje odemčení pomocí otisku prstu, toto je doporučená metoda odemčení. Používání otisku prstu je bezpečným a rychlým způsobem odemčení zařízení. Po nastavení hesla zamčené obrazovky klepněte v zobrazeném dialogovém okně na **Zaznamenat** a zaznamenejte otisky prstů podle pokynů na obrazovce.
- **Z bezpečnostních důvodů nevypínejte heslo zamčené obrazovky:** Heslo zamčené obrazovky zabraňuje neoprávněnému přístupu k vašemu zařízení. Z bezpečnostních důvodů nevybírejte jako metodu zamčení obrazovky možnost **Zakázat heslo obrazovky zamčení**.
- **Běžné výzvy k zadání hesla pomáhají se zapamatováním hesla:** Pokud jste 3 dny nezadali heslo zamčené obrazovky, systém bude vyžadovat, abyste zadali heslo k odemčení zařízení.

Zamukejte obrazovku pro rychlé zabezpečení zařízení

Pokud nepoužíváte zařízení po stanovenou dobu, obrazovka se vypne a zamkne. Pokud obrazovka zůstává zapnuta, zařízení můžete používat bez nutnosti odemčení obrazovky. Pokud zařízení nepoužíváte, zamčením obrazovky chraňte své soukromí a zabraňte chybným vstupům.

- Nastavením hesla zamčené obrazovky chraňte své soukromí. Zařízení může zamknout následujícími způsoby:

Okamžité zamčení obrazovky pomocí tlačítka napájení: Stisknutím tlačítka napájení kdykoliv zamkněte obrazovku.

Zamčení obrazovky pomocí zámku obrazovky jedním klepnutím: Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce vstupte na editor obrazovky. Klepněte na **Widgety > Zámek obrazovky** a na domovskou obrazovku přidejte widget **Zámek obrazovky**. Toto pomáhá snížit opotřebení tlačítka napájení. Klepnutím na widget **Zámek obrazovky** po opuštění režimu editace domovské obrazovky okamžitě zamkněte obrazovku. Chcete-li zamknout obrazovku tímto způsobem, nejprve se přepněte na stránku domovské obrazovky, kde se nachází widget **Zámek obrazovky**.


Správa domovské obrazovky

Správa ikon domovské obrazovky


Přesuňte ikonu aplikace nebo složku: Na domovské obrazovce klepněte a podržte ikonu aplikace nebo složku, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté ji přetáhněte na jakoukoliv pozici na domovské obrazovce.

Odstranění ikony aplikace: Na domovské obrazovce klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete odinstalovat, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté klepněte na **Odinstalovat**.

- Některé předinstalované systémové aplikace nelze odinstalovat, aby se zajistil normální chod systému.

Zamčení rozložení domovské obrazovky: Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Styl domovské obrazovky** a zapněte možnost **Zamknout rozložení**.

Vytvoření složky: Na domovské obrazovce klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté ji přetáhněte na jinou ikonu aplikace. Tyto dvě ikony se umístí do nové složky.

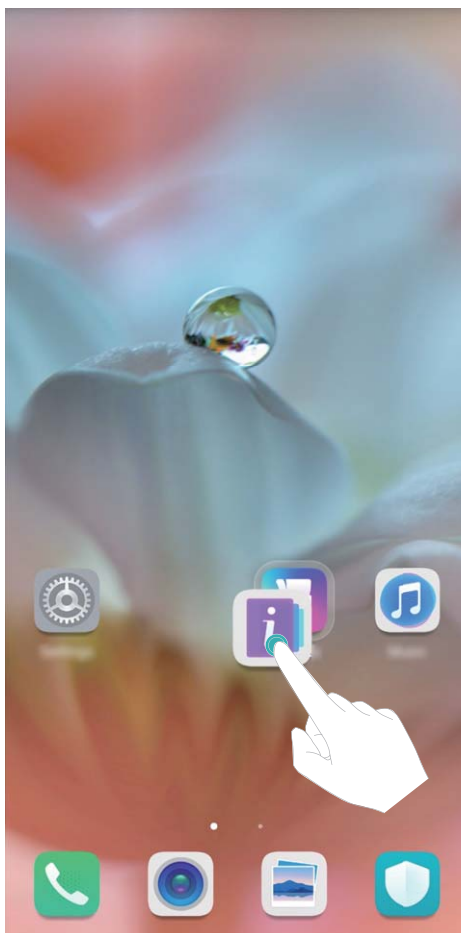

Odstranění složky: Otevřete složku, klepněte na $+$, zrušte výběr všech aplikací a poté klepněte na tlačítko **OK**. Složka se odstraní a všechny ikony aplikací ve složce se přesunou na domovskou obrazovku.

Přejmenování složky: Otevřete složku, klepněte na název složky a zadejte nový název.

Přidání nebo odstranění ikon aplikací ze složky: Otevřete složku a klepněte na $+$. Vyberte aplikace, které chcete přidat do složky, zrušte výběr těch, které si přejete odebrat, a poté klepněte na **OK**.




- i** Další způsob, jak odebrat ikonu aplikace ze složky, je klepnout a podržet ikonu aplikace ve složce, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté ji přetáhnout na volné místo domovské obrazovky.

Spravujte domovskou obrazovku

Máte na domovské obrazovce příliš mnoho ikon? Na domovskou obrazovku můžete přidat novou stránku a přizpůsobit si ji podle svých preferencí.

Klepnutím a podržením prstu na prázdném místě na domovské obrazovce přejděte do režimu úprav domovské obrazovky. Můžete provádět následující činnosti:

- **Přidání nové stránky na obrazovku:** Klepnutím na $+$ na levé nebo pravé straně obrazovky přidejte novou stránku domovské obrazovky.



- **Odstranění prázdné stránky z obrazovky:** Klepnutím na  odstraníte stránku.
 Stránky domovské obrazovky s ikonami aplikací nebo widgety nelze odstranit.
- **Úprava pořadí stránek na obrazovce:** Klepněte a podržte stránku obrazovky, kterou chcete přesunout, a přetáhněte ji na požadovanou pozici.
- **Nastavení výchozí stránky domovské obrazovky:** Klepnutím na ikonu  v horní části domovské obrazovky nastavte vybranou stránku obrazovky jako výchozí stránku domovské obrazovky.

Nastavte tapetu plochy

Nebaví vás výchozí tapety? Nastavte jako svou tapetu plochy, která se vám líbí, abyste si přizpůsobili svou domovskou obrazovku.

Otevřete  **Nastavení** a poté přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Tapeta**. K dispozici jsou tyto možnosti:


Nastavení obrázku jako tapety plochy: Klepněte na **Galerie** nebo vyberte přednastavenou tapetu ve svém zařízení a postupováním podle pokynů na obrazovce vyberte **Obrazovka zamčení**, **Domovská obrazovka** nebo **Obě**.

Nastavení fotografie z Galerie jako tapety: Máte skvělou fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu? V  **Galerie** otevřete fotografii, která se vám líbí, přejděte do  **> Nastavit jako > Tapeta** a postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte fotografii jako tapetu plochy.

Správa widgetů domovské obrazovky

Chcete rychle přidávat widgety, jako je zámek obrazovky, počasí, poznámkový blok, hodiny, kontakty nebo kalendář na svou domovskou obrazovku? Na domovskou obrazovku můžete widgety přidávat nebo je přesunovat a odstraňovat, abyste ji uklidili a její používání bylo pro vás příjemnější.

Přidání widgetů: Klepnutím a podržením prstu na prázdném místě na domovské obrazovce přejděte do režimu úprav domovské obrazovky. Klepněte na **Widgety**, poté klepněte a podržte widget a přetáhněte jej do prázdné oblasti na domovské obrazovce, nebo klepněte na požadovaný widget.

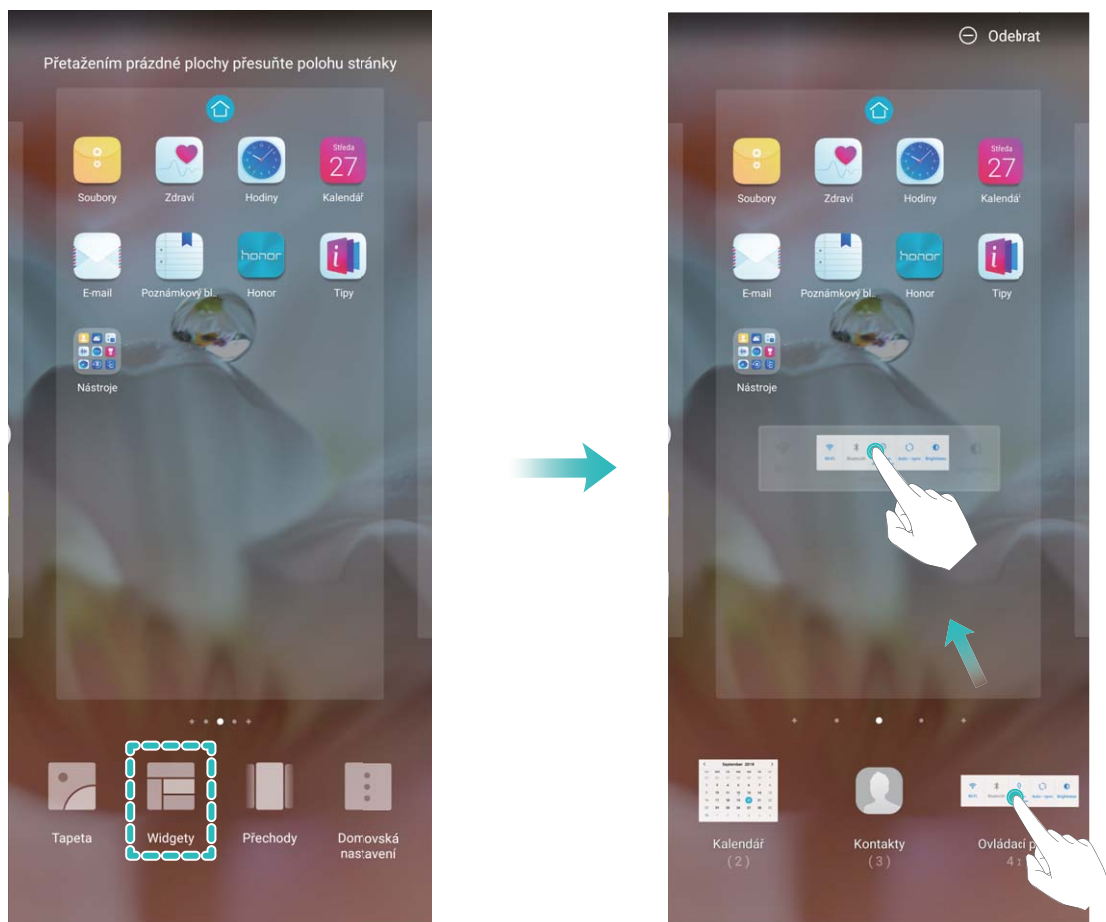

- i** Zkontrolujte, zda je na domovské obrazovce dostatek volného místa pro vložení widgetu. Pokud tam není dostatek místa, přidejte prázdnou stránku domovské obrazovky nebo uvolněte místo na aktuální stránce domovské obrazovky.


Odstranění widgetů: Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat, a poté vyberte **Odebrat**.

Přesunutí widgetů: Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat. Widget přetáhněte na jakoukoliv pozici na obrazovce.

Používejte šuplík aplikací pro ukládání aplikací

Chcete ukládat aplikace na jedno místo na domovské obrazovce, aby domovská obrazovka vypadala uklizeněji? Na domovské obrazovce můžete zapnout šuplík aplikací pro ukládání všech aplikací a uvolnění prostoru na domovské obrazovce.





Otevřete položku **Nastavení**, přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Styl domovské obrazovky** a vyberte položku **Šuplík**. Chcete-li se přepnout zpět na standardní domovskou obrazovku, vyberte položku **Standardní**.

- i** **Přidání ikony aplikace ze šuplíku aplikací na domovskou obrazovku:** Poté, co jste zapnuli šuplík aplikací, klepnutím na ikonu  na domovské obrazovce vstupte do seznamu aplikací. Na seznamu aplikací klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete přidat, dokud Telefon nezačne vibrovat, a přesuňte ji na požadovanou pozici na domovské obrazovce.

Kontakty

Hledání kontaktů



Otevřete  **Kontakty**, na seznamu kontaktů můžete používat následující metody hledání:

-  Pro nejpřesnější výsledky hledání se ujistěte, že zařízení zobrazuje všechny kontakty. Na obrazovce seznamu kontaktů přejděte na  > **Nastavení** > **Předvolby zobrazení** a klepněte na **Všechny kontakty**.
- Přetažením rejstříku na straně rychle posunujte seznam.
- Na panelu hledání v horní části seznamu kontaktů zadejte název kontaktu, iniciály, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu a pod panelem hledání se zobrazí výsledky hledání. Můžete zadat také více klíčových slov k hledání, jako např. „Jan Novák“ a systém najde rychle všechny odpovídající kontakty.
-  Pokud během hledání kontaktu nastane chyba, přejděte na  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** a poté klepněte na **Aktualizovat údaje rejstříku** > **OK**.

Správa kontaktů

Import a export kontaktů


Pokud přecházíte na nové zařízení, budete muset přenést své existující kontakty.


Otevřete aplikaci  **Kontakty**, přejděte na  > **Nastavení** > **Import/Export** a poté vyberte jednu z následujících možností:



- **Import kontaktů**: Vyberte **Importovat z úložiště**, **Importovat přes Bluetooth** nebo **Import z SIM SIM** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- **Export kontaktů**: Vyberte **Exportovat do úložiště**, **Export na SIM SIM** nebo **Sdílení kontaktů** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Soubory **.vcf** exportované pomocí funkce **Exportovat do úložiště** se ve výchozím nastavení ukládají do kořenového adresáře na interním úložišti zařízení. Otevřete **Soubory** a zobrazte exportované soubory.

Správa kontaktů

Aplikace Kontakty poskytuje řadu funkcí pro správu kontaktů. Seznam kontaktů můžete zjednodušit. Zvolte zobrazení pouze kontaktů ve vašem zařízení nebo na kartě SIM a rychle najděte nejčastější kontakty.

Sloučení duplicitních kontaktů: Pokud máte ve svém seznamu kontaktů duplicitní kontakty, můžete je použitím funkce **Sloučit duplicitní kontakty** sloučit. Na seznamu kontaktů přejděte na  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Sloučit duplicitní kontakty**, vyberte kontakty, které chcete sloučit, a poté klepněte na **Sloučit**.



Zobrazení kontaktů pro různé účty: Chcete zobrazit pouze kontakty uložené ve vašem zařízení nebo na vaší kartě SIM? Přejděte na  > **Nastavení** > **Předvolby zobrazení** a vyberte účty, které chcete zobrazit. Můžete také provádět následující:



- **Zapnutí jednoduchého režimu:** Chcete v seznamu kontaktů skrýt profilové obrázky, společnosti a tituly? V seznamu kontaktů přejděte na  > **Nastavení** > **Předvolby zobrazení** a zapněte možnost **Jednoduchý náhled**.
- **Zobrazení místa v úložišti kontaktů:** Chcete zkontrolovat místo v úložišti kontaktů? V seznamu kontaktů přejděte do  > **Nastavení** > **Předvolby zobrazení**. V poli **Účty** můžete vidět dostupné a celkové místo v úložišti, které je k dispozici v zařízení nebo kartě SIM.



Přidání kontaktů do oblíbených: Unavuje vás neustále listovat kontakty, abyste našli ten správný? Svě nejčastěji používané kontakty si můžete přidat do oblíbených, abyste je měli snadno a rychle po přístupné. V seznamu kontaktů klepněte na záznam, který chcete přidat do oblíbených, následně klepněte na **Oblíbené** pro jeho přidání na obrazovku oblíbených.

Spravujte skupiny kontaktů

Chcete odeslat zprávu skupině kolegů nebo uspořádat setkání? Chytré skupiny automaticky seskupují kontakty podle společnosti, města a posledních časů kontaktů, takže můžete rychle odeslat skupinový email nebo zprávu.

Vytvoření skupiny kontaktů: Na seznamu skupin klepněte na , zadejte název skupiny (jako např. Rodina nebo Přátelé) a poté klepněte na **OK**. Postupováním podle pokynů na obrazovce přidejte kontakty a poté klepněte na .

Odeslání zprávy chytré skupině kontaktů: V sekci **Chytré skupiny** na seznamu skupin otevřete skupinu a klepnutím na  odešlete zprávu nebo klepnutím na  odešlete e-mail.

Úprava skupiny: Na seznamu skupin vyberte skupinu, kterou chcete upravit, a klepnutím na  přidejte kontakt nebo klepněte na  **Odebrat členy**, **Skupinové vyzvánění**, **Odstranit skupinu** nebo **Přejmenovat**.





Odstranění skupiny: Na seznamu skupin klepněte a podržte skupinu a poté klepněte na **Odstranit**.


Vytáčení


Základní funkce volání

Telefonování

Na obrazovce vytáčení zadejte část telefonního čísla, první písmeno jména kontaktu nebo iniciály kontaktu, který chcete vyhledat.


Otevřete  **Vytáčení**. Na obrazovce vytáčení zadejte telefonní číslo, první písmeno jména kontaktu nebo iniciály kontaktu (např. „an“, pokud se kontakt jmenuje Adam Novák), který chcete vyhledat. Klepněte v seznamu na kontakt, kterému chcete volat. Pokud máte zařízení s duální kartou SIM, klepnutím na  nebo  uskutečníte hovor. Klepnutím na  zavěsíte.



 Po vstupu na obrazovku vytáčení budete vyzváni k vložení nedávno zkopírovaných telefonních čísel.

Zavěšení pomocí tlačítka napájení: Pokud došlo k nechtěnému vytočení čísla a obrazovka hovoru je skrytá, můžete stále rychle zavěsit. Aktivování funkce **Tlačítko napájení ukončuje hovor** zavěsí hovor po stisknutí tlačítka napájení. Na obrazovce **Vytáčení** přejděte do  > **Nastavení** > **Další** a zapněte **Tlačítko napájení ukončuje hovor**.

Provádění tísňových volání


V tísňové situaci můžete, pokud je zařízení zapnuté a v provozu, uskutečňovat tísňová volání, i pokud je obrazovka uzamčená nebo nemáte mobilní signál.



 Funkce tísňového volání podléhá místním předpisům a poskytovateli internetových služeb. Kvalitu tísňového volání může ovlivnit síť a podmínky okolního prostředí. V tísňových situacích se nespolehejte na své zařízení jako na jediný způsob komunikace.

Otevřete  **Vytáčení** nebo klepněte na **Tísňové volání** na zamčené obrazovce, zadejte místní číslo tísňové linky a klepněte na . Silný mobilní signál a připojení k internetu se službami určování polohy umožní zobrazení vaší polohy na zařízení pro referenci.

Zapněte přesměrování hovoru a nikdy nezmeškejte hovor

Pokud nejste dostupní pro odpovídání na hovory, můžete zařízení nastavit na přesměrování hovorů na jiné číslo.



 Někteří operátoři nemusí podporovat tuto funkci.

Otevřete  **Vytáčení** a přejděte na  > **Nastavení** > **Přesměrování hovorů**. Pokud máte zařízení s duální kartou SIM, v sekci **Karta SIM 1** nebo **Karta SIM 2** a klepnutím na **Přesměrování hovorů** vyberte metodu přesměrování. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, poté to potvrďte. Když je zapnuto přesměrování hovoru, zařízení automaticky přesměruje oprávněné hovory na přednastavené číslo.

Odstranění protokolů hovorů



Protokoly hovorů, které již nepotřebujete, můžete odstranit.

Otevřete  **Vytáčení** a klepnutím na  skryjte číselník. Nyní můžete provádět následující:

- **Odstranění jednotlivého záznamu:** Klepněte a podržte záznam, poté klepněte na **Odstranit záznam**.
- **Odstranění více záznamů:** Přejděte do  > **Odstranění více záznamů**, vyberte záznamy, které chcete odstranit, nebo **Vybrat vše**, poté klepněte na .

Aktivujte mezinárodní roaming pro komunikaci bez hranic

Když cestujete kvůli práci nebo na dovolenou do zahraničí, můžete uskutečňovat hovory, pokud má vaše zařízení aktivovaný roaming, aniž byste museli vytáčet kód země.


- 1 Obratěte se na svého operátora, který pro vás službu mezinárodního hovoru nebo roamingu aktivuje.
- 2 Otevřete  **Vytáčení** nebo  **Kontakty** a uskutečňte hovor.

VoLTE


VoLTE: Uskutečňujte hovory a používejte zároveň data


VoLTE (Voice over LTE) umožňuje na síti 4G přenášet hlasové a datové služby, což znamená, že internet můžete používat i během volání. VoLTE poskytuje také kratší časy připojení a vyšší kvalitu hlasových hovorů a video hovorů.

Oba sloty karet SIM ve vašem Telefon podporují 4G, VoLTE a VoWiFi, takže se nemusíte přepínat mezi kartami SIM.

- **Duální 4G:** Oba sloty karet SIM ve vašem Telefon podporují 4G.
- **Duální VoLTE:** Oba sloty karet SIM ve vašem Telefon podporují VoLTE, což vám umožňuje používat internet během HD volání.
- **Duální VoWiFi:** Oba sloty karet SIM ve vašem Telefon podporují VoWiFi, což vám umožňuje volat pomocí Wi-Fi. VoWiFi můžete používat k volání i v režimu Letadlo.
-  Někteří operátoři nemusí podporovat tuto funkci.



Zapněte VoLTE a užíjte si HD hovory

-  • Někteří operátoři nemusí podporovat tuto funkci.
 - Pouze telefony s duálními SIM podporují oba sloty karet SIM umožňující 4G, VoLTE a VoWi-Fi.

Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Bezdrátová připojení a sítě** > **Mobilní síť**. V nastavení sekce pro SIM 1 nebo 2 (pokud podporováno vaším operátorem) můžete:


- **Zapnout 4G:** Zapněte **4G**. Přepínač **4G** nemusí být ve vašem zařízení dostupný z důvodu nastavení operátora. To značí, že je síť 4G zapnutá ve výchozím nastavení.



- **Zapnutí telefonování VoLTE:** Zapněte **Hovory VoLTE**.
- **Zapnout Wi-Fi volání:** Zapněte **Volání Wi-Fi**.

Po dokončení nastavení vyberte kontakt, kterému chcete volat, a klepnutím na  uskutečňte videohovor. Během hlasového hovoru můžete také klepnout na  na obrazovce a přepnout na videohovor.

Používejte VoWi-Fi pro nový zážitek z volání

VoWi-Fi můžete používat k uskutečňování hovorů a video hovorů na jakémkoliv místě, které má síť Wi-Fi, i když tam není žádný signál mobilní sítě.

-  Tuto funkci musí podporovat váš operátor. Kontaktujte svého operátora a zjistěte více o informacích, včetně poplatků.





Otevřete  **Vytáčení**, přejděte na  > **Nastavení** > **Volání Wi-Fi** a zapněte možnost **Volání Wi-Fi**. Klepněte na **Režim** a postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte preferovanou síť.

Zpráva

Základní funkce zpráv

Odesílání zpráv


Textové zprávy poskytují rychlý a snadný způsob komunikace s přáteli, rodinou a kolegy. Kromě textu můžete přidávat také emoji nebo vkládat obrázky a zvukové soubory, abyste své zprávy obohatili.

Odesílat zprávy: Otevřete  **Zprávy**. Na obrazovce seznamu SMS a MMS klepněte na  a vyberte kontakty nebo skupiny. Zadejte obsah zprávy, klepnutím na  přidejte další typy obsahu a klepnutím na  zprávu odešlete.


Uložení konceptu zprávy: Klepnutím na  **tlačítko Zpět** uložte zprávu jako koncept.


Spravujte zprávy

Díky aplikaci SMS a MMS můžete zůstat v obraze ohledně zpráv.


Otevřete  **Zprávy**. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se vlákno konverzace.

Odpovídání na zprávy: Do textového pole zadejte obsah zprávy a klepněte na položku .

Archivace zprávy: Obáváte, že neúmyslně odstraníte důležitou zprávu? Klepněte a podržte zprávu a poté klepnutím na položku  zprávu archivujte.

Odstranění zprávy: Nebaví vás nepořádek způsobený velkým množstvím zpráv? Odstraněním nepotřebných konverzací nebo zpráv vyčistíte seznam SMS a MMS. Chcete-li odstranit konverzace nebo zprávy, klepnutím a podržením konverzací nebo zpráv vstupte na obrazovku úprav, vyberte konverzaci nebo zprávu, a klepněte na ikonu . Odstraněné zprávy nelze obnovit.

Hledání zpráv: Chcete rychle najít zprávu? Na seznamu SMS a MMS zadejte do panelu hledání klíčová slova a pod panelem hledání se zobrazí příslušné výsledky.


Blokování kontaktu: Chcete, aby vám někdo přestal posílat spamové zprávy? Klepněte a podržte zprávu a klepnutím na ikonu  blokujte kontakt.



Blokujte spamové zprávy

Nebaví vás přijímat spamové zprávy? Zapněte blokování zpráv a řekněte spamovým zprávám sbohem!

Otevřete  **Zprávy**.



Používejte Filtr proti obtěžování k provádění následujících funkcí:

Blokování zpráv: Klepněte a podržte zprávu a klepnutím na ikonu  blokujte zprávy a hovory z tohoto čísla.

Odblokování zpráv: Klepněte na  a poté klepněte na položku **Blokované kontakty**. Klepnutím na položku  na konci telefonního čísla odblokujete číslo.

Nastavte pravidla automatického stahování zpráv MMS

Nastavte pravidla automatického stahování zpráv MMS pro zabránění využívání nákladných mobilních dat.

Otevřete  **Zprávy** a klepněte na ikonu . Přejděte do **Nastavení > Rozšířená nastavení**.

Zde můžete konfigurovat následující nastavení:

Zda se mají stahovat zprávy MMS automaticky: Vypnutím funkce **Automaticky stahovat zprávy MMS** zabraňte zařízení v automatickém stahování zpráv MMS.

Zda se mají stahovat zprávy MMS automaticky během roamingu: Vypnutím funkce **Automaticky stahovat MMS při roamingu** zabraňte zařízení v automatickém stahování zpráv MMS během roamingu.

Fotoaparát


Základní funkce fotoaparátu


Používání základních funkcí fotoaparátu





Porozumění základním funkcím fotoaparátu vám pomůže pořizovat lepší snímky.

Výběr režimu fotoaparátu: Otevřete  **Fotoaparát**. V hledáčku vyberte režim fotoaparátu z předinstalovaných režimů.


Přiblížení nebo oddálení fotoaparátu: V hledáčku klepněte dvěma prsty na obrazovku a stáhnutím prstů k sobě provedte oddálení nebo oddálením od sebe provedte přiblížení. Pokud provedete přiblížení nad limit optického přiblížení, kvalita snímku se sníží. Poté, co na obrazovku klepnete dvěma prsty a provedete přiblížení nebo oddálení, se na straně obrazovky zobrazí panel měřítka zobrazení, který můžete také používat k přiblížení nebo oddálení.

Nastavení expozice fotoaparátu: Fotoaparát nastaví expozici automaticky podle úrovně světla v okolí. Zvýšení expozice udělá snímky světlejší, zatímco snížení expozice udělá snímky tmavší. Expozici můžete nastavit v hledáčku ručně klepnutím na obrazovku a přetažením ikony  nahoru nebo dolů.

Zapnutí nebo vypnutí blesku: Blesk se používá k přidání extra světla, pokud pořizujete fotografie v prostředí s nedostatkem světla. Klepnutím na ikonu  v hledáčku vyberte jeden z následujících režimů blesku:

-  **Automaticky:** Fotoaparát zapíná nebo vypíná blesk automaticky podle úrovně světla v okolí.
-  **Vypnuto:** Vypíná blesk.
-  **Zapnuto:** Zapíná blesk.
-  **Svítlí:** Blesk je vždy zapnutý, když jste v hledáčku.

Ztlumení zvuku pořizování snímku: V hledáčku klepněte na  a zapněte **Ztlumit**.



Zapnutí geografické polohy: Zaznamenávejte během pořizování snímku svou geografickou polohu, což vám umožní prohledávat snímky podle polohy. V hledáčku klepněte na  a zapněte **Značky GPS**.

Použití fotoaparátu pro záznam videí

Kromě pořizování snímků můžete fotoaparát používat také k záznamu videí ve vysokém rozlišení se zvukem.


Záznam videa: Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Video** a klepnutím na ikonu  zahajte záznam videa.

Pořízení snímku během záznamu videa: Můžete klepnout na  , pokud chcete během záznamu videa pořídít snímek.

Zapnutí svítilny: Během záznamu videa v prostředí s nedostatkem světla můžete klepnutím na ikonu  a výběrem ikony  zapnout svítilnu.



Úprava nastavení fotoaparátu

Otevřete  **Fotoaparát** a klepněte na  pro přístup na obrazovku **Nastavení**. Zde můžete používat následující:

- **Nastavení rozlišení fotoaparátu:** Klepnutím na **Rozlišení** vyberte požadované rozlišení.  Tato funkce není v některých režimech k dispozici.
- **Zapnutí značky polohy:** Zapněte možnost **Značky GPS**, pokud chcete označit svou polohu ve fotografiích.
- **Přidání vodoznaků:** Zapněte možnost **Automaticky přidávat vodoznak**, pokud chcete svému zařízení povolit automatické přidávání vodoznaků k vašim fotografiím a videím.
- **Vypnutí zvuku závěrky:** Zapněte funkci **Ztlumit**.
- **Zachycení úsměvů:** Zapněte funkci **Zachycení úsměvů**. Fotoaparát pořídí snímek automaticky, když v hledáčku detekuje úsměv.

Používejte pro kompozici fotografií mřížku fotoaparátu

Zabraňte pořízení nakloněného nebo nevystředěného snímku. Použijte funkci mřížky fotoaparátu, která vám pomůže vytvořit dokonalý snímek.

Přejděte do nabídky  **Fotoaparát** >  a vstupte na obrazovku **Nastavení**. Klepněte na položku **Mřížka fotoaparátu** a vyberte typ mřížky nebo linek, které chcete používat.

Metoda kompozice Pravidlo třetin: Použijte buď možnost **Mřížka**, nebo **Mřížka zlatého řezu**.

Čtyři průsečíky na mřížce jsou oblasti zaostření snímku. Objekt fotografie umístěte na jeden z průsečíků, abyste dosáhli dobré kompozice.






Metoda spirálové kompozice: Použijte pomocné linky **Fibonacciho spirála (levotočivá)** nebo **Fibonacciho spirála (pravotočivá)**. Objekt fotografie umístěte do středu spirály.



Používejte režim Panorama pro pořízení panoramatických fotografií

Panorámata poskytují širší pozorovací úhel než běžné fotografie a umožňují dělat široké snímky krajiny. K zachycení panoramatického snímku pořídí fotoaparát několik fotografií objektů v zorném poli a spojí je do jedné fotografie.

i Při pořizování panorámatu si najděte široký a otevřený prostor v určité vzdálenosti od objektu a zkuste se vyhnout jednobarevným pozadím.

- 1** Přejděte do **Fotoaparát > Další > Panorama**.
- 2** Klepnutím na ikonu  v dolní části obrazovky nakonfigurujte směr snímání.
- 3** Telefon držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na ikonu  začněte snímat. Telefon pomalu posunujte naznačeným směrem, držte ho ve stabilní poloze a ujistěte se, že šipka zůstane zarovnaná se středovou linkou.
- 4** Až budete hotovi, klepněte na ikonu . Fotoaparát spojí fotografie automaticky do jednoho panorámatu.




Režim Pro

Používejte režim Pro pro pořízení scénických fotografií



Chcete udělat fotografie živější a zajímavější? Použijte režim Pro pro vytvoření unikátních scénických fotografií.


Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Další** > **Pro**.




Výběr režimu měření založený na objektu snímání : Na obrazovce režimu Pro klepněte na položku  a vyberte příslušně režim měření.


Režim měření	Scénář použití
Matice	Široké krajiny a moře
Centrální	Objekt je ve středu snímku a vyčnívá z pozadí.
Bod	Objekt zvýrazněný na obrázku je relativně malý, jako např. květina nebo strom.

Nastavení jasu podle prostředí snímání:

- **Nastavení ISO**: Na obrazovce režimu Pro klepněte na ikonu ISO a potažením prstu doleva nebo doprava na posuvníku ISO nastavte její hodnotu.
 -  Při snímání portrétů doporučujeme nastavit ISO pod hodnotu 400. Doporučené ISO pro denní dobu je 100 až 200, pro noční scény je to nad 400.
- **Nastavení rychlosti závěrky**: Na obrazovce režimu Pro klepněte na ikonu S (rychlost závěrky), potáhněte prstem po posuvníku rychlosti závěrky a přetáhněte požadovanou rychlost ke středu.
 -  Doporučená rychlost závěrky pro statické scény (jako např. hory) je 1/80 až 1/125. Pro pohybující se objekty (jako např. vlny) je doporučena vyšší rychlost (méně než 1 sekunda). Pro nejlepší výsledek používejte během snímání pohyblivého objektu stativ.
- **Nastavení kompenzace expozice**: Na obrazovce režimu Pro klepněte na ikonu EV , potáhněte prstem po posuvníku kompenzace expozice a přetáhněte vybranou hodnotu ke středu.

Nastavení automatického vyvážení bílé: Na obrazovce režimu Pro klepněte na ikonu , potáhněte prstem po posuvníku automatické vyvážení bílé a přetáhněte vybranou hodnotu ke středu.

- Pokud snímáte na slunečním světle, můžete vybrat ikonu . V prostředí s nedostatkem světla můžete vybrat ikonu .
- Klepnutím na ikonu  nastavte teplotu barev. Chcete-li svým fotografiím dodat příjemný nostalgický nádech, zvyšte hodnotu K. Chcete-li studený, klidný nebo futuristický nádech, vyberte nižší hodnotu K.

Nastavení automatického zaostření (AF) podle objektu snímání: Na obrazovce režimu Pro klepněte na ikonu , potáhněte prstem po posuvníku automatického zaostření a přetáhněte požadovanou hodnotu ke středu.

Režimy

automatického zaostření

Scénář použití

Režim AF-S


Statické situace (jako např. hory).

Režim AF-C

Pohyblivé scény (jako např. tekoucí voda a mořské vlny).

Režim ruční zaostření (MF)

Vyčnívající objekty (jako např. přiblížení květiny).



Držení zařízení ve stabilní poloze během snímání: Na obrazovce režimu Pro klepněte na ikonu  a zapněte možnost **Vodorovná úroveň**. Po zapnutí této funkce se budou v hledáčku zobrazovat dvě pomocné linky. Když se tečkovaná linka překryje s plnou linkou, značí to, že fotoaparát je rovnoběžný s vodorovnou úrovní.

- Po změně nastavení se mohou změnit některá nastavení v režimu Pro. Můžete je nastavit podle svých skutečných potřeb.
- Výše uvedená doporučená nastavení jsou pouze pro referenční účely. Můžete je nastavit podle skutečných podmínek, abyste dosáhli požadovaného efektu.

Používání režimu Pro pro zachycení portrétů

Chcete pořizovat profesionálnější portréty? Režim Pro umožňuje nastavit fotoaparát pro snímání profesionálních portrétů.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát > Další > Pro**.



Výběr režimu měření:  Pro pořizování portrétů doporučujeme režim nebo . Objekty snímání (například jejich obličeje) umístěte do středu hledáčku.

Nastavení jasu podle prostředí snímání


- **Nastavení ISO:** Během snímání portrétů doporučujeme nastavit ISO na nízkou úroveň, abyste zabránili nadměrnému šumu. ISO můžete nastavit na základě skutečného prostředí snímání.

Prostředí snímání	Doporučené ISO
Venku	100 až 200
Uvnitř	Okolo 400
Noční scény	400 až 800

- **Nastavení rychlosti závěrky:** Rychlost závěrky by měla být nízká, pokud je okolní světlo nízké, a rychlá, pokud je okolní světlo silné. Doporučená rychlost závěrky pro statické portréty je 1/80 až 1/125. Chcete-li snímat pohybující se objekty, nastavte rychlost závěrky na 1/125 nebo více.
- **Nastavení kompenzace expozice:** Kompenzaci expozice můžete zvýšit, pokud je na objektech nebo pozadí nedostatek světla, nebo snížit, pokud je tam příliš mnoho světla.

Nastavení automatického vyvážení bílé: Automatické vyvážení bílé nastavte podle světelných podmínek. Pokud snímáte na slunečním světle, můžete vybrat ikonu . V prostředí s nedostatkem světla můžete vybrat ikonu .

Nastavení zaostření: Při snímání portrétů doporučujeme používat ruční zaostření (MF), abyste lépe zvýraznili objekt. V hledáčku zaostřete klepnutím na část (například obličej objektu), kterou chcete zvýraznit.

-  V režimu Pro se mohou po změně nastavení některá nastavení změnit. Můžete je nastavit podle svých skutečných potřeb.
- Výše uvedená doporučená nastavení jsou pouze pro referenční účely. Můžete je nastavit podle skutečných podmínek používání, abyste dosáhli požadovaného efektu.

Režim Malování světlem

Malování světlem: Snímejte stopy světla

Režim Malování světlem automaticky nastavuje nízkou rychlost závěrky pro pořizování snímků stop světla s dlouhou expozicí. Tento režim vytváří ohromující fotografie, které mají éterickou kvalitu.

Režim Malování světlem nabízí čtyři režimy kreativního snímání pro různé objekty a světelné podmínky:




- **Stopy dopravy:** Zachytí stopy světla vozidel v noci.
- **Světelné graffiti:** Zachytí stopy světla vytvořené pohybujícím se zdrojem světla v podmínkách s nedostatkem světla.
- **Hedvábná voda:** Zachytí hedvábně hladké fotografie vodopádů a tekoucí vody.
- **Stopy hvězd:** Zachytí úchvatné fotografie padajících hvězd na noční obloze.



Používejte funkci **Stopy koncových světel** k zachycení světla města

Stopy koncových světel umožňují vytvořit umělecké fotografie světel aut v noci.

- Pro nejlepší výsledky snímejte z dálky a mírně nad objektem. Ujistěte se, že reflektory aut nemíří přímo do fotoaparátu, protože to může způsobit přexponování snímku.
- Zařízení umístěte na stativ nebo pevný povrch, aby bylo během expozice stabilní.




Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Další** > **Malování světlem** > **Stopy dopravy**. Telefon držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na ikonu  začněte snímat. V hledáčku se zobrazí náhled snímku. Až budete hotovi, klepněte na ikonu .



Používejte světelné graffiti pro vytvoření světelných vzorů

Světelné graffiti umožňuje vytvářet vzory nebo psát slova pohybem světla před fotoaparátem.

- Najděte tmavé místo daleko od ostatních zdrojů světla a ujistěte se, že není vidět silueta objektu. Zvolte vhodný zdroj jasného světla příslušné barvy, jako např. malou kapesní svítilnu nebo světelné ukazovátko.
- Zařízení umístěte na stativ nebo pevný povrch, aby bylo během expozice stabilní.




Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Další** > **Malování světlem** > **Světelné graffiti**. Telefon držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na ikonu  začněte snímat. V hledáčku se zobrazí náhled snímku. Až budete hotovi, klepněte na ikonu .



Zachycení řek a vodopádů s hedvábnou vodou

Hedvábná voda umožňuje zachytit snímky hedvábně hladkých vodopádů a řek.

- Tato funkce dosahuje nejlepších výsledků při fotografování vodního toku nebo vodopádu s velkým množstvím vody.
- Zařízení umístěte na stativ nebo pevný povrch, aby bylo během expozice stabilní.




Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další** > **Malování světlem** > **Hedvábná voda**. Zařízení držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na  začněte fotografovat. V hledáčku se zobrazí náhled snímku. Až budete hotovi, klepněte na tlačítko .



Používejte režim Cesta hvězd pro zachycení krásy hvězd

Cesta hvězd umožňuje zachytit pohyb hvězd na noční obloze.

- Abyste dosáhli nejlepších výsledků, zvolte jasnou noc na místě bez světelného znečištění s nezakrytým výhledem na nebe.
- Zařízení umístěte na stativ nebo pevný povrch, aby bylo během expozice stabilní.




Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další** > **Malování světlem** > **Stopy hvězd**. Zařízení držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na  začněte fotografovat. V hledáčku se zobrazí náhled snímku. Až budete hotovi, klepněte na tlačítko .



Další režimy snímání

Používejte časoběrný režim pro vytvoření krátkého videa

Použijte časoběrný režim, abyste zachytili snímky v průběhu dlouhé doby a zhuštili je do krátkého videa. Zachyťte a pozorujte přírodu v plném rozsahu: kvetoucí květiny, plující mraky nebo dokonce hvězdné dráhy na noční obloze.

- i • Nepřetržitý záznam videa v časoběrném režimu po delší dobu může spotřebovat kapacitu baterie a vyčerpat místo v úložišti.
 - Umístěte zařízení na trojnožku nebo rovnou plochu, aby bylo při záznamu stabilní.
 - Před zahájením se ujistěte, že scéna je dobře osvětlena a fotoaparát je zaostřen. Pečlivě umístěte kameru tak, aby co nejlépe zachycovala relevantní objekty na pozadí.
- 1** Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další** > **Časoběrný režim** a poté klepnutím na  začněte zaznamenávat video v časoběrném režimu.
 - 2** Klepnutím na ikonu  ukončete záznam.
 - 3** Poté můžete přejít do sekce **Galerie** a časoběrné video přehrát.
 - i Pro nejlepší a optimální výsledek je rychlost zaznamenávání a přehrávání automaticky nastavena systémem.




Pořizování pohyblivých obrázků

Dynamičtějších a zábavnějších snímků dosáhnete pořizováním pohyblivých obrázků, které prodlouží nádherné životní okamžiky.


S pohyblivými obrázky můžete zaznamenat situaci přibližně jednu sekundu před a po zmáčknutí tlačítka spouště. Během procházení snímků v Galerii můžete zobrazit pořízený statický snímek nebo přehrát efekt a zvuk dynamického pohyblivého obrázku.

Pořízení pohyblivých obrázků: Otevřete  **Fotoaparát**, klepněte na  v horní části obrazovky a poté klepnutím na  pořídte pohyblivý obrázek.

Zobrazení pohyblivých obrázků: Pohyblivé obrázky se ukládají do složky **Galerie** ve formátu JPG.

Přejděte do  **Galerie** > **Alba** > **Fotoaparát**, klepněte na snímky s ikonou  a klepnutím na  v horní části obrázku zobrazíte dynamický efekt. Pohyblivý obrázek se po dokončení přehrávání automaticky zastaví. Přehrávání můžete zastavit také klepnutím na obrazovku.

Sdílení pohyblivých obrázků: Přejděte do  **Galerie** > **Alba** > **Fotoaparát**, klepněte na pohyblivý obrázek, který chcete sdílet, a poté klepněte na  a zvolte způsob sdílení.



-  Pohyblivé obrázky můžete sdílet přímo pomocí Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share a dalších způsobů. Přijímající zařízení musí být zařízení HONOR, které podporuje snímání pohyblivých obrázků, aby bylo možné přehrát efekt pohyblivého obrázku. Pokud pohyblivé obrázky sdílíte s aplikacemi třetí strany nebo nekompatibilními zařízeními, pohyblivé obrázky se zobrazí jako statické obrázky.

Galerie












Správa fotografií

Upravujte fotografie

Ořízněte, otočte a použijte celou řadu efektů (jako je graffiti, vlastní vodoznaky a filtry) na fotografie v Galerii.


Otevřete  **Galerie**, vyberte fotografii, kterou chcete upravit a následně klepněte na .




Fotografie můžete upravovat následujícími způsoby:



- **Otočení:** Klepněte na  a přetažením kolečka pro otáčení otočte fotografii do požadované orientace. Můžete také klepnout na **Otočit** a otočit fotografii o 90° nebo klepnout na **Zrcadlo** a převrátit ji.
- **Oříznutí:** Klepnutím na ikonu  a přetažením mřížky nebo rohů provedte výběr. Můžete také vybrat pevný poměr a přetažením rohů mřížky fotografii oříznout.
- **Přidání efektů filtrů:** Klepnutím na  vyberete filtr.
- **Zvýraznění barvy:** Klepněte na  a vyberte barvy, které chcete zvýraznit. Ostatní části fotografie budou černobílé.
- **Rozostření:** Klepněte na ikonu  vyberte režim rozostření a potažením posuvníku upravte rozostření.
- **Nastavení efektů pro fotografie:** Klepnutím na ikonu  nastavte podle svých preferencí jas, kontrast, sytost a další parametry fotografie.
- **Zkrášlení portrétu:** Pro portréty je k dispozici funkce **Krása**. Klepnutím na  použijte funkce jako **Vyhladit**, **Nedostatky**, **Ztenčit obličej** a **Zdůraznit oči**, aby byl váš portrét ještě atraktivnější.
- **Rozkostičkování:** Klepněte na  a vyberte styl mozaiky a velikost, pokud chcete cenzurovat část fotografie.
- **Graffiti:** Klepnutím na  a vybráním štětce a barvy přidejte na graffiti.
- **Přidání vodoznaků:** Klepněte na  a vyberte vodoznak (jako **Čas**, **Umístění**, **Počasí** nebo **Nálada**).
- **Přidání textového prvku:** Klepněte na  a vyberte styl prvku a formát písma.


Procházení a sdílení fotografií a videí


Procházení starých fotografií a videí dokáže oživit vaše nejvzácnější vzpomínky. Vaše fotografie a videa se ukládají do Galerie zařízení. Můžete je zobrazit podle času, polohy nebo podle alba.

Zobrazení fotografií na celou obrazovku: Otevřete **Galerie**  a klepnutím na fotografii ji zobrazte v režimu celé obrazovky. Opětovným klepnutím na obrazovku skryjte nabídku. Pokud prohlídnete fotografie v režimu celé obrazovky, můžete používat následující:


- **Přiblížení nebo oddálení fotografie:** Položte na obrazovku dva prsty a oddálením prstů fotografii přiblížte, stažením prstů fotografii oddalte. Pokud má fotografie větší rozlišení než obrazovka, pak poté, co použijete dva prsty pro přiblížení fotografie a zvednete je z obrazovky, můžete fotografii zvětšit maximálně dvakrát.
- **Zobrazení parametrů snímání:** Můžete klepnout na  a tažením prstem nahoru a dolů na okně podrobností zobrazte ISO (citlivost), EV (kompenzace expozice), rozlišení a ostatní podrobné parametry fotografie.
- **Přejmenování fotografie:** Přejděte do  > **Přejmenovat** a zadejte nový název.
- **Nastavit fotografii jako obrázek kontaktu nebo tapetu domovské obrazovky:** Přejděte do  > **Nastavit jako** a nastavte fotografii jako **Tapeta** nebo **Fotografie kontaktu**.

Sdílení fotografie nebo videa: Otevřete  **Galerie**, stisknutím a podržením kterékoliv položky vstoupíte do obrazovky výběru. Vyberte položky, které chcete sdílet, poté klepnutím na  vyberte způsob sdílení a postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete proces sdílení.

Zobrazení podle času pořízení: Na kartě **Fotografie** se fotografie a videa zobrazují podle času jejich pořízení. Chcete-li zobrazit data pořízení při prohlížení fotografií v režimu celé obrazovky, přejděte do  > **Nastavení** a zapněte možnost **Zobrazit čas a umístění**. Na kartě **Fotografie** můžete oddálit nebo stáhnout dva prsty pro přiblížení nebo oddalování obrazovky a přepínat mezi zobrazením po jednotlivých dnech a zobrazením po měsících.



Zobrazení podle místa pořízení: Pokud byly fotografie nebo videa pořízeny, když je volba **Fotoaparát** zapnuta v nabídce nastavení aplikace **Značky GPS**, můžete je zobrazit v režimu Mapa. Na kartě  klepněte na **Fotografie** a fotografie a videa, které obsahují informace o poloze, vyznačí příslušná místa snímání na mapě. Můžete také oddálit dva prsty na obrazovce pro přiblížení na mapě a zobrazení detailů místa pořízení fotografie. Klepnutím na miniaturu fotografie zobrazíte všechny fotografie a videa pořízené na tomto místě.



Zobrazení podle alba: Na kartě **Alba** můžete prohlížet fotografie a videa podle alba. Některé fotografie a videa jsou uloženy ve výchozích albech specifikovaných systémem. Například videa zaznamenaná fotoaparátem jsou uložena v albu **Videa**. Snímky a záznamy obrazovek jsou uloženy v albu **Snímky obrazovky**.


Přehrávání prezentací: Na kartě **Fotografie** klepněte na  > **Prezentace** a systém automaticky přehraje prezentaci fotografií. Klepnutím na obrazovku zastavíte přehrávání.

Uspořádání alb




Přidat album: Na kartě **Alba** klepněte na **Přidat album**, pojmenujte album a poté klepněte na **OK**. Vyberte fotografie nebo videa, které chcete přidat.



Přesouvání fotografií a videí: Fotografie a videa můžete přesunout z různých alb do jednoho, abyste je mohli snadněji spravovat a procházet. Klepněte a podržte fotografii nebo video, které chcete přesunout, dokud se nezobrazí , potom vyberte všechny fotografie a videa, která chcete přesunout. Klepnutím na  vyberte požadované album. Jakmile položky přesunete, nebudou nadále uloženy v původních albech.

Přidání fotografií a videí do oblíbených: Přidávejte fotografie a videa do alba Oblíbené pro snazší prohlížení. Otevřete fotografii nebo video, které chcete přidat do alba **Mé oblíbené** a klepněte na . Fotografie a videa v oblíbených zůstanou ve svých původních albech a budou mít na miniatuře zobrazenou ikonu .

Skrytí alb: Skryjte alba, která by neměli vidět ostatní, abyste tak zajistili ochranu svého soukromí. Na kartě **Alba**, přejděte do  > **Skrytí alba** a zapněte přepínače pro alba, která chcete skrýt.

 Alba **Fotoaparát**, **Videa**, **Mé oblíbené** a **Snímky obrazovky** nelze skrýt.


Odstranění fotografií a videí: Klepněte a podržte fotografii nebo album, dokud se nezobrazí ikona . Vyberte položky, které chcete odstranit, a následně přejděte do  > **Odstranit**. Odstraněné fotografie a videa zůstanou po určitou dobu v albu **Nedávno odstraněné**, než budou odstraněny trvale. Počet dní zbývajících do trvalého odstranění je uveden na fotografiích. Pokud chcete manuálně trvale odstranit fotografii nebo video, klepněte a podržte jejich miniatuře a následně přejděte do  > **Odstranit**.

Obnovení odstraněných fotografií a videí: V albu **Nedávno odstraněné** klepněte a podržte fotografii nebo video, dokud se nezobrazí ikona . Vyberte položky, které chcete obnovit, a klepnutím na  je obnovte do jejich původního alba. Pokud bylo původní album odstraněno, bude vytvořeno nové.

Správce telefonu

Použití funkce Optimalizovat

Všimli jste si, že se zařízení v poslední době zpomaluje? Obáváte se, že může být zranitelné malwarem a dalšími bezpečnostními hrozbami? Použijte funkci Optimalizovat, aby vaše zařízení pracovalo rychleji, a bylo chráněno před bezpečnostními hrozbami.

Otevřete  **Správce telefonu** a klepněte na položku **OPTIMALIZOVAT**. Vaše zařízení automaticky optimalizuje svůj celkový výkon, zabezpečení, výkon baterie a správu zařízení. Možnosti optimalizace lze také přizpůsobit. Systém doporučí použití funkce Optimalizovat. To vám pomůže zvýšit rychlost běhu, kontrolovat bezpečnostní rizika, optimalizovat spotřebu energie a monitorovat a blokovat neznámá telefonní čísla a obtěžující hovory.



Správa přenesených mobilních dat


Spravujte objem přenesených dat, abyste se vyhnuli dalším poplatkům.

Otevřete  **Správce telefonu** a klepněte na **Přenesená data** pro zobrazení statistiky přenesených dat nebo zapněte **Chytrá úspora dat**.



- **Využití dat tento měsíc:** Zkontrolujte hodnocení přenesených dat jednotlivých aplikací.
- **Síťové aplikace:** Spravovat oprávnění přístupu k internetu pro jednotlivé aplikace.
- **Chytrá úspora dat:** Zapněte spořič dat a vyberte aplikace, které mají povoleno využívat mobilní data, když jsou spuštěny na pozadí.

Zapnutí chytré úspory energie


Otevřete  **Správce telefonu**, klepněte na  a poté klepněte na **Optimalizovat využití baterie**. Systém analyzuje vaše aktuální využití baterie a navrhne vám způsoby, jak jej můžete optimalizovat. Můžete si také vybrat jeden z úsporných režimů:

- **Zapnutí analýzy a optimalizace spotřeby energie:** Klepněte na **Optimalizovat využití baterie**. Systém analyzuje vaše aktuální využití baterie a navrhne vám způsoby, jak jej můžete optimalizovat.
- **Zapnutí úsporného režimu nebo ultra úsporného režimu:** Zapněte možnost **Úsporný režim** nebo **Ultra úsporný režim** na základě úrovně nabití baterie svého zařízení, abyste prodloužili výdrž baterie. Jakmile bude možnost **Úsporný režim** zapnutá, zobrazí se ve stavovém řádku v závislosti na úrovni nabití baterie ikona . **Úsporný režim** snižuje spotřebu energie omezením aktivity aplikací na pozadí, vizuálních efektů a zvuků. **Ultra úsporný režim** využívá přísnější kontrolu aplikací na pozadí a umožňuje systému vypnout všechny funkce s výjimkou Wi-Fi, mobilních dat a jakýchkoli dalších uživatelem určených funkcí.

- **Zobrazení podrobností o použití baterie:** Klepněte na **Podrobnosti o použití baterie**. V sekci **Podrobnosti o použití baterie** indikují barevné sloupce pod grafem **Nabíjení**, že se vaše zařízení nabíjelo. Mezery mezi sloupci znamenají, že se nenabíjelo. Tato funkce nespotřebovává energii. Pro zobrazení energeticky náročných aplikací a hardwaru klepněte na možnost **Využití baterie**.
- **Zapnutí chytrého rozlišení pro úsporu energie:** Chytré rozlišení automaticky snižuje rozlišení vašeho zařízení za účelem úspory energie. Klepněte na **Rozlišení obrazovky** a poté zapněte možnost **Chytré rozlišení**. Vaše zařízení automaticky upraví rozlišení obrazovky na základě aktuálně spuštěných aplikací, aby ušetřilo energii. Pamatujte, že tím bude ovlivněna kvalita zobrazení. Rozlišení obrazovky můžete také v případě potřeby nastavit manuálně, pokud chcete šetřit energii.
- **Zobrazení zbývající kapacity baterie ve stavovém řádku:** Zapněte možnost **Kapacita baterie** a vyberte režim zobrazení.

Pokud se chcete dozvědět další informace o nastavení úspory energie, přejděte do  **Správce telefonu** a klepněte na  > **Další nastavení baterie**. Zde můžete provést následující akce:


Kontrola využití baterie energeticky náročnými aplikacemi: Klepněte na **Historie energeticky náročných aplikací**. Vypněte aplikace, které nepoužíváte.


-  Jakmile bude zapnutá možnost **Režim výkonu**, vaše zařízení bude upřednostňovat výkon aplikace na základě aktuálního scénáře, aby zlepšilo uživatelský zážitek (například pokud hrajete hry). Nicméně může se zvyšovat spotřeba energie a vaše zařízení se může zahřívat.

E-mail

Přidávejte e-mailové účty

Přidejte na Telefon e-mailový účet a snadno kdykoliv přistupujte k e-mailu. Pokud máte otázky o specifických nastaveních pro konfiguraci e-mailu, promluvte si prosím se svým poskytovatelem e-mailového účtu.





Přidání osobního e-mailového účtu: Otevřete aplikaci , vyberte poskytovatele e-mailových služeb nebo klepněte na **Jiné**, zadejte e-mailovou adresu a heslo, poté klepněte na **Přihlásit se** a postupováním podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte účet. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru.



Přidání účtu Exchange: Exchange vyvinul Microsoft a společnosti ho používají jako svůj interní e-mailový systém. Pokud váš firemní e-mail používá servery Exchange, můžete se na Telefon přihlásit ke svému pracovnímu e-mailu. Přejděte na  > **Exchange**, zadejte svou e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo, poté klepněte na **Přihlásit se** a postupováním podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte svůj účet. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru. Po konfiguraci systém ve výchozím nastavení otevře obrazovku **Doručená pošta**.

Spravujte e-mailové účty

V zařízení Huawei můžete současně spravovat více e-mailových účtů.

Otevřete  **E-mail**. K dispozici jsou tyto možnosti:



- **Kontrola e-mailů:** Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na  a poté výběrem e-mailového účtu zobrazte seznam svých e-mailů. Potažením prstem dolů obnovte seznam e-mailů. Otevřete e-mail, který chcete přečíst, odpovědět na něj, předat dál nebo odstranit. Potažením prstem doleva nebo doprava na obrazovce zobrazte předchozí nebo další e-mail. Chcete-li odstranit více e-mailů, klepnutím a podržením e-mailu přejděte na obrazovku správy e-mailů, vyberte e-maily a klepněte na .
- **Synchronizace e-mailů:** Potažením prstem dolů na obrazovce **Doručená pošta** obnovte seznam e-mailů. Přejděte na  > **Nastavení**, klepněte na účet a poté zapněte možnost **Synchronizovat e-mail**. Chcete-li e-maily synchronizovat automaticky, klepněte na **Plán synchronizace** a vybráním času synchronizace dokončete konfiguraci.
- **Hledání v e-mailech:** Na obrazovce seznamu e-mailů klepněte na panel hledání, zadejte klíčové slovo jako např. předmět e-mailu a obsah.
- **Přidání více e-mailových účtů:** Přejděte na  > **Nastavení** > **Přidat účet**, vyberte svého poskytovatele e-mailových služeb a zadejte své informace.

- **Přepínání mezi e-mailovými účty:** Na obrazovce účtů klepněte na  a poté klepněte na název účtu, na který chcete přepnout.
- **Konfigurace e-mailových účtů:** Na obrazovce účtů přejděte na  > **Nastavení**, vyberte účet a nastavte **Název účtu**, **Výchozí účet** nebo **Odebrat účet**.

Správa e-mailových kontaktů VIP

Obáváte se, že mezi množstvím e-mailů zmeškáte e-mail od důležitého kontaktu? Důležité kontakty můžete přidat na seznam VIP. Zařízení automaticky přesune e-maily od kontaktů VIP do poštovní schránky VIP.


Otevřete  **E-mail** a přejděte do  > **Nastavení** > **Kontakty VIP**. Na obrazovce **Seznam VIP** přejděte na **Přidat** > **Vytvořit** nebo **Přidat z kontaktů**.

Přidání nebo odebrání kontaktů VIP: Na obrazovce **Seznam VIP** klepnutím na  nebo  spravujte kontakty VIP.

Kalendář

Navigace Kalendáře

Chcete do svého zaneprázdněného života vnést pořádek? Zkuste na svém zařízení Huawei použít aplikaci **Kalendář**, která umožňuje spravovat váš denní rozvrh.

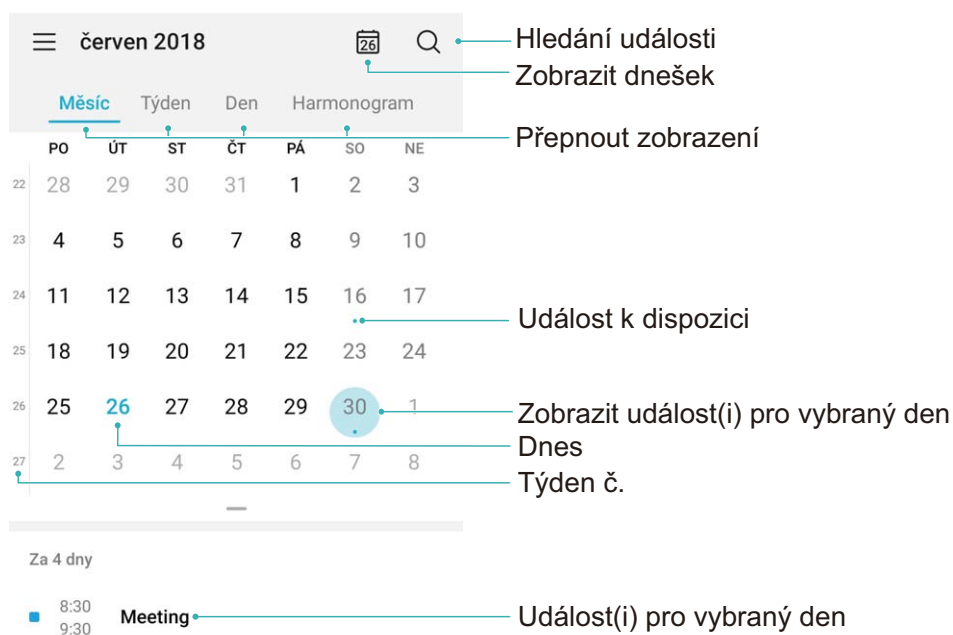

Vytvořit událost: Otevřete **Kalendář**, klepněte na **+** a zadejte informace o události, včetně názvu, umístění a počátečního a koncového času. Chcete-li přidat připomenutí pro vaši událost, přejděte na **Přidat připomenutí** a poté klepněte na **✓**.

Hledání událostí: Na stránce **Kalendář** klepněte na **🔍** a zadejte klíčová slova události, například název nebo umístění.


Konfigurace Kalendáře: Na stránce **Kalendář** přejděte na **☰** > **Nastavení** a přizpůsobte zobrazení kalendáře a připomenutí.

Hodiny

Používejte hodiny

V aplikaci Hodiny najdete řadu funkcí, jako je budík, světový čas, stopky nebo časovač.

Světový čas

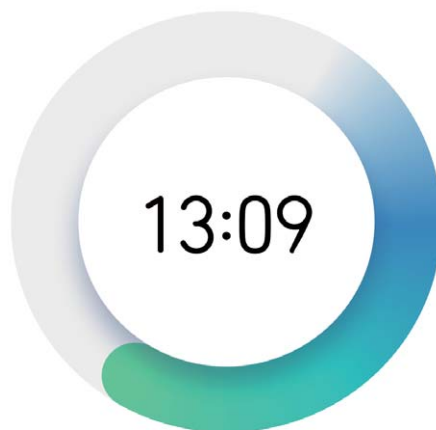


Čínský standardní čas

sobota 13. října

Zobrazení času po celém světě: Přejděte do **Hodiny**, na kartě **Světový čas** klepněte na a zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst. Klepnutím na nastavte datum a čas.

Zobrazení času ve dvou různých regionech: Otevřete **Hodiny** a přejděte do > **Datum a čas** na kartě **Světový čas**. Zapněte možnost **Duální hodiny**, klepněte na **Domovské město** a ze seznamu měst vyberte bydliště.

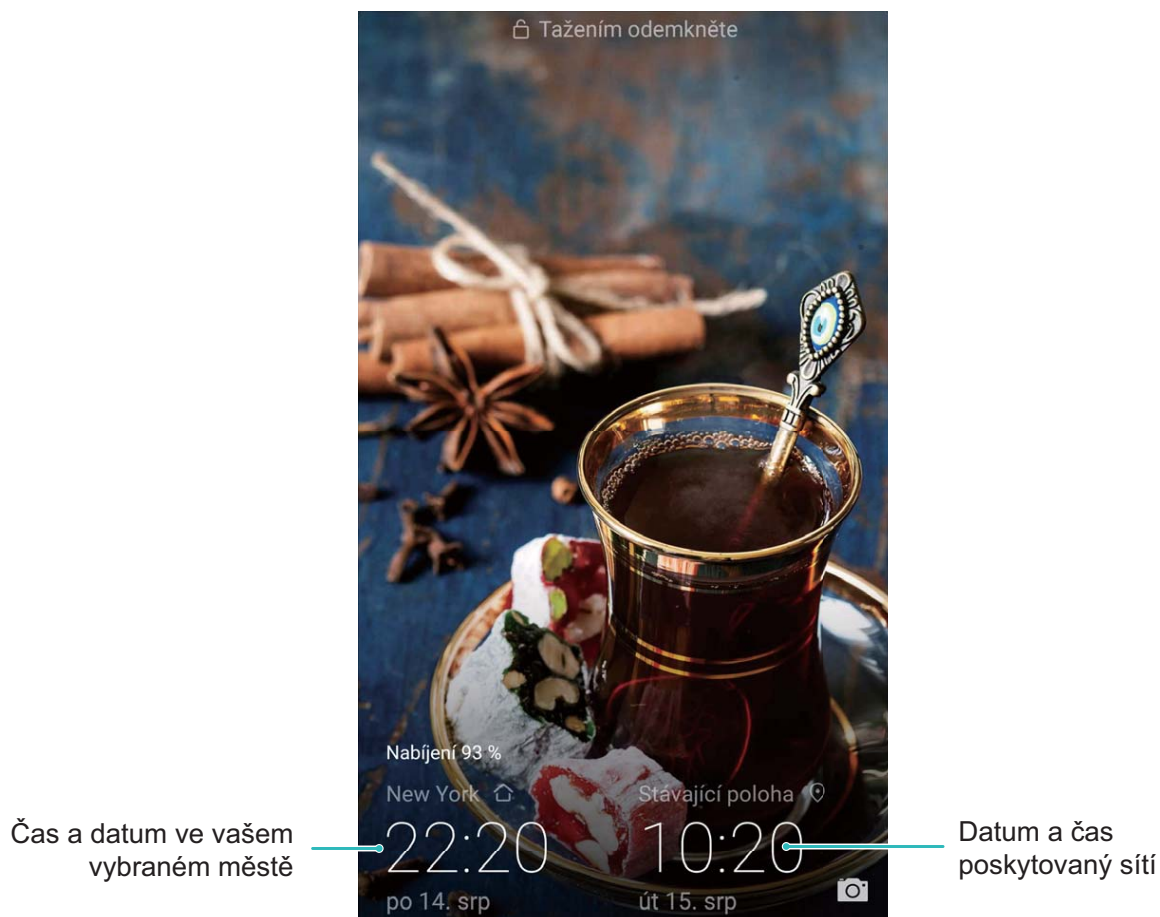




- i** Dva ukazatele času budou zobrazeny pouze v případě, že se budete nacházet v jiném než domovském městě. V opačném případě uvidíte pouze jeden.

Poznámkový blok


Spravujte své poznámky a mějte záznamy v pořádku



Chcete sdílet důležité poznámky nebo si přidat něco do oblíbených? Spravujte své poznámky a mějte záznamy v pořádku.




Sdílení poznámky: Chcete odeslat své poznámky ze schůzky svému kolegovi? Na stránce se seznamem **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly k vyřízení**, otevřete poznámku, kterou chcete sdílet, následně klepněte na , vyberte metodu sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.


Přidání poznámky do oblíbených: Chcete si poznámku přidat do oblíbených, abyste se k ní mohli později vrátit? Na stránce seznamu **Všechny poznámky**, potáhněte na poznámce doleva a klepněte na . Případně můžete otevřít poznámku, kterou chcete přidat do oblíbených, a klepnout na .

Hledání poznámek: Chcete rychle najít poznámku? Klepněte na vyhledávací panel na stránce seznamu **Všechny poznámky** a zadejte do vyhledávacího panelu klíčová slova. Případně potáhněte na domovské obrazovce dolů pro přístup k vyhledávacímu panelu a zadejte klíčová slova do vyhledávacího panelu.

Vytvoření seznamu úkolů: Chcete vytvořit nákupní seznam? Na stránce **Poznámkový blok**, klepněte na , zadejte položku a klepněte na **Uložit**. Přidejte několik položek pro vytvoření seznamu úkolů.

 Po dokončení položky přejděte na stránku úprav **Všechny úkoly k vyřízení**, a vyberete  vlevo od dokončené položky.

Přidání ručně psané poznámky: Chcete si rychle zaznamenat svou kresbu nebo ručně psaný text? Přejděte do **Poznámky** > , klepněte na , zapište své poznámky a klepněte na  pro jejich uložení. V poznámkovém bloku můžete psát i kreslit.


Přidání značek k poznámkám: Chcete si snadno zobrazit kategorie svých poznámek? Na stránce úprav **Všechny poznámky**, klepněte na , a použijte různě barevné značky pro rozdělení různých obsahů do kategorií, abyste získali jasnější náhled na své poznámky.

Připojení zařízení

Bluetooth

Připojování vašeho zařízení k zařízením Bluetooth

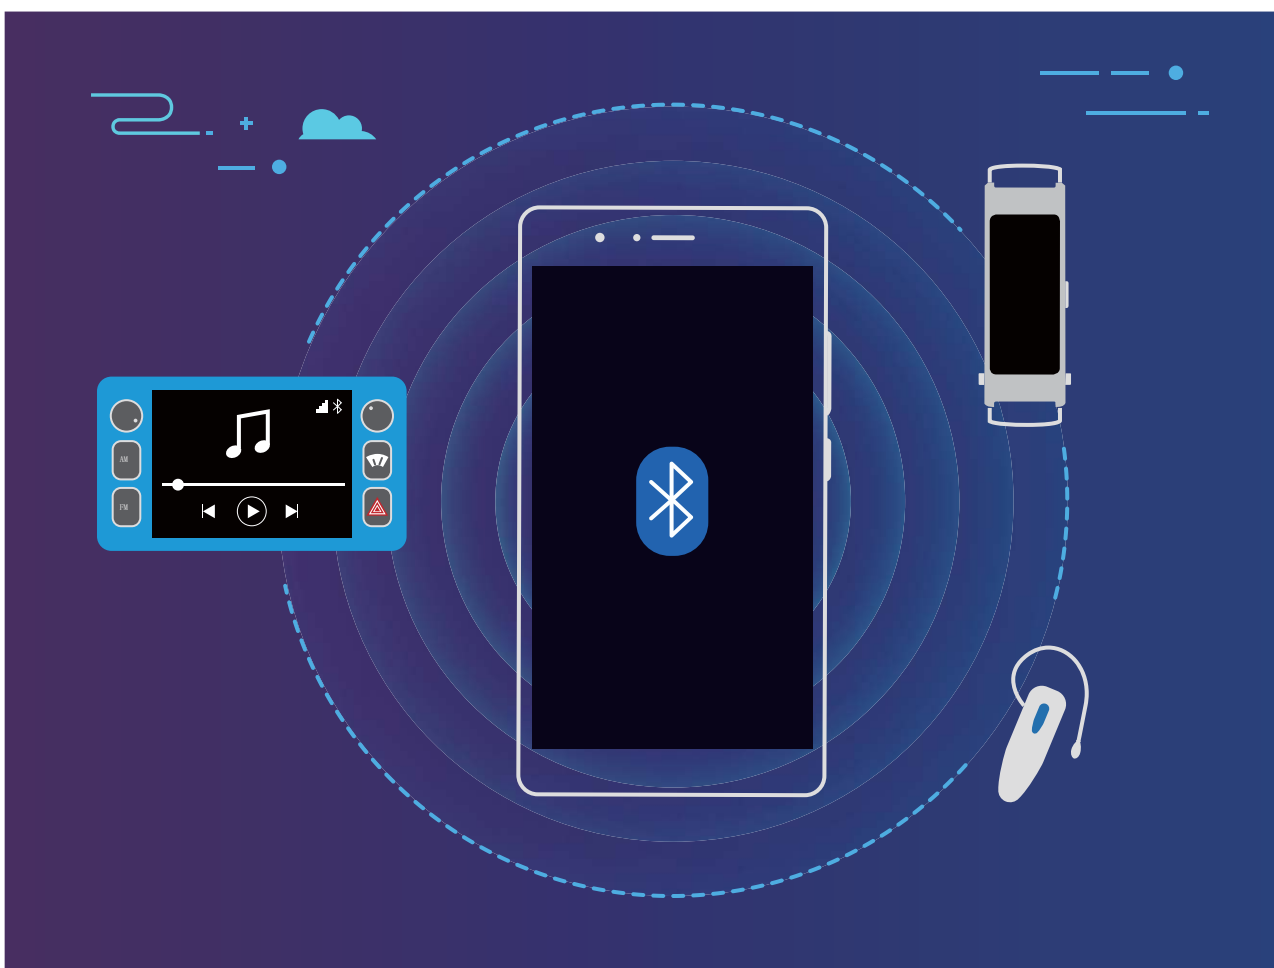

Používejte Bluetooth pro připojení svého zařízení k náhlavním soupravám Bluetooth a Bluetooth v autě pro navigaci nebo poslech hudby během řízení. Své zařízení můžete připojit také k nositelným zařízením Bluetooth pro záznam a správu údajů o kondici. Připojení zařízení Bluetooth k vašemu zařízení nezvyšuje výrazně spotřebu energie.



Protokoly Bluetooth používané Huawei a jejich funkce:

HFP, HSP	Telefonování
A2DP	Přehrávání hudby
AVRCP	Ovládání přehrávání hudby
OPP	Přenos souborů
PBAP	Synchronizace kontaktů
MAP	Synchronizace textových zpráv

HID	Provoz klávesnic a myši Bluetooth
PAN	Sdílení datového připojení
BLE	Připojení k nízkoenergetickým zařízením Bluetooth (BLE)


Zapnutí nebo vypnutí Bluetooth: Na domovské obrazovce potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté klepnutím na  zapněte nebo vypněte Bluetooth. Klepnutím a podržením  otevřete obrazovku nastavení Bluetooth.

Párování zařízení Bluetooth: Na obrazovce nastavení zařízení Bluetooth zapněte **Bluetooth**. Zkontrolujte, zda je zařízení Bluetooth nastaveno, aby bylo viditelné. V sekci **Dostupná zařízení** klepněte na zařízení, které chcete párovat a postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

Zrušení párování zařízení Bluetooth: Na obrazovce nastavení zařízení Bluetooth zapněte


Bluetooth. Klepněte na  vedle názvu spárovaného zařízení a poté klepněte na **Zrušit párování**.


Změna názvu zařízení Bluetooth: Na obrazovce nastavení Bluetooth zapněte **Bluetooth**. Klepněte na **Název zařízení**, zadejte nový název zařízení a poté klepněte na tlačítko **Uložit**.



Zobrazení nápovědy Bluetooth: Klepnutím na  na obrazovce nastavení Bluetooth zobrazte informace, jak ustanovit připojení Bluetooth k systémům v autě, náhlavním soupravám, nositelným zařízením, telefonům, tabletům a počítačům.


Používejte Bluetooth pro sdílení dat

Připojte zařízení k jinému zařízení přes Bluetooth pro sdílení dat, import a export kontaktů a nastavení sdílení datového připojení k internetu.

Používání Bluetooth pro odesílání souborů: Ujistěte se, že je zařízení v dosahu Bluetooth druhého zařízení (10 m nebo 32 stop). Poté můžete ustanovit připojení Bluetooth a mezi dvěma zařízeními sdílet multimediální soubory, webové stránky, kontakty, dokumenty a aplikace. Otevřete  **Soubory**, klepněte a podržte soubor, který chcete odeslat, a následně přejděte do **Další > Sdílet > Bluetooth**. Postupováním podle pokynů na obrazovce zapněte Bluetooth. Poté, co se detekuje druhé zařízení (Bluetooth musí být zapnuto a zařízení musí být viditelné), klepnutím na název zařízení ustanovte připojení a začněte odesílat soubory.

Přijímání souborů přes Bluetooth: Na domovské obrazovce potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté klepnutím na  zapněte Bluetooth. Klepnutím na **Přijmout** v oznámení přenosu souboru zahajte přijímání souborů. Přijaté soubory se ve výchozím nastavení ukládají do složky **bluetooth** v sekci **Soubory**.

Import nebo export kontaktů přes Bluetooth: Otevřete  **Kontakty**, přejděte na  **> Nastavení > Import/Export** a můžete provádět následující:

- **Import kontaktů:** Klepněte na **Importovat přes Bluetooth** a postupováním podle pokynů na obrazovce ustanovte připojení Bluetooth k druhému zařízení. Kontakty z druhého zařízení se poté do vašeho zařízení naimportují automaticky.
- **Export kontaktů:** Klepněte na **Sdílení kontaktů**, vyberte kontakty, které chcete sdílet, klepněte na  a vyberte **Bluetooth**. Postupováním podle pokynů na obrazovce ustanovte připojení Bluetooth k druhému zařízení. Vybrané kontakty se automaticky exportují z vašeho zařízení do druhého zařízení.

NFC

NFC: přenášejte data na krátké vzdálenosti

NFC (bezkontaktní komunikace) je technologie, které umožňuje bezdrátovou komunikaci na krátké vzdálenosti. Dvě zařízení, která jsou od sebe maximálně 10 cm (4 palce), mohou přenášet data v reálném čase pomocí režimu NFC z bodu na bod. Pomocí této metody lze rychle sdílet fotografie, sítě a aplikace. Režim čtení/zápisu NFC umožňuje prozkoumat informace o produktu obsažené ve značkách NFC. Režim emulace karty NFC umožňuje zařízení jednat jako bankovní karta pro rychlé a snadné platby.

- Pouze HRY-LX1T podporuje NFC. Pokud využíváte funkci NFC, oblast NFC umístěte do blízkosti ostatních zařízení nebo předmětů.





Používejte NFC pro rychlé sdílení dat

NFC umožňuje rychle sdílet data mezi dvěma zařízeními bez nutnosti párování. Oblasti detekce NFC dvou zařízení umístíte jednoduše do těsné blízkosti a poté můžete mezi dvěma zařízeními se zapnutým NFC rychle přenášet soubory a ostatní data.

- i** Pouze HRY-LX1T podporuje NFC. Pokud využíváte funkci NFC, oblast NFC umístíte do blízkosti ostatních zařízení nebo předmětů.



Používání NFC pro odesílání dat: Otevřete  **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení zařízení** a zapněte možnosti **NFC** a **Huawei Beam**. Vyberte soubory, které chcete odeslat, a klepněte na položku **Sdílet** > **Huawei Beam**. Nechte Telefon odemknutý a obrazovku zapnutou. Oblasti detekce NFC obou zařízení umístíte do těsné blízkosti. Po ustanovení připojení přehraje přenášeč zařízení zvukovou výzvu a obrazovka sdílení se minimalizuje. Klepnutím na obrazovku přenášečeho zařízení zahajete odesílání souborů.

Přijímání souborů přes NFC: Otevřete  **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení zařízení** a zapněte možnosti **NFC** a **Huawei Beam**. Nechte Telefon odemknutý a obrazovku zapnutou. Oblasti detekce NFC obou zařízení umístíte do těsné blízkosti. Po ustanovení připojení přehraje přenášeč zařízení zvukovou výzvu. Po výzvě počkejte, než se dokončí přenos souboru. Přijaté soubory se ve výchozím nastavení ukládají do složky **Beam** v sekci **Soubory**.

- i** Pokud je na obrazovce NFC možnost zapnutí **Čtení a zápis/P2P**, ujistěte se, že je zapnuta. Funkce se mohou lišit v závislosti na vašem operátorovi.

Používejte NFC pro rychlé ustanovení připojení mezi zařízeními

Oblasti detekce NFC dvou zařízení umístěte do těsné blízkosti, abyste mezi nimi rychle ustanovili připojení Bluetooth nebo Wi-Fi. Tuto metodu můžete používat také k ustanovení připojení Wi-Fi Direct nebo sdílení Wi-Fi hotspotu bez potíží s vyhledáváním zařízení, párováním a ručním zadáváním podrobností připojení.

- i** Pouze HRY-LX1T podporuje NFC. Pokud využíváte funkci NFC, oblast NFC umístěte do blízkosti ostatních zařízení nebo předmětů.



Například pro párování zařízení Bluetooth zapněte na obou zařízeních NFC, Huawei Beam a Bluetooth. Na obou zařízeních otevřete obrazovku párování Bluetooth a oblasti detekce NFC zařízení umístěte do těsné blízkosti. Když přenášečí zařízení přehraje zvukovou výzvu a zmenší se obsah přenášečí obrazovky, postupujte podle pokynů na obrazovce a klepnutím na obrazovku přenášečího zařízení ustanovte připojení Bluetooth.

- i** Pokud je na obrazovce NFC přepínač **Čtení a zápis/P2P**, ujistěte se, že je také zapnut. Funkce se mohou lišit podle operátora.

Huawei Share

Huawei Share: Lepší způsob sdílení souborů

Jak rychle sdílet aplikace, přenášet obrázky a soubory mezi mým zařízením a ostatními mobilními zařízeními nebo mezi mým zařízením a počítači? Funkce Huawei Share umožňuje rychle sdílet aplikace a bezdrátově přenášet soubory mezi telefonem, tabletem a počítačem.

Funkce Huawei Share podporuje přenosy dat mezi následujícími zařízeními:


- Mezi mobilními telefony a tablety: Funkci Huawei Share můžete používat pro sdílení fotografií a souborů ve vašem zařízení s ostatními telefony a tablety. Klepněte a podržte fotografie a soubory, které chcete sdílet, poté z možnosti sdílení vyberte funkci Huawei Share pro jednoduchý a snadný proces sdílení bez spotřeby vašich mobilních dat.
- Mezi vaším zařízením a počítači (PC nebo Mac): Můžete funkci Huawei Share používat pro sdílení aplikací, fotografií a souborů ve vašem zařízení s počítačem a můžete také upravovat fotografie ve vašem zařízení pomocí počítače. Díky funkci Huawei Share nepotřebujete pro přenos dat mezi vaším zařízením a počítačem ani datový kabel USB.

i Nicméně vaše zařízení a počítač musí být připojeny ke stejné síti (například ke stejné síti Wi-Fi).





Používejte funkci Huawei Share pro rychlé sdílení souborů mezi zařízeními Huawei

Funkci Huawei Share můžete používat pro rychlý přenos fotografií, videí a ostatních souborů mezi zařízeními Huawei. Funkce Huawei Share používá Bluetooth pro detekci zařízení Huawei v okolí a poté používá Wi-Fi Direct pro rychlý přenos souborů bez použití mobilních dat.

-  Funkce Huawei Share používá pro přenos dat Wi-Fi a Bluetooth. Pokud je funkce Huawei Share zapnuta, automaticky se zapnou Wi-Fi a Bluetooth.

Používání funkce Huawei Share pro odesílání souborů: Vyberte soubory, které chcete sdílet, a poté klepněte na položku **Sdílet**. Chcete-li odeslat soubory, vyberte ze seznamu zařízení v okolí přijímací zařízení a svou volbu potvrďte.



Používání funkce Huawei Share pro přijímání souborů: Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na položku  zapněte možnost Huawei Share. Po zobrazení oznámení přenosu souboru klepněte na tlačítko **PŘIJMOUT**. Přijaté soubory se ve výchozím nastavení ukládají do složky **Soubory** v sekci **Huawei Share**.

-  Pokud jste na dvě zařízení Huawei přihlásili pomocí stejného HUAWEI ID, nebude vyžadováno žádné potvrzení.

Přenášejte soubory mezi svým zařízením a počítačem pomocí funkce Huawei Share




Chcete rychle přenášet obrázky a videa ze svého zařízení do počítače (Windows PC nebo Mac)? Díky aplikaci Huawei Share je to jednodušší než kdy dříve, a to bez nutnosti používat kabel USB.

Z telefonu do Windows PC

- 1 Pro zahájení se ujistěte, že je vaše zařízení připojené ke stejné síti (například ke stejné síti Wi-Fi) jako váš počítač.
- 2 Otevřete ve svém zařízení  **Nastavení**, přejděte do **Připojení zařízení > Huawei Share**, poté zapněte funkci **Huawei Share** a **Sdílení počítače**.
- 3 Na téže obrazovce zkontrolujte a zaznamenejte **Název zobrazený na počítačích**, poté klepněte na **Ověření na počítačích** pro zobrazení a zaznamenání uživatelského jména a hesla.
- 4 Ve svém Windows PC přejděte do **Computer > Network**, dvakrát klikněte na možnost **Název zobrazený na počítačích** a zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste zaznamenali v předchozím kroku. Složky interního úložiště a alb z vašeho zařízení se následně zobrazí ve vašem počítači.
 -  Obsah těchto složek se neukládá automaticky do vašeho Windows PC, ale můžete k němu přistupovat, kopírovat jej a ukládat místně dle potřeby do svého počítače.
- 5 Můžete také upravovat soubory nebo fotografie v interním úložišti nebo albech ve svém Windows PC a změny se automaticky synchronizují s vaším zařízením. Podobně pokud upravíte jakékoli soubory nebo fotografie ve svém zařízení, změny se synchronizují i do vašeho počítače.

Ze zařízení do počítače Mac


- 1 Pro zahájení se ujistěte, že je vaše zařízení připojené ke stejné síti (například ke stejné síti Wi-Fi) jako váš počítač.

- 2 Otevřete ve svém zařízení  **Nastavení**, přejděte do **Připojení zařízení > Huawei Share**, poté zapněte funkci **Huawei Share** a **Sdílení počítače**.
- 3 Na téže obrazovce zkontrolujte a zaznamenejte **Název zobrazený na počítačích**, poté klepněte na **Ověření na počítačích** pro zobrazení a zaznamenání uživatelského jména a hesla.
- 4 V počítači Mac přejděte do **Finder > Go to > Network**, dvakrát klikněte na **Název zobrazený na počítačích**, vyberte si možnost registrovat uživatelský účet a zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste zaznamenali v předchozím kroku. Složky interního úložiště a alb se následně zobrazí ve vašem počítači Mac.
 -  Obsah těchto složek se neukládá automaticky do vašeho počítače Mac, ale můžete k němu přistupovat, kopírovat jej a ukládat místně dle potřeby do svého počítače.
- 5 Můžete také upravovat soubory nebo fotografie v interním úložišti nebo albech ve svém počítači Mac a změny se automaticky synchronizují s vaším zařízením. Podobně pokud upravíte jakékoli soubory nebo fotografie ve svém zařízení, změny se synchronizují i do vašeho počítače Mac.
 -  Tuto funkci podporují počítače Mac se systémem iOS 10.8 nebo novějším.

Tisk na jedno klepnutí díky Huawei Share

Jak mohu rychle vytisknout fotografie z cest, pracovní soubory nebo domácí úkoly dětí ze svého zařízení? Užijte si jednoduchost tisku na jedno klepnutí díky Huawei Share.

Funkce tisku na jedno klepnutí v aplikaci Huawei Share je pohodlná a snadno se používá. Pokud ji chcete začít používat, stáhněte stavový řádek dvakrát pro zobrazení veškerých zkratk a zapněte možnost **Huawei Share**. Vyberte soubor, který chcete vytisknout, a poté klepněte na **Sdílet**. Pokud je v blízkosti podporovaná tiskárna, vaše zařízení ji může snadno detekovat. Jednoduše klepněte na název tiskárny, upravte jakékoli specifikace na obrazovce náhledu a poté klepněte na **TISK**.

-  • Huawei Share nyní podporuje tisk na jedno klepnutí u obrázků a PDF souborů.
- Seznam podporovaných tiskáren si zobrazíte klepnutím na **Další informace** v sekci Huawei Share (k této sekci získáte přístup klepnutím na ikonu Sdílet na obrázku nebo souboru PDF, který chcete sdílet), potáhněte doleva a poté klepněte na **Jaké tiskárny jsou podporované?**.

Bezpečnost a soukromí


Odemknutí obličejem

Zaznamenání informací o obličeji a zapnutí odemknutí obličejem

Funkce odemknutí obličejem umožňuje rychle a bezpečně odemknout vaše zařízení bez toho, abyste museli zadávat heslo.

- ⚠️ • Funkci odemknutí obličejem lze použít, pouze pokud je přihlášený účet vlastníka. Funkce není podporována v PrivateSpace.
- Funkce odemknutí obličejem není dostupná, pokud jste nezadali heslo zamčené obrazovky po dobu tří a více dní v řadě nebo pokud bylo vaše zařízení zamčeno na dálku nebo bylo restartováno.
- Při používání funkce odemknutí obličejem mějte oči otevřené a dívejte se do zařízení přímo ze vzdálenosti 20–50 cm (přibližně 8–20 palců). Aby bylo možné přesné skenování vašeho obličeje, nepoužívejte tuto funkci v temném prostředí nebo na přímém světle.
- Aktuálně je možné zaznamenat pouze jeden obličej. Odstraňte aktuální data obličeje, pokud jej chcete zaznamenat znovu.

1 Otevřete aplikaci  **Nastavení**. Přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličeje** a zadejte heslo zamčené obrazovky.

-  Pokud jste nenastavili heslo zamčené obrazovky, nejprve jej nastavte. Kromě 6místného kódu PIN můžete nastavit ostatní typy hesel: **Gesto**, **4místný kód PIN**, **Vlastní kód PIN** nebo **Heslo**.


2 Výběrem možnosti **Zapnout funkci probuzení při zvednutí** povolíte zapnutí a odemčení obrazovky, když zvednete své zařízení a podržíte jej před obličejem. Pokud tuto funkci nepotřebujete, nechte ji neoznačenou. Klepněte na **ZAZNAMENAT OBLIČEJ** a zaznamenejte svůj obličej.


3 Režimy odemknutí obličejem:

- **Přímé odemknutí:** Zapněte obrazovku. Vaše zařízení rozpozná prvky vašeho obličeje a odemkne obrazovku.
- **Tažením odemknout:** Zapněte obrazovku. Poté, co vaše zařízení rozpozná prvky vašeho obličeje, potáhněte po zamčené obrazovce a tím ji odemknete.
- **Chytré zobrazení oznámení zamčené obrazovky:** Zapněte možnost **Tažením odemkněte** a **Oznámení zamčené obrazovky**. Na zamčené obrazovky skrývá vaše zařízení podrobnosti oznámení a zobrazuje je pouze po rozpoznání obličeje vlastníka.
- **Přístup k zámku aplikace:** Zapněte možnost **Přístupu k zámku aplikace**, pokud chcete přistupovat k zámku aplikace a zamčeným aplikacím pomocí funkce odemknutí obličejem.


Odstranění dat o obličeji


Pokud již nadále nepoužíváte funkci odemknutí obličejem nebo chcete znovu zadat data o svém obličeji, můžete odstranit aktuální data o obličeji.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličeje**, postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte heslo zamčené obrazovky, poté klepněte na **Odstranit data obličeje** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro odstranění aktuálních dat o obličeji.

-  • Data o obličeji budou vymazána, pokud resetujete všechna nastavení, obnovíte svůj telefon do továrního nastavení nebo nastavíte své heslo tak, že nebudete používat žádné.
- Data o obličeji se nevymažou po aktualizaci HOTA.

Zvednutím odemkněte

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličeje**. Během zadávání údajů o obličeji vyberte možnost **Zapnout funkci probuzení při zvednutí** a nastavte metodu Odemknutí obličejem na **Přímé odemknutí**. Po dokončení nastavení můžete jednoduše odemknout obrazovku bez zadávání hesla nebo otisku prstu tak, že jednoduše zvednete Telefon.

Pokud jste během zaznamenávání údajů o obličeji nevybrali možnost **Zapnout funkci probuzení při zvednutí**, můžete tuto funkci nastavit později: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličeje**, nastavte metodu Odemknutí obličejem na **Přímé odemknutí**.

Poté otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Chytrá asistence > Ovládání pohybem > Zvednout** a vyberte možnost **Probudit zařízení**.


Otisk prstu

Rozpoznávání otisků prstů: Užívejte si rychlejší navigaci a zvýšenou bezpečnost

Rozpoznávání otisků prstů umožňuje nejen rychleji odemknout Telefon, ale také poskytuje další zabezpečení pro vaše osobní informace.

Otisk prstu můžete používat také pro:

- **Odemknutí obrazovky jedním klepnutím:** Chcete se vyhnout nepříjemnému používání kódů PIN a vzorů pro odemknutí obrazovky? Použijte otisk prstu a rychle a zabezpečeně jedním klepnutím odemkněte obrazovku.
- **Přístup k soukromým souborům:** Bojíte se, že zapomenete své heslo pro aplikaci Sejf nebo zámek aplikace, nebo že se dostane do rukou někomu, komu nedůvěřujete? Nastavením přístupu pro aplikaci Sejf a zámek aplikace otiskem prstu udržujte své soubory a aplikace zabezpečené a přístupné pouze vám.

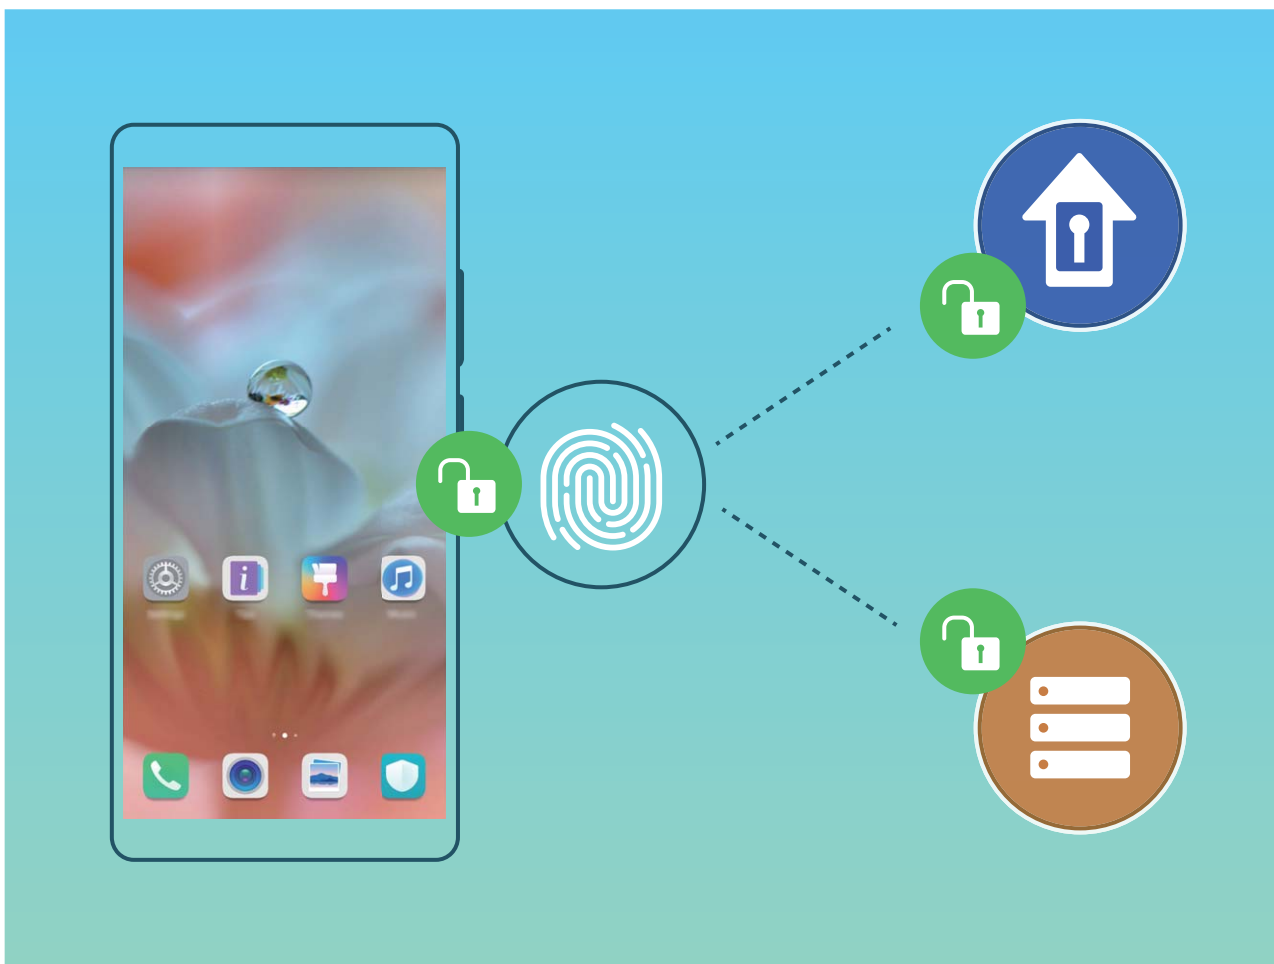

Používejte zkratky otiskem prstu pro rychlejší operace na zařízení

Nemůžete dosáhnout na tlačítko závěrky pro pořízení fotografie nebo chcete rychlejší způsob, jak zvednout hovor či vypnout alarm? S čidlem otisku prstu můžete konečkem kteréhokoliv prstu rychle pořizovat fotografie a zvedat hovory. Není vyžadováno žádné ověření otiskem prstu.


Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Zabezpečení a soukromí > Otisk prstu**. Zde může zapnout zkratky otiskem prstu pro následující funkce:

- **Pořízení fotografie nebo videa:** Na obrazovce hledáčku fotoaparátu klepnutím a podržením prstu na čidle otisku prstu pořídíte fotografii nebo video.
- **Zvednutí hovoru:** Klepnutím a podržením čidla otisku prstu zvedněte hovor.
- **Vypnutí alarmu:** Klepnutím a podržením čidla otisku prstu vypněte alarm.
- **Zobrazení oznamovacího panelu:** Pokud je obrazovka v režimu orientace na výšku, potažením prstem na čidlu otisku prstu dolů zobrazíte oznamovací panel, dvojitým klepnutím vymažete oznámení a potažením prstem nahoru zavřete oznamovací panel.
- **Procházení obrázků:** Potažením prstem na čidlu otisku prstu doleva nebo doprava během prohlížení obrázků v režimu na celou obrazovku procházejte obrázky.

Zaznamenání otisku prstu

Na zařízení můžete zaznamenat otisk prstu a poté ho používat k odemčení obrazovky nebo pro přístup k sejfě nebo zámku aplikace bez hesla.


- ⚠️ • Odemčení pomocí otisku prstu je dostupné, pouze pokud je metoda odemčení nastavena na možnost **Gesto, Kód PIN** nebo **Heslo**. Po restartování zařízení, nebo pokud není váš otisk prstu rozpoznán, budete požádáni o odemčení zařízení pomocí hesla odemčení obrazovky.
- Před zaznamenáním otisku prstu se ujistěte, že váš prst je čistý a suchý.

- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Otisk prstu > Správa otisků prstů > Změnit způsob uzamčení**, vyberte možnost **Gesto, 4místný kód PIN, Vlastní kód PIN** nebo **Heslo** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte heslo pro odemčení.
- 3 Po nastavení hesla pro odemčení zaznamenejte klepnutím na možnost **Nový otisk prstu** otisk prstu.
- 4 Umístěte prst na čidlo otisku prstu. Mírně zatlačte na čidlo, dokud zařízení nezavibruje. Opakujte tento krok pomocí různých částí konečku prstu.
- 5 Po dokončení zaznamenání klepněte na tlačítko **OK**.

Chcete-li odemknout obrazovku, jednoduše umístěte prst na čidlo otisku prstu.


Přidávejte nebo upravujte otisk prstu

Na zařízení můžete zaznamenat maximálně pět otisků prstu. Otisky prstů můžete také odstranit nebo přejmenovat.


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Přejděte do **Zabezpečení a soukromí > Otisk prstu > Správa otisků prstů**.
- 3 Zadejte heslo pro odemknutí obrazovky a poté postupováním podle pokynů na obrazovce vstupte na obrazovku konfigurace otisku prstu.
- 4 V sekci Seznam otisků prstů můžete provést tyto operace:
 - **Zaznamenání nového otisku prstu:** Klepnutím na tlačítko **Nový otisk prstu** zaznamenejte nový otisk prstu.
 - **Přejmenování nebo odstranění otisku prstu:** Klepnutím na dříve zaznamenaný otisk prstu ho přejmenujte nebo odstraňte.
 - **Identifikace otisku prstu:** Klepnutím na tlačítko **Ověřit otisk prstu** identifikujte a zvýrazněte zaznamenané otisky prstu.

Používejte otisk prstu pro rychlý přístup k soukromým informacím

Nebaví vás zadávat heslo pokaždé, když chcete přistoupit k soukromým informacím v aplikaci Sejf nebo zamčené aplikaci? Otisk prstu můžete používat k rychlému a bezpečnému přístupu k soukromým informacím. Tato metoda je pohodlná a bezpečná.


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Přejděte do **Zabezpečení a soukromí > Otisk prstu > Správa otisků prstů**.
- 3 Zadejte heslo pro odemknutí obrazovky a poté postupováním podle pokynů na obrazovce vstupte na obrazovku konfigurace otisku prstu. Zapněte možnosti **Přístupu do sejfu** a **Přístupu k zámku aplikace** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce zadejte hesla.


Nyní můžete provádět následující:


- **Používání otisku prstu pro přístup k aplikaci Sejf:** Otevřete aplikaci  **Soubory** a klepněte na možnost **Sejf**, poté můžete k aplikaci Sejf přistupovat pomocí otisku prstu.
- **Používání otisku prstu pro přístup k aplikacím zamčeným pomocí zámku aplikace:** Nyní můžete otevírat zamčené aplikace na domovské obrazovce pomocí otisku prstu.

Zapněte nebo vypněte přístup k poloze

Po získání oprávnění k informacím o poloze mohou aplikace kdykoliv získat vaši polohu. Pokud informace o poloze získá škodlivá aplikace, můžete být ohroženi nebo se stát obětí podvodu. Přístup k poloze můžete zapnout nebo vypnout podle svých potřeb a pravidelně sledovat a spravovat povolená oprávnění pro aplikace, abyste chránili své soukromí a bezpečnost.


Vypnutí nebo zapnutí přístupu k poloze: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Přístup k poloze** a zapněte nebo vypněte možnost **Přístup k mé poloze**. Pokud je přístup k poloze zapnut, můžete také nastavit příslušný režim polohy. Pokud je přístup k poloze vypnut, Telefon zastaví pro všechny aplikace a služby kromě předinstalovaného softwaru (jako např. Najdi můj Telefon) sbírání a používání informací o poloze. Pokud se pokusíte používat tyto aplikace, systém se vás zeptá, zda má zapnout přístup k poloze.


-  Funkce se mohou lišit podle operátora.
- Společnost Huawei používá údaje o poloze pouze pro poskytování potřebných funkcí a služeb, a ne za účelem identifikace a sbírání soukromých informací.

Nastavení pomoci s polohou uvnitř budov: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Přístup k poloze > Upřesnit nastavení** a zapněte nebo vypněte možnost vyhledávání Wi-Fi a Bluetooth. Vyhledávání sítí Wi-Fi a zařízení Bluetooth zlepšuje přesnost polohy uvnitř budov.

Zapněte zámek aplikace

Zámek aplikace umožňuje nastavit heslo pro důležité aplikace. Po restartování zařízení nebo odemknutí obrazovky budete během otvírání těchto aplikací vyzváni k zadání hesla zámku aplikace. Zámek aplikace přidává další vrstvu ochrany vašich soukromých informací a zabraňuje neoprávněnému přístupu k důležitým aplikacím na vašem zařízení.

Zapnutí zámku aplikace: Otevřete nabídku  **Nastavení**. Přejděte do **Zabezpečení a soukromí > Zámek aplikace**. Když poprvé zapínáte zámek aplikace, zadejte heslo a otázku ochrany hesla. Poté zámek aplikace. Na obrazovce zámku aplikace zapněte zámek aplikace pro aplikace, které chcete chránit. Při prvním přístupu k uzamčené aplikaci je třeba zadat heslo. Pokud heslo zapomenete, klepněte na **Zapomněl/a jsem heslo**, zadejte odpověď na otázku ochrany hesla a heslo resetujte. Pokud jste ochranu hesla nenastavili, možnost **Zapomněl/a jsem heslo** není k dispozici.

Změna hesla Zámku aplikace a ochrana heslem: Klepnutím na  na obrazovce zámku aplikace a následným klepnutím na **Změnit heslo** nebo **Změnit ochranu heslem** upravte heslo zámku aplikace nebo ochranu hesla.

Vylepšená ochrana dat: Chraňte své soukromí

Obáváte se, že vaše fotografie, informace o bankovním účtu nebo jiné osobní údaje by mohly být prozrazeny v případě ztráty nebo odcizení vašeho zařízení? Zařízení Huawei nyní obsahují kromě kombinované ochrany poskytované důvěryhodným kořenovým klíčem a heslem pro uzamčení obrazovky také čipy zabezpečení. Ať už jsou vaše data uložena na paměťové kartě nebo v interním úložišti, získají nejvyšší úroveň ochrany.

Silnější šifrování a zabezpečení: Zařízení Huawei používají hardwarový klíč, který nelze použít k dešifrování dat, pokud je oddělen od zařízení. Na základě důvěryhodného kořenového klíče jsou zašifrované součásti včleněny do řídicího čipu pro paměť, čímž se zvýší schopnost ochrany dat. Toto funguje společně s heslem uzamčení obrazovky a chrání tak vaše osobní údaje. Používáte-li pro šifrování fotografií, osobních informací nebo jiných osobních údajů PrivateSpace, Multi-user, šifrované soubory na paměťové kartě nebo jiné funkce, bude možné data dešifrovat pouze v případě, že důvěryhodný kořenový klíč, heslo zamčené obrazovky a čip zabezpečení budou rozluštěny současně. Ne všechna zařízení podporují paměťové karty.




Záloha a obnovení


Resetování vašeho zařízení

Pokud se vaše zařízení začne zpomalovat kvůli dlouhodobému shromažďování mezipaměti a zbytkových souborů, můžete zařízení resetovat, a tím úplně vymazat soubory mezipaměti a obnovit tovární nastavení zařízení.


Resetování nastavení sítě: Toto obnoví nastavení Wi-Fi, mobilní datové sítě a Bluetooth, včetně informací o sdílení datového připojení hotspotu a párování Bluetooth. Nezmění to nastavení zařízení, ani neodstraní žádná data nebo soubory.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Obnovení > Resetovat nastavení sítě**, klepněte na položku **Obnovit nastavení sítě** a resetujte nastavení podle pokynů na obrazovce.

Obnovení všech nastavení: Tato akce obnoví na zařízení původní nastavení sítě, data otisku prstu, data obličeje a hesla zamčení obrazovky. Neresetuje to nastavení pro funkci Najdi moje zařízení, HUAWEI ID, ani neodstraní žádná data nebo soubory.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Obnovení > Resetovat všechna nastavení**, klepněte na položku **Resetovat všechna nastavení** a resetujte nastavení podle pokynů na obrazovce.

Obnovení továrního nastavení: Toto odstraní všechna data v paměti a úložišti zařízení, včetně nastavení účtu, nastavení systému, dat aplikací, nainstalovaných aplikací, hudby, obrázků a dokumentů a obnoví zařízení do původního továrního nastavení. Před obnovením zařízení do továrního nastavení zálohujte důležitá data.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Obnovení > Resetovat telefon**, klepněte na položku **Resetovat telefon**, vstupte na obrazovku pro odemčení hesla (pokud je) a resetujte nastavení podle pokynů na obrazovce.

Wi-Fi a síť


Wi-Fi



Úvod do Wi-Fi+

Wi-Fi+ se inteligentně připojuje k sítím Wi-Fi, aby šetřilo spotřebu mobilních dat. Pokud zařízení detekuje známou nebo bezplatnou síť Wi-Fi, automaticky zapne Wi-Fi a připojí se k síti. Zařízení také automaticky vybere optimální síť v oblasti pro nejlepší připojení k internetu.

Poté, co zapnete Wi-Fi+, bude vaše zařízení provádět následující:


- **Automatický výběr a připojování k optimální síti:** Automaticky vybírejte a připojujte se k sítím Wi-Fi, ke kterým jste se připojili dříve, bezplatným sítím nebo sítím mobilních dat v závislosti na síle signálu na aktuálním místě.


 Stav připojení si můžete zobrazit, pokud se podíváte na ikony ve stavovém řádku:


- Ikona  značí, že je zařízení připojeno k internetu prostřednictvím Wi-Fi.
- Ikona  v levé dolní části panelu signálu značí, že je zařízení připojeno k internetu prostřednictvím mobilních dat.
- **Automatické zapnutí Wi-Fi:** V závislosti na sítích Wi-Fi, ke kterým jste se připojili dříve, se bude Wi-Fi na specifických místech automaticky zapínat. To zabraňuje, aby zařízení neustále hledalo nové sítě.
- **Vyhodnocování kvality dostupných sítí:** Vyhodnoťte aktuálně dostupné hotspoty sítí a zabraňte zařízení, aby se automaticky připojovalo k sítím bez připojení k internetu.

Připojení k Wi-Fi

Připojením svého zařízení k síti Wi-Fi můžete efektivně ušetřit mobilní data.


-  Abyste se vyhnuli potenciálním rizikům zabezpečení a abyste zabránili neoprávněnému přístupu k vašim osobním datům a finančním informacím při připojování k veřejným sítím Wi-Fi, budte, prosím, vždy opatrní.

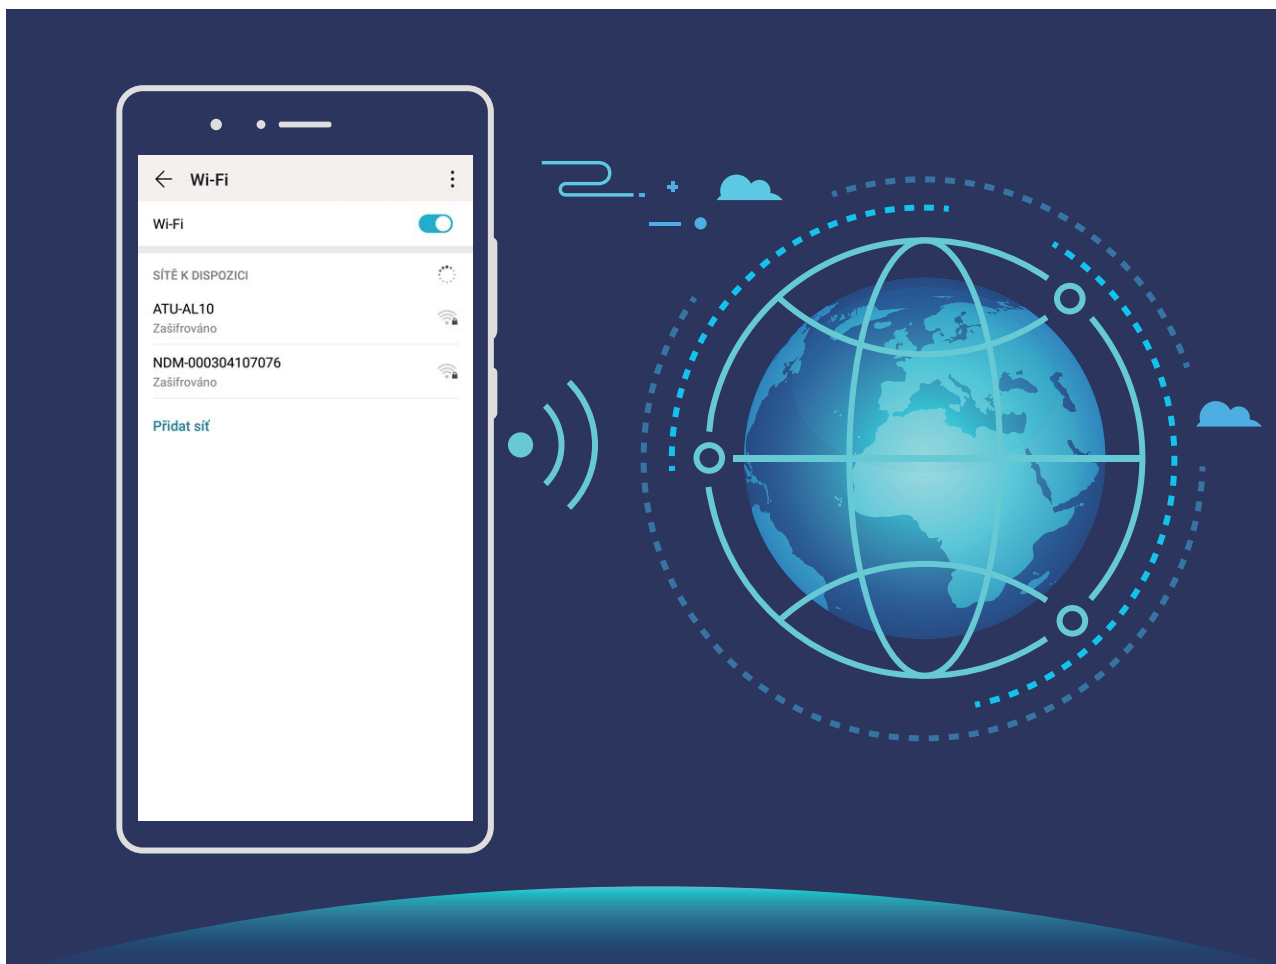



Připojení k síti Wi-Fi: Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Bezdrátová připojení a síť > Wi-Fi** a zapněte **Wi-Fi**. Pro přístup k síti Wi-Fi klepněte na síť Wi-Fi a zadejte heslo sítě pro dokončení případného vyžadovaného ověření. Případně se můžete posunout na konec nabídky, klepnout na **Přidat síť** a postupováním podle pokynů na obrazovce přidat síťový hotspot zadáním jeho názvu a hesla.

Přenášejte data pomocí Wi-Fi Direct

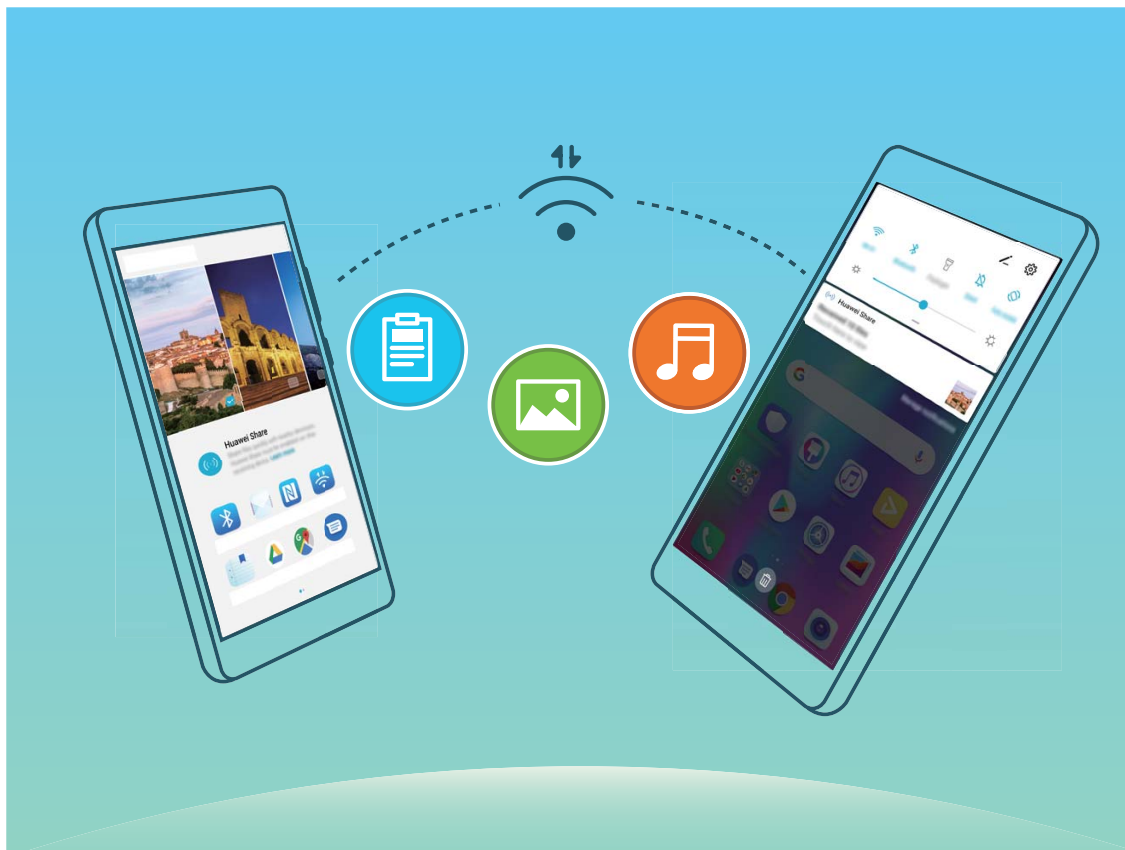Wi-Fi Direct umožňuje rychle přenášet data mezi zařízeními Huawei. Wi-Fi Direct je rychlejší než Bluetooth a nevyžaduje párování zařízení. Je vhodnější pro přenos velkých souborů na krátké vzdálenosti.




Odesílání souborů přes Wi-Fi Direct: Otevřete  **Soubory**, klepněte a podržte soubor, který chcete odeslat, a přejděte na **Další** > **Sdílet** > **Wi-Fi Direct**. Když se detekuje jiné zařízení, klepnutím na jeho název ustanovte připojení a zahajte přenos souboru.

Přijímání souborů přes Wi-Fi Direct: Zapněte funkci **Wi-Fi**. Klepnutím na  > **Wi-Fi Direct** na obrazovce nastavení Wi-Fi zapněte detekci. Klepnutím na tlačítko **Přijmout** po obdržení výzvy ohledně příchozího souboru zahajte přenos. Přijatý soubor se ve výchozím nastavení uloží do sekce **Soubory** ve složce **Wi-Fi Direct**.




Připojení k Internetu

Připojení pomocí zařízení k sítím Wi-Fi bez námahy.

Připojení k síti Wi-Fi


- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
- 2 Klepnutím a podržením prstu na  otevřete obrazovku s nastaveními Wi-Fi.
- 3 Zapněte **Wi-Fi**. Zařízení vypíše seznam všech dostupných sítí Wi-Fi v daném místě.
- 4 Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud si vyberete zašifrovanou síť, budete rovněž muset zadat heslo Wi-Fi.


Připojení pomocí mobilních dat

-  Před použitím mobilních dat se ujistěte, že máte datový tarif u svého operátora, abyste předešli nadměrným poplatkům za data.
- 1** Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
- 2** Klepnutím na  povolte mobilní data.
 -  Pokud chcete šetřit energii baterie a snížit čerpání dat, vypněte své mobilní datové připojení, pokud jej nepotřebujete.


Sdílejte mobilní síť s ostatními zařízeními


Svá mobilní data můžete sdílet se svými přáteli.

Používání Wi-Fi hotspotu pro sdílení mobilních dat: Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Bezdrátová připojení a síť > Tethering a přenosný hotspot > Přenosný hotspot Wi-Fi > Konfigurovat hotspot**. Nastavte název Wi-Fi hotspotu, typ šifrování a heslo, poté klepněte na **Uložit** a po zapnutí hotspotu jej můžete používat.


-  **Nastavení datového limitu pro sdílení mobilních dat:** Přejděte do **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť > Tethering a přenosný hotspot > Přenosný hotspot Wi-Fi** a klepněte na **Datový limit** a nastavte datový limit pro jednotlivou relaci. Zařízení po dosažení tohoto limitu automaticky hotspot vypne.


Používání Bluetooth pro sdílení mobilních dat: Připojte své zařízení k jinému zařízení pomocí Bluetooth a poté pro sdílení svých mobilních dat zapněte funkci Tethering přes Bluetooth. Otevřete

 **Nastavení**, přejděte do **Bezdrátová připojení a síť > Tethering a přenosný hotspot** a zapněte možnost **Tethering přes Bluetooth**. Na obrazovce nastavení spárovaného zařízení

Bluetooth klepněte na  vedle spárovaného zařízení a zapnutím možnosti **Přístup k internetu** navažte připojení k internetu a sdílejte mobilní data.

Používání USB pro sdílení mobilních dat: Používejte kabel USB pro připojení zařízení k počítači.


Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Tethering a přenosný hotspot** a zapnutím **Tethering přes USB** začněte sdílet mobilní data.

-  V závislosti na operačním systému vašeho počítače budete možná muset na počítači před používáním této funkce nainstalovat ovladače nebo ustanovit příslušné síťové připojení. Více informací najdete v příručce k operačnímu systému vašeho počítače.

Aplikace a upozornění

Zdvojení aplikace: Přihlaste se zároveň ke dvěma účtům sociálních sítí

Přáli jste si někdy, abyste se mohli přihlásit na svém Telefonu ke dvěma účtům WeChat a Facebook, aniž byste se museli neustále mezi nimi přepínat? Zdvojení aplikace vám umožní přihlásit se zároveň na dva účty WeChat a Facebook. Můžete udržovat svůj pracovní a soukromý život oddělené.

-  Funkce zdvojení aplikace funguje pouze s aplikacemi: WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp a Messenger. Před používáním této funkce si stáhněte nejnovější verze těchto aplikací.


Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Aplikace > Zdvojení aplikace** a podle potřeby zapněte zdvojení aplikace pro WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp nebo Messenger.


Pokud je zapnuto zdvojení aplikace, na domovské obrazovce se zobrazí dvě ikony aplikací WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp nebo Messenger. To znamená, že se můžete zároveň přihlásit ke dvěma účtům. Klepnutím a podržením ikony zdvojení aplikace na domovské obrazovce zdvojení aplikace rychle zakážete.

Zvuk a displej

Nastavení režimu Nerušit

Režim Nerušit blokuje hovory od cizích lidí a pouze oznamuje, když přijmete hovory a zprávy od zvolených kontaktů.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Zvuky > Nerušit**, zapněte možnost **Nerušit**, poté klepněte na **Režim Nerušit** a vyberte jednu z následujících možností:


- **Povolení hovorů a zpráv od důležitých kontaktů:** Vyberte možnost **Pouze prioritní přerušení** a poté klepnutím na **Definovat prioritní přerušení** nakonfigurujte, které kontakty vám mohou volat nebo posílat zprávy.
- **Povolení oznámení budíků:** Vyberte možnost **Pouze budíky** a povolte přerušení pro budíky.
- **Vypnutí všech přerušení:** Vybráním možnosti **Nepřerušovat** vypnete vyzvánění, vibrace i budíky a zabraňte zapnutí obrazovky pro příchozí hovory, zprávy a budíky.
-  Některé aplikace třetích stran mohou i přesto zvonit, pokud jsou v režimu Nerušit povoleny prioritní přerušení a budíky. Použitím nastavení v aplikaci ztlumte oznámení v těchto aplikacích.


Pravidlo pro plánování: Zabraňte přerušením ve stanovených dobách, jako např. o víkendech nebo večer. Klepněte na **Čas**, nastavte časové období a cyklus opakování, poté zapněte možnost **Čas**.



Pravidlo pro událost: Zabraňte přerušením během schůzek nebo událostí. Klepněte na **Událost**, nastavte události v kalendáři, poté zapněte možnost **Událost**.


Nakonfigurujte nastavení zvuku


Pokud sledujete filmy nebo hrajete hry, zařízení se automaticky přepne na stereo zvuk pro vylepšený zážitek ze zvuku. Můžete také upravit vyzvánění a nastavení zvuku připomenutí tak, aby vyhovovaly různým příležitostem.


Stereo zvuk v režimu orientace na šířku: Chcete si během sledování filmů nebo hraní her užívat stereo zvuk? Pokud je funkce **Stereo+** zapnutá, vaše zařízení automaticky přepíná na stereo zvuk, pokud je v režimu orientace na šířku. Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnutá. Chcete-li tuto funkci vypnout, otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Zvuky > Další nastavení zvuku** a vypněte možnost **Stereo+**.

Nastavení hlasitosti systému: Stisknutím tlačítka hlasitosti a následným přetažením posuvníku nastavíte hlasitost média. Případně můžete klepnout na  pro zobrazení obrazovky nastavení zvuku a upravit hlasitost vyzvánění, médií a budíku zde.

-  Hlasitost můžete nastavit také v nastavení systému. Otevřete  **Nastavení**, klepněte na **Zvuky** a přetažením posuvníku hlasitosti nastavte hlasitost.

 Na obrazovce nastavení zvuku klepněte na **Výchozí tlačítko ovládání hlasitosti** a potom vyberte možnost **Hlasitost vyzvánění**. Nyní můžete tlačítka hlasitosti používat pro úpravu hlasitosti vyzvánění.

Přepínání mezi zvukem, vibracemi a tichým režimem: Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. Klepněte na  pro přepnutí mezi režimem **Zvuk**, režimem **Tichý** a režimem **Vibrace**.



Zapnutí zvuků kláves a oznámení: Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Zvuky > Další nastavení zvuku** a zapněte nebo vypněte zvuky při stisknutí kláves, zvuky snímků obrazovky a vibrace při dotyku.


Nastavte své zařízení na Tichý režim: Na obrazovce **Zvuky** zapněte možnost **Tichý režim** a poté zapněte možnost **Vibrovat v tichém režimu**. Když nyní přijmete příchozí hovor, obrazovka se rozsvítí a zařízení bude vibrovat.


Přizpůsobení vyzvánění a zvuk oznámení: Na obrazovce **Zvuky** vyberte zvuk vyzvánění nebo oznámení podle svých preferencí.

Zapněte režim Komfortní čtení a zabraňte únavě očí

Máte po dlouhém dívání se na své zařízení unavené oči? Režim Komfortní čtení dokáže efektivně snížit modré světlo a upravit obrazovku na teplejší barvy, čímž snižuje únavu očí a chrání váš zrak.

Zapnutí režimu Komfortní čtení: Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Obrazovka > Komfortní čtení** a zapněte **Komfortní čtení**. Na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu Komfortní čtení . Po zapnutí režimu Komfortní čtení se bude odfiltrovávat modré světlo a obrazovka bude mít žluté zabarvení.

Rychlé zapnutí nebo vypnutí režimu Komfortní čtení: Potažením prstu ze stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. Na oznamovacím panelu rozbalte panel zkratk, poté zapněte nebo vypněte možnost .

Zapnutí režimu Komfortní čtení ve stanovených časech: Své zařízení můžete nakonfigurovat tak, aby se každý den v pravidelné době zapnul režim Komfortní čtení. Pokud je režim Komfortní čtení vypnutý, otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Obrazovka > Komfortní čtení** a zapněte **Naplánovat**. Poté nastavte požadovaný **Počáteční čas** a **Koncový čas**.

Nastavení teploty barev režimu Komfortní čtení: Po zapnutí režimu Komfortní čtení se bude odfiltrovávat modré světlo a obrazovka bude mít lehké žluté zabarvení. Teplotu barev můžete nastavit podle potřeby. Poté, co jste zapnuli **Komfortní čtení**, můžete posuvníkem teploty barev nastavit studenější nebo teplejší barvu obrazovky.

- Po používání mobilního telefonu déle než půl hodiny dopřejte svým očím 10minutový odpočinek.
- Během odpočinku se dívejte do dálky, aby se svaly vašich očí řídící zaostřování přizpůsobily a vy se tak vyhnuli únavě očí.
- Podpora dobrých návyků péče o oči ochrání váš zrak a zabrání krátkozrakosti.

Další nastavení displeje

Používání zkratk pro přístup k často používaným funkcím

- Pokud kliknete a podržíte ikonu aplikace a nevytvoří se zkratka, aplikace nepodporuje zkratky domovské obrazovky.

Každá aplikace podporuje až čtyři často používané funkce. Tyto funkce přednastavila aplikace a nelze je změnit.


Rychlý přístup k často používaným funkcím: Klepněte a podržte ikonu aplikace a poté klepnutím přistupte na často používanou funkci. Pokud například chcete udělat selfie, klepněte a podržte ikonu aplikace Fotoaparát a poté v rozevírací nabídce klepnutím na možnost **Selfie** vytvořte zkratku pro selfie.

Přidání zkratk na domovskou obrazovku: Klepnutím a podržením ikony aplikace na domovské obrazovce vyvolejte nabídku. Klepněte a podržte požadovanou funkci a jejím přetažením na domovskou obrazovku vytvořte zkratku. Můžete například přidat na domovskou obrazovku zkratku pro funkci fotoaparátu selfie.

Změňte nastavení zobrazení

Změňte podle svých potřeb velikost písma a nastavte jas obrazovky svého zařízení.

Otevřete  **Nastavení**, klepněte na **Obrazovka** a můžete:


- **Zobrazit celou obrazovku:** Přejděte do **Další nastavení zobrazení > Zobrazit na celou obrazovku** a dle potřeby nastavte, aby se aplikace zobrazovaly v režimu celé obrazovky.
- **Konfigurovat nastavení obrazovek s výřezem:** Přejděte do **Další nastavení zobrazení > Výřez** a proveďte nastavení zobrazení pro displeje s výřezem.
- **Změnit velikost obrázků a textu:** Klepněte na **Velikost textu a zobrazení** a přetáhněte posuvníky tak, aby nastavení odpovídalo vašim potřebám.
- **Automaticky přepínat mezi orientací obrazovky na výšku a na šířku:** Přejděte do **Další nastavení zobrazení > Funkce Automaticky otočit obrazovku** a zapněte přepínač. Alternativně stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel a potom zapněte možnost .
- **Nastavit teplotu barev:** Přejděte do **Režim barev a teploty**. Můžete vybrat z přednastavených možností **Výchozí**, **Normální** nebo **Živý** doporučených systémem. Případně klepnutím kamkoli do kruhu nebo přetažením bodu nastavte teplotu barev manuálně.
- **Automaticky nastavit rozlišení obrazovky:** Klepněte na **Rozlišení obrazovky** a zapněte **Chytré rozlišení**. Zařízení bude pak automaticky upravovat rozlišení obrazovky pro šetření energie.

- **Přehrát spořiče obrazovek během nabíjení v režimu spánku:** Přejděte do **Další nastavení zobrazení** > **Spořič obrazovky** a zapněte možnost **Spořič obrazovky**. Poté nastavte **Zdroj obrázku** a **Délka přehrávání** . Po dokončení nastavení vaše zařízení zobrazí prezentaci vašich fotografií, když se nabíjí a když přechází do režimu spánku.
- **Zobrazit další informace na stavovém řádku:** Klepněte na **Další nastavení zobrazení** a poté podle svých preferencí zapněte možnost **Zobrazit název operátora** nebo **Zobrazit rychlost sítě**.
- **Změnit dobu zapnutí obrazovky:** Klepněte na **Režim spánku** a vyberte požadovanou délkou trvání.

Úložiště

Zapnutí funkce Vyčištění paměti


Vaše zařízení se může časem zpomalovat, protože dochází místo v úložišti. Použijte funkci Vyčištění paměti a uvolněte místo v úložišti, zlepšete výkon systému a udržte své zařízení v dokonalém stavu.

Otevřete  **Správce telefonu**, poté klepněte na **Vyčištění**, otevřete paměť a vyčistěte mezipaměť, abyste optimalizovali výkon jedním klepnutím. Pokud máte stále málo místa v úložišti, proveďte hloubkové čištění, abyste uvolnili další místo v úložišti.

Chytrá asistence

Přístupujte k funkcím zařízení odkudkoliv pomocí navigačního tlačítka

Chcete-li zavřít aplikaci nebo se vrátit na domovskou obrazovku, musíte použít navigační panel ve spodní části zařízení. Ve svém zařízení můžete zapnout funkci navigačního tlačítka. Tím se vyhnete používání navigačních kláves a můžete pohodlně ovládat zařízení jednou rukou.





Otevřete aplikaci  **Nastavení**. Přejděte do **Systém > Pohyb po systému > Navigační tlačítko** a zapněte **Navigační tlačítko**. Na obrazovce se zobrazí navigační tlačítko. Poté ho můžete přetáhnout na vámi preferovanou pozici. Navigační tlačítko může provádět následující akce:

- **Zpět:** Jedním klepnutím na navigační tlačítko se vraťte o jeden krok zpět, dvojitým klepnutím se vraťte o dva kroky zpět.
- **Domů:** Klepnutím, podržením a následným uvolněním navigačního tlačítka přejděte na domovskou obrazovku.
- **Zobrazení aplikací na pozadí:** Klepnutím, podržením a následným potažením po navigačním tlačítku doleva nebo doprava zobrazte všechny aplikace, které běží na pozadí.

Usnadnění

Zapněte funkci TalkBack pro hlasité čtení obsahu obrazovky


Vaše zařízení přečte nahlas obsah na obrazovce, na který klepnete, vyberete nebo aktivujete, aby vám pomohlo ovládat vaše zařízení, když nemůžete obsah na obrazovce jasně přečíst.

- 1 Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Chytrá asistence > Usnadnění > TalkBack > ** a přejděte na obrazovku nastavení funkce TalkBack.
- 2 Zapněte funkci **TalkBack** a klepněte na **OK**. Po prvním spuštění funkce TalkBack spustí vaše zařízení výukový program. Pokud si potřebujete poslechnout výukový program znovu, klepněte na , přejděte na obrazovku nastavení funkce TalkBack a spusťte výukový program.
- 3 Klepněte na  a zapněte **Prozkoumání dotykem**. Vaše zařízení nahlas přečte obsah, na který klepnete.


Možná jste zapnuli neúmyslně funkci TalkBack. Chcete-li funkci TalkBack vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud nezačne zařízení vibrovat, a poté klepněte na obrazovku dvěma prsty po dobu nejméně tří sekund.

Naučte se gesta TalkBack

Funkce TalkBack používá k speciální sadu gest. Pokud je funkce TalkBack zapnuta, tato gesta jsou vyžadována pro komunikaci se zařízením.

-  Chcete-li funkci TalkBack vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud nezačne zařízení vibrovat, a poté klepněte na obrazovku dvěma prsty po dobu nejméně tří sekund.


Navigace na obrazovce: Potažením dvěma prsty nahoru nebo dolů posouváte po seznamech nabídky. Potažením prstem doleva nebo doprava se přesunujete mezi stránkami a obrazovkami.

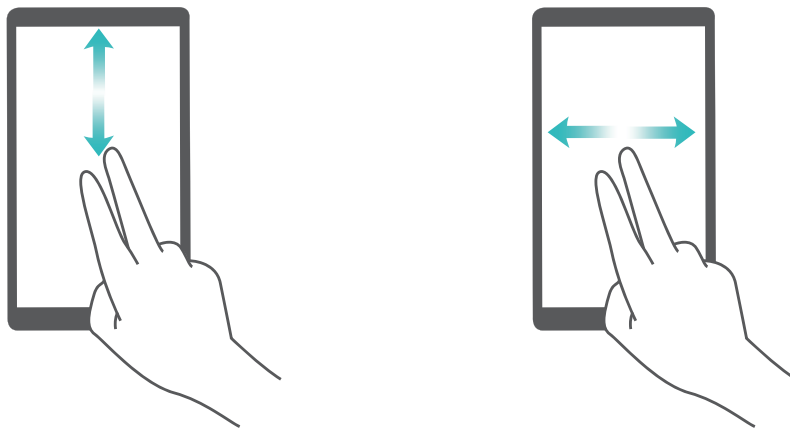

Výběr položky: Klepnutím na položku jedním prstem ji vyberete (neotevřete ji). Zařízení bude hlasitě číst obsah vybrané položky.



Otevření položky: Dvojitým klepnutím jedním prstem na jakoukoliv část obrazovky potvrďte svůj výběr z předchozího kroku.

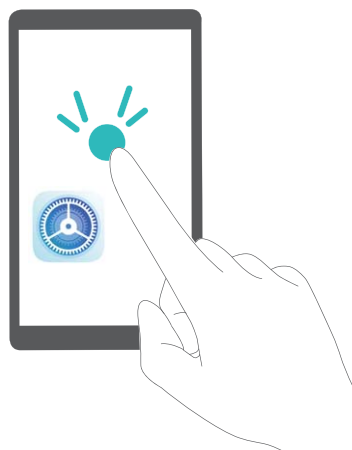


Pokud například chcete otevřít **Nastavení**, klepněte jedním prstem na ikonu **Nastavení** a poté dvakrát klepněte kdekoli na obrazovku.

Zapnutí korekce barev

Funkce korekce barev umožňuje zařízení kompenzovat barvoslepost.


- i** Pokud je zapnuta korekce barev, uživatelé s normálním viděním barev mohou mít s viděním některých barev potíže.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Chytrá asistence > Usnadnění > Korekce barev** a zapněte možnost **Korekce barev**. Klepnutím na **Režim korekce** vyberte požadovaný režim korekce barev.

Obecná nastavení

Změna jazyka vašeho systému


Jazyk systému můžete na svém zařízení měnit podle potřeby.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Jazyk a vstup > Jazyk** a vyberte jazyk, který chcete použít. Pokud zde není uveden jazyk, který chcete použít, klepněte na **Přidat jazyk** a vyhledejte další jazyky.


Jazyk zobrazení v **Přidat jazyk > Přidán** neznačí přidružení mezi jazykem a regionem. Rozhraní systému se zobrazí v souladu s místními zvyky vybraného regionu. Pokud například přidáte jazyk Angličtina (Vietnam), jazyk bude angličtina, ale kalendář bude jako první den týdne zobrazovat pondělí v souladu se zvyky ve Vietnamu, namísto neděle, která je prvním dnem ve Velké Británii a Spojených státech Amerických.

Nastavení systémového data a času

Pokud cestujete do zahraničí nebo změníte kartu SIM, zařízení bude automaticky zobrazovat datum a čas poskytované místní mobilní sítě. Může také datum a čas ručně změnit, upravit formát času nebo nastavit na zamčené obrazovce duální hodiny.

Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Systém > Datum a čas**. Zde můžete používat následující:

- **Změna data a času:** Zapnutím možnosti **Nastavit automaticky** synchronizujete datum a čas zařízení s mobilní sítí. Vypněte možnost **Nastavit automaticky**, pokud chcete datum a čas nastavit ručně.
- **Změna časového pásma:** Zapnutím možnosti **Nastavit automaticky** synchronizujete časové pásmo zařízení s mobilní sítí. Vypnutím možnosti **Nastavit automaticky** nastavte časové pásmo ručně.
- **Změna formátu času:** Zapnutím možnosti **24hodinový formát** nastavte formát času na 24 hodin. Vypnutím možnosti **24hodinový formát** nastavte formát času na 12 hodin.
- **Nastavit na zamčenou obrazovku duální hodiny:** Pokud využíváte roaming mimo svou domovskou zemi, zařízení bude automaticky zobrazovat místní datum a čas poskytované místní mobilní sítě. Zapněte možnost **Duální hodiny** a nastavte **Domovské město**, pokud chcete na své zamčené obrazovce zobrazit duální hodiny. Jedny hodiny budou zobrazovat místní čas a druhé hodiny budou zobrazovat čas u vás doma.

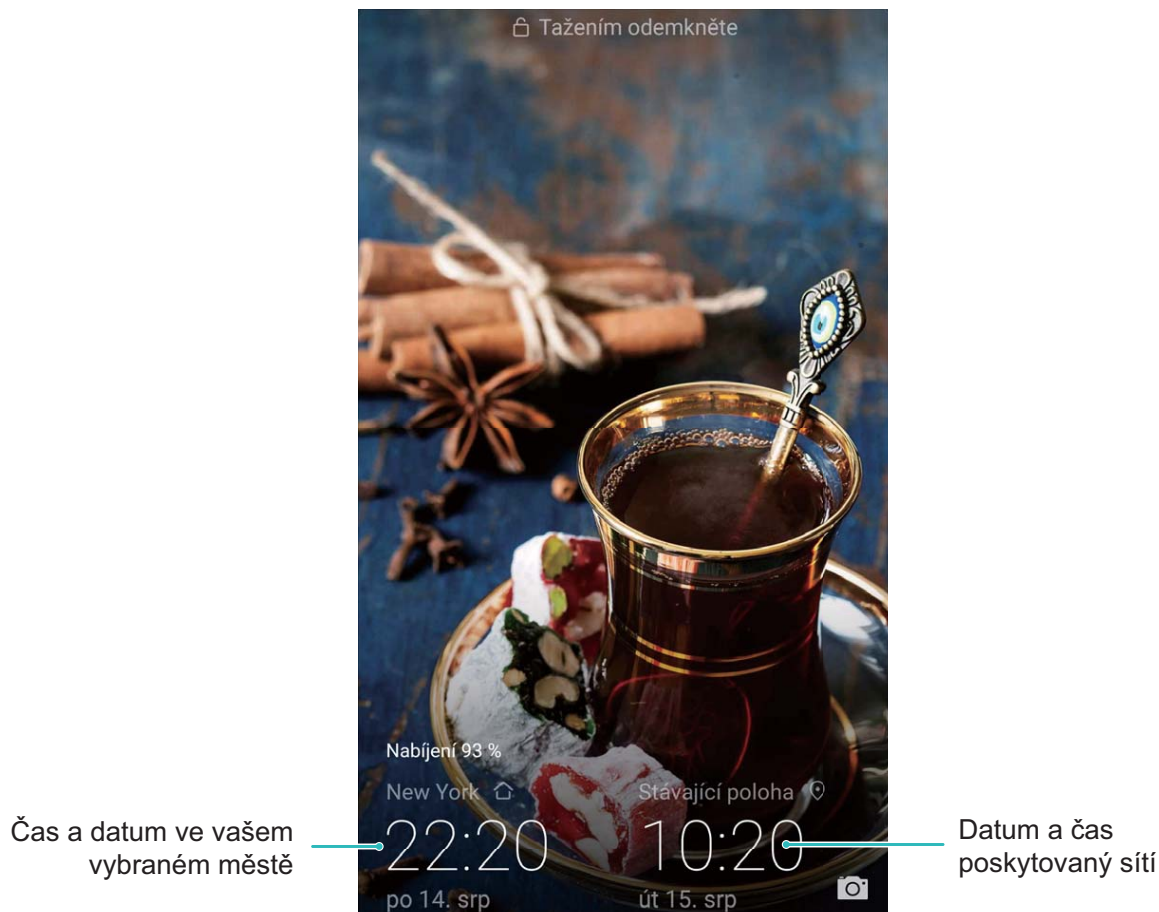

Čas a datum ve vašem vybraném městě

Datum a čas poskytovaný sítí

Tiskněte ze zařízení dokumenty a fotografie



Zařízení připojte pomocí Wi-Fi k tiskárně a tiskněte snadno dokumenty a fotografie.

- i • Mopria umožňuje tisknout přímo ze zařízení na tiskárnu certifikovanou Mopria. Tiskárna se připojuje k zařízení pomocí Wi-Fi.
- Pokud není tiskárna certifikovaná Mopria, kontaktujte výrobce tiskárny a získejte pro svůj model zásuvný modul plug-in.

1 Zařízení a tiskárnu připojte ke stejné síti Wi-Fi.


- **Připojení k hotspotu tiskárny:** Pokud má tiskárna bezdrátový hotspot, postupujte podle pokynů v manuálu k tiskárně, zapněte hotspot a nastavte heslo. Na zařízení otevřete 📶 **Nastavení** a přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Wi-Fi**. Zapněte **Wi-Fi**, vyberte hotspot tiskárny a poté postupováním podle pokynů na obrazovce ustanovte připojení.
- **Připojení pomocí Wi-Fi Direct:** Pokud tiskárna podporuje Wi-Fi Direct, postupováním podle pokynů v manuálu k tiskárně zapněte tuto funkci. Na zařízení otevřete 📶 **Nastavení** a přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Wi-Fi**. Zapněte **Wi-Fi**, klepněte na ⋮ **> Wi-Fi Direct** a poté vyberte tiskárnu ze seznamu detekovaných zařízení.
- **Připojení ke směrovači:** Na tiskárně zapněte Wi-Fi a připojte ji k domácímu směrovači. Na zařízení otevřete 📶 **Nastavení** a přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Wi-Fi**. Zapněte


Wi-Fi, vyberte směrovač a poté postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.

- 2 Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Připojení zařízení > Tisk > Výchozí tisková služba** a zkontrolujte, zda je zapnuta možnost **Výchozí tisková služba**. Vyberte tiskárnu z výsledků hledání a postupováním podle pokynů na obrazovce přidejte tiskárnu ručně.
- 3 Nyní můžete tisknout přímo ze zařízení:
 - **Tisk obrázku**: Přejděte na **Galerie**. Otevřete obrázek, který chcete vytisknout, přejděte na **Další > Tisknout / Exportovat PDF** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce odešlete obrázek na tiskárnu.
 - **Tisk webové stránky**: V prohlížeči otevřete webovou stránku, kterou chcete vytisknout, a poté vyberte z nabídky možnost tisku.
 - **Tisk dokumentu**: V aplikaci pro produktivitu otevřete dokument, který chcete vytisknout, a poté z nabídky vyberte možnost tisku.
 - **Tisk poznámky**: Na zařízení otevřete  **Poznámkový blok**. Otevřete poznámku, který chcete vytisknout, přejděte na **Tisknout** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce odešlete poznámku na tiskárnu.

Zobrazení stavu paměti a úložiště

Nejste si jisti, kolik vám po dlouhodobém používání zařízení zbývá paměti a úložiště? Zobrazením informací o paměti a úložišti zařízení můžete sledovat paměť a úložiště a rozhodnout se, zda provést čištění.


-  Ne všechna zařízení podporují karty microSD.

Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Úložiště** pro zobrazení využití vaší paměti a pro včasné uvolnění místa na základě dostupného místa v úložišti.

Vyčištění úložiště (doporučeno): Pokud vyberete možnost **VYČISTIT** můžete si zobrazit podrobnosti o využívání aplikací. Na základě výsledků skenování můžete také manuálně vyčistit systém tak, jak je doporučeno, nebo upřesnit položky, které mají být vyčištěny.

Zkontrolujte dobu strávenou na obrazovce

Aplikace Digitální zůstatek vám umožňuje zkontrolovat používání aplikací, pomáhá vám spravovat dobu strávenou na obrazovce a vede vás ke zdravějším návykům používání zařízení.


Pokud chcete zkontrolovat používání svého zařízení, otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Digitální zůstatek > Digitální zůstatek > Další**.

Zkontrolujte dobu strávenou dnes na obrazovce: Klepněte na **Dnes** a můžete zkontrolovat možnosti jako **Doba strávená na obrazovce**, **Používání aplikace**, **Odemyká** a **PRODLOUŽENÍ**.

Zkontrolujte dobu strávenou na obrazovce za posledních sedm dní: Klepněte na **Posledních sedm dní** a následně zkontrolujte možnosti jako **Doba strávená na obrazovce**, **Používání aplikace**, **Odemyká** a **PRODLOUŽENÍ**.

Spravujte dobu strávenou na obrazovce

Přejete si vyvážit svůj digitální život a více se v životě zaměřovat na podstatné věci? Postupujte podle kroků uvedených níže a můžete spravovat dobu strávenou na obrazovce.


Otevřete  **Nastavení**, klepněte na **Digitální zůstatek** a zapněte možnost **Správa doby strávené na obrazovce**. Následně v části **Nastavit uživatele** vyberte možnost **Toto je můj telefon**. Pro zahájení správy doby strávené na obrazovce klepněte na **Hotovo**.

Jakmile bude funkce **Správa doby strávené na obrazovce** zapnutá, můžete:

- **Nastavit dobu strávenou na obrazovce:** Klepněte na **Doba strávená na obrazovce** a nastavte limity používání aplikaci pro **Pracovní dny** nebo **Dny odpočinku**. Pokud chcete zkontrolovat dostupnou dobu, potáhněte z oznamovacího panelu dolů.
- **Nastavit omezení použití aplikací:** Klepněte na **Limity aplikace**, vyberte aplikaci, kterou chcete omezit, a následně zapněte **Vždy povoleno** nebo **Omezit použití**, pokud chcete nastavit limit doby.
- **Nastavit čas na spaní:** Klepněte na **Čas na spaní**, zapněte **Čas na spaní**, následně nastavte **Od** a **Do**. V době času na spaní se vaše obrazovka zbarví došeda.


Spravujte čas, který vaše dítě tráví na obrazovce

Chcete podpořit své dítě, aby si osvojilo zdravější návyky při používání zařízení? Použijte zařízení a spravujte dobu, kterou vaše dítě tráví na obrazovce, a aplikace, které používá.

Otevřete  **Nastavení**, klepněte na **Digitální zůstatek** a zapněte možnost **Správa doby strávené na obrazovce**. Následně v **Nastavit uživatele** vyberte **Toto je telefon mého dítěte**, klepněte na **Další** a nastavte nastavení pro možnosti **Denní doba strávená na obrazovce**, **Čas na spaní**, **Kód PIN pro správu doby strávené na obrazovce** a **Bezpečnostní otázka**. Následně klepnutím na **Hotovo** spustíte funkci **Správa doby strávené na obrazovce** a nastavte pravidla toho, jak vaše dítě zařízení používá.

Jakmile bude funkce **Správa doby strávené na obrazovce** zapnutá, můžete:


- **Nastavit dobu strávenou na obrazovce:** Klepněte na **Doba strávená na obrazovce** a nastavte limity používání aplikaci pro **Pracovní dny** nebo **Dny odpočinku**. Pokud chcete zkontrolovat dostupnou dobu, potáhněte z oznamovacího panelu dolů.
- **Nastavit omezení použití aplikací:** Klepněte na **Limity aplikace**, vyberte aplikaci, kterou chcete omezit, a následně zapněte **Vždy povoleno** nebo **Omezit použití**, pokud chcete nastavit limit doby.
- **Nastavit čas na spaní:** Klepněte na **Čas na spaní**, zapněte **Čas na spaní**, následně nastavte **Od** a **Do**. V době času na spaní se vaše obrazovka zbarví došeda.

 Když je nastaven **Kód PIN pro správu doby strávené na obrazovce**, bude vyžadován kód PIN, pokud obnovujete zařízení do továrního nastavení nebo upravujete nastavení doby strávené na obrazovce, omezení aplikací nebo čas na spaní.

- **Upravte kód PIN pro správu doby strávené na obrazovce:** Klepněte na **Změnit kód PIN** a postupujte podle pokynů, zadejte starý kód PIN a nastavte nový kód PIN a bezpečnostní otázku.

Dělejte snímek celé obrazovky

Používání kombinovaného tlačítka pro udělení snímku obrazovky: Současným stisknutím tlačítka napájení a tlačítka zeslabení udělejte snímek celé obrazovky.

Používání rychlého přepínače pro udělení snímku obrazovky: Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel, poté klepnutím na  udělejte snímek celé obrazovky.

Aktualizační program

Provádění online aktualizací

Pokud je dostupná nová verze, Telefon vás vyzve ke stažení a instalaci aktualizace systému. Funkce online aktualizace umožňuje rychle a bezpečně aktualizovat Telefon.

- Před provedením online aktualizace se ujistěte, že je Telefon připojený k internetu. Online aktualizace vyžadují přístup k internetu. Telefon aktualizujte přes síť Wi-Fi, abyste se vyhnuli zbytečným poplatkům za data.
- Ujistěte se, že během proces aktualizace je Telefon nabitý minimálně na 30%.
- K instalaci firmwaru a aktualizací systému nepoužívejte neautorizovaný software třetí strany. Mohlo by to způsobit, že Telefon přestane fungovat nebo dojde k vyzrazení vašich osobních informací. Pro nejlepší výsledky systém aktualizujete pomocí funkce online aktualizace nebo Telefon vezměte do nejbližšího centra služeb Huawei.
- Dříve, než aktualizujete Telefon, vždy zálohujte data, abyste zabránili případné ztrátě dat.
- Některé aplikace třetí strany (jako např. aplikace pro online bankovníctví nebo hry) mohou být nekompatibilní s novou verzí systému. Počkejte prosím, než vyjde nová verze aplikace třetí strany.

1 Otevřete  **Nastavení**.

2 Přejděte na **Systém > Aktualizace softwaru**.

Dokončení aktualizací systému může nějakou dobu trvat. Během této doby Telefon nepoužívejte. Telefon se po dokončení aktualizace automaticky restartuje.

Právní upozornění



Právní upozornění

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejích přidružených společností (dále jen „společnost Huawei“).



Produkt popsáný v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompileovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou takováto omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takovéto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv.


Ochranné známky a oprávnění

  jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

Logotyp a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, Inc.* a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základě licence.

  jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

 Symbol N-Mark je ochrannou známkou nebo registrovanou obchodní značkou společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

Upozornění

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsáné v této příručce jsou závislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě, a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli služeb sítě.

Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.

Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

Prohlášení o softwaru třetích stran

Společnost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto důvodu společnost Huawei neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu na software a aplikace třetích stran. Společnost Huawei rovněž neposkytuje podporu zákazníkům, kteří využívají software a aplikace třetích stran, ani nenesou odpovědnost za funkčnost a vlastnosti softwaru a aplikací třetích stran.

Služby softwaru a aplikací třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny a společnost Huawei nezaručuje dostupnost žádného obsahu a služby. Třetí strany poskytují obsah a služby prostřednictvím síťových nebo přenosových nástrojů, nad kterými nemá společnost Huawei kontrolu. V maximálním rozsahu přípustném použitelnými právními předpisy společnost Huawei výslovně prohlašuje, že neposkytuje odškodnění a nenesou odpovědnost za služby poskytované třetími stranami ani za přerušování či ukončení poskytování obsahu či služeb třetích stran.

Společnost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jakéhokoli softwaru, který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná či stažená díla třetích stran v jakékoli podobě, včetně textu, obrázků, videí, softwaru apod. Riziko veškerých následků instalace softwaru nebo odesílání či stahování děl třetích stran, včetně nekompatibility softwaru a tohoto produktu, nesou zákazníci.

Tento produkt je založen na platformě Android™ s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Huawei provedla v této platformě nezbytné změny. Z tohoto důvodu nemusí tento produkt podporovat veškeré funkce, které podporuje standardní platforma Android, případně nemusí být tento produkt kompatibilní se softwarem třetích stran. Pokud jde o veškerou takovou kompatibilitu, neposkytuje společnost Huawei žádné záruky, nečiní žádná prohlášení a v těchto věcech výslovně vylučuje veškerou svou odpovědnost.

VYLOUČENÍ ZÁRUK

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ.

MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY) SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE JE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU.

Dovozní a vývozní omezení

Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

Zabezpečení osobních informací a údajů

Používání některých funkcí nebo aplikací jiných dodavatelů ve vašem zařízení může vést ke ztrátě vašich osobních informací a údajů nebo k jejich zpřístupnění jiným dodavatelům. Své osobní údaje ochráníte pomocí následujících opatření:

- Umístěte zařízení na bezpečné místo, aby se zabránilo neoprávněnému použití.
- Nastavte zámek obrazovky a nastavte heslo nebo gesto odemknutí.
- Pravidelně zálohujte osobní informace uložené na kartě SIM, paměťové kartě nebo v paměti zařízení. Přejdete-li na jiné zařízení, přesuňte nebo odstraňte veškeré osobní informace ve svém původním zařízení.
- Nebudete-li otevírat zprávy ani e-maily od cizích lidí, pomůžete chránit zařízení před nákazou virem.
- Používáte-li zařízení k procházení internetu, nenavštěvujte webové stránky, které by mohly představovat riziko zabezpečení aby se zabránilo odcizení vašich osobních údajů.
- Používáte-li služby jako například přenosný Wi-Fi hotspot nebo Bluetooth, nastavte pro tyto služby hesla, abyste zabránili neoprávněnému přístupu. Vypněte tyto služby, pokud je nepoužíváte.
- Nainstalujte zabezpečovací software zařízení a pravidelně vyhledávejte viry.
- Při získávání aplikací od jiných dodavatelů se vždy ujistěte, že pocházejí z legitimního zdroje. Stažené aplikace jiných dodavatelů musí být kontrolovány antivirovým programem.
- Nainstalujte zabezpečovací software nebo záplaty vydávané společnostmi Huawei nebo oprávněnými poskytovateli aplikací jiných dodavatelů.
- Použití neoprávněného softwaru jiných dodavatelů k aktualizaci zařízení může zařízení poškodit nebo ohrozit vaše osobní informace. Doporučuje se aktualizovat prostřednictvím funkce aktualizace zařízení online nebo si stáhnout oficiální aktualizací balíčky pro daný model zařízení od společnosti Huawei.
- Některé aplikace vyžadují přenos informací o poloze. V důsledku toho může třetí strana sdílet informace o poloze, kde se nacházíte.
- Některé aplikace jiných dodavatelů mohou sbírat detekční a diagnostické informace o vašem zařízení s cílem zlepšit své produkty a služby.

Získání nápovědy

Přečtěte si stručnou úvodní příručku dodávanou se zařízením.

Klepněte na **Nastavení > Systém > O telefonu > Právní informace** a přečtěte si právní informace.

Další informace získáte navštívením <http://consumer.huawei.com/en/>.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Poznámka: Zapamatujte si účet Google, ke kterému byl váš telefon naposledy přihlášen. Během nedůvěryhodného obnovení továrního nastavení nebo aktualizace z karty microSD vyžaduje mechanismus Google proti krádeži zadání účtu Google, ke kterému byl váš telefon naposledy přihlášen, jinak nedojde k načtení obrazovky pro ověření identity. Telefon bude možné plnohodnotně zapnout až po dokončení ověření identity.

Navštivte webovou stránku <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>, kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaši zemi či region.

Model : HRY-LX1T

EMUI 9.0.1_01

Qualcomm[®]
aptX[™]

