



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Práčka

WAN28292BY

[sk] Návod na používanie a pokyny na inštaláciu

Ďalšie informácie nájdete v Digitálnej používateľskej príručke.



Obsah

1 Bezpečnosť.....	4	7 Displej.....	20
1.1 Všeobecné upozornenia	4		
1.2 Používanie v súlade s ur- čením.....	4		
1.3 Obmedzenie skupiny použí- vateľov.....	4		
1.4 Bezpečná inštalácia	5		
1.5 Bezpečné používanie	7		
1.6 Bezpečné čistenie a údržba.....	9		
2 Zabránenie vecným škodám	10	8 Tlačidlá	22
3 Ochrana životného prostredia a šetrenie	11	9 Programy	23
3.1 Likvidácia obalu.....	11	10 Príslušenstvo	27
3.2 Šetrenie energie a zdrojov	11	11 Bielizeň	27
3.3 Energeticky úsporný režim.....	11	11.1 Príprava bielizne	27
4 Umiestnenie a pripojenie.....	12	12 Pracie a ošetrovacie pros- triedky	28
4.1 Vybalenie spotrebiča.....	12	13 Základná obsluha.....	28
4.2 Obsah dodávky	12	13.1 Zapnite spotrebič	28
4.3 Požiadavky na miesto in- štalácie	12	13.2 Nastavenie programu.....	28
4.4 Odstránenie prepravných po- istiek	13	13.3 Prispôsobenie nastavení programu.....	28
4.5 Pripojenie spotrebiča	14	13.4 Vložte bielizeň.....	28
4.6 Vyrovnanie spotrebiča.....	15	13.5 Vloženie dávkovacej po- môcky na tekutý prací pros- triedok.....	28
4.7 Elektrické pripojenie spotrebiča.....	15	13.6 Používanie dávkovacej po- môcky na tekutý prací pros- triedok.....	29
5 Oboznámenie sa	17	13.7 Plnenie pracích a ošetrova- cích prostriedkov.....	29
5.1 Spotrebič	17	13.8 Spustenie programu.....	30
5.2 Zásuvka na prací pros- triedok.....	17	13.9 Zmena aktivovaného času ukončenia programu	30
5.3 Ovládací panel	18	13.10 Doplnenie bielizne	30
6 Pred prvým použitím.....	19	13.11 Zrušenie programu.....	30
6.1 Spustenie prania naprázdno ...	19	13.12 Pokračovanie programu pri Stop plákania	30
		13.13 Vybratie bielizne	31
		13.14 Vypnutie spotrebiča.....	31

14 Detská poistka.....	31
14.1 Aktivovanie detskej poistky ...	31
14.2 Deaktivovanie detskej pois- tky	31
15 Základné nastavenia	32
15.1 Prehľad základných na- stavení	32
15.2 Zmena základných nastave- ní.....	33
16 Čistenie a údržba	33
16.1 Čistenie bubna	33
16.2 Čistenie zásuvky na pracie prostriedky.....	33
16.3 Čistenie vypúšťacieho čer- padla.....	34
17 Odstránenie porúch	38
17.1 Núdzové odblokovanie.....	47
18 Preprava, skladovanie a lik- vidácia.....	47
18.1 Demontáž spotrebiča	47
18.2 Vloženie prepravných pois- tiek	47
18.3 Opätné uvedenie spotrebiča do prevádzky.....	47
18.4 Likvidácia starého spotrebi- ča.....	47
19 Zákaznícky servis.....	48
19.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD).....	48
19.2 Záruka AQUA STOP	48
20 Hodnoty spotreby	50
21 Technické údaje	50



1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Všeobecné upozornenia



- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkте uschovajte pre ne-skoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič používajte len:

- na pranie textílií, ktoré sa dajú prať v práčke a vlny, ktoré sa môžu prať ručne podľa etikety so symbolmi ošetrovania.
- s vodou z vodovodu a bežnými pracími a ošetrovacími prostriedkami na použitie v práčke.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti do 3 rokov a domáce zvieratá držte mimo dosahu spotrebiča.

1.4 Bezpečná inštalácia

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča. Inštalácia musí mať doстатočne veľký prierez vodiča.
- ▶ Pri použití prúdového chrániča použite len typ s označením .
- ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
- ▶ Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
- ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zašknutý alebo poškodený.

Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Použitie predlžovacieho napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Používajte iba adaptéry a sieťové káble schválené výrobcom.
- ▶ Ak je sieťový kábel príliš krátky a nie je dostupný žiadny dlhší sieťový kábel, kontaktujte elektropredajňu a prispôsobte domovú inštaláciu.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Vysoká hmotnosť spotrebiča môže spôsobiť zranenie pri zdvívani.

- Spotrebič nedvívajte sami.

Keď sa spotrebič nevhodne nainštaluje do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, môže spadnúť.

- Sušičku postavte na práčku výlučne pomocou spájacej súpravy od výrobcu sušičky . Iná metóda inštalácie nie je povolená.
- Spotrebič neinštalujte do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, keď výrobca sušičky neponúka vhodnú spájaciu súpravu.
- Do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky nespájajte spotrebiče rozdielnej hĺbky a šírky.
- Vežu pozostávajúcu z kombinácie práčky a sušičky neinštalujte na podstavec, spotrebiče by sa mohli prevrátiť.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiáлом.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko poranenia!

Spotrebič môže počas prevádzky vibrovať alebo sa pohybovať.

- Spotrebič postavte na čistú, rovnú a pevnú plochu.
- Vyrovnejte spotrebič pomocou nožičiek a vodováhy.

Ak sú hadice a sieťové prívodné vedenia položené nevhodne, vzniká riziko zakopnutia.

- Hadice a sieťové prívodné vedenia položte tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo zakopnutia.

Keď sa pri presúvaní spotrebič drží za vyčnievajúce časti, napr. dvierka spotrebiča, tieto časti sa môžu zlomiť.

- Spotrebič pri presúvaní nikdy nedržte za vyčnievajúce časti.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko porezania!

Dotýkanie sa ostrých hrán spotrebiča môže viesť k rezným poraneniam.

- Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča na ostrých hranách.

- Pri inštalácii a preprave spotrebiča používajte ochranné rukavice.

1.5 Bezpečné používanie

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.

- Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
- Keď je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skriňi a zatvorte prívod vody.
- Zavolajte zákaznícky servis. → Strana 48

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
- Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok spotrebiča.
- V prípade spotrebičov, ktoré už doslužili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

⚠ VAROVANIE – Riziko otravy!

Pracie a ošetrovacie prostriedky môžu pri požití spôsobiť otravu.

- V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajte mimo dosah detí.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Ked' bola bielizeň predtým čistená prostriedkami s obsahom rozpušťadiel, môže to viest' k výbuchu v spotrebiči.

- Čistenú bielizeň pred praním dôkladne vyplájkajte vo vode.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko poranenia!

Pri vystupovaní alebo lezení na spotrebič sa môže krycia doska zlomiť.

- Nikdy nevystupujte alebo nelezte na spotrebič.

Pri sadaní alebo narazení na otvorené dvierka sa môže spotrebič prevrátiť.

- Nesadajte si na dvierka spotrebiča alebo sa o ne neopierajte.

- Na dvierka spotrebiča neodkladajte žiadne predmety.

Siahanie do otáčajúceho sa bubna môže spôsobiť poranenia rúk.

- Pres siahnutím do bubna počkajte, kým sa bubon úplne zastaví.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko obarenia!

Prací roztok sa pri praní pri vysokej teplote rozhorúči.

- Nedotýkajte sa horúceho pracieho roztoku.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko chemickej popáleniny!

Pri otvorení zásuvky na prací prostriedok môže zo spotrebiča vystreknuť prací a ošetrovací prostriedok. Kontakt s očami alebo pokožkou môže spôsobiť podráždenie.

- Pri kontakte s pracím alebo ošetrovacím prostriedkom dôkladne vypláchnite oči a opláchnite pokožku čistou vodou.

- V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.

- Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajte mimo dosah detí.

1.6 Bezpečné čistenie a údržba

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojny kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Používanie neoriginálnych náhradných súčiastok a príslušenstva je nebezpečné.

- ▶ Používajte len originálne náhradné súčiastky a príslušenstvo výrobcu.

⚠ VAROVANIE – Riziko otravy!

Pri používaní čistiacich prostriedkov s obsahom rozpúšťadiel môžu vznikať jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívajte žiadne čistiacie prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

2 Zabránenie vecným škodám

POZOR!

Nesprávne dávkovanie aviváže, pracích, ošetrovacích a čistiacich prostriedkov môže nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- ▶ Dodržiavajte odporúčané dávkovanie výrobcu.

Prekročenie maximálnej náplne nepriaznivo ovplyvňuje funkcie spotrebiča.

- ▶ Dodržiavajte maximálne množstvo náplne pre každý program a ne-prekračujte ho.

→ "Programy", Strana 23

Spotrebič je zaistený na prepravu prepravnými poistkami. Neodstráne-né prepravné poistky môžu spôsobiť vecné škody a poškodiť spotrebič.

- ▶ Pred uvedením do prevádzky kompletne odstráňte všetky prepravné poistky a odložte si ich.
- ▶ Pred každou prepravou všetky prepravné poistky kompletne namon- tujte, aby ste zabránili prepravným škodám.

Neoborné pripojenie prívodnej hadice vody môže viesť k vecným škodám.

- ▶ Skrutkové spoje na prívode vody utiahnite rukou.
- ▶ Prívodnú hadicu vody podľa mož- nosti pripojte na vodovodný kohútik priamo bez ďalších spájacia- ch prvkov, ako je adaptér, predlženie, ventily alebo podobne.
- ▶ Dbajte na to, aby kryt ventilu prívodnej hadice vody bol namon- tovaný tak, aby sa nedotýkal okolia a aby naň nepôsobila vonkajšia sila.
- ▶ Dbajte na to, aby bol vnútorný priemer vodovodného kohútika minimálne 17 mm.

- ▶ Dbajte na to, aby bola bola dĺžka závitu na prípoji k vodovodnému kohútiku minimálne 10 mm.

Príliš nízky alebo príliš vysoký tlak vody môže ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- ▶ Uistite sa, že tlak vody vo vodo- vodnom systéme je minimálne 100 kPa (1 bar) a maximálne 1 000 kPa (10 bar).
- ▶ Keď tlak vody prekročí maximálnu uvedenú hodnotu, medzi prípojku pitnej vody a hadicovú súpravu spotrebiča sa musí nainštalovať redukčný ventil.
- ▶ Spotrebič nepripájajte na zmieša- vaciu batériu beztlakového ohrieva- ča horúcej vody.

Modifikované alebo poškodené hadice na vodu môžu spôsobiť vecné škody alebo poškodiť spotrebič.

- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte, ne- upravujte alebo nerežte hadice na vodu.
- ▶ Používajte iba dodané hadice na vodu alebo originálne náhradné hadice.
- ▶ Nikdy znova nepoužívajte použité hadice na vodu.

Používanie spotrebiča so znečistenou alebo príliš horúcou vodou môže spôsobiť vecné škody a poškodenie spotrebiča.

- ▶ Spotrebič prevádzkujte výlučne so studenou vodou z vodovodu.
- ▶ Nevhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebiča.
- ▶ Nepoužívajte agresívne alebo ab- razívne čistiace prostriedky.
- ▶ Nepoužívajte čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu.
- ▶ Nepoužívajte tvrdé drôtenky alebo čistiace špongie.
- ▶ Spotrebič čistite len vodou a mäkkou, vlhkou utierkou.

- ▶ Pri kontakte so spotrebičom okamžite odstráňte všetky zvyšky pracieho prostriedku, zvyšky aerosólu alebo iné zvyšky.

3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelenie podľa druhu.

3.2 Šetrenie energie a zdrojov

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebujete váš spotrebič menej elektrickej energie a vody.

Využívajte programy s nízkymi teplotami a dlhými časmi prania, ako aj maximálne množstvo náplne.

- ✓ Spotreba energie a vody je najefektívnejšia.

Prací prostriedok dávkujte podľa stupňa znečistenia bielizne.

- ✓ Pre mierne až normálne znečistenie stačí menšie množstvo pracieho prostriedku. Dodržiavajte dávkovanie odporučané výrobcom pracieho prostriedku.

Znižte teplotu pri praní mierne a normálne znečistenej bielizne.

- ✓ Pri praní na nízkej teplote spotrebič spotrebuje menej energie. Pre mierne až normálne znečistenie stačia aj nižšie teploty, ako sú uvedené na etikete so symbolmi ošetrovania.

Ked' chcete bielizeň následne sušiť v sušičke bielizne, nastavte maximálne otáčky odstredovania.

- ✓ Suchšia bielizeň skracuje trvanie programu pri sušení a znížuje spotrebu energie. S vyššími otáčkami odstredovania klesne zvyšková vlhkosť v bielizni a stúpne hlučnosť odstredovania.

Bielizeň perte bez predprania.

- ✓ Pranie s predpraním predlžuje trvanie programu a zvyšuje spotrebu energie a vody.

Spotrebič má množstevnú automatiku.

- ✓ Podľa druhu bielizne a množstva náplne množstevná automatika optimálne prispôsobí spotrebu vody a čas trvania programu.

3.3 Energeticky úsporný režim

Ked' spotrebič dlhší čas neobsluhuje, automaticky sa prepne do energeticky úsporného režimu.

Energeticky úsporný režim sa ukončí, keď budete spotrebič znova obsluhovať.

4 Umiestnenie a pripojenie

4.1 Vybalenie spotrebiča

POZOR!

Predmety zabudnuté v bubne, ktoré nie sú určené na prevádzku v spotrebiči, môžu viesť k materiálnym škodám a spôsobiť poškodenie spotrebiča.

- ▶ Pred prevádzkou tieto predmety a dodané príslušenstvo vyberte z bubna.

1. Obalový materiál a ochranný obal kompletne odstráňte zo spotrebiča.
→ "Likvidácia obalu", Strana 11
2. Skontrolujte spotrebič, či nemá viditeľné poškodenia.
3. Otvorte dverka.
4. Vyberte príslušenstvo z bubna.
5. Zatvorte dverka.

4.2 Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní.

POZOR!

Prevádzka s neúplným alebo chybým príslušenstvom môže nepriaznevo ovplyvniť funkciu spotrebiča alebo viesť k vecným škodám a poškodiť spotrebič.

- ▶ Spotrebič neprevádzkujte s neúplným alebo chybým príslušenstvom.
- ▶ Pred prevádzkou spotrebiča vymerňte potrebné príslušenstvo.
→ "Príslušenstvo", Strana 27

Poznámka: Bezchybnosť fungovania spotrebiča bola skontrolovaná v závode. V spotrebiči preto môžu byť zvyšky vodných škvŕn. Škvŕny zmiznú po prvom praní.

Súčasti dodávky:

- Práčka
- Sprievodná dokumentácia
- Prepravné poistky
→ "Odstránenie prepravných poistiek", Strana 13
- Krytky
- Oblúk na upevnenie odtokovej hrdice vody

4.3 Požiadavky na miesto inštalácie

VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!
Spotrebič obsahuje súčasti, ktoré sú pod napäťím. Dotyk súčasti, ktoré sú pod napäťím, je nebezpečný.

- ▶ Spotrebič neprevádzkujte bez krycej dosky.

VAROVANIE

Riziko poranenia!

Pri prevádzke na podstavci sa môže spotrebič prevrátiť.

- ▶ Pred uvedením spotrebiča do prevádzky bezpodmienečne upevnite nožičky spotrebiča príchytkami
→ Strana 27 výrobcu.

POZOR!

Zmrznutá zvyšková voda v spotrebiči môže spôsobiť jeho poškodenie.

- ▶ Neinstalujte a neprevádzkujte spotrebič v oblastiach ohrozených mrazom alebo vonku.

Ked' sa spotrebič nakloní o viac než 40° , môže vytiečť zvyšková voda a spôsobiť vecné škody.

- ▶ Spotrebič nakláňajte opatrne.
- ▶ Spotrebič prepravujte nastojato.

Miesto inštalácie Požiadavky

Podstavec




Spotrebič upevnite príchytkami
→ Strana 27.

Drevená podlaha na trámoch




Spotrebič nainštalujte na drevenú dosku (hrúbka min. 30 mm) odolnú proti vode, ktorá je pevne zo-skrutkovaná k podlahe.

Kuchynská linka

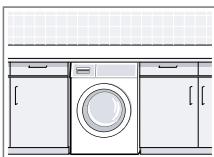


Spotrebič nainštalujte iba pod kompaktnú pracovnú dosku, ktorá je pevne spojená so susednými skrinkami. Potrebná šírka výklenku: 60 cm.

Pri stene

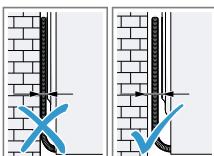


Medzi stenu a spotrebič nezavícknite hadice ani prívodné vedenie.


1. Vytiahnite hadice z držiakov.

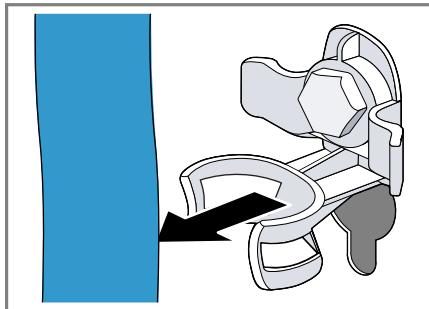

2. Povoľte všetky 4 prepravné poistky skrutkovým kľúčom SW 13 ① a odstraňte ich ②.

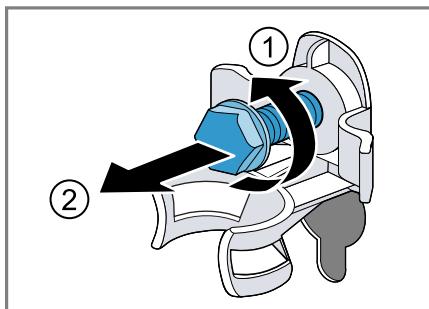

3. Sieťové prívodné vedenie vyberte z držiaka.

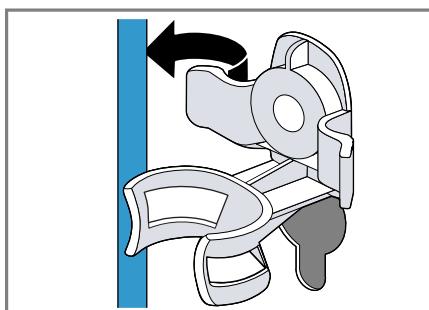

4.4 Odstránenie prepravných poistiek


Spotrebič je zaistený na prepravu prepravnými poistkami na zadnej strane spotrebiča.

Poznámka: Odložte skrutky prepravných poistiek a objímky pre prípad neskoršej prepravy.


→ "Vloženie prepravných poistiek",
Strana 47

sk Umiestnenie a pripojenie


- Odstráňte 4 objímky.

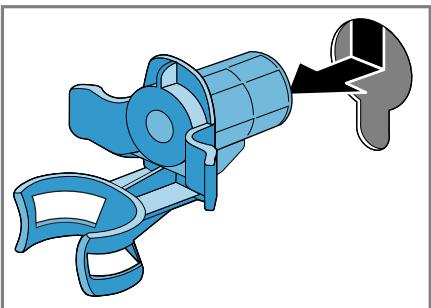

- Nasadťte 4 krytky.

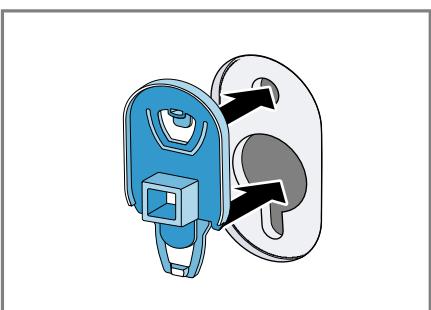

- Posuňte 4 krytky nadol.

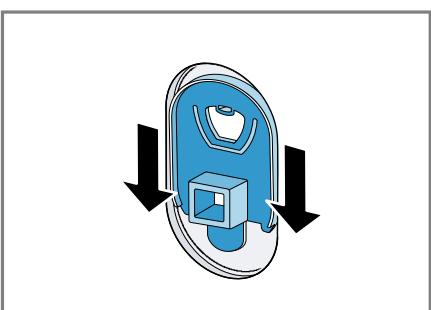

Poznámka: Ak chcete umiestniť prepravné poistiky na spotrebčí kvôli jeho preprave, vykonajte uvedené kroky v opačnom poradí.

4.5 Pripojenie spotrebiča


Pripojenie prívodnej hadice vody

VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!
Spotrebčí obsahuje súčasti, ktoré sú pod napäťom. Dotyk súčasti, ktoré sú pod napäťom, je nebezpečný.

- Elektrický ventil Aquastop neponárajte do vody.

- Pripojte prívodnú hadicu vody na prívod vody (26,4 mm = 3/4").

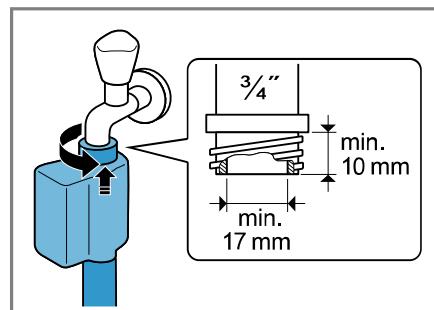

- Otvorte opatrné vodovodný kohútik a skontrolujte tesnosť pripojovačích miest.

Spôsoby pripojenia odtoku vody

Tieto informácie vám pomôžu pripojiť spotrebčí na odtok vody.

POZOR!

Pri odčerpávaní je odtoková hadica vody pod tlakom a môže sa uvoľniť z nainštalovaného miesta pripojenia.

- Odtokovú hadicu vody zistite proti neúmyselnému uvoľneniu.

Poznámka: Dodržiavajte výšky odčerpávania.


Maximálna výška odčerpávania je 100 cm.

Sifón	Miesto pripojenia zaistite hadicovou objímkou (24 – 40 mm).
Umývadlo	Odtokovú hadicu zafixujte a zistite oblúkom → Strana 27.
Plastová rúra s gumovým hrdlom alebo odtokový kanál	Odtokovú hadicu zafixujte a zistite oblúkom → Strana 27.


4.6 Vyrovnanie spotrebiča

Aby sa znížila hlučnosť a vibrácie a pohybovanie spotrebiča, spotrebič správne vyrovnanajte.

1. Skrutkovým kľúčom veľkosti 17 povölte v smere chodu hodinových ručičiek poistné matice.

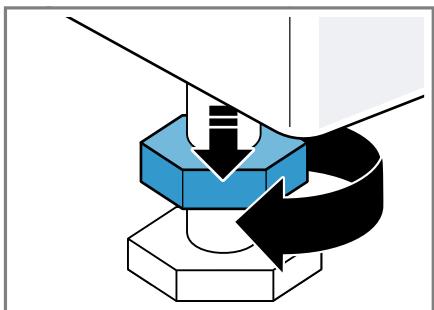


2. Spotrebič vyrovnajte otáčaním nožičiek. Skontrolujte vodováhou, či je spotrebič vyrovnaný.

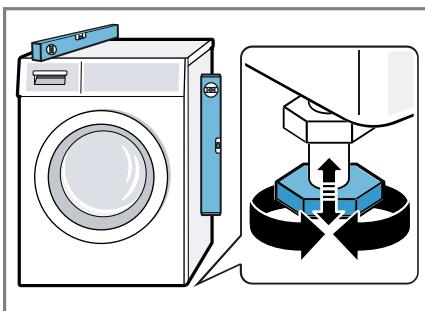

Všetky nožičky spotrebiča musia stáť pevne na podlahe.

3. Poistné matice pevne pritiahnite skrutkovým kľúčom veľkosti 17 proti skriní spotrebiča.

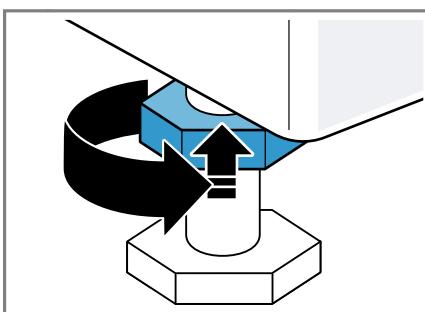

Pridržiavajte pri tom nožičku spotrebiča a neprestavte jej výšku.

4.7 Elektrické pripojenie spotrebiča

Poznámka: Vaša domáca elektrická inštalácia pre tento spotrebič musí spĺňať zákonné predpisy a bezpečnostné predpisy a mala by obsahovať prúdový chránič.

1. Zapojte konektor napájacieho kábla spotrebiča do elektrickej zásuvky v blízkosti spotrebiča.

sk Umiestnenie a pripojenie


Informácie o pripojení spotrebiča
nájdete v technických údajoch
→ *Strana 50.*

- 2 Skontrolujte, či je sieťová zástrčka
pevne zasunutá.

5 Oboznámenie sa

5.1 Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

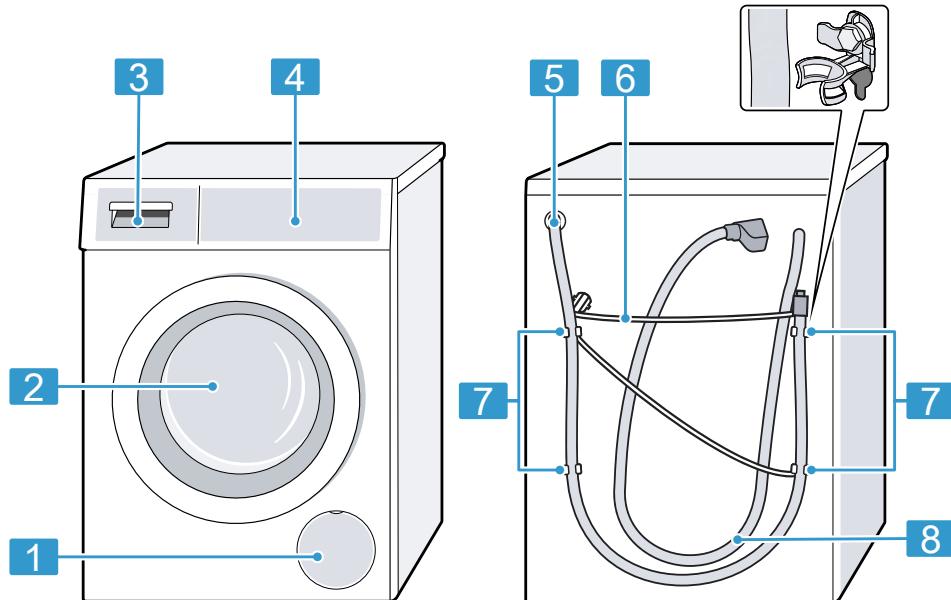

V závislosti od typu spotrebiča sa môžu detaily na obrázku lísiť, napr. farba a tvar.

- 1** Servisná klapka vypúšťacieho čerpadla → Strana 34
- 2** Dvierka
- 3** Zásuvka na prací prostriedok → Strana 17
- 4** Ovládací panel → Strana 18
- 5** Odtoková hadica vody → Strana 14
- 6** Sieťové prívodné vedenie → Strana 15


- 7** Prepravné poistky → Strana 13
- 8** Prívodná hadica vody → Strana 14

5.2 Zásuvka na prací prostriedok

Poznámka: Dodržiavajte informácie výrobcu o použití a dávkovaní pracích prostriedkov a ošetrovacích

sk Oboznámenie sa


prostriedkov a informácie v opisoch programov.
→ "Programy", Strana 23

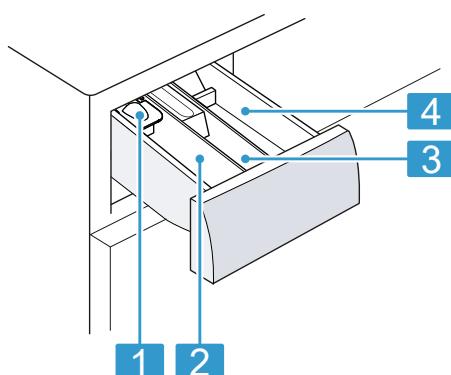

- 1** Dávkovacia pomôcka na tekutý prací prostriedok
→ "Vloženie dávkovacej pomôcky na tekutý prací prostriedok", Strana 28
- 2** Komora II: Prací prostriedok na hlavné pranie
- 3** Komora Aviváž
- 4** Komora I: Prací prostriedok na predpieranie

5.3 Ovládací panel

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

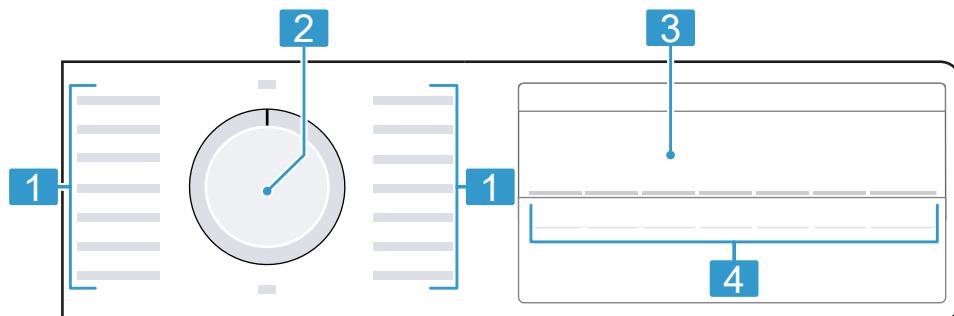

- 1** Programy → Strana 23

- 2** Volič programov
→ Strana 28

- 3** Displej

- 4** Tlačidlá


6 Pred prvým použitím

Pripravte spotrebič na používanie.


6.1 Spustenie prania naprázdno

Pred opustením závodu bol váš spotrebič dôkladne preskúšaný. Aby sa prípadná zvyšková voda odstránila, vykonajte prvé pranie bez bielizne.

- Nastavte volič programov na **Drum Clean**.
- Zatvorte dvierka.
- Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.
- Do komory II nalejte asi 1 liter vody.

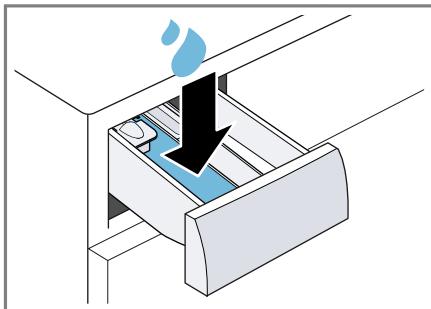

- Univerzálny prostriedok na pranie nalejte/nasypťte do komory II.

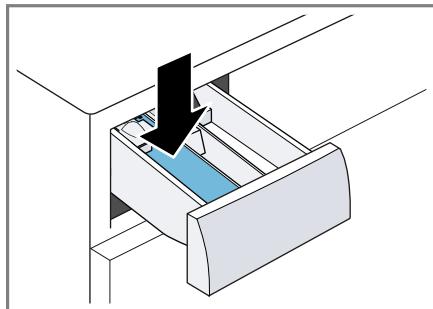

Peneniu zabráňte tým, že použijete iba polovicu odporúčaného množstva pracího prostriedku na mierne znečistenie. Nepoužívajte prací prostriedok na vlnu alebo prací prostriedok na jemnú bielizeň.

- Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.
- Na spustenie programu stlačte **Start / Reload** .
- Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas trvania programu.
- Po skončení programu sa na displeji zobrazí: End.
- Spusťte prvé pranie alebo nastavte volič programov na **Off**, aby sa spotrebič vypol.
→ "Základná obsluha", Strana 28

7 Displej

Na displeji uvidíte aktuálne hodnoty nastavenia, možnosti výberu alebo texty upozornení.

Príklad zobrazenia na displeji

Ukazovateľ	Názov	Viac informácií
0:40 ¹	Čas trvania programu/zostávajúci čas programu	Predpokladaný čas trvania programu alebo zostávajúci čas programu v hodinách a minútach.
10 ¹	Čas ukončenia programu	→ "Tlačidlá", Strana 22
8,0 ¹	Odporučaná náplň	Maximálne množstvo náplne pre nastavený program v kg.
— — — 1400	Počet otáčok pri odstreďovaní	Nastavený počet otáčok odstreďovania v ot/min. → "Tlačidlá", Strana 22 – 0 –: bez záverečného odstreďovania, len odčerpanie — — : stop plákanie, bez odčerpania
* – 90	Teplota	Nastavená teplota v °C. → "Tlačidlá", Strana 22 *(studená)
—	Štart/pauza	Spustenie, zrušenie alebo pauza ■ svieti: Program beží a môže sa zrušiť alebo prerušíť. ■ bliká: Program sa môže spustiť alebo môže pokračovať.
∞	Detská poistka	■ svieti: Detská poistka je aktivovaná. ■ bliká: Detská poistka je aktivovaná a spotrebič bol obsluhovaný. → "Deaktivovanie detskej poistky", Strana 31
—	Predpranie	Predpranie aktivované. → "Tlačidlá", Strana 22
—	Voda plus a plákanie plus	Pranie s väčším množstvom vody a s plákaním je aktivované. → "Tlačidlá", Strana 22
= ⏰	SpeedPerfect	Pranie so skráteným časom je aktivované. → "Tlačidlá", Strana 22

¹ Príklad

Ukazovateľ	Názov	Viac informácií
⌚	Upozornenie na potrebu čistenia bubna	bliká: bubon je znečistený. Použite program ⌚ Drum Clean na čistenie a údržbu bubna a nádrže na prací roztok. → "Čistenie bubna", Strana 33
:	Systém kontroly napäťia	bliká: Automatický systém kontroly napäťia zistí neprípustné prekročenie medze napäťia smerom nadol. Program sa preruší. Poznámka: Program bude pokračovať, keď bude znova prípustné napätie.
•	Systém kontroly napäťia	bliká: Program sa z dôvodu neprípustného prekročenia medze napäťia smerom prerušil. Napätie je znova prípustné a program pokračuje. Poznámka: Čas trvania programu sa predĺži.
⌚	Dvierka	<ul style="list-style-type: none"> ■ svieti: Dvierka sú zablokované a nedajú sa otvoriť. ■ bliká: Dvierka nie sú zatvorené. ■ vypnuté: Dvierka sú odblokované a môžu sa otvoriť.
☒	Vodovodný kohútik	<ul style="list-style-type: none"> ■ Žiadnen tlak vody. ■ Tlak vody je príliš nízky.
E:35 / -10 ¹	Chyba	Kód chyby, indikácia chyby, signál.

¹ Príklad

8 Tlačidlá

Výber nastavení programu závisí od nastaveného programu.

Tlačidlo	Výber	Viac informácií
Start / Reload ⏪ (štart/pauza)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spustiť ■ Zrušiť ■ Pozastaviť 	Spustenie, zrušenie alebo pozastavanie programu.
Speed Perfect ⏵ (skratka)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovať ■ Deaktivovať 	Aktivovanie alebo deaktivovanie skráteného času trvania programu. Poznámka: Spotreba energie sa zvýsi. Výsledok prania sa tým nezhorší.
Finished in ⓘ (hotové za)	až 24 hodín	Stanovte čas ukončenia programu. Čas trvania programu je už obsiahnutý v nastavenom počte hodín. Po spustení programu sa zobrazí čas trvania programu.
Temp. ⓘ (volba teploty)	⌘ – 90	Upravte teplotu. Nastavená teplota v °C.
Spin ⚡ (otáčky)	– --- 1400	Prispôsobenie otáčok pri odstredčovaní alebo aktivovanie – -- (stop plákania). Nastavený počet otáčok odstredčovania v ot/min. Výberom – -- sa neodčerpá voda na konci prania a deaktivuje sa odstredčovanie. Bielizeň zostane ležať vo vode z plákania.
⌚ 3 sec.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovať ■ Deaktivovať 	→ "Detská poistka", Strana 31
Prewash ⏴ (pred-pierka)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	Aktivovanie alebo deaktivovanie predprania, napr. na pranie silno znečistenej bielizne.
Water/Extra Rinse + ☀ (voda a plákanie plus)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovať ■ Deaktivovať 	Aktivovanie alebo deaktivovanie prania s väčším množstvom vody a prídavným plákaním. Odporuča sa pri mimoriadne citlivej pokožke alebo pre oblasti s veľmi mäkkou vodou.

9 Programy

Poznámka: Etikety so symbolmi ošetrovania bielizne vám poskytujú dodatočné pokyny na výber vhodného programu.

Program	Opis	Max. množstvo náplne (kg)
Cottons 	<p>Pranie odolných textílií z bavlny, ľanu a zmesových tkanín.</p> <p>Vhodný aj ako časovo skrátený program na normálne znečistenú bielizeň, keď aktivujete Speed Perfect =.</p> <p>Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 90 °C ■ max. 1400 ot/min 	8,0 5,0 ¹
Eco 40-60	<p>Pranie textílií z bavlny, ľanu a zmesových tkanín.</p> <p>Poznámka: Textílie, ktoré podľa symbolu ošetrovania možno prať pri teplotách od 40 °C  do 60 °C , je možné prať spoločne.</p> <p>Prací účinok zodpovedá najlepšej možnej triede pracieho účinku podľa zákonných predpisov.</p> <p>Pre tento program sa teplota prania nastavuje automaticky podľa množstva náplne, aby sa dosiahla optimálna energetická účinnosť s najlepším možným pracím účinkom. Teplotu prania nie je možné zmeniť.</p> <p>Nastavenie programu:</p> <p>Poznámka: Teplotu nie je možné v tomto programe nastaviť a určuje sa automaticky.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. – °C ■ max. 1400 ot/min 	8,0
Easy Care 	<p>Pranie textílií zo syntetiky a zmesových tkanín.</p> <p>Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60 °C ■ max. 1200 ot/min 	4,0
»  Quick/Mix (rýchly/mix)	<p>Pranie textílií z bavlny, ľanu, syntetiky a zmesových tkanín.</p> <p>Vhodný na mierne znečistenú bielizeň.</p> <p>Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60 °C 	4,0

¹ Speed Perfect = aktivované

² Pranie nie je možné

Program	Opis	Max. množ- stvo náplne (kg)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ max. 1400 ot/min 	
 Delicates/Silk (jemné/hodváb)	<p>Pranie jemných textílií z hodvábu, viskózy a syntetiky, ktoré sa môžu prati.</p> <p>Používajte prací prostriedok na jemnú bielizeň alebo hodváb.</p> <p>Poznámka: Zvlášť chúlostivé textílie alebo textílie s háčikmi, očkami alebo strmienkami perte v sietke na bielizeň.</p> <p>Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 800 ot/min 	2,0
 Wool (vlna)	<p>Pranie vlny alebo textílií s vysokým podielom vlny, ktoré sa dajú prať ručne a v práčke.</p> <p>Aby sa predišlo zrazeniu bielizne, bubon s textíliami sa pohybuje mimoriadne šetrne s dlhými pauzami.</p> <p>Používajte prací prostriedok na vlnu.</p> <p>Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 800 ot/min 	2,0
Rinse  (plákanie)	<p>Plákanie s následným odstredčovaním a odčerpávaním vody.</p> <p>Nastavenie programu: max. 1400 ot/min</p>	–
Spin/Drain  /  (odstredčovanie/ odčerpanie)	<p>Odstredčovanie a odčerpanie vody.</p> <p>Ked' chcete len odčerpanie vody, aktivujte – 0 –.</p> <p>Bielizeň sa neodstredí.</p> <p>Nastavenie programu: max. 1400 ot/min</p>	–
 Hygiene Plus (Hygiena Plus)	<p>Pranie odolných textílií z bavlny, ľanu a zmesových tkanín.</p> <p>Vhodný pre alergikov a pri zvýšených hygienických nárokoch.</p> <p>Poznámka: Po dosiahnutí nastavenej teploty zoštane teplota rovnaká počas celého prania.</p> <p>Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60 °C ■ max. 1400 ot/min 	6,5
¹ Speed Perfect 	aktivované	
²	Pranie nie je možné	

Program	Opis	Max. množ- stvo náplne (kg)
Shirts/ Blouses (košele/blúzky)	<p>Pranie košiel' a blúzok z bavlny, ľanu, syntetických alebo zmesových tkanín, ktoré netreba žehliť.</p> <p>Poznámka: Košele a blúzky z hodvábu alebo jemných materiálov perte pomocou programu Delicates/Silk.</p> <p>Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60 °C ■ max. 800 ot/min 	2,0
Functional Textiles (funkčné textílie)	<p>Pranie outdoorových textílií s membránovou technológiou a vodoodpudivou funkciou.</p> <p>Používajte prací prostriedok na outdoorové textílie. Nepoužívajte aviváž.</p> <p>Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 800 ot/min 	2,0
Down (perie)	<p>Pranie páperím plnených vankúšov, posteľných prikrývok alebo páperového oblečenia a výplní zo syntetických vlákien.</p> <p>Veľké kusy perte jednotlivo.</p> <p>Používajte prací prostriedok na páperie alebo jemnú bielizeň.</p> <p>Dávkujte úsporne.</p> <p>Nepoužívajte aviváž.</p> <p>Poznámka: Aby ste zabránili nadmernému peneniu, pred praním najprv zrolujte kus bielizne a odstráňte z bielizne vzduch.</p> <p>Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60 °C ■ max. 1200 ot/min 	2,0
Jeans/Dark Wash (džínsy/tmavá bielizeň)	<p>Pranie tmavých textílií, textílií intenzívnych farieb z bavlny a nekrčivých textílií, napr. džínsov.</p> <p>Bielizeň perte obrátenú na rubovú stranu.</p> <p>Použite tekutý prací prostriedok.</p> <p>Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 1200 ot/min 	4,0

¹ Speed Perfect = aktivované

² Pranie nie je možné

Program	Opis	Max. množ- stvo náplne (kg)
∅ Drum Clean (čistenie bubna)	<p>Čistenie a starostlivosť o bubon.</p> <p>Program použite v týchto prípadoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ pred prvým použitím ■ pri častom praní s teplotami 40 °C a nižšími ■ po dlhšej neprítomnosti <p>Použite univerzálny bieliaci prací prostriedok. Prací prostriedok dajte do komory II na hlavné pranie. → "Zásuvka na prací prostriedok", Strana 17</p> <p>Aby ste zabránili tvorbe peny, znížte množstvo pracieho prostriedku na polovicu.</p> <p>Nepoužívajte aviváž.</p> <p>Nepoužívajte pracie prostriedky na vlnu, jemné bielizeň alebo tekuté pracie prostriedky.</p> <p>Poznámka: Ked' ste dlhší čas nepoužívali program s teplotou 60 °C alebo vyššími teplotami, bliká uka-zovateľ, ktorý upozorňuje na potrebu čistenia bub-na.</p>	_2
Super Quick 15'/30' / (rýchly 15'/30')	<p>Pranie textílií z bavlny, syntetiky a zmesových tkanín.</p> <p>Krátky program na mierne znečistené malé dávky bielizne.</p> <p>Čas trvania programu je cca 30 minút.</p> <p>Ked' chcete skrátiť čas trvania programu na 15 minút, aktivujte Speed Perfect .</p> <p>Maximálna náplň sa zníži na 2,0 kg.</p> <p>Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 1200 ot/min 	4,0

¹ Speed Perfect aktivované² Pranie nie je možné

10 Príslušenstvo

Používajte originálne príslušenstvo.
Je prispôsobené vášmu spotrebiču.

Poznámka: Niektoré druhy príslušenstva sú k dispozícii v iných farbách.
Kontaktujte
→ "Zákaznícky servis", Strana 48.

	Použitie	Objednávacie číslo
Predĺženie prívodnej hadice vody	Predĺženie prívodnej hadice studenej vody alebo prívodnej hadice vody s Aquastopom (2,50 m).	WMZ2381
Príchytky	Zlepšenie stability spotrebiča.	WMZ2200
Tvarovka	Zafixovanie odtokovej hadice vody.	00655300
Vložka na tekutý prací prostriedok	Dávkovanie tekutého pracieho prostriedku.	00605740
Podesta	Na umiestnenie spotrebiča na vyvýšené miesto, aby sa dal ľahko naplniť a vyprázdníť.	WMZ20490

11 Bielizeň

11.1 Príprava bielizne

POZOR!

Predmety ponechané v bielizni môžu poškodiť bielizeň a bubon.

- ▶ Pred prevádzkou vyberte všetky predmety z vreciek bielizne.

Poznámka

Ked' bielizeň pripravíte, ochránite spotrebič a textílie.

- Vyčistite kefou od piesku a zeminy
- Roztrieďte bielizeň podľa farby a textílií, rešpektujte údaje na štítku
- Zatvorte zipsy, suché zipsy, háčiky a očká

- Látkové opasky, stuhy a šnúrky zviažte spolu
- Odstráňte krúžky a pásky zo záclon
- Malé alebo jemné kusy bielizne perte v sietke na pranie
- Perte spoločne veľké a malé kusy bielizne
- Bielizeň s čerstvými škvunami ihned vyperte
- Bielizeň so zaschnutými škvunami vopred ošetríte a viackrát vyperte
- Bielizeň vložte rozloženú do bubna

12 Pracie a ošetrovacie prostriedky

Údaje výrobcu o používaní a dávkovaní nájdete na obale.

Poznámky

- Pri používaní tekutých pracích prostriedkov používajte iba tekuté samotečúce prostriedky
- Nemiešajte rôzne tekuté pracie prostriedky.
- Nemiešajte pracie prostriedky s avivážou.
- Nepoužívajte nadmerne dlho skladované alebo silne zhustené výrobky.
- Nepoužívajte prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá, leptavé alebo plynnotvorné prostriedky
- Farbivá používajte šetrne, soľ môže poškodiť nehrdzavejúcu ocel.
- Nepoužívajte v spotrebiči odfarbovače.

13 Základná obsluha

13.1 Zapnite spotrebič

Požiadavka: Spotrebič je správne nainštalovaný a pripojený.

→ "Umiestnenie a pripojenie",

Strana 12

- ▶ Nastavte volič programov na program.

13.2 Nastavenie programu

1. Otočte volič programov a nastavte požadovaný program.
→ "Programy", Strana 23
2. V prípade potreby upravte nastavenia programu.
→ "Prispôsobenie nastavení programu", Strana 28

13.3 Prispôsobenie nastavení programu

Požiadavka: Program je nastavený.

→ "Nastavenie programu",

Strana 28

- ▶ Prispôsobte nastavenia programu.
→ "Tlačidlá", Strana 22

Poznámka: Nastavenia programu sa neuložia pre program natrvalo.

13.4 Vložte bielizeň

Poznámka: Aby sa zabránilo pokrčeniu, dodržiavajte maximálnu náplň pre programy.

→ "Programy", Strana 23

Požiadavky


- Bielizeň je pripravená a roztriedená.
→ "Bielizeň", Strana 27
 - Bubon je prázdný.
 - 1. Otvorte dvierka.
 - 2. Vložte bielizeň do bubna.
 - 3. Zatvorte dvierka.
- Dávajte pozor, aby sa bielizeň neprirela do dvierok.

13.5 Vloženie dávkovacej pomôcky na tekutý prací prostriedok


Ked' si objednáte dávkovaciu pomôcku ako príslušenstvo, musíte dávkovaciu pomôcku vložiť.

1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.

2. Vložku zatlačte nadol a zásuvku na prací prostriedok vyberte von.

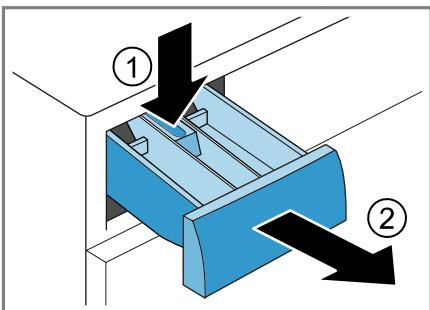


3. Vložte dávkovaciu pomôcku.

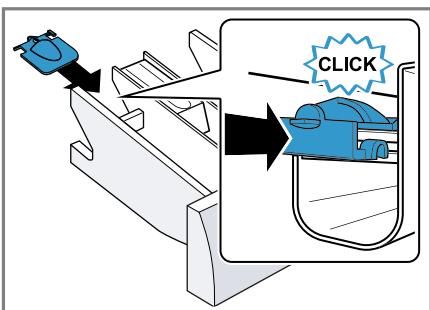


4. Vložte zásuvku na prací prostriedok.

2. Dávkovaciu pomôcku posuňte dopredu.

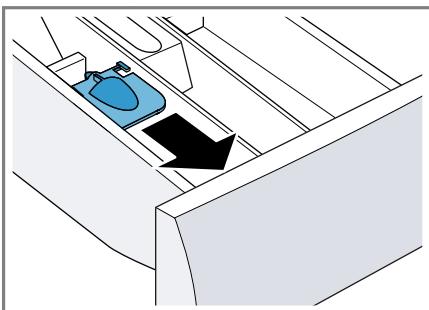

3. Dávkovaciu pomôcku sklopte dolu a nechajte zapadnúť.

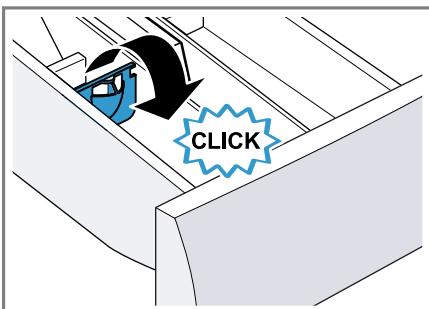

4. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

13.6 Používanie dávkovacej pomôcky na tekutý prací prostriedok

Na dávkovanie tekutého pracacieho prostriedku môžete použiť v zásuvke na prací prostriedok dávkovaciu pomôcku.

1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.

13.7 Plnenie pracích a ošetrovacích prostriedkov

Poznámky

- Ak používate gélové pracie prostriedky, pracie prášky, aktivované predpranie alebo čas Hotové za, nepoužívajte dávkovaciu pomôcku na tekuté pracie prostriedky.
- Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa pracích a ošetrovacích prostriedkov → Strana 28.

1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.
2. Naplňte prací prostriedok.
→ "Zásuvka na prací prostriedok", Strana 17

sk obsluha

3. V prípade potreby naplňte ošetrovací prostriedok.
4. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

13.8 Spustenie programu

Požiadavka: Program je nastavený.
→ "Nastavenie programu", Strana 28

- ▶ Stlačte **Start / Reload** ▶. Spotrebič sa pozastaví.
- ✓ Bubon sa otáča a nasleduje rozpoznávanie náplne, ktoré môže trvať až 2 minúty a potom začne priekať voda.
- ✓ Na displeji sa zobrazí čas trvania programu alebo čas ukončenia programu.
- ✓ Po skončení programu sa na displeji zobrazí: End.

13.9 Zmena aktivovaného času ukončenia programu

Pred spustením programu môžete opakovane meniť nastavený a aktivovaný čas ukončenia programu.

Požiadavky

- Program je nastavený.
→ "Nastavenie programu", Strana 28
 - Čas ukončenia programu je nastavený a aktivovaný.
→ "Tlačidlá", Strana 22
1. Stlačte **Start / Reload** ▶. Aktivovaný čas ukončenia programu je pozastavený.
 2. Stláčajte **Finished in** ⊕, kým sa na displeji nezobrazí želaný čas ukončenia programu.
 3. Stlačte **Start / Reload** ▶. Zmenený čas ukončenia programu je aktivovaný.

13.10 Doplnenie bielizne

Po spustení programu môžete bielizeň podľa stavu programu odobrať alebo doložiť.

1. Stlačte **Start / Reload** ▶.

Spotrebič sa pozastaví.

Poznámka: Ak chcete doplniť bielizeň, riadte sa pokynmi na displeji.
→ "Displej", Strana 21

2. Otvorte dvierka.
3. Doložte alebo odoberte bielizeň.
4. Zatvorte dvierka.
5. Stlačte **Start / Reload** ▶.

13.11 Zrušenie programu

1. Stlačte **Start / Reload** ▶.
2. Otvorte dvierka.

Pri vysokej teplote a vysokej hladine vody ostatú dvierka z bezpečnostných dôvodov zablokované.

- Pri vysokej teplote spusťte program **Rinse** ↺.
- Pri vysokej hladine vody spusťte program **Spin** alebo zvoľte vhodný program na odčerpanie.
→ "Programy", Strana 23

3. Vyberte bielizeň.
→ "Vybranie bielizne", Strana 31

13.12 Pokračovanie programu pri Stop plákania

Požiadavky


- Funkcia Stop plákania je aktivovaná.
→ "Tlačidlá", Strana 22
 - Posledný proces plákania skončil a bielizeň leží vo vode z plákania.
1. Nastavte program **Spin** alebo program na odčerpanie.
→ "Programy", Strana 23
 2. Stlačte **Start / Reload** ▶.

13.13 Vybranie bielizne

1. Otvorte dvierka.
2. Vyberte bielizeň z bubna.

13.14 Vypnutie spotrebiča

1. Nastavte volič programov na **Off**.
2. Gumovú manžetu utrite dosucha a odstráňte cudzie telesá.

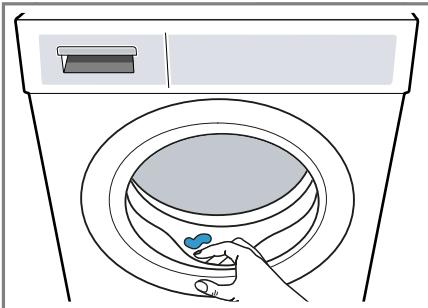

3. Nechajte dvierka spotrebiča a zásuvku na prací prostriedok otvorenú, aby mohla vyschnúť zvyšková voda.

14 Detská poistka

Spotrebič zaistite proti neúmyselnej obsluhe ovládaciých prvkov.

14.1 Aktivovanie detskej poistky

- ▶ Obidve tlačidlá **3 sec.** stlačte na cca 3 sekundy.
- ✓ Na displeji sa zobrazí .
- ✓ Ovládacie prvky sú zablokované.
- ✓ Detská poistka zostane aktívna aj po vypnutí spotrebiča a pri výpadku prúdu.

14.2 Deaktivovanie detskej poistky


Požiadavka: Na deaktivovanie detskej poistky musí byť spotrebič zapnutý.

- ▶ Obidve tlačidlá **3 sec.** stlačte na cca 3 sekundy.
- ✓ Na displeji zhasne .

15 Základné nastavenia

Základné nastavenia spotrebiča môžete nastaviť podľa svojich potrieb.


15.1 Prehľad základných nastavení

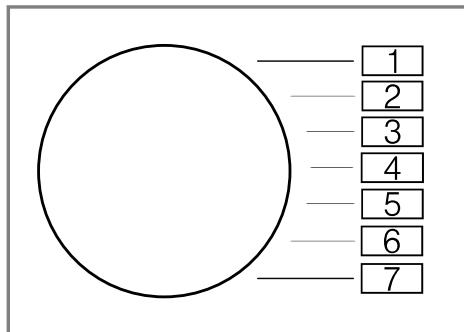

Základné na- stavenie	Pozícia prog- ramu	Hodnota	Opis
Akustický sig- nál ukončenia	2	0 (vyp.) 1 (ticho) 2 (stred- ne) 3 (hlasno) 4 (veľmi hlasno)	Nastavenie hlasitosti signálu po skončení programu.
Signál tlačidiel	3	0 (vyp.) 1 (ticho) 2 (stred- ne) 3 (hlasno) 4 (veľmi hlasno)	Nastavte hlasitosť signálu pri vol- be tlačidiel.
Upozornenie na potrebu čistenia bubna	4	On (zap.) OFF (vyp.)	Aktivujte alebo deaktivujte upozor- nenie na potrebu čistenia bubna.

15.2 Zmena základných nastavení

- Nastavte volič programu na pozíciu 1.

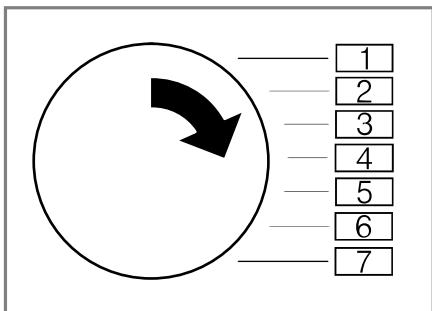

- Stlačte **Start / Reload** ⏪ a súčasne nastavte volič programu na pozíciu 2.
✓ Na displeji sa zobrazí aktuálna hodnota.
- Nastavte volič programu na želanú pozíciu.
→ "Prehľad základných nastavení", Strana 32
- Aby ste hodnotu zmenili, stlačte **Finished in** ⏴.
- Aby ste zmenu uložili, vypnite spotrebič.

16 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

16.1 Čistenie bubna

⚠ UPOZORNENIE


Riziko poranenia!

Dlhodobé pranie pri nízkych teplotách a chýbajúce vetranie spotrebiča môžu poškodiť buben a spôsobiť zranenie.

- Pravidelne vykonávajte program na čistenie bubna alebo perte pri teplote najmenej 60 °C.
- Po každej prevádzke nechajte dvierka a zásuvku na prací prostriedok otvorené, aby mohol spotrebič vyschnúť.
- Program ⏪ **Drum Clean** nechajte prebehnuť bez bielizne s použitím univerzálneho pracího prostriedku.


16.2 Čistenie zásuvky na prací prostriedky

- Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.
- Vložku zatlačte nadol a zásuvku na prací prostriedok vyberte von.

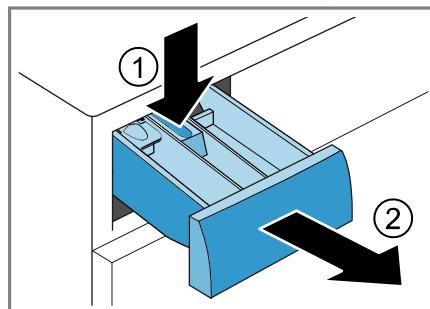


sk Čistenie a údržba


3. Vložku vytiahnite zdola nahor.

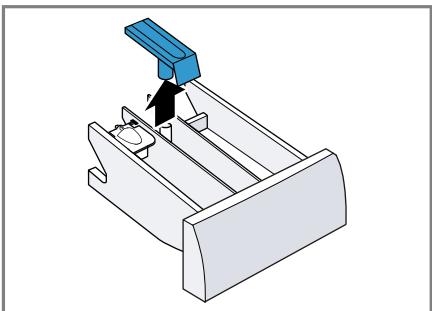


4. Zásuvku na prací prostriedok a vložku vyčistite vodou a kefkou a osušte.

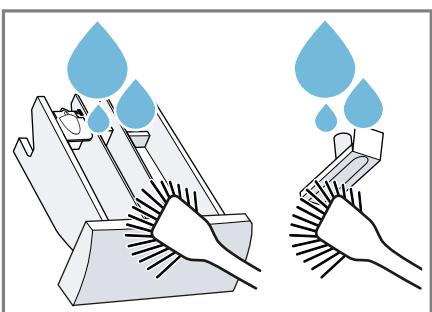

5. Vložte vložku a zapadnutím ju zaisťte.

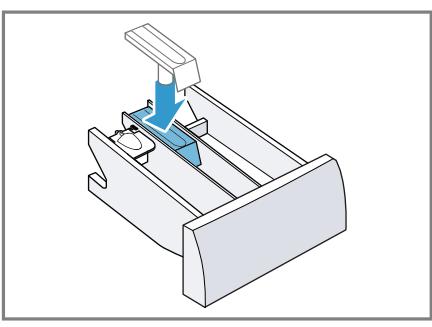

6. Vyčistite otvor pre zásuvku na prací prostriedok.

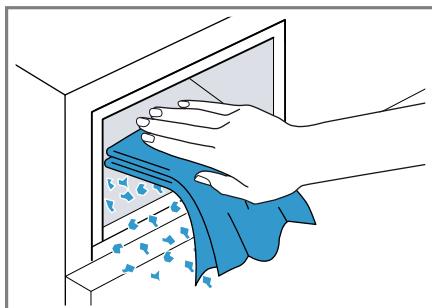



7. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

16.3 Čistenie vypúšťacieho čerpadla


Vyčistite vypúšťacie čerpadlo pri poruchách, ako napr. upchatí alebo rapkaní.

Vyprázdenie vypúšťacieho čerpadla


1. Zatvorte vodovodný kohútik.
2. Vypnite spotrebič.
→ "Vypnutie spotrebiča", Strana 31
3. Vytiahnite sietovú zástrčku spotrebiča z elektrickej siete.
4. Otvorte a odoberte údržbovú klapku.

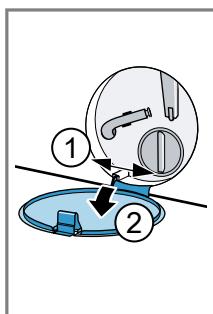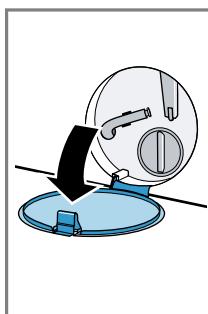

5. Pod otvor vsuňte dostačne veľkú nádobu.

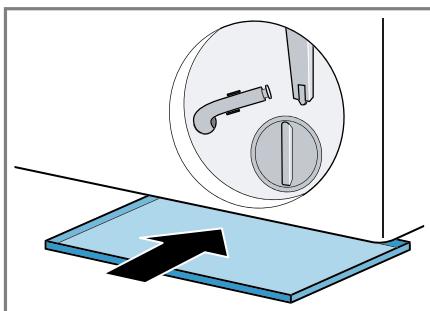


6. Vyberte z držiaka vypúšťacieho hadicu.

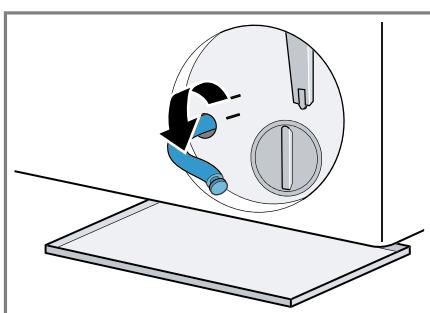


7. **⚠️ UPOZORNENIE - Riziko obrenia!** Prací roztok sa pri praní pri vysokej teplote rozhorúci.
▶ Nedotýkajte sa horúceho pracieho roztoku.


Aby voda z prania mohla vytokať do nádoby, vytiahnite uzáver.

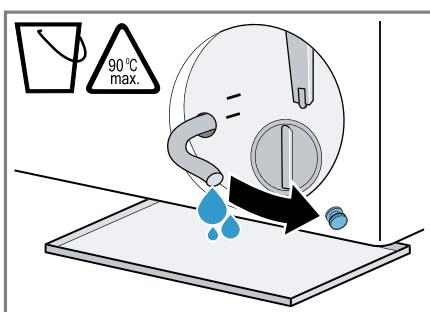

8. Uzáver znova nasadťte.

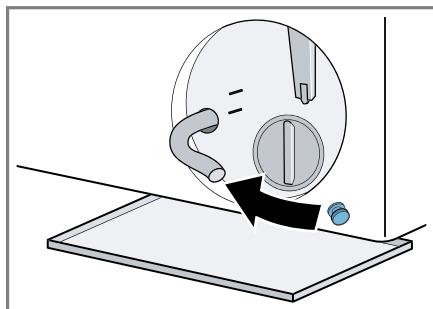

9. Nasadťte vypúšťaciu hadicu do držiaka.

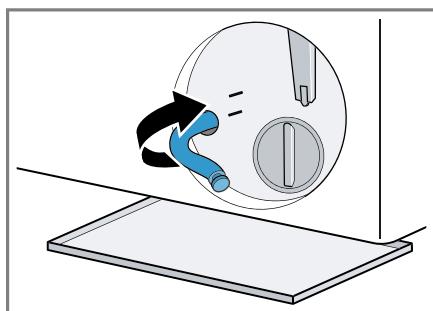


Čistenie vypúšťacieho čerpadla


Požiadavka: Vypúšťacie čerpadlo je prázdne. → Strana 34

sk Čistenie a údržba

1. Pretože vo vypúšťacom čerpadle sa ešte môže nachádzať zvyšková voda, veko čerpadla vytáčajte opatrnne.
 - Filtračná vložka v kryte čerpadla sa môže zaniesť hrubými nečistotami. Uvoľnite nečistoty a vyberte filtračnú vložku.

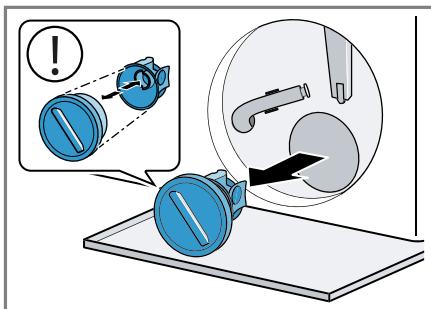

2. Vyčistite vnútorný priestor, závit veka čerpadla a teleso čerpadla.

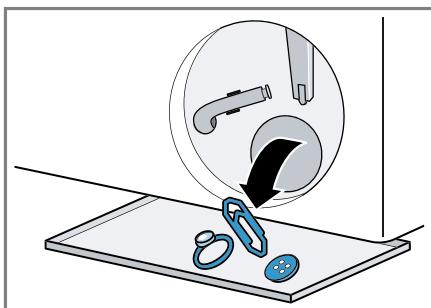


Veko čerpadla pozostáva z dvoch súčastí, ktoré sa pred čistením dajú rozobrat.


3. Uistite sa, že lopatkové koliesko vypúšťacieho čerpadla sa dá otáčať.

4. Nasadte veko čerpadla.

- Uistite sa, že súčasti veka čerpadla sú správne namontované.

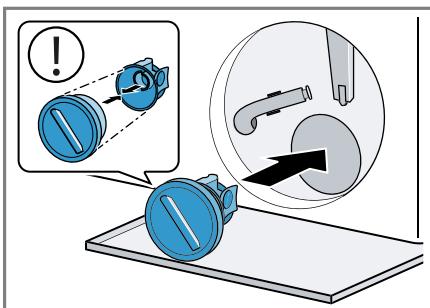


5. Veko čerpadla zatočte až na doraz.

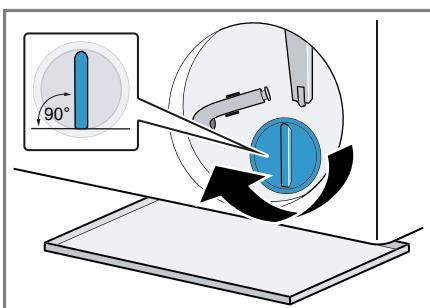

Úchytka veka čerpadla musí byť vo zvislej polohe.

6. Nasadte a zavorte údržbovú klapku.

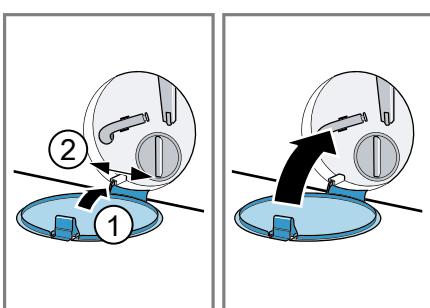

Pred ďalším praním

Aby ste zabránili tomu, že pri ďalšom praní odtecie nepoužitý prací prostriedok do odtoku, spusťte po vyprázdení vypúšťacieho čerpadla vhodný program na odčerpanie.

1. Otvorte vodovodný kohútik.

- 2.** Zasuňte sieťovú zástrčku.
- 3.** Zapnite spotrebič.
- 4.** Do komory II nalejte jeden liter vody.
- 5.** Zvolte vhodný program na odčerpanie.
→ "Programy", Strana 23

17 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojny kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Displej zhasol a bliká Start / Reload ▷	Režim šetrenia energie je aktívny. ▶ Stlačte ľubovoľné tlačidlo. ✓ Displej sa znova rozsvieti.
"E:30 / -80"	Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá. ▶ Vyčistite výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody.
	Odpadová trubica alebo hadica na odtok vody je založená alebo zaseknutá. ▶ Uistite sa, že odtoková hadica a odtoková rúra nie sú zalomené alebo zaseknuté.
	Vypúšťacie čerpadlo je upchaté. ▶ → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 34
	Odtoková hadica vody je pripojená veľmi vysoko. ▶ Odtokovú hadicu vody namontujte v maximálnej výške 1 m.
	Veko čerpadla nie je správne zostavené. ▶ Veko čerpadla správne zostavte.
	Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké. ▶ Okamžité opatrenie: Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 0,5 l vody a roztok nalejte do ľavej komory (nie pri outdoorových, športových a páperových textiliách). ▶ Pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky.
	Nepovolené predĺženie namontované na hadici na odtok vody.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
"E:30 / -80"	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstráňte nepovolené predĺženie na hadici na odtok vody. → "Pripojenie spotrebiča", Strana 14
	Veko čerpadla nie je úplne zaskrutkované.
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že veko čerpadla je zaskrutkované do spotrebiča až na doraz. Úchytka veka čerpadla musí byť vo zvislej polohe.
"E:36 / -25 / -26"	<p>Vypúšťacie čerpadlo je upchaté.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 34.
"E:60 / -2B"	<p>Kontrolný systém nevyváženosť preruší odstredčovanie z dôvodu nerovnomerného rozloženia bielizne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nanovo rozložte bielizeň v bubne. <p>Poznámka: Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredčovaní lepšie rozloží.</p>
"E:30 / -10" a/alebo 	<p>Tlak vody je príliš nízky.</p> <p>Oprava nie je možná.</p>
	<p>Sitko v prívode vody je upchaté.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite sitko v prívode vody.
	<p>Prívod vody je zatvorený.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvorte prívod vody.
	<p>Prívodná hadica vody je zlomená alebo zacviknutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že prívodná hadica vody nie je zlomená alebo zacviknutá.
	<p>Systém na meranie hladiny vody je chybný.</p> <p>Poznámka: Pri chybovom hlásení spustí spotrebič odčerpávanie.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Najprv počkajte cca 5 minút, kým nebude odčerpávanie hotové. 2. Pre resetovanie chybového hlásenia spotrebič vypnite. 3. Spotrebič znova zapnite. 4. Ak sa chybové hlásenie zobrazí znova, kontaktujte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 48
"E:35 / -10"	<p>Na dne spotrebiča je voda.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavorte prívod vody. ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 48
	Spotrebič netesný.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
"E:35 / -10"	<ul style="list-style-type: none">▶ Zavorte prívod vody.▶ Zavolajte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 48
: svieti.	Systém kontroly napäťa automaticky zistí nepovolené prekročenie napäťa smerom nadol. <ul style="list-style-type: none">▶ Oprava nie je možná. <p>Poznámka: Keď sa zásobovanie napäťom stabilizuje, program bude pokračovať.</p> <p>Prekročenie napäťa môže spôsobiť predĺženie programu. Oprava nie je možná.</p>
• svieti.	Prekročenie napäťa môže spôsobiť predĺženie programu. Oprava nie je možná.
⌚ svieti.	Teplota je príliš vysoká. <ul style="list-style-type: none">▶ Počkajte, kým teplota neklesne.▶ → "Zrušenie programu", Strana 30
⌚ bliká.	Hladina vody je príliš vysoká. <ul style="list-style-type: none">▶ Zvoľte vhodný program na odčerpanie. → "Programy", Strana 23
Všetky ostatné kódy chyby.	Dvierka nie sú zatvorené. <ul style="list-style-type: none">▶ Zavorte dverka. <p>Bielizeň je privretá v dvierkach.<ul style="list-style-type: none">▶ Odstráňte privretú bielizeň.</p>
"E:30/-20"	Magnetický ventil je chybný. <ul style="list-style-type: none">▶ Zavolajte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 48
Spotrebič nefunguje.	Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké. <ul style="list-style-type: none">▶ Pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky. <p>Je naplnená ďalšia voda.<ul style="list-style-type: none">▶ Počas prevádzky nelejte do spotrebiča žiadnu ďalšiu vodu.</p> <p>Zareagovala poistka v poistkovej skrinke.</p>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Spotrebič nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte poistku v poistkovej skrini. <p>Elektrické napájanie bolo prerušené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte, či osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiče v miestnosti fungujú.
Program sa nespustí.	<p>Start / Reload DIII nebolo stlačené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stlačte Start / Reload DIII. <p>Dvierka nie sú zatvorené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavorte dvierka. <p>Je aktivovaná detská poistka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktivujte detskú poistku. → "Deaktivovanie detskej poistky", Strana 31
	<p>Finished in ☺ je aktivované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte, či je Finished in ☺ aktivované. → "Tlačidlá", Strana 22
	<p>Bielizeň je privretá v dvierkach.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstráňte privretú bielizeň.
Dvierka sa nedajú otvoriť.	<ul style="list-style-type: none"> - -- je aktivované. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokračujte v programe zvolením Spin alebo Drain a stlačte Start / Reload DIII. → "Pokračovanie programu pri Stop plákania", Strana 30
	<p>Teplota je príliš vysoká.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Počkajte, kým teplota neklesne. ▶ Zrušenie programu. → "Zrušenie programu", Strana 30
	<p>Hladina vody je príliš vysoká.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvoľte vhodný program na odčerpanie. → "Programy", Strana 23
	<p>Výpadok elektrického prúdu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvorte dvierka núdzovým odblokovaním. → "Núdzové odblokovanie", Strana 47
Neodčerpáva sa prací roztok.	<p>Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistiť výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody.
	<p>Odpadová trubica alebo hadica na odtok vody je založená alebo zaseknutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že odtoková hadica a odtoková rúra nie sú zalomené alebo zaseknuté.
	<p>Vypúšťacie čerpadlo je upchaté.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 34

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Neodčerpáva sa prací roztok.	<ul style="list-style-type: none">– -- je aktivované.► Pokračujte v programe zvolením Spin alebo Drain a stlačte Start / Reload .→ "Pokračovanie programu pri Stop plákania", Strana 30
Odtoková hadica vody je pripojená veľmi vysoko.	<ul style="list-style-type: none">► Odtokovú hadicu vody namontujte v maximálnej výške 1 m.
Veko čerpadla nie je správne zostavené.	<ul style="list-style-type: none">► Veko čerpadla správne zostavte.
Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké.	<ul style="list-style-type: none">► Okamžité opatrenie: Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 0,5 l vody a roztok nalejte do ľavej komory (nie pri outdoorových, športových a páperových textiliách).► Pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky.
Nepovolené predĺženie namontované na hadici na odtok vody.	<ul style="list-style-type: none">► Odstráňte nepovolené predĺženie na hadici na odtok vody.→ "Pripojenie spotrebiča", Strana 14
Veko čerpadla nie je úplne zaskrutkované.	<ul style="list-style-type: none">► Uistite sa, že veko čerpadla je zaskrutkované do spotrebiča až na doraz. Úchytka veka čerpadla musí byť vo zvislej polohe.
Voda nepriteká. Nebol spláchnutý prací prostriedok.	<p>Start / Reload ► Stlačte Start / Reload .</p>
Sitko v prívode vody je upchaté.	<ul style="list-style-type: none">► Vyčistite sitko v prívode vody.
Prívod vody je zatvorený.	<ul style="list-style-type: none">► Otvorte prívod vody.
Prívodná hadica vody je zlomená alebo zacviknutá.	<ul style="list-style-type: none">► Uistite sa, že prívodná hadica vody nie je zlomená alebo zacviknutá.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Opakovaný nábeh odstredovania.	<p>Kontrolný systém nevyváženosť vyrovnáva nevyváženosť opakoványm rozložením bielizne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie. <p>Poznámka: Pri plnení vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredovaní lepšie rozloží.</p>
Počas prania sa zmení čas trvania programu.	<p>Priebeh programu sa elektronicky optimalizuje. Môže to viest' k zmene času trvania programu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie. <p>Kontrolný systém nevyváženosť vyrovnáva nevyváženosť opakoványm rozložením bielizne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie. <p>Poznámka: Pri plnení vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredovaní lepšie rozloží.</p>
V bubne nevidieť vodu.	<p>Systém kontroly peny pri veľmi intenzívnom penení pridá plákanie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.
Bubon sa po spustení programu myká.	<p>Voda je pod viditeľnou oblasťou.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie. ▶ Počas prevádzky nelejte do spotrebiča žiadnu ďalšiu vodu.
V komore ☸ sa nachádza zvyšková voda.	<p>Príčinou je interný test motora.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie. <p>Vložka v komore ☸ je upchatá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čistenie zásuvky na práci prostriedky", Strana 33
Vibrácie a pohyb spotrebiča počas odstredovania.	<p>Spotrebič nie je správne vyrovnaný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Vyrovanie spotrebiča", Strana 15 <p>Nožičky spotrebiča nie sú zafixované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zafixujte nožičky spotrebiča. ▶ → "Vyrovanie spotrebiča", Strana 15
Bubon sa otáča, voda nepriteká.	<p>Prepravné poistky nie sú odstránené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Odstránenie prepravných poistiek", Strana 13.
Bubon sa otáča, voda nepriteká.	<p>Rozpoznávanie náplne je aktívne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu, nie je potrebné žiadne opatrenie. <p>Poznámka: Rozpoznanie náplne môže trvať až 2 minúty.</p>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Silné penenie.	<p>Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Okamžité opatrenie: Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 0,5 l vody a roztok nalejte do ľavej komory (nie pri outdoorových, športových a páperových textiliach).▶ Pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky.
Nie je dosiahnutý vysoký počet otáčok pri odstredovaní.	<p>Nastavené sú nízke otáčky odstredovania.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Pri ďalšom praní nastavte vyššie otáčky odstredovania.
	<p>Systém riadenia nevyváženosť vyrovnáva nevyváženosť znížením počtu otáčok pri odstredovaní.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Nanovo rozložte bielizeň v bubne.
	<p>Poznámka: Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredovaní lepšie rozloží.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Spusťte program Spin.
Program odstredovanie sa nespustí.	<p>Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Vyčistite výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody.
	<p>Odpadová trubica alebo hadica na odtok vody je založená alebo zaseknutá.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Uistite sa, že odtoková hadica a odtoková rúra nie sú zalomené alebo zaseknuté.
	<p>Kontrolný systém nevyváženosť preruší odstredovanie z dôvodu nerovnomerného rozloženia bielizne.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Nanovo rozložte bielizeň v bubne.
	<p>Poznámka: Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredovaní lepšie rozloží.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Spusťte program Spin.
Šumiaci, sípavý zvuk.	<p>Voda sa pod tlakom dostáva do zásuvky na prací prostriedok.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.
Hlasné zvuky počas odstredovania.	<p>Spotrebič nie je správne vyrovnaný.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → "Vyrovanie spotrebiča", Strana 15
	<p>Nožičky spotrebiča nie sú zafixované.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Zafixujte nožičky spotrebiča.▶ → "Vyrovanie spotrebiča", Strana 15
	<p>Prepravné poistky nie sú odstránené.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → "Odstránenie prepravných poistiek", Strana 13.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Rapkanie, rachotenie v čerpadle.	Do vypúšťacieho čerpadla sa dostalo cudzie teleso. ► → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 34
Chlípavý, rytmický zvuk nasávania.	Vypúšťacie čerpadlo je aktívne, prací roztok sa odčerpáva. ► Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.
Vznik záhybov, krčenie.	Otáčky odstredovania sú príliš vysoké. ► Pri ďalšom praní nastavte nižšie otáčky odstredovania.
	Náplň je príliš veľká. ► Pri ďalšom praní zredukujte náplň.
	Nastavený nesprávny program pre daný druh textílie. ► Vyberte program vhodný na daný druh textílií.
Prací prostriedok alebo aviváž odkvapkáva z manžety a zhromažďuje sa na skle dvierok alebo v záhybe manžety.	Príliš veľa pracieho prostriedku/aviváže v zásuvke na prací prostriedok. ► Pri dávkovaní tekutého pracieho prostriedku a aviváže dodržiavajte označenie v zásuvke na prací prostriedok a nedávkujte nad označenie.
Výsledok odstredovania nie je uspokojivý. Bielizeň je príliš mokrá/príliš vlhká.	Nastavené sú nízke otáčky odstredovania. ► Pri ďalšom praní nastavte vyššie otáčky odstredovania. ► Spusťte program Spin .
	Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá. ► Vyčistite výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody.
	Odpadová trubica alebo hadica na odtok vody je zaloneňa alebo zaseknutá. ► Uistite sa, že odtoková hadica a odtoková rúra nie sú zaloneňa alebo zaseknuté.
	Kontrolný systém nevyváženosť preruší odstredovanie z dôvodu nerovnomerného rozloženia bielizne. ► Nanovo rozložte bielizeň v bubne.
	Poznámka: Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredovaní lepšie rozloží. ► Spusťte program Spin .
	Systém riadenia nevyváženosť vyrovnáva nevyváženosť znížením počtu otáčok pri odstredovaní. ► Nanovo rozložte bielizeň v bubne.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Výsledok odstredčovania nie je uspokojivý. Bielizeň je príliš mokrá/príliš vlhká.	<p>Poznámka: Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredčovaní lepšie rozloží.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Spusťte program Spin.
Zvyšky pracieho prostriedku na vlhkej bielizni.	Pracie prostriedky môžu obsahovať vo vode nerozpustné látky, ktoré sa ukladajú na bielizni. <ul style="list-style-type: none">▶ Spusťte program Rinse .
Zvyšky pracieho prostriedku na suchej bielizni.	Pracie prostriedky môžu obsahovať vo vode nerozpustné látky, ktoré sa ukladajú na bielizni. <ul style="list-style-type: none">▶ Bielizeň po vypraní a vysušení vykefujte.
Z prívodnej hadice vytieká voda.	Prívodná hadica vody nie je správne/pevne pripojená. <ol style="list-style-type: none">1. Správne pripojte prívodnú hadicu vody. → "Pripojenie prívodnej hadice vody", Strana 142. Utiahnite skrutkový spoj.
Z odtokovej hadice vytieká voda.	Odtoková hadica vody je poškodená. <ul style="list-style-type: none">▶ Vymeňte poškodenú odtokovú hadicu vody.
	Odtoková hadica vody nie je správne pripojená. <ul style="list-style-type: none">▶ Správne pripojte odtokovú hadicu vody. → "Spôsoby pripojenia odtoku vody", Strana 14
V spotrebiči sa vytvára zápach.	Vlhkosť a zvyšky pracích prostriedkov môžu podporovať vznik zápachu. <ul style="list-style-type: none">▶ → "Čistenie bubna", Strana 33▶ Keď spotrebič nepoužívate, nechajte dvierka a zásuvku na prací prostriedok otvorenú, aby mohla vyschnúť zvyšková voda.
V zásobníku na prací prostriedok zostane aviváž.	Zvolený program neobsahuje plákanie v aviváži. <ul style="list-style-type: none">▶ Pred praním skontrolujte, či je pre zvolený program nastavené plákanie v aviváži. → "Programy", Strana 23
Pod dvierkami vytieká voda.	Netesnosť v dôsledku znečistenia dvierok alebo manžety. <ul style="list-style-type: none">▶ Vyčistite dvierka a manžetu.

17.1 Núdzové odblokovanie


Odblokovanie dvierok

Požiadavka: Vypúšťacie čerpadlo je prázdne. → Strana 34

1. POZOR! Vytekajúca voda môže spôsobiť vecné škody.

- ▶ Neotvárajte dvierka, ak na skle vidieť vodu.

Pomocou náradia potiahnite núdzové odblokovanie smerom nadol a pustte ho.

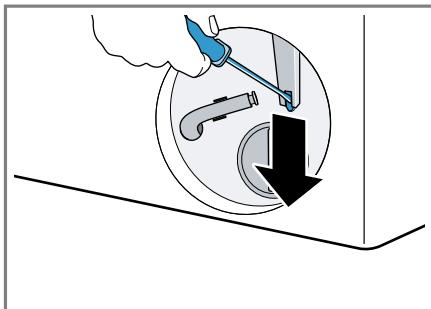

- ✓ Zámok dvierok je odblokovaný.
- 2. Vložte údržbovú klapku a zapadnúť ju zaistite.
- 3. Zatvorte údržbovú klapku.

18 Preprava, skladovanie a likvidácia


18.1 Demontáž spotrebiča

1. Zatvorte vodovodný kohútik.
2. Vyprázdnite prívodnú hadicu vody.
3. Vypnite spotrebič.
→ "Vypnutie spotrebiča", Strana 31
4. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
5. Vypustite prací roztok.
→ "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 34
6. Odmontujte hadice.

18.2 Vloženie prepravných poistiek

Spotrebič zaistite pred prepravou prepravnými poistkami, aby ste zabránili škodám pri preprave.

1. Pomocou skrutkovača odstráňte 4 krytky.

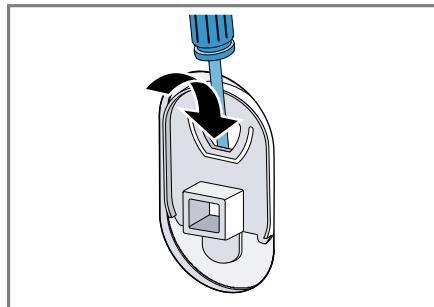

Krytky si odložte.

2. Vložte 4 prepravné poistiky.
→ "Odstránenie prepravných poistiek", Strana 13

18.3 Opäťovné uvedenie spotrebiča do prevádzky

- ▶ Ďalšie informácie nájdete v
→ "Umiestnenie a pripojenie",
Strana 12 a
→ "Spuštenie prania naprázdno",
Strana 19.

18.4 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

⚠ VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok spotrebiča.

sk Zákaznícky servis

- ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už doslužili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.
- 1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
- 2. Odrezte napájací kábel.
- 3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

19 Zákaznícky servis

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a spĺňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne nás zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Poznámka: Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobne informácie o záručnej lehoti a záručných podmienkach vo vašej krajinе vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Ked' kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

19.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok je umiestnený v závislosti od modelu:

- na vnútornej strane dvierok.
- na vnútornej strane klapky údržby.
- na zadnej strane spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

19.2 Záruka AQUA STOP

Okrem nárokov na záručné plnenie voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a okrem našej záruky výrobcu poskytujeme aj náhradu za nasledujúcich podmienok.

- Ak dôjde vplyvom chyby našho systému Aqua-Stop ku škodám spôsobeným vodou, nahradíme škody privátnym užívateľom. K zabezpečeniu vodnej bezpečnosti musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
- Záruka platí po celú dobu životnosti spotrebiča.

- Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s Aqua-Stop podľa nášho návodu; zahrňa aj odborne nainštalované predĺženie Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné prívodné potrubie alebo armatúry až po prípojku Aqua-Stop na vodovodnom kohútiku.
- Na spotrebiče s Aqua-Stop nie je zásadne nutné počas prevádzky dohliadať, príp. ich potom uzavorením vodovodného kohútika zaisťiť. Len v prípade dlhšej neprítomnosti vo vašom byte, napr. niekoľkotýždňovej dovolenky, vodovodný kohútik uzavrite.

20 Hodnoty spotreby

Nasledujúce informácie sa uvádzajú podľa nariadenia EÚ o ekodizajne. Uvedené hodnoty pre iné programy ako **Eco 40-60** sú iba smernými hodnotami a boli stanovené v nadváznosti na platnú normu EN60456.

Program	Množstvo náplne (kg)	Čas trvania programu (h:min) ¹	Spotreba energie (kWh/cyklus) ¹	Spotreba vody (l/cyklus) ¹	Maximálna teplota (°C) 5 min ¹	Počet otáčok odstredovania (ot/min) ¹	Zvyšková vlhkosť (%) ¹
Eco 40-60 ²	8,0	3:33	0,800	70,0	37	1400	53,00
Eco 40-60 ²	4,0	2:40	0,350	36,0	27	1400	53,00
Eco 40-60 ²	2,0	2:20	0,180	30,0	23	1400	53,00
Cottons 20 °C	8,0	3:25	0,330	89,0	23	1400	50,00
Cottons 40 °C	8,0	3:25	1,210	89,0	44	1400	50,00
Cottons 60 °C	8,0	3:25	1,510	89,0	58	1400	50,00
Easy Care 40 °C	4,0	2:30	0,770	61,0	44	1200	35,00
Quick/Mix 40 °C	4,0	1:05	0,630	44,0	41	1400	52,00
Wool 30 °C	2,0	0:41	0,300	48,0	29	800	26,00

¹ Skutočné hodnoty sa môžu lísiť od uvedených hodnôt v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody, prívodnej teploty vody, teploty v miestnosti, druhu, množstva a znečistenia bielizne, použitého pracieho prostriedku, kolísaní v elektrickej sieti a zvolených prídavných funkcií.

² Skúšobný program podľa nariadenia EÚ o ekodizajne a nariadenia EÚ o energetickom označovaní na testovanie so studenou vodou (15 °C).

21 Technické údaje

Výška spotrebiča 84,8 cm

Šírka spotrebiča 59,8 cm

Hĺbka spotrebiča 59,0 cm

Výška spotrebiča 63,2 cm pri zavretých dvierkach

Výška spotrebiča 106,3 cm pri otvorených dvierkach

Hmotnosť 72,2 kg

Maximálne množstvo náplne	8,0 kg
Sieťové napätie	220-240 V, 50 Hz
Minimálna poistka inštalácie	10 A
Menovitý výkon	2300 W
Príkon	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vypnutý stav: 0,15 W ■ Nevypnutý stav: 0,50 W
Tlak vody	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minimálne: 100 kPa (1 bar) ■ Maximálne: 1 000 kPa (10 bar)

Dĺžka prívodnej hadice vody	150 cm
Dĺžka odtokovej hadice vody	150 cm
Dĺžka sieťového prívodného vedenia	160 cm

Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Táto webová adresa odkazuje na oficiálnu produktovú databázu EÚ EPREL. Postupujte podľa týchto pokynov na vyhľadanie modelu. Identifikácia modelu vyplýva zo znakov pred pomlčkou čísla výrobku (E-Nr.) na výrobnom štítku. Alternatívne nájdete identifikáciu modelu aj v prvom riadku energetického štítku EÚ.

¹ Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001810801 (021130)

sk