

Vážení zákazníci!

Krátka používateľská príručka je prílohou používateľskej príručky umývačky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami, ktoré sa týkajú bezpečnosti

a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než umývačku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia. Umývačku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

1 Zapínanie zariadenia

- Otvorte dverka spotrebiča, stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia, aby ste spotrebič zapli.

2 Dávkovanie čistiacich prostriedkov

- Keď chcete otvoriť dávkovač čistiacich prostriedkov, stlačte západku.
- Naplňte zásobníky čistiacich prostriedkov.

3 Skontrolujte úroveň soli

- Keď na ovládacom paneli zasvieti príslušná kontrolka, naplňte zásobník regeneračnej soli.

4 Vložte do umývačky riad

- Odstráňte väčšie nečistoty
- Umiestnite riad v príslušných košoch, postupujte podľa pokynov o vkladaní riadu.
- Odporúčame, aby ste najprv vložili riad do dolného koša, a potom do horného.

5 Vyberte umývací program

- Stlačte tlačidlo, ktorý program chcete zmeniť, na viac ako 3 sekundy, rozsvieti sa indikátor nového programu.

6 Spustenie umývačky

- Otvorte dverka umývačky riadu.
- Umývačka spustí vybraný program.

7 Vypínanie zariadenia



- Vypnite zariadenie stlačením tlačidla On/Off.

8 Vybratie riadu zo zariadenia

- Zariadenie najprv vypnite otvorením dverka umývačky a predtým, než vyberiete riad, počkajte cca 15 minút, urýchlite tak schnutie riadu. Zohriaty riad je náchyľnejší na prasknutie.


9 Prvky zariadenia

- Postrekovacie ramená
- Kôš na príbor
- Horný kôš
- Vnútorná trubka
- Dolný kôš
- Zásobník na soľ
- Dávkovač čistiaceho prostriedku
- Poličky na hrnčeky a šálky
- Hlavný filter
- Spoje hadice privádzajúcej vodu
- Odtoková hadica vody
- Regulátor

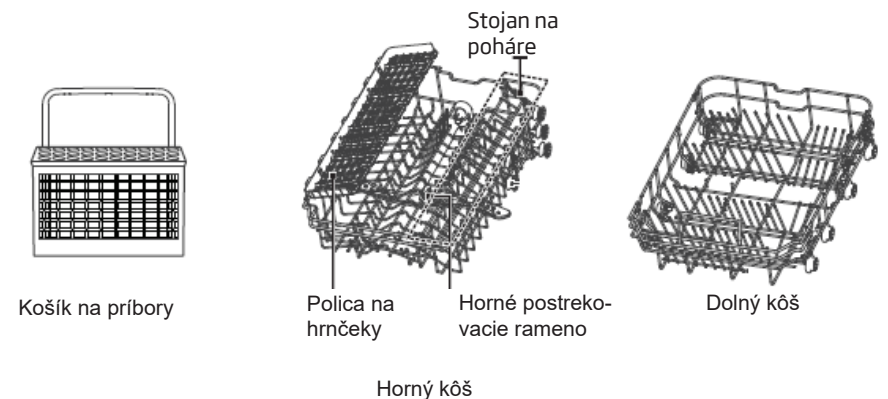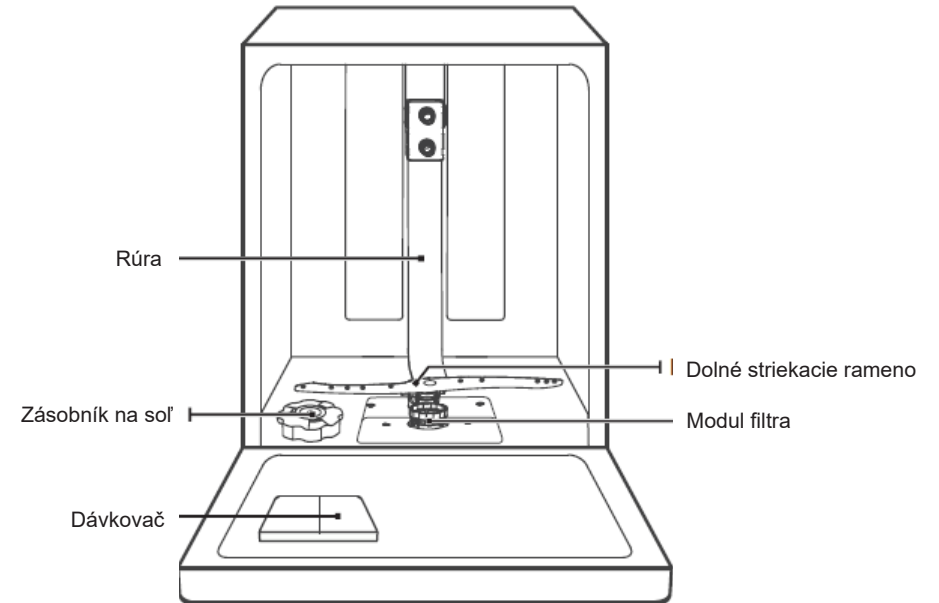

POZOR: Obrázky sú iba ilustračné. Jednotlivé modely sa môžu navzájom líšiť.

TABUĽKA PROGRAMOV UMÝVAČKY: 3LVF-434.1IT

P. č.	Názov programu	Predvolená teplota [°C]	Druh zašpinenia	Úroveň zašpinenia	Množstvo umývacieho prípravku	Popis programu						Trvanie programu (min.)*	Spotreba elektrickej energie (kWh)*	Spotreba vody (l)*
						Úvodné umývanie na 45 °C	Automatické umývanie na 55-65 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 60-65 °C	Sušenie				
1	Auto 	55-65°	Automatická voľba programu, pre každý typ zašpinenia, s prítomnosťou alebo bez zaschnutých zvyškov pokrmov	Rôzna úroveň	4 g / 14 g (1,2 kus)	Úvodné umývanie na 45 °C	Automatické umývanie na 55-65 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 60-65 °C	Sušenie		80-150	0.723-1.201	9.8-13.1
2	Intenzívny 	65°	Veľmi špinavý riad so zvyškami pokrmov, ktoré zaschnú	Normálne zašpinené	4 g / 14 g (1,2 kus)	Úvodné umývanie na 50 °C	Umývanie na 65 °C	Oplachovanie	Oplachovanie	Oplachovanie na 65 °C	Sušenie	205	1.378	15.3
3	**ECO 	45°	Sklenený a porcelánový riad - ľahko zašpinený	Mierne zašpinené	18g (1 kus)	Umývanie na 45 °C	Oplachovanie	Umývanie na 60 °C	Sušenie			235	0.755	9.0
4	Sklo 	50°	Na umývanie ľahko zašpineného riadu a skla.	Mierne zašpinené	4 g / 14 g (1,2 kus)	Vstupné umývanie	Umývanie na 50 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 65 °C	Sušenie		120	0.934	13.1
4	90' 	60°	Ľahko zašpinený riad, ktorý nevyžaduje plné sušenie	Mierne zašpinené	18 g (1 kus)	Umývanie na 60 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 65 °C	Sušenie			90	1.234	10.2
5	Rýchlo 	50°	Krátky program pre ľahko zašpinený riad, ktorý nevyžaduje sušenie	Mierne zašpinené	12 g	Umývanie na 50 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 45 °C				30	0.611	10.0

** Štandardný program. Súčasne to je referenčný program jest to pre výskumné ústavy. Skúšky v súlade s normou EN 60436
Je to program vhodný pre umývanie normálne zašpineného riadu. Je taktiež najefektívnejším programom z hľadiska celkovej spotreby energie a vody pre tento druh riadu.

* Uvedené v tabuľke hodnoty času trvania programu, spotreby energie a spotreby vody boli určené v laboratórnych podmienkach.
Skutočné hodnoty môžu mať isté odchýlky.