


# SJCAM

## C100

CZ Návod k obsluze  
SK Návod na obsluhu



# OVLÁDÁNÍ KAMERY SJCAM C100

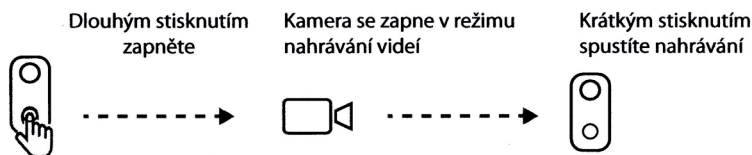

## Pokročilejší funkce



## PRVNÍ KROK STÁHNĚTE SI APLIKACI



iOS



Android

1. Naskenujte jeden z QR kódů výše, případně přejděte do App Storu (na iOS) nebo Obchodu Play (na Androidu) a vyhledejte aplikaci **SJCAM Zone**.
2. Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí na kameře. Poté toto tlačítko stiskněte ještě dvakrát krátce po sobě pro zapnutí Wi-Fi, pokud není zapnuta.
3. Zapněte Wi-Fi na svém mobilním telefonu. Připojte se k síti **C100\_XXXXX**. Po vyzvání zadejte heslo 12345678.
4. Vaše kamera je nyní propojena s mobilní aplikací.

# DÁLE...

## POPIS ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ

- Po zapnutí kamery dlouhým stisknutím tlačítka bude kamera připravena k nahrávání videa. Nahrávání spustíte nebo pozastavíte stisknutím tlačítka.
- Tlačítkem na kameře můžete také vypnout a zapnout Wi-Fi. Pro zapnutí/vypnutí Wi-Fi připojení tlačítko stisknete rychle dvakrát po sobě. Ve výchozím nastavení je Wi-Fi vypnutá.
- Kamera podporuje také pořizování fotografií nebo časosběrných záznamů. Tyto režimy jsou k dispozici v mobilní aplikaci spolu s podrobným nastavením a dalšími možnostmi.
- Přístroj lze po vytažení paměťové karty a připojení k počítači pomocí USB kabelu používat jako webkameru.

## SVĚTELNÝ LED INDIKÁTOR CO ZNAČÍ?


- LED indikátor v pohotovostním režimu svítí nepřerušovaně modře.
- Během nahrávání záznamu bude modrý LED indikátor blikat.
- Po připojení prostřednictvím Wi-Fi indikátor svítí zeleně. Pokud žádné zařízení prostřednictvím Wi-Fi není připojeno, indikátor zeleně bliká.
- V režimu pořizování fotografií indikátor svítí červeně a při uložení každého snímku blikne.
- Během nahrávání časosběrného záznamu indikátor bliká střídavě modře a červeně.
- Jakmile bude baterie vybitá, indikátor 10krát zabliká červeně a kamera se vypne.
- Vedle slotu na paměťovou kartu se nachází separátní indikátor, který svítí během nabíjení kamery.

## TECHNICKÉ PARAMETRY


<b>Výdrž při nahrávání:</b>	3 h 20 min (Wi-Fi vypnutá) / cca 2 h (Wi-Fi zapnutá)
<b>Doba nabíjení:</b>	1 h 40 min
<b>Hmotnost:</b>	42 g
<b>Rozměry:</b>	60 × 20 × 26 mm

**Poznámka:** Kamera je vyrobena z magnetického materiálu a jde jí přichytit na libovolný kovový povrch.

# OBSAH BALENÍ JAKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ JE SOUČÁSTÍ?




Voděodolné pouzdro



Zadní držák se svorkou



Držák na rám kola

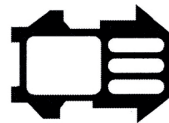

Základna držáku



Šroub



Poutko na krk



USB kabel




Zakřivený a plochý držák



2 samolepicí pásky 3M

# OVLÁDANIE KAMERY SJCAM C100

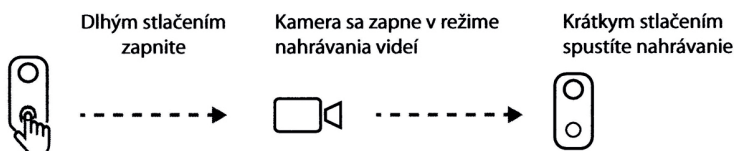

## Pokročilejšie funkcie



## PRVÝ KROK STIAHNITE SI APLIKÁCIU



iOS



Android

1. Naskenujte jeden z QR kódov vyššie, prípadne prejdite do App Storu (na iOS) alebo Obchodu Play (na Androide) a vyhľadajte aplikáciu **SJCAM Zone**.
2. Stlačte a podržte tlačidlo na zapnutie na kamere. Potom toto tlačidlo stlačte ešte dvakrát krátko po sebe na zapnutie Wi-Fi, ak nie je zapnutá.
3. Zapnite Wi-Fi na svojom mobilnom telefóne. Pripojte sa k sieti **C100\_XXXXX**. Po vyzvaní zadajte heslo 12345678.
4. Vaša kamera je teraz prepojená s mobilnou aplikáciou.

# ĎALEJ...

## OPIS ZÁKLADNÝCH FUNKCIÍ

- Po zapnutí kamery dlhým stlačením tlačidla bude kamera pripravená na nahrávanie videa. Nahrávanie spustíte alebo pozastavíte stlačením tlačidla.
- Tlačidlom na kamere môžete tiež vypnúť a zapnúť Wi-Fi. Na zapnutie/vypnutie Wi-Fi pripojenia stlačte tlačidlo rýchlo dvakrát po sebe. Vo východiskovom nastavení je Wi-Fi vypnutá.
- Kamera podporuje aj zhotovovanie fotografií alebo časozberných záznamov. Tieto režimy sú k dispozícii v mobilnej aplikácii spolu s podrobným nastavením a ďalšími možnosťami.
- Prístroj je možné po vyťahnutí pamäťovej karty a pripojení k počítaču pomocou USB kábla používať ako webkameru.

## SVETELNÝ LED INDIKÁTOR ČO ZNAMENÁ?


- LED indikátor v pohotovostnom režime svieti neperušovane na modro.
- Počas nahrávania záznamu bude modrý LED indikátor blikať.
- Po pripojení prostredníctvom Wi-Fi indikátor svieti na zeleno. Ak žiadne zariadenie prostredníctvom Wi-Fi nie je pripojené, indikátor bliká na zeleno.
- V režime zhotovovania fotografií indikátor svieti na červeno a pri uložení každej snímky blikne.
- Počas nahrávania časozberného záznamu indikátor bliká striedavo na modro a červeno.
- Hneď ako bude batéria vybitá, indikátor 10-krát zabliká na červeno a kamera sa vypne.
- Vedľa slotu na pamäťovú kartu sa nachádza separátny indikátor, ktorý svieti počas nabíjania kamery.

## TECHNICKÉ PARAMETRE

Výdrž pri nahrávaní:	3 h 20 min (Wi-Fi vypnutá) / cca 2 h (Wi-Fi zapnutá)
Čas nabíjania:	1 h 40 min
Hmotnosť:	42 g
Rozmery:	60 × 20 × 26 mm

**Poznámka:** Kamera je vyrobená z magnetického materiálu a je možné ju prichytiť na ľubovoľný kovový povrch.

# OBSAH BALENIA AKÉ PRÍSLUŠENSTVO JE SÚČASŤOU?



Vodovzdorné puzdro



Zadný držiak so svorkou



Držiak na rám kolesa



Základňa držiaka



Skrutka



Pútko na krk



USB kábel



Zakrivený a plochý držiak



2 samolepiace pásky  
3M

**Výrobce / Výrobca:**  
**Shenzhen ZhenCheng Technology Co., Ltd.**  
**3/F Building C, No. 2 Road 1, Shangxue Industrial Area**  
**Bantian, Longgang District, Shenzhen, China**

**Dovozce a distributor Pictar pro ČR a SR /**  
**Dovozca a distribútor Pictar pre ČR a SR:**  
**Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu,**  
**Evropská 176, 160 41 Praha 6**