

# ThinkPad®

## Z13 Gen 1 a Z16 Gen 1 Používateľská príručka



Lenovo





## **Dôležité upozornenia**

Pred použitím tejto dokumentácie produktu, na ktorý sa vzťahuje, si prečítajte nasledujúce časti:

- *Príručka o bezpečnosti a zárukách*
- *Príručka o nastavení*
- [Všeobecné poznámky o bezpečnosti a súlade s predpismi](#)

**Prvé vydanie (Máj 2022)**

© Copyright Lenovo 2022.

VYHLÁSENIE O OBMEDZENÝCH PRÁVACH: Ak sa údaje alebo softvér dodávajú podľa zmluvy GSA (General Services Administration), potom používanie, kopírovanie a zverejnenie podliehajú obmedzeniam definovaným v zmluve číslo GS-35F-05925.

# Obsah

## Bližšie zoznámenie sa s prenosným počítačom Lenovo . . . . .iv

### Kapitola 1. Zoznámte sa so svojim počítačom . . . . . 1

Pohľad spredu . . . . .	1
Pohľad z boku . . . . .	4
Pohľad zospodu . . . . .	6
Funkcie a špecifikácie . . . . .	8
Špecifikácie USB . . . . .	9

### Kapitola 2. Začíname pracovať s počítačom . . . . . 11

Prístup k sieťam . . . . .	11
Pripojenie k sieťam Wi-Fi . . . . .	11
Pripojenie k drôtovej sieti Ethernet . . . . .	11
Pripojenie k mobilnej sieti (pri vybratých modeloch) . . . . .	11
Zapnutie režimu Lietadlo . . . . .	13
Komunikácia s počítačom . . . . .	13
Používanie klávesových skratiek . . . . .	13
Používanie ukazovacieho zariadenia TrackPoint . . . . .	14
Používanie zariadenia trackpad . . . . .	15
Používanie dotykovej obrazovky (pri vybratých modeloch) . . . . .	18
Pripojenie externého zobrazovacieho zariadenia . . . . .	19
Pero Lenovo Mod Pen (pri vybratých modeloch) . . . . .	21
Pero Lenovo Precision Pen 2 (pri vybratých modeloch) . . . . .	22

### Kapitola 3. Oboznámenie sa s počítačom . . . . . 25

Aplikácie Lenovo . . . . .	25
Aplikácia Vantage . . . . .	25
Lenovo Quick Clean/Clean Your Device . . . . .	25
Inteligentné funkcie (pri vybratých modeloch) . . . . .	26
TrackPoint Quick Menu . . . . .	29
Inteligentné chladenie (pre ThinkPad Z13 Gen 1) . . . . .	30
Inteligentné chladenie (pre ThinkPad Z16 Gen 1) . . . . .	31
Správa napájania . . . . .	32
Kontrola stavu batérie . . . . .	32
Nabíjanie počítača . . . . .	32
Zmena nastavení napájania . . . . .	33
Prenos údajov . . . . .	34

Nastavenie pripojenia Bluetooth . . . . .	34
Používanie karty SD (len pre ThinkPad Z16 Gen 1) . . . . .	34
Príslušenstvo . . . . .	35
Kúpa príslušenstva . . . . .	35

### Kapitola 4. Zabezpečenie počítača a údajov . . . . . 37

Uzamknutie počítača (len pre ThinkPad Z16 Gen 1) . . . . .	37
Prihlásenie sa pomocou odtlačku prsta . . . . .	37
Prihlásenie sa pomocou identifikácie tváre . . . . .	38
Ochrana údajov pred stratou v dôsledku výpadku napájania . . . . .	38
Heslá systému UEFI BIOS . . . . .	39
Typy hesiel . . . . .	39
Nastavenie, zmena a odstránenie hesla . . . . .	40
Priradenie odtlačkov prstov k heslám . . . . .	41
Správa systému BIOS na základe certifikátu . . . . .	41

### Kapitola 5. Konfigurácia rozšírených nastavení . . . . . 43

UEFI BIOS . . . . .	43
Vstúpenie do ponuky systému UEFI BIOS . . . . .	43
Navigácia rozhraním systému UEFI BIOS . . . . .	43
Nastavenie systémového dátumu a času . . . . .	43
Zmena postupnosti spúšťacích zariadení . . . . .	43
Zobrazenie denníka udalostí systému UEFI BIOS . . . . .	44
Zistenie opakovaného tréningu pamäte . . . . .	45
Prepnutie bezpečnostného čipu . . . . .	45
Obnovenie predvolených výrobných nastavení systému . . . . .	45
Aktualizácia systému UEFI BIOS . . . . .	46
Autentifikácia FIDO (Fast ID) Online . . . . .	46
Inštalácia operačného systému Windows a ovládačov . . . . .	47

### Kapitola 6. Výmena dielcov CRU . . . . . 49

Zoznam dielcov CRU . . . . .	49
Vypnutie rýchleho spustenia a vstavanej batérie . . . . .	49
Výmena dielcov CRU . . . . .	50
Zostava hlavného krytu . . . . .	50
Jednotka SSD M.2 . . . . .	52
Karta bezdrôtovej siete WAN (pri vybratých modeloch) . . . . .	54

<b>Kapitola 7. Pomoc a podpora . . .</b>	<b>57</b>
Často kladené otázky . . . . .	57
Chybové hlásenia . . . . .	58
Chyby s pípaním . . . . .	59
Svojpomocné zdroje. . . . .	60
Štítok systému Windows. . . . .	61
Kontaktovanie spoločnosti Lenovo . . . . .	61
Skôr než budete kontaktovať spoločnosť Lenovo . . . . .	62

Centrum podpory zákazníkov spoločnosti Lenovo . . . . .	62
Nákup ďalších služieb . . . . .	63

**Príloha A. Informácie o súlade s normami . . . . . 65**

**Príloha B. Poznámky a ochranné známky . . . . . 67**

---

## Bližšie zoznámenie sa s prenosným počítačom Lenovo

Ďakujeme, že ste si vybrali prenosný počítač Lenovo®. Sme odhodlaní poskytnúť vám to najlepšie riešenie.

Pred začatím prehliadky si prečítajte tieto informácie:

- Obrázky v tejto dokumentácii sa môžu mierne líšiť od vášho produktu.
- V závislosti od modelu, niektorého voliteľného príslušenstva, softvérových programov sa nemusia niektoré príkazy používateľského rozhrania týkať vášho počítača.
- Obsah dokumentácie sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu dokumentáciu získate na adrese <https://pcsupport.lenovo.com>.





# Kapitola 1. Zoznámte sa so svojím počítačom

## Pohľad spredu

ThinkPad Z13 Gen 1



	Infračervená kamera		Mikrofón
	Dotyková obrazovka*		Ukazovacia páčka TrackPoint®
	Snímač odtlačkov prstov		Zariadenie trackpad
	Bezpečnostný kryt		

\* pri vybratých modeloch

## ThinkPad Z16 Gen 1



	Infračervená kamera		Mikrofón
	Dotyková obrazovka*		Ukazovacia páčka TrackPoint®
	Reproduktor		Snímač odtlačkov prstov
	Zariadenie trackpad		Bezpečnostný kryt

\* pri vybratých modeloch



### Bezpečnostný kryt

Kláves F9 funguje ako bezpečnostný kryt. Keď svieti indikátor, kamera bude vypnutá.

### Súvisiace témy





- „Používanie ukazovacieho zariadenia TrackPoint“ na stránke 14
- „Používanie zariadenia trackpad“ na stránke 15
- „Používanie dotykovej obrazovky (pri vybratých modeloch)“ na stránke 18
- „Prihlásenie sa pomocou odtlačku prsta“ na stránke 37
- „Prihlásenie sa pomocou identifikácie tváre“ na stránke 38



## Pohľad z boku

### ThinkPad Z13 Gen 1









	Konektor napájania USB-C® (USB 4)	USB 4	Konektor USB-C (USB 4)
	Tlačidlo napájania	 *	Zásuvka na kartu nano-SIM*
	Zvukový konektor		

\* pri vybratých modeloch

## ThinkPad Z16 Gen 1



	Čítačka kariet SD	USB 4	Konektor USB-C (USB 4)
	Konektor napájania USB-C (USB 4)		Slot bezpečnostného zámku
USB-C	Konektor USB-C (USB 3.2 Gen 2)		Zvukový konektor
	Tlačidlo napájania		Zásuvka na kartu nano-SIM*

\* pri vybratých modeloch


### Súvisiace témy

- „Špecifikácie USB“ na stránke 9
- „Nabíjanie počítača“ na stránke 32
- „Používanie karty SD (len pre ThinkPad Z16 Gen 1)“ na stránke 34
- „Uzamknutie počítača (len pre ThinkPad Z16 Gen 1)“ na stránke 37


---

## Pohľad zospodu

### ThinkPad Z13 Gen 1

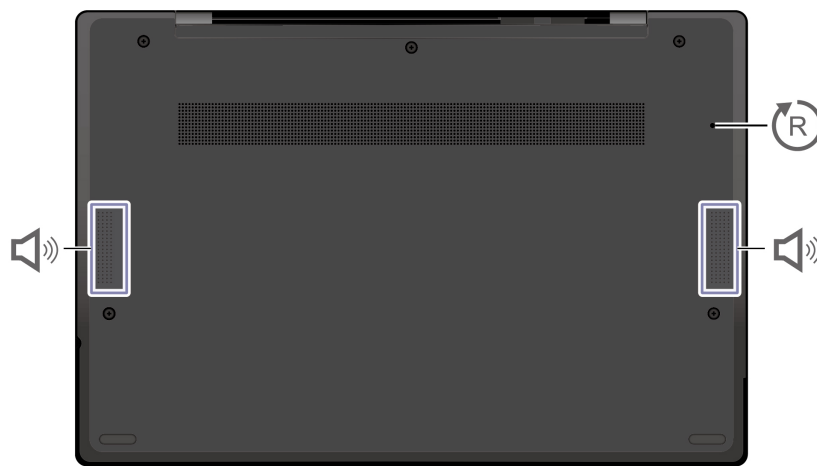

### ThinkPad Z16 Gen 1

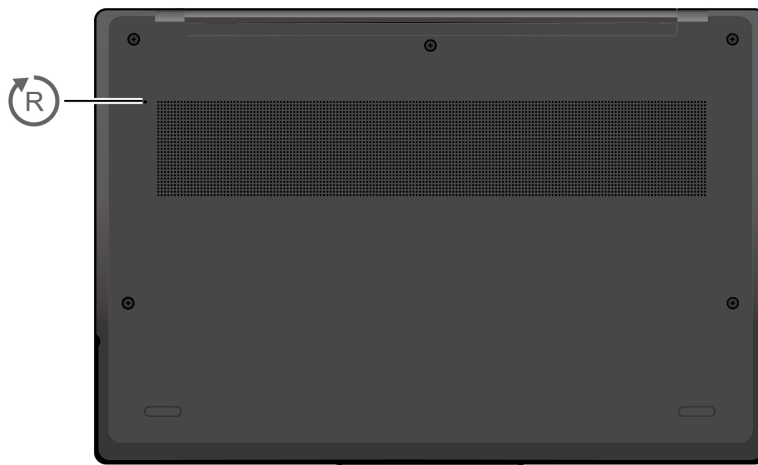

Reproduktor (len pre ThinkPad Z13 Gen 1)



Otvor núdzového vynulovania



#### Otvor núdzového vynulovania

Ak počítač nereaguje a nemôžete ho vypnúť stlačením tlačidla napájania, vynulujte nastavenia počítača:

1. Odpojte počítač od zdroja napájania.
2. Napájanie dočasne prerušíte vsunutím vyrovnanej kancelárskej spojky do príslušného otvoru.
3. Pripojte počítač k zdroju napájania a potom zapnite počítač.

#### VÝSTRAHA:

**Keď počítač pracuje, mali by ste ho umiestniť na tvrdý a rovný povrch tak, aby spodná časť nebola v kontakte s obnaženou pokožkou používateľa. Za bežných prevádzkových podmienok zostane teplota spodného povrchu v rámci prijateľného rozsahu podľa normy IEC 62368-1. Takéto teploty však môžu byť aj napriek tomu dostatočne vysoké nato, aby spôsobili nepohodlie alebo zranenie používateľa, ak sa bude počítača priamo dotýkať viac než jednu minútu. Preto sa používateľom odporúča vyhnúť sa dlhodobému priamemu kontaktu so spodnou časťou počítača.**

## Funkcie a špecifikácie

Podrobné špecifikácie počítača nájdete na adrese <https://psref.lenovo.com>. Hľadajte podľa produktu.


<b>Pamäť</b>	Low Power Double Data Rate 5 (LPDDR5), spájkovaná na doske, až 32 GB
<b>Ukladacie zariadenie</b>	<b>Pre model ThinkPad Z13 Gen 1:</b> Jeden slot, jednotka 2242 M.2, až 1 TB <b>Pre model ThinkPad Z16 Gen 1:</b> Jeden slot, jednotka SSD M.2 2280, až 2 TB
<b>Zvuk</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Systém Dolby Atmos® Speaker</li><li>• Dolby Voice®</li></ul>
<b>Obrazovka</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Obrazovka OLED*</li><li>• Farebná obrazovka s technológiou IPS (In-Plane Switching)</li><li>• Pomer strán obrazovky: 16 : 10</li><li>• Rozlíšenie displeja: 1 920 x 1 200 pixelov, 2 880 x 1 800 pixelov alebo 3 840 x 2 400 pixelov</li><li>• Viacdotyková technológia*</li><li>• Certifikát TUV Eye Safe alebo Eye Comfort*</li></ul> <p><b>Poznámky:</b> V prípade obrazovky bez OLED s funkciou vysokého dynamického rozsahu (HDR) táto funkcia funguje len v režime <b>Hybrid Graphics</b>. Prepnutie nastavenia obrazovky medzi režimom <b>Hybrid Graphics</b> a režimom <b>Discrete Graphics</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Reštartujte počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, stlačením klávesu F1 prejdite do ponuky systému UEFI BIOS.</li><li>2. Vyberte položky <b>Config</b> → <b>Display</b> → <b>Graphic Devices</b> a postupujte podľa pokynov na obrazovke.</li></ol>
<b>Funkcie zabezpečenia</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Autentifikácia pomocou tváre</li><li>• Snímač odtlačkov prstov</li><li>• Glance Privacy Guard*</li><li>• Glance Privacy Alert*</li><li>• Trusted Platform Module (TPM 2.0)*</li><li>• Trusted Platform Module (Pluton TPM 2.0)*</li></ul>
<b>Funkcie bezdrôtového pripojenia</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth</li><li>• GPS (pri modeli s bezdrôtovou sieťou WAN)*</li><li>• Bezdrôtová sieť LAN</li><li>• Bezdrôtová sieť WAN*</li></ul> <p><b>Poznámka:</b> Službu 4G mobilnej siete poskytujú v niektorých krajinách alebo regiónoch autorizovaní poskytovatelia mobilných služieb. Pripojenie k mobilnej sieti vyžaduje, aby ste u poskytovateľa služby mali mobilný program. Mobilný dátový program sa môže líšiť v závislosti od polohy.</p>

\* pri vybratých modeloch



## Špecifikácie USB

**Poznámka:** V závislosti od modelu nemusia byť vo vašom počítači niektoré konektory USB k dispozícii.

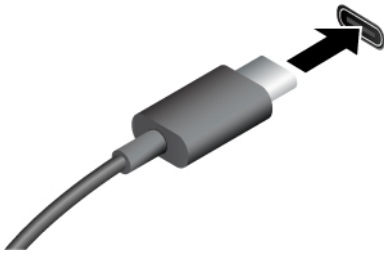Názov konektora	Opis
 <ul style="list-style-type: none"><li>Konektor USB-C (3.2 Gen 2)</li><li>Konektor USB-C (USB 4)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nabíjajte zariadenia kompatibilné so štandardom USB-C s výstupným napätím a prúdom 5 V a 1,5 A.</li><li>Pripojenie externého zobrazovacieho zariadenia:<ul style="list-style-type: none"><li>USB-C na VGA: maximálne 1 920 × 1 200 pixelov, 60 Hz</li><li>USB-C na DP: maximálne 5 120 × 3 200 pixelov, 60 Hz</li></ul></li><li>Pripojte sa k príslušenstvu USB-C, ktoré pomôže rozšíriť funkcie počítača. Ak si chcete zakúpiť príslušenstvo USB-C, prejdite na adresu <a href="https://www.lenovo.com/accessories">https://www.lenovo.com/accessories</a>.</li></ul>

### Vyhlásenie o prenosovej rýchlosti rozhrania USB

V závislosti od mnohých faktorov, ako sú napríklad možnosti hostiteľského a periférnych zariadení, atribúty súborov a iné faktory týkajúce sa konfigurácie systému a prevádzkového prostredia, sa bude pri použití rôznych konektorov USB tohto zariadenia skutočná prenosová rýchlosť líšiť a bude nižšia ako prenosová rýchlosť uvedená nižšie pre príslušné zariadenia.

Zariadenie USB	Prenosová rýchlosť (Gb/s)
3.2 Gen 1/3.1 Gen 1	5
3.2 Gen 2/3.1 Gen 2	10
3.2 Gen 2 × 2	20
4 Gen 2 × 2	20
4 Gen 3 × 2	40
Thunderbolt 3	40
Thunderbolt 4	40



---

## Kapitola 2. Začíname pracovať s počítačom


---

### Prístup k sieťam

Táto časť vám pomôže pripojiť sa k bezdrôtovej alebo drôtovej sieti.


### Pripojenie k sieťam Wi-Fi

Kliknite na ikonu siete v oblasti oznámení systému Windows® a potom vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť. V prípade potreby zadajte požadované informácie.

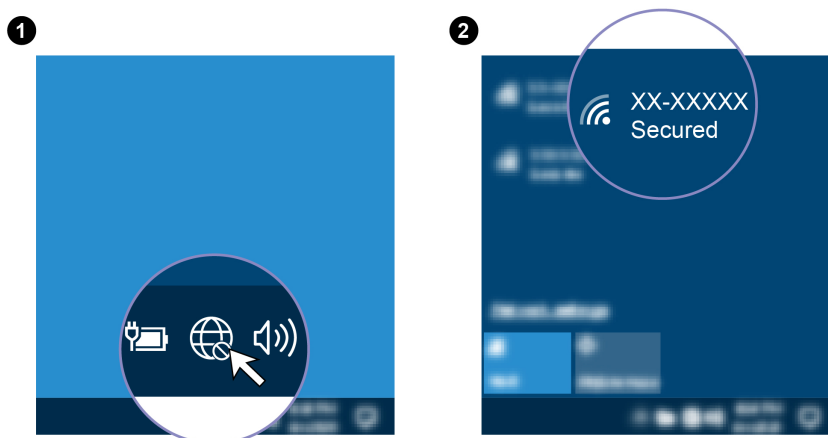

### Pripojenie k drôtovej sieti Ethernet

Na pripojenie počítača k lokálnej sieti potrebujete adaptér Lenovo USB-C – Ethernet. Adaptér Lenovo USB-C – Ethernet je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo a dodáva sa s niektorými modelmi počítačov. Môžete si ho zakúpiť od spoločnosti Lenovo na adrese <https://www.lenovo.com/accessories>.

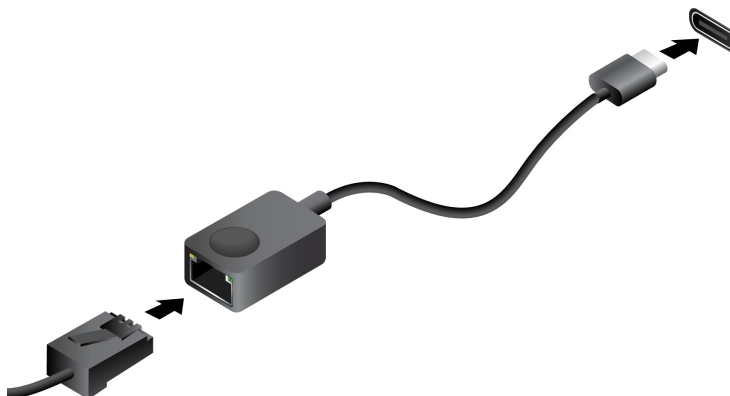

### Pripojenie k mobilnej sieti (pri vybratých modeloch)

Na pripojenie mobilnej siete 4G musíte mať nainštalovanú kartu bezdrôtovej siete SIM (WWAN) a kartu nano-SIM. V niektorých krajinách alebo regiónoch sa karta nano-SIM môže dodávať s

počítačom. Ak sa karta nano-SIM nedodáva, musíte si ju kúpiť od autorizovaných poskytovateľov služieb.


V závislosti od modelu nemusí byť v počítači nainštalovaná karta siete WWAN. Pokyny na inštaláciu karty siete WWAN nájdete v časti „Karta bezdrôtovej siete WAN (pri vybratých modeloch)“ na stránke 54.

#### Poznámky:


- Službu 4G mobilnej siete poskytujú v niektorých krajinách alebo regiónoch autorizovaní poskytovatelia mobilných služieb. Pripojenie k mobilnej sieti vyžaduje, aby ste u poskytovateľa služby mali mobilný program. Mobilný dátový program sa môže líšiť v závislosti od polohy.
- Rýchlosti sieťového pripojenia sa môžu líšiť aj v závislosti od polohy, prostredia, podmienok siete a ďalších faktorov.


Nadviazanie mobilného spojenia:

1. Vypnite počítač.
2. Nájdite slot karty nano-SIM a podľa zobrazenia doň vložte kartu nano-SIM. Všimnite si orientáciu karty a uistite sa, že je správne vložená.
  - Pre model ThinkPad Z13 Gen 1

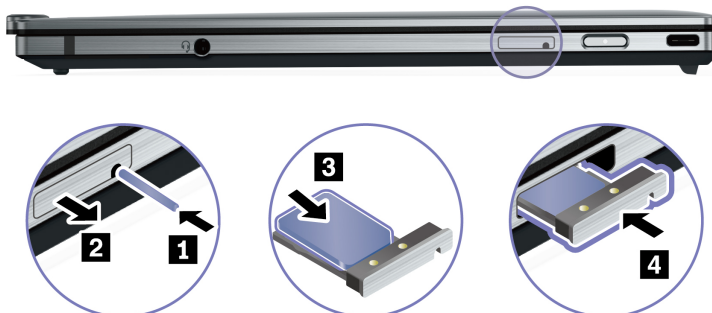

- Pre model ThinkPad Z16 Gen 1

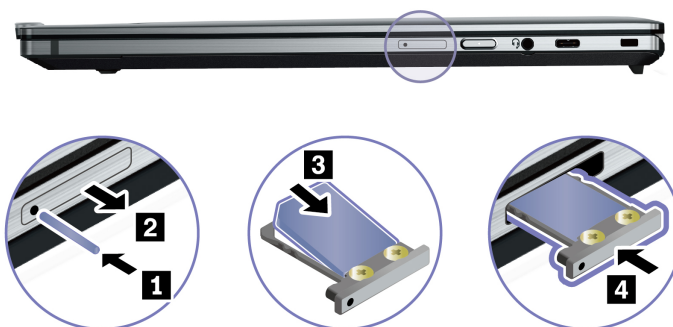

3. Zapnite počítač.
4. Kliknite na ikonu siete a potom kliknite na ikonu mobilnej siete  v zozname. V prípade potreby zadajte požadované informácie.

## Zapnutie režimu Lietadlo

Keď je povolený režim Lietadlo, všetky funkcie bezdrôtového pripojenia sú vypnuté.

1. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz Režim Lietadlo a potom stlačte kláves Enter.
2. Zapnite Režim Lietadlo.

---

















## Komunikácia s počítačom

Počítač umožňuje využiť rôzne spôsoby prechádzania po obrazovke.










## Používanie klávesových skratiek

Klávesnica obsahuje špeciálne klávesy, ktoré vám pomôžu pracovať efektívnejšie.

---

 + 	Používajte špeciálnu funkciu, ktorá je vo forme ikony vytlačená na jednotlivých klávesoch, alebo štandardnú funkciu funkčných klávesov F1 – F12.
	Indikátor FnLock svieti: štandardná funkcia
	Indikátor FnLock nesvieti: špeciálna funkcia
	Zapnutie/vypnutie reproduktorov
	Zníženie hlasitosti
	Zvýšenie hlasitosti
	Zapnutie/vypnutie mikrofónov
	Zníženie jasov obrazovky
	Zvýšenie jasov obrazovky
	Spravovanie externých monitorov
	Zapnutie alebo vypnutie režimu Lietadlo
	Zapnutie/vypnutie kamery
	Odpovedzte na prichádzajúce hovory v aplikácii Microsoft Teams®
	Odmietnite prichádzajúce hovory v aplikácii Microsoft Teams
	Prispôbenie funkcie príslušného klávesu v aplikácii Vantage
 + 	Prepnutie podsvietenia klávesnice (pri vybratých modeloch)


---

	Snímač odtlačkov prstov
	Zapnutie alebo vypnutie TrackPoint Quick Menu (pri vybratých modeloch) Keď je TrackPoint Quick Menu vypnutá, nie je možné ju spustiť dvojitým poklepaním na TrackPoint.
	Prerušenie prevádzky
	Prechádzanie obsahom
	Pozastavenie činnosti
	Odoslanie systémovej požiadavky
	Prepnutie do režimu spánku Počítač môžete prebudiť stlačením klávesu Fn alebo tlačidla napájania.
	Prechod na začiatok
	Prechod na koniec

## Používanie ukazovacieho zariadenia TrackPoint

Ukazovacie zariadenie TrackPoint umožňuje vykonávať všetky funkcie tradičnej myši, ako sú napríklad ukazovanie, klikanie a posúvanie.

### Používanie ukazovacieho zariadenia TrackPoint

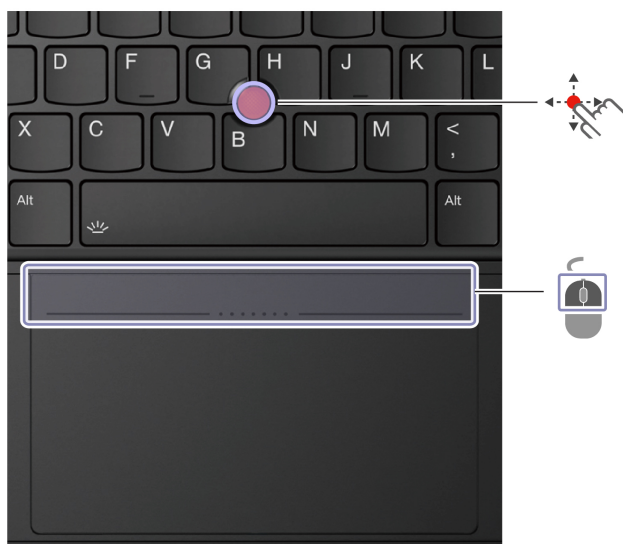



## Ukazovacie zariadenie TrackPoint

Prstom zatlačte na protišmykovú čiapočku na ukazovacej páčke v ktoromkoľvek smere rovnobežne s klávesnicou. Ukazovateľ na obrazovke sa posunie v príslušnom smere. Čím silnejšie zatlačíte, tým rýchlejšie sa ukazovateľ pohybuje.

Váš počítač TrackPoint Quick Menu, pozrite si „TrackPoint Quick Menu“ na stránke 29.



## Tlačidlá TrackPoint

Ľavé a pravé tlačidlo zodpovedajú ľavému a pravému tlačidlu klasickej myši. Stlačte a podržte stredné tlačidlo s bodkami a súčasne prstom zatlačte ukazovaciu páčku zvislým alebo vodorovným smerom. Týmto spôsobom môžete prechádzať dokumentom, webovou lokalitou alebo aplikáciami.


## Vypnutie ukazovacieho zariadenia TrackPoint

Ukazovacie zariadenie TrackPoint je predvolene aktívne. Vypnutie zariadenia:

1. Otvorte ponuku **Štart** a kliknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenia** → **Myš**.
2. Pri vypnutí zariadenia TrackPoint postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Výmena protišmykovej čiapočky na ukazovacej páčke


**Poznámka:** Uistite sa, že sú na novej čiapočky drážky **a**.

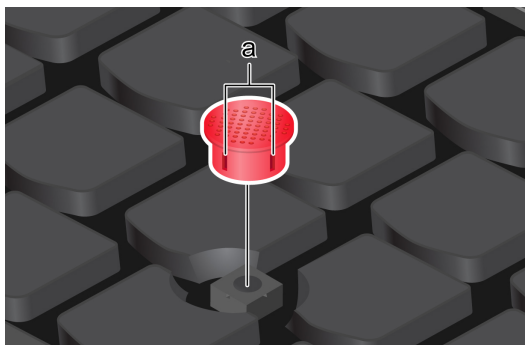

## Používanie zariadenia trackpad

Zariadenie trackpad môžete použiť na vykonávanie všetkých funkcií tradičnej myši, ako je ukazovanie, klikanie a posúvanie.

## Používanie zariadenia trackpad

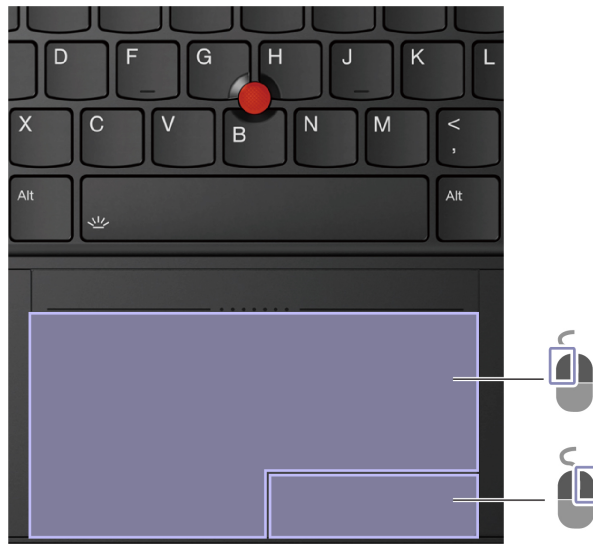


Ľavá zóna na klikanie




Pravá zóna na klikanie




## Používanie dotykových gest

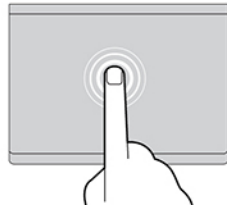


Jedným ťuknutím vyberiete alebo otvoríte položku.

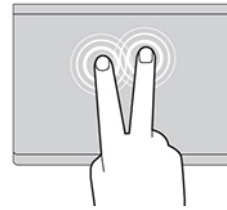


Dvoma rýchlymi ťuknutiami zobrazíte kontextovú ponuku.

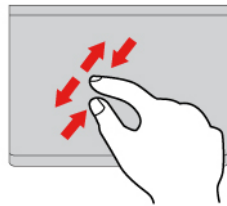


Dvoma prstami vykonáte priblíženie alebo vzdialenie.

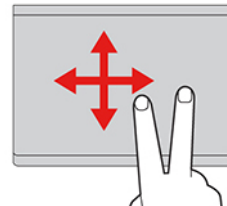

Budete prechádzať položkami.

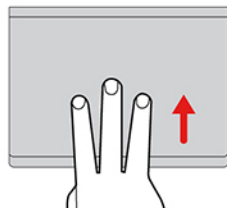

Otvorí sa zobrazenie úloh, v ktorom sa zobrazia všetky otvorené okná.

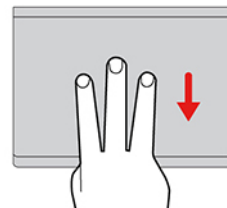

Zobrazí sa pracovná plocha.

### Poznámky:

- Pri používaní dvoch alebo viacerých prstov musia byť prsty umiestnené tak, aby boli od seba mierne vzdialené.
- Niektoré gestá nie sú k dispozícii, ak bola posledná akcia vykonaná z ukazovacieho zariadenia TrackPoint.
- Niektoré gestá sú k dispozícii len pri používaní niektorých aplikácií.
- Ak je povrch zariadenia trackpad znečistený, najprv vypnite počítač. Povrch zariadenia trackpad potom jemne poutierajte mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, navlhčenou vo vlažnej vode alebo v prostriedku na čistenie počítača.

Informácie o ďalších gestách nájdete v údajoch pomocníka pre ukazovacie zariadenie.

### Vypnutie zariadenia trackpad


Zariadenie trackpad je predvolene zapnuté. Vypnutie zariadenia:

1. Otvorte ponuku **Štart** a kliknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenia** → **Dotykový panel**.
2. V časti Dotykový panel vypnite ovládanie zariadenia **Dotykový panel**.

## Používanie dotykovej obrazovky (pri vybratých modeloch)

Ak obrazovka počítača podporuje funkciu viacdotykového ovládania, môžete na navigáciu po obrazovke využívať jednoduché dotykové gestá. Ďalšie dotykové gestá nájdete na stránke <https://support.microsoft.com/windows>.

**Poznámka:** Niektoré gestá nemusia byť k dispozícii pri používaní niektorých aplikácií.

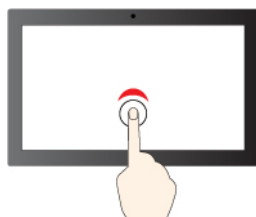


Jedno ťuknutie slúži ako kliknutie




Dve ťuknutia rýchlo po sebe predstavujú dvojklik




Ťuknutie a podržanie znamená kliknutie pravým tlačidlom

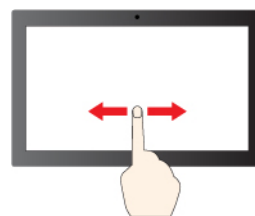


Posunutím prsta prechádzate položkami

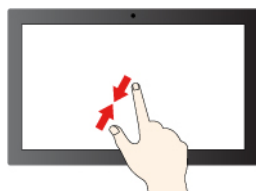

Vzdialenie

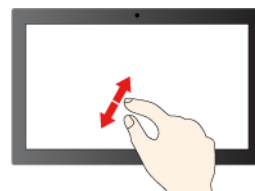

Priblíženie obrazu

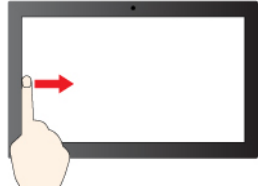


Potiahnutie prstom z ľavej strany: zobrazenie všetkých otvorených okien (Windows 10)

Potiahnutie prstom z ľavej strany: otvorenie panela miniaplikácií (Windows 11)




Potiahnutie prstom z pravej strany: otvorenie centra akcií (Windows 10)

Potiahnutie prstom z pravej strany: otvorenie centra oznámení (Windows 11)

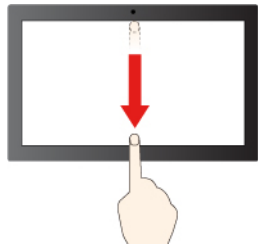

Potiahnutie smerom nadol krátko: zobrazenie záhlavia

Potiahnutie prstom nadol: zatvorenie aktuálnej aplikácie

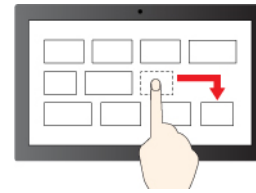

Potiahnutie

### Tipy na údržbu:


- Pred čistením dotykovej obrazovky vypnite počítač.
- Na odstránenie odtlačkov prstov alebo prachu z dotykovej obrazovky použite suchú a mäkkú handričku, ktorá nepúšťa vlákna, alebo kúsok savej bavlnenej handričky. Na handričku nenanášajte rozpúšťadlo.
- Dotyková obrazovka je sklenený panel pokrytý plastovou fóliou. Na obrazovku netlačte a nekladte na ňu žiadne kovové predmety, ktoré by mohli poškodiť dotykový panel alebo spôsobiť jeho poruchu.
- Na zadávanie prostredníctvom obrazovky nepoužívajte nechty, prsty v rukaviciach ani neživé predmety.
- Pravidelne kalibrujte presnosť vstupu pomocou prstov, aby nedošlo k nesúladu.

## Pripojenie externého zobrazovacieho zariadenia

Pripojte počítač k projektoru alebo monitoru, aby ste mohli uskutočňovať prezentácie alebo rozšíriť pracovný priestor.

### Pripojenie k drôtovému zobrazovaciemu zariadeniu

Ak počítač nedokáže zistiť externé zobrazovacie zariadenie, kliknite pravým tlačidlom myši na prázdnu časť pracovnej plochy a vyberte položku Nastavenie obrazovky. Podľa pokynov na obrazovke potom zistíte externé zobrazovacie zariadenie.

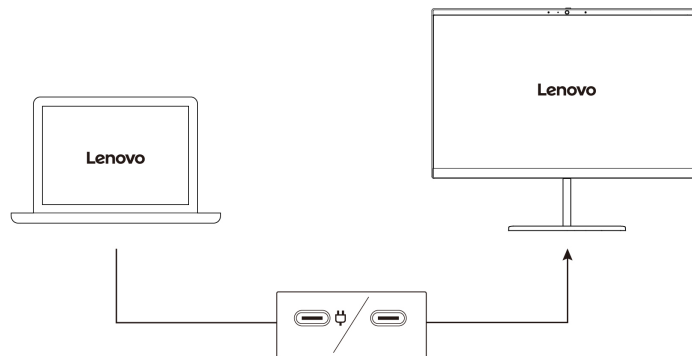

## Podporované rozlíšenie

V nasledujúcej tabuľke sa uvádza podporované maximálne rozlíšenie externého zobrazovacieho zariadenia.

Pripojenie externého zobrazovacieho zariadenia k	Podporované rozlíšenie
Konektor USB-C (USB 4)	Až 5K/60 Hz
Konektor USB-C (USB 3.2 Gen 2)	Až 5K/60 Hz

**Poznámka:** Tiež je možné podporovať obnovovaciu frekvenciu vyššiu ako 60 Hz. Ak nastavíte obnovovaciu frekvenciu vyššiu ako 60 Hz, maximálne rozlíšenie môže byť obmedzené.

## Pripojenie k bezdrôtovej obrazovke

Pred použitím bezdrôtovej obrazovky sa uistite, že počítač aj externé zobrazovacie zariadenie podporujú funkciu Miracast®.

Stlačte kláves s logom Windows + kláves K a potom vyberte bezdrôtovú obrazovku, ku ktorej sa chcete pripojiť.

## Nastavenie režimu zobrazenia

Stlačte kláves  alebo kombináciu  +  a potom vyberte požadovaný režim zobrazenia podľa svojich požiadaviek.

## Zmena nastavení obrazovky

1. Kliknite pravým tlačidlom myši na prázdnu časť pracovnej plochy a vyberte položku Nastavenie obrazovky.
2. Vyberte obrazovku, ktorú chcete nakonfigurovať a zmeňte nastavenia obrazovky podľa vašich požiadaviek.


Môžete zmeniť nastavenia obrazovky počítača aj externého zobrazovacieho zariadenia. Môžete napríklad definovať, ktorá obrazovka je hlavná a ktorá sekundárna. Zmeniť môžete aj rozlíšenie a orientáciu.




## Pero Lenovo Mod Pen (pri vybratých modeloch)

Pero Lenovo mod Pen (nabíjateľné dotykové pero) umožňuje písať a kresliť prirodzeným a presným spôsobom. Ak si chcete pero zakúpiť, navštívte adresu <https://www.lenovo.com/accessories>.

**Poznámka:** Predvolená funkcia každého tlačidla môže byť v rôznych aplikáciách odlišná.
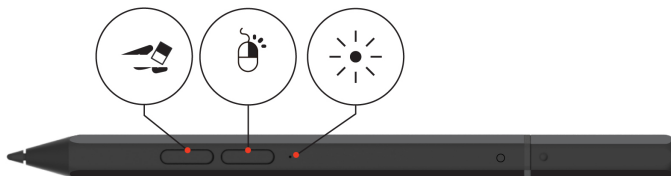
### Prehľad




<p>Spodné tlačidlo</p> 	<p>Ak chcete zmazať text alebo kresby, podržaním tlačidla vymažete objekt v podporovaných aplikáciách.</p>
<p>Horné tlačidlo</p> 	<p>Ak chcete kliknúť pravým tlačidlom, podržte stlačené tlačidlo a ťuknite na obrazovku v podporovaných aplikáciách.</p>
<p>Indikátor LED</p> 	<p>Zobrazuje stav napájania batérie.</p>

Na prispôsobenie funkcií tlačidla použijete aplikáciu Lenovo Pen Settings. Ak nemáte aplikáciu Lenovo Pen Settings nainštalovanú v počítači, stiahnite a nainštalujte si najnovší ovládač WinTab z adresy <https://pcsupport.lenovo.com>.

### Nabíjanie pera

Keď indikátor LED bliká nažlto, batéria pera je takmer vybitá. Ak chcete pero nabiť, použijete napájací adaptér dodaný s počítačom. Počas nabíjania pera svieti indikátor LED nažlto a po nabití svieti neprerušovane nabielo. Pero sa úplne nabije približne za dve hodiny.

Pri inštalácii krytu pera sa uistite, že oblúk na kryte pera je zarovnaný s ikonou kruhu na tele pera.

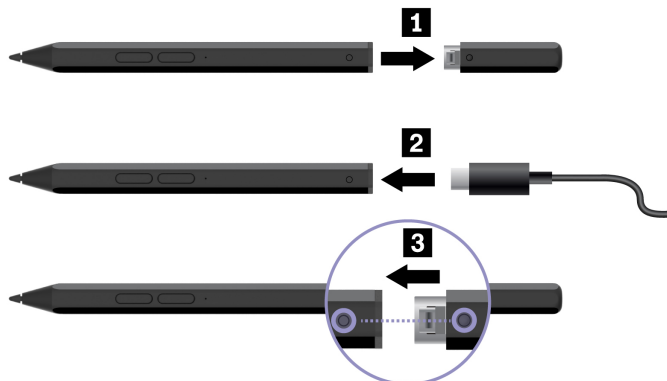

Jedno plné nabitie poskytuje až 14 dní pohotovostného režimu batérie na nepretržité používanie. Ak chcete skontrolovať zostávajúcu energiu batérie, prejdite na Lenovo Pen Settings a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Tipy na údržbu


- Pero nie je vodotesné. Pero nevystavujte pôsobeniu vody ani nadmernej vlhkosti.
- Pero obsahuje snímače tlaku. Použite primeraný tlak, rovnako ako pri písaní na obrazovku. Pero nevystavujte otrasom ani vibráciám.
- Ak je to možné, pero umiestnite do dobre vetranej a suchej miestnosti mimo priameho dosahu slnečných lúčov.
- Pero nepoužívajte ani neskladujte na mieste, kde môže dôjsť k výrazným zmenám teploty, ako je napríklad v aute.

## Pero Lenovo Precision Pen 2 (pri vybratých modeloch)

Pero Lenovo Precision Pen 2 umožňuje písať a kresliť prirodzeným spôsobom. Ak si chcete pero zakúpiť, navštívte adresu <https://www.lenovo.com/accessories>.

**Poznámka:** Farba pera sa môže líšiť v závislosti od krajiny alebo regiónu. V závislosti od modelu sa pero môže mierne líšiť od obrázkov v tejto téme.

### Prehľad pera

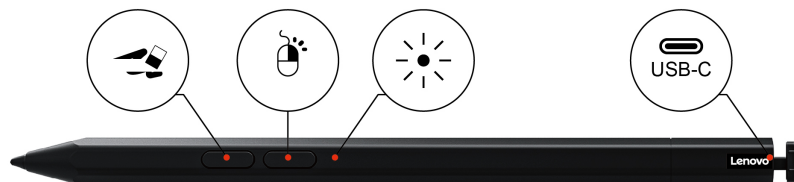

---

#### Spodné tlačidlo



Ak chcete zmazať text alebo kresby, podržaním tlačidla vymažete objekt v podporovaných aplikáciách.

---

#### Horné tlačidlo



Ak chcete kliknúť pravým tlačidlom, podržte stlačené tlačidlo a ťuknite na obrazovku v podporovaných aplikáciách.

---

---

#### Indikátor LED



Keď indikátor LED bliká nažltlo, batéria pera je takmer vybitá. Počas nabíjania pera svieti indikátor LED nažltlo a po nabití svieti neprerušovane nabiele. Pero sa úplne nabije približne za dve hodiny.

---

#### konektor USB-C



Ak chcete pero nabiť, použite napájací adaptér dodaný s počítačom.


---

#### Poznámky:

- Predvolená funkcia každého tlačidla môže byť v rôznych aplikáciách odlišná.
- Na prispôsobenie funkcií tlačidla použite aplikáciu Lenovo Pen Settings. Ak nemáte aplikáciu Lenovo Pen Settings nainštalovanú v počítači, stiahnite a nainštalujte si najnovší ovládač WinTab z adresy <https://support.lenovo.com>.

#### Nabíjanie pera

1. Odstráňte kryt pera v znázornenom smere.
2. Pripojte pero k nabíjačke pomocou kábla USB-C.
3. Nasadte uzáver pera späť na pero.

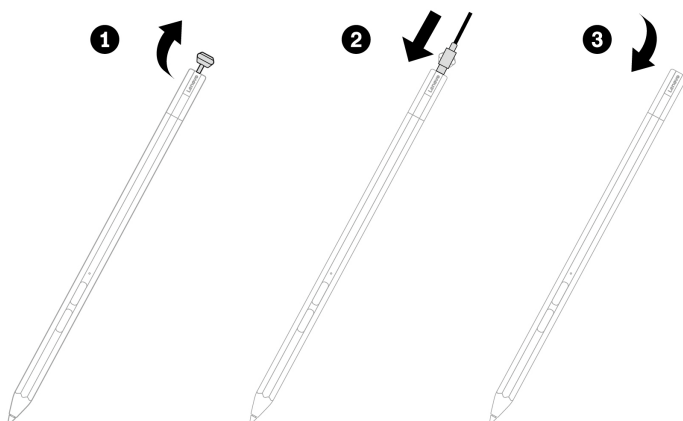

#### Tipy na údržbu

- Pero nie je vodotesné. Pero nevystavujte pôsobeniu vody ani nadmernej vlhkosti.
- Pero obsahuje snímače tlaku. Použite primeraný tlak, rovnako ako pri písaní na obrazovku. Pero nevystavujte otrasom ani vibráciám.
- Ak je to možné, pero umiestnite do dobre vetranej a suchej miestnosti mimo priameho dosahu slnečných lúčov.
- Pero nepoužívajte ani neskladujte na mieste, kde môže dôjsť k výrazným zmenám teploty, ako je napríklad v aute.





---

## Kapitola 3. Oboznámenie sa s počítačom

---

### Aplikácie Lenovo

Táto časť obsahuje úvodné informácie o aplikáciách Vantage a Lenovo Quick Clean/Clean Your Device.

### Aplikácia Vantage

Vopred nainštalovaná aplikácia Vantage predstavuje prispôsobené jedнокrokové riešenie, ktoré vám môže pomôcť udržiavať stav vášho počítača pomocou automatických aktualizácií a opráv, konfigurovať nastavenia hardvéru a získať podporu prispôbenu vašim potrebám.

Ak chcete získať prístup k aplikácii Vantage, do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz Vantage.

#### Hlavné funkcie

Aplikácia Vantage umožňuje:

- Jednoducho získať informácie o stave zariadenia a prispôbiť nastavenia zariadenia.
- Prevezmite a nainštalujte aktualizácie systému UEFI BIOS, firmvéru a ovládačov, aby ste mali počítač v aktualizovanom stave.
- Monitorujte stav počítača a zaistite počítač pred vonkajšími hrozbami.
- Skontrolujte hardvér svojho počítača a diagnostikujte hardvérové problémy.
- Zistite stav záruky (online).
- Prístup k *Používateľskej príručke* a užitočným článkom.

#### Poznámky:

- Dostupné funkcie sa líšia v závislosti od modelu počítača.
- Aplikácia Vantage vykonáva pravidelné aktualizácie funkcií s cieľom zlepšiť prácu s vaším počítačom. Popis funkcií sa môže líšiť v závislosti od ich umiestnenia v reálnom používateľskom rozhraní.
- V prípade modelov s panelom OLED dodáva spoločnosť Lenovo zariadenie v tmavom režime, aby optimalizovala výdrž batérie. Môžete ho zmeniť v systémových nastaveniach systému Windows.

### Lenovo Quick Clean/Clean Your Device



V závislosti od modelu môže počítač podporovať aplikáciu Lenovo Quick Clean/Clean Your Device. Predinštalovaná aplikácia Lenovo Quick Clean/Clean Your Device umožňuje dočasné vypnutie klávesnice, obrazovky, zariadenia trackpad a ukazovacieho zariadenia TrackPoint na čistenie.

Prístup k aplikácii Lenovo Quick Clean/Clean Your Device získate jedným z nasledujúcich postupov:

- Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz Lenovo Quick Clean/Clean Your Device.
- Súčasne stlačte kláves Fn a pravý kláves Shift.

Ak si chcete stiahnuť najnovšiu verziu aplikácie Lenovo Quick Clean/Clean Your Device, prejdite na webovú lokalitu podpory spoločnosti <https://pcsupport.lenovo.com>.

---

## Inteligentné funkcie (pri vybratých modeloch)

V počítači môže byť predinštalovaný nástroj Glance by Mirametrix®. Aplikácia Glance dokáže prostredníctvom kamery zachytiť pohyb hlavy a robí z počítača inteligentnejšie a efektívnejšie zariadenie.

### Prístup k aplikácii Glance by Mirametrix

Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz Glance a potom stlačte kláves Enter.


**Poznámka:** Ak je aplikácia Glance odinštalovaná, môžete si ju vyžiadať prostredníctvom stránky <https://support.lenovo.com/contactus>.

### Preskúmanie kľúčových funkcií


V závislosti od modelu nemusia byť niektoré funkcie v počítači k dispozícii.

- **Ochrana osobných údajov**


- **Presence Detection:** Pri používaní bude počítač prebudený. Keď sa vaša hlava premiestni mimo dosahu kamery, počítač sa automaticky zamkne.

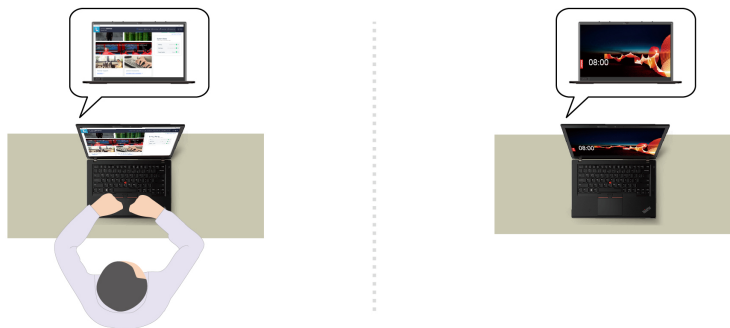

- **Privacy Alert:** Po zistení „čumila“ sa na obrazovke počítača zobrazí ikona upozornenia.

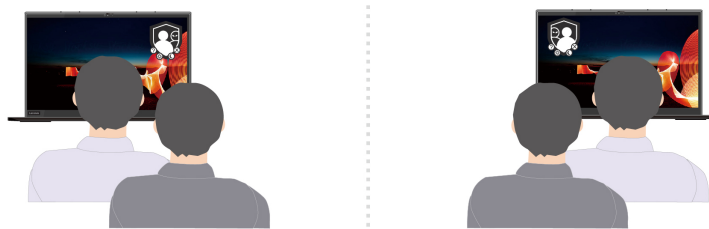

- **Privacy Guard:** Po zistení „čumila“ sa obrazovka rozmazá. Stlačením kombinácie klávesov ALT + F2 zrušíte efekt rozmazania.

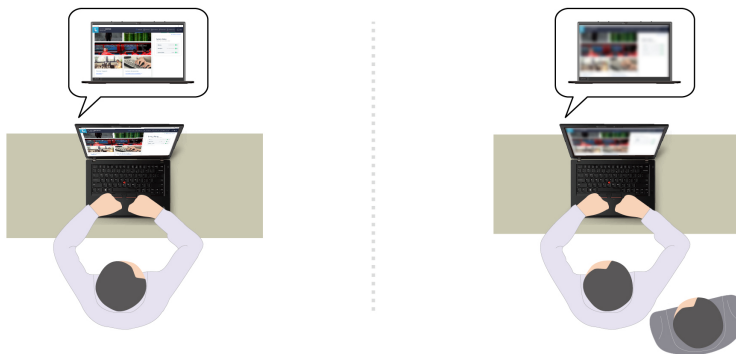


- **Smart Display:** Rozmažte obrazovky, na ktoré sa nepozeráte. Ak nie ste otočení k žiadnej obrazovke, rozmažú sa všetky obrazovky. Stlačením kombinácie klávesov ALT + F2 zrušte efekt rozmazania.




- **Zvýšenie produktivity**

- **Snap Window:** Keď vyberiete okno na jednej obrazovke a otočíte tvár na druhú, okno sa automaticky prichytí do stredu hornej časti obrazovky, na ktorú sa pozeráte.

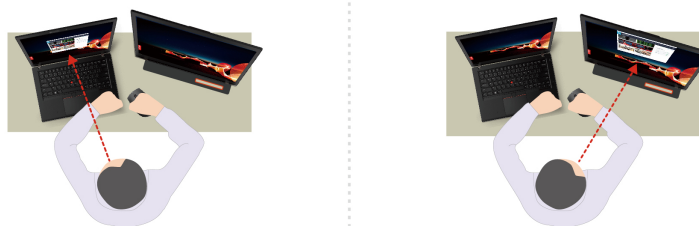



- **Smart Pointer:** Premiestnite ukazovateľ na obrazovku, na ktorú sa pozeráte. Keď sa ukazovateľ premiestni z jednej obrazovky na druhú, dočasne sa vykreslí ako veľký.

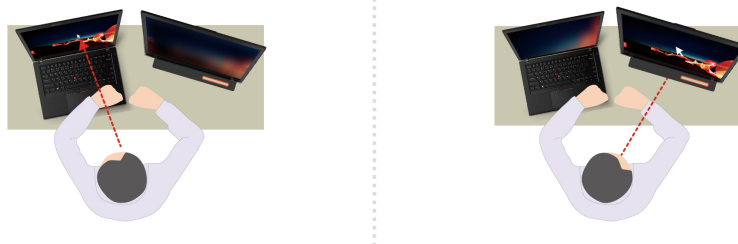

**Poznámka:** Funkcie Snap Window a Smart Pointer sú k dispozícii len vtedy, keď je počítač pripojený k externým monitorom. Uistite sa, že externé monitory sú umiestnené od počítača v rovnakej výške.

- **Propagácia zdravého digitálneho prostredia**

- **Posture check:** Keď sa zhrbíte smerom k obrazovke, pripomenie vám zmenu polohy.
- **20/20/20 Alert:** Pripomenie vám, aby ste sa z každých 20 minút 20 sekúnd nepozerali na obrazovku a nechali očiam oddýchnuť.

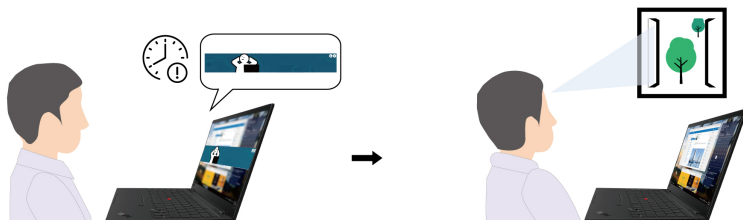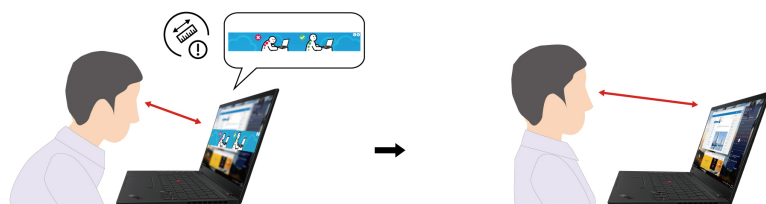


---

## TrackPoint Quick Menu

Dvakrát ťuknite na ukazovaciu páčku TrackPoint, čím spustíte TrackPoint Quick Menu.

TrackPoint Quick Menu je predvolene zapnutá. Stlačením klávesovej skratky Fn+G vypnete alebo povolíte dotykové gesto dvojitého poklepania. Ak je vypnutá, nie je možné ju spustiť dvojitým ťuknutím na ukazovaciu páčku TrackPoint.

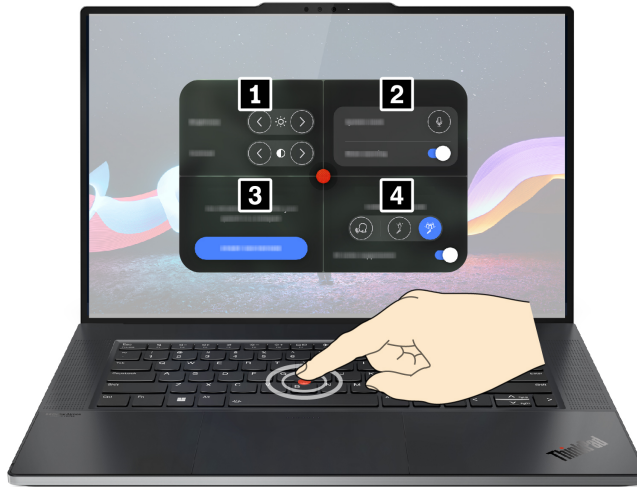

[https://pcsupport.lenovo.com/videos/trackpoint\\_quick\\_menu](https://pcsupport.lenovo.com/videos/trackpoint_quick_menu)

### 1 Kamera

V časti **1** môžete upraviť jas a kontrast fotoaparátu.

### 2 Detekcia stlmenia

V časti **2** môžete stlmiť počítač. Ak je zapnuté **Upozornenie na stlmenie**, dostanete upozornenie, keď stlmíte počítač.

### 3 Diktovanie Microsoft

V časti **3** môžete pomocou diktovania prepísať svoj prejav do poznámkového bloku. Kliknutím na položku **SPUŠTIŤ DIKTOVANIE** vyvoláte poznámkový blok.

### 4 Mikrofón

V časti **4** môžete nastaviť zvukový efekt mikrofónu.

- Režim súkromia: zachytenie hlasu hovoriaceho.
- Režim spolupráce: zachytenie hlasu hovoriaceho a okolia.

Keď vyberiete niektorý z týchto dvoch režimov, automaticky sa zapne potlačenie šumu pomocou AI, aby sa znížil nežiaduci zvuk.

**Poznámka:** Ak interný mikrofón nie je podporovaný spoločnosťou Dolby alebo je ovládač Dolby vypnutý, namiesto neho sa zobrazí zoznam vstupných zariadení. Zoznam poskytuje možnosti a jednu líštu hlasitosti na otestovanie mikrofónu.

---

## Inteligentné chladenie (pre ThinkPad Z13 Gen 1)

Funkcia inteligentného chladenia pomáha pri úprave spotreby energie, rýchlosti ventilátora, teploty a výkonu počítača.




### Pre modely so systémom Windows 10


Funkcia inteligentného chladenia sa upravuje prostredníctvom jazdca napájania systému Windows. Táto funkcia funguje v automatickom režime pri predvolenom nastavení. Stlačením kombinácie klávesov Fn+T zapnete alebo vypnete automatický režim.

Pri výbere preferovaného režimu postupujte takto:


1. Kliknite na ikonu stavu batérie v oblasti oznámení systému Windows.
2. Požadovaný režim vyberiete presunutím posuvného ovládača doľava alebo doprava.

#### • Keď je automatický režim vypnutý:

-  Ekologický režim: spotreba energie, rýchlosť ventilátora a výkon sa znížia, aby bol počítač chladnejší, tichší, ekologickejší a aby sa dosiahla najlepšia výdrž batérie.
-  Vyvážený režim: spotreba energie, rýchlosť ventilátora a výkon sú dynamicky vyvážené, aby sa dosiahol lepší zážitok.
-  Režim výkonu: prioritu má maximálny výkon, čo umožňuje vyššiu teplotu a rýchlosť ventilátora.

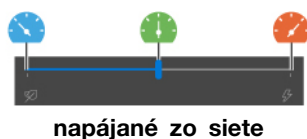

#### • Keď je automatický režim zapnutý:

-  Automatický režim: počítač sa automaticky upraví tak, aby dosahoval čo najlepšiu kombináciu spotreby energie, výdrže batérie, výkonu počítača a rýchlosti ventilátora na základe aktivity systému.

### Pre modely so systémom Windows 11

Funkcia inteligentného chladenia sa upravuje prostredníctvom nastavení systému Windows. Táto funkcia funguje v automatickom režime pri predvolenom nastavení. Stlačením kombinácie klávesov Fn +T zapnete alebo vypnete automatický režim.

1. Ak chcete získať prístup k nastaveniam napájania a režimu spánku, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu batérie na paneli úloh.
2. Vyhľadajte časť Napájanie a vyberte jeden z nasledujúcich režimov napájania.

#### a. Keď je automatický režim vypnutý:

- **Najefektívnejšia spotreba:** spotreba energie, rýchlosť ventilátora a výkon sa znížia, aby bol počítač chladnejší, tichší, ekologickejší a aby sa dosiahla najlepšia výdrž batérie.
- **Vyvážený:** spotreba energie, rýchlosť ventilátora a výkon sú dynamicky vyvážené, aby sa dosiahol lepší zážitok.
- **Najlepší výkon:** prioritu má maximálny výkon, čo umožňuje vyššiu teplotu a rýchlosť ventilátora.

- b. **Keď je automatický režim zapnutý**, odporúča sa nastaviť režim napájania na možnosť **Vyvážený**. Potom sa počítač automaticky upraví tak, aby dosahoval čo najlepšiu kombináciu spotreby energie, výdrže batérie, výkonu počítača a rýchlosti ventilátora na základe aktivity systému.

### Intelligent Cooling Boost

Funkcia Intelligent Cooling Boost dynamicky upravuje výkon systému podľa spustených aplikácií. Túto funkciu sa odporúča zapnúť, najmä ak používate aplikácie na prenos prúdu mediálnych údajov alebo videa naživo. Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, keď zapnete automatický režim a vyberiete vyvážený režim.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu Intelligent Cooling Boost, postupujte takto:

1. Prejdite do ponuky systému UEFI BIOS. Pozrite si časť „Vstúpenie do ponuky systému UEFI BIOS“ na stránke 43.
2. Vyberte položky **Config → Power**.
3. V časti **Intelligent Cooling Boost** zapnite alebo vypnite prepínač Intelligent Cooling Boost.
4. Stlačením klávesu F10 uložte zmeny a ukončíte ponuku systému UEFI BIOS.

---





## Inteligentné chladenie (pre ThinkPad Z16 Gen 1)


Funkcia inteligentného chladenia pomáha pri úprave spotreby energie, rýchlosti ventilátora, teploty a výkonu počítača.

### Pre modely so systémom Windows 10

Funkcia inteligentného chladenia sa upravuje prostredníctvom jazdca napájania systému Windows.

Pri výbere preferovaného režimu postupujte takto:

1. Kliknite na ikonu stavu batérie v oblasti oznámení systému Windows.
  2. Požadovaný režim vyberiete presunutím posuvného ovládača doľava alebo doprava.
-  Ekologický režim: spotreba energie, otáčky ventilátora a výkon sa znížia, aby bol počítač chladnejší, tichší, ekologickejší a aby sa dosiahla najlepšia výdrž batérie.
  -  Vyvážený režim: spotreba energie, otáčky ventilátora a výkon sú dynamicky vyvážené, aby sa dosiahol lepší zážitok.
  -  Režim výkonu: prioritu má maximálny výkon, čo umožňuje vyššiu teplotu, spotrebu energie a otáčky ventilátora.
  -  Režim veľmi vysokého výkonu: prioritu má veľmi vysoký výkon, čo umožňuje maximálnu teplotu a vyššie otáčky ventilátora.



napájané zo siete



napájané z batérie

### Pre modely so systémom Windows 11

Funkcia inteligentného chladenia sa upravuje prostredníctvom nastavení systému Windows.

1. Ak chcete získať prístup k nastaveniam napájania a režimu spánku, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu batérie na paneli úloh.
2. Vyhľadajte časť Napájanie a vyberte jeden z nasledujúcich režimov napájania.
  - **Najefektívnejšia spotreba:** spotreba energie, rýchlosť ventilátora a výkon sa znížia, aby bol počítač chladnejší, tichší, ekologickejší a aby sa dosiahla najlepšia výdrž batérie.
  - **Vyvážený:** spotreba energie, rýchlosť ventilátora a výkon sú dynamicky vyvážené, aby sa dosiahol lepší zážitok.
  - **Najlepší výkon:** prioritu má veľmi vysoký výkon, čo umožňuje maximálnu teplotu a vyššie otáčky ventilátora.

#### Poznámky:

- V režime veľmi vysokého výkonu a v režime vysokého výkonu nevystavujte svoje ruky, lono ani inú časť tela kontaktu s horúcou časťou počítača na 10 a viac sekúnd.
- Ak znova nainštalujete operačný systém Windows, predvolené nastavenia inteligentného chladenia sa môžu zmeniť. Odporúča sa prevziať a nainštalovať najnovší ovládač ITS (Intelligent Thermal Solution) z adresy <https://pcsupport.lenovo.com>.

---

## Správa napájania

Informácie v tejto časti použijete na dosiahnutie tej najlepšej rovnováhy medzi výkonom a efektívnou spotrebou.

### Kontrola stavu batérie

Prejdite do ponuky **Nastavenia** → **Systém** a skontrolujte stav batérie. Ďalšie informácie o batérii nájdete v aplikácii Vantage.

### Nabíjanie počítača

#### Používanie sieťového napájania

Zdroj napájania napájacieho adaptéra:


	ThinkPad Z13 Gen 1	ThinkPad Z16 Gen 1
Power	65 W	135 W
Sínusový priebeh na vstupe	50 až 60 Hz	
Vstupná hodnota napájacieho adaptéra striedavého prúdu	Vstup: 100 V až 240 V (striedavý prúd), 50 až 60 Hz	
Výstupná hodnota napájacieho adaptéra striedavého prúdu	20 V (jednosmerné prúd), 3,25 A	20 V (jednosmerné prúd), 6,75 A

Ak zistíte, že je batéria takmer vybitá, nabite ju pripojením počítača k sieťovému napájaniu pomocou dodaného napájacieho adaptéra. Funkcia rýchleho nabíjania je podporovaná 65 W sieťovým adaptérom pre ThinkPad Z13 Gen 1 a 135 W sieťovým adaptérom pre ThinkPad Z16 Gen 1. Batéria je pri vypnutom počítači nabitá na 80 % približne za jednu hodinu. Skutočný čas nabíjania závisí od veľkosti batérie, fyzického prostredia a od toho, či počítač používate.

**Poznámka:** Niektoré modely sa nemusia dodávať s napájacími adaptérmi ani napájacími káblami. Pri nabíjaní produktu používajte len certifikované adaptéry a napájacie káble od spoločnosti Lenovo, ktoré vyhovujú požiadavkám príslušných vnútroštátnych noriem. Odporúča sa používať vhodné



adaptéry od spoločnosti Lenovo. Môžete navštíviť stránku <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>.

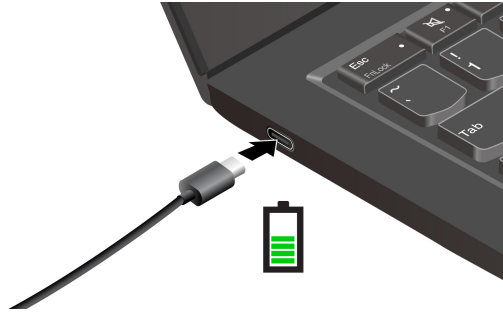

**Poznámky:** Ak chcete maximalizovať životnosť batérie, postupujte takto:


- Používajte batériu, až do úplného vybitia a pred používaním ju úplne nabite. Po úplnom nabití ju musíte najskôr vybiť pod úroveň 94 % a až potom znova nabiť.
- Batéria môže optimalizovať svoju kapacitu pri úplnom nabití na základe vášho používania. Po dlhších obdobiach obmedzeného používania nemusí byť plná kapacita batérie dostupná, kým ju nevybijete až na 20 % a úplne nenabijete. Ďalšie informácie nájdete v časti o napájaní v aplikácii Vantage.

### Používanie funkcie nabíjania P-to-P 2.0 (Peer to Peer 2.0)

Obidva konektory USB-C na počítači sú vybavené unikátnou funkciou nabíjania P-to-P 2.0 od spoločnosti Lenovo. Ak chcete túto funkciu používať, zaistíte, aby boli v systéme UEFI BIOS povolené položky **Always On USB** a **Charge in Battery Mode** v prípade vašich počítačov, aby sa funkcia dala používať, aj keď sú počítače vypnuté alebo v režime dlhodobého spánku.

Povolenie položiek **Always On USB** a **Charge in Battery Mode**:

1. Stlačením klávesu F1 prejdite do ponuky systému UEFI BIOS.
2. Kliknite na položky **Config** → **USB** a potom povoľte položky **Always On USB** a **Charge in Battery Mode**.

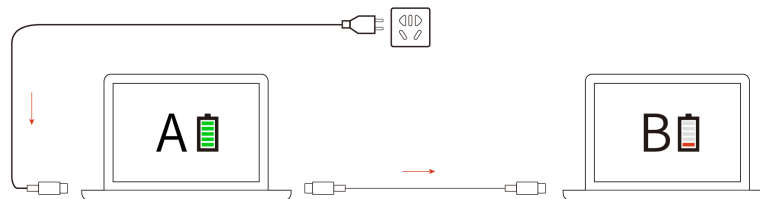

**Poznámka:** Skutočná rýchlosť nabíjania počítača závisí od mnohých faktorov, ako je napríklad zostávajúca energia batérií počítačov, príkon sieťového napájacieho adaptéra, a aj od toho, či sa počítače používajú.

## Zmena nastavení napájania

V prípade počítačov kompatibilných s normou ENERGY STAR® sa tento plán napájania použije v prípade nečinnosti vášho počítača počas určenej doby trvania:

- Vypnúť displej: Po 10 minútach
- Prepnúť počítač do režimu spánku: Po 10 minútach

Vynulovanie nastavenia plánu napájania:

1. Prejdite na položku **Ovládací panel** v zobrazení v režime Velké ikony alebo Malé ikony.
2. Kliknite na položku **Možnosti napájania**.
3. Podľa potreby vyberte alebo upravte plán napájania.

Vynulovanie nastavenia funkcie tlačidla napájania:

1. Prejdite na položku **Ovládací panel** v zobrazení v režime Velké ikony alebo Malé ikony.
2. Kliknite na položku **Možnosti napájania** a na ľavej table potom kliknite na položku **Vybrať akcie pre tlačidlá napájania**.
3. Podľa potreby zmeňte nastavenia.

---

## Prenos údajov

Rýchlo zdieľajte súbory pomocou vstavanej technológie Bluetooth medzi zariadeniami s rovnakými funkciami. Ak chcete prenášať údaje, môžete vložiť kartu SD.

## Nastavenie pripojenia Bluetooth

K svojmu počítaču môžete pripojiť všetky typy zariadení s aktívnou funkciou Bluetooth, napríklad klávesnicu, myš, smartfón alebo reproduktory. Ak chcete zabezpečiť úspešné pripojenie, umiestnite zariadenia maximálne vo vzdialenosti 10 metrov od počítača.

1. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz Bluetooth a potom stlačte kláves Enter.
2. Ak je funkcia Bluetooth vypnutá, zapnite ju.
3. Vyberte zariadenie Bluetooth a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Používanie karty SD (len pre ThinkPad Z16 Gen 1)

Ak chcete prenášať údaje, môžete vložiť kartu SD.

## Vloženie alebo vybratie karty

Pri inštalácii zatlačte kartu a pri vyberaní ju vytiahnite.

**Poznámka:** Keďže sa do slotu vloží len časť karty, po prenose údajov vyberte kartu SD zo slotu, aby ju nezasiahli a nepoškodili iné objekty.



**Upozornenie:** Pred vybratím karty:

1. Kliknutím na trojuholníkovú ikonu v oblasti oznámení systému Windows zobrazte skryté ikony. Potom kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Bezpečne odstrániť hardvér a vysunúť médiá.
2. Výberom príslušnej položky vysuňte kartu z operačného systému Windows.
3. Vytiahnite kartu a vyberte ju z počítača. Kartu bezpečne uložte na budúce použitie.

---

## Príslušenstvo

Táto časť obsahuje pokyny na používanie hardvérového príslušenstva na rozšírenie funkcií počítača.

### Kúpa príslušenstva

Ak chcete rozšíriť funkcie svojho počítača, spoločnosť Lenovo vám môže poskytnúť množstvo hardvérového príslušenstva a rozširujúcich zariadení. Voliteľné príslušenstvo zahŕňa pamäťové moduly, ukladacie zariadenia, sieťové karty, replikátory portov alebo dokovacie stanice, batérie, napájacie adaptéry, klávesnice, myši a ďalšie zariadenia.

Ak chcete nakupovať v spoločnosti Lenovo, prejdite na adresu <https://www.lenovo.com/accessories>.



---


## Kapitola 4. Zabezpečenie počítača a údajov

---

### Uzamknutie počítača (len pre ThinkPad Z16 Gen 1)

Uzamknite počítač o pracovný stôl, stôl alebo iný pevný predmet pomocou kompatibilného bezpečnostného káblového zámku.

**Poznámka:** Slot podporuje káblové zámky, ktoré vyhovujú normám zámkov Kensington NanoSaver® a využíva technológiu uzamknutia Cleat™. Za vyhodnotenie, výber a implementáciu uzamykacieho zariadenia a funkcie zabezpečenia ste zodpovední vy. Za uzamykacie zariadenie a funkciu zabezpečenia nenesie zodpovednosť spoločnosť Lenovo. Káblové zámky si môžete kúpiť na webe <https://smartfind.lenovo.com>.

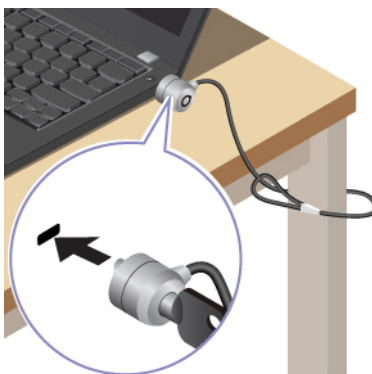

---

### Prihlásenie sa pomocou odtlačku prsta

Zaregistrujte si svoje odtlačky prstov a odomykajte počítač nasnímaním odtlačkov prstov pomocou tlačidla snímača odtlačkov prstov.

1. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz Možnosti prihlásenia a potom stlačte kláves Enter.
2. Vyberte nastavenie odtlačku prsta a potom podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte svoj odtlačok prsta.

**Poznámka:** Odporúča sa, aby ste počas registrácie umiestnili prst do stredu snímača odtlačkov prstov a zaregistrovali viac ako jeden odtlačok prsta pre prípad zranenia prstov. Po registrácii sa odtlačky prstov automaticky priradia k heslu systému Windows.

3. Prihláste sa pomocou odtlačku prsta.



### Priradenie odlačkov prstov k heslám systému UEFI BIOS

Odtlačky prstov môžete priradiť k heslu pri zapnutí a heslu pevného disku. Pozrite si časť „Priradenie odlačkov prstov k heslám“ na stránke 41.

#### Tipy na údržbu:

- Nepoškrabte povrch snímača žiadnym tvrdým predmetom.
- Nepoužívajte snímač ani sa ho nedotýkajte mokrým, špinavým, skrčeným alebo zraneným prstom.

---

## Príhlásenie sa pomocou identifikácie tváre

Pred použitím funkcie rozpoznávania tváre Windows Hello sa uistite, že je indikátor F9 vypnutý.

Vytvorte si svoj identifikátor tváre a odomknite počítač zosnímaním svojej tváre:

1. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz Možnosti prihlásenia a potom stlačte kláves Enter.
2. Vyberte nastavenie identifikátora tváre a potom podľa pokynov na obrazovke vytvorte svoj identifikátor tváre.

---

## Ochrana údajov pred stratou v dôsledku výpadku napájania

Jednotka SSD M.2 typu NVMe (Non-Volatile Memory express) obsahuje jedinečnú funkciu od spoločnosti Lenovo na ochranu pred výpadkom napájania PLP (Power Loss Protection), ktorá má zabrániť strate alebo poškodeniu údajov. Ak počítač nereaguje a budete ho musieť vypnúť dlhším stlačením vypínača napájania po dobu niekoľkých sekúnd. V takomto prípade funkcia PLP umožňuje okamžite uložiť údaje v počítači. Nezaručujeme však, že sa všetky údaje uložia v každej situácii. Ak chcete zistiť typ jednotky SSD M.2:

1. Reštartujte počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, okamžitým stlačením klávesu F10 prejdite do diagnostického okna Lenovo.
2. Na karte TOOLS vyberte pomocou klávesov so šípkami položku **SYSTEM INFORMATION** → **STORAGE**.
3. Vyhľadajte časť **Device Type** a skontrolujte uvedené informácie.

---

## Heslá systému UEFI BIOS

Ak chcete zvýšiť bezpečnosť počítača, môžete nastaviť heslá v systéme UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) BIOS (Basic Input/Output System).

### Typy hesiel

Nastavením hesla pri zapnutí, hesla správcu, hesla správy systému alebo hesla jednotky NVMe v systéme UEFI BIOS môžete zabrániť neoprávnenému prístupu k počítaču. Výzva na zadanie hesla systému UEFI BIOS sa však nezobrazí po prebudení počítača z režimu spánku.

#### Heslo pri zapnutí

Ak nastavíte heslo pri zapnutí, pri každom zapnutí počítača sa zobrazí okno. Zadajte správne heslo, aby ste mohli používať počítač.

#### Heslo správcu

Heslo správcu chráni systémové informácie uložené v systéme UEFI BIOS. Pri zadávaní ponuky systému UEFI BIOS zadajte v zobrazenom okne správne heslo správcu. Okrem toho môžete stlačením klávesu Enter preskočiť výzvu na zadanie hesla. Nemôžete však zmeniť väčšinu možností konfigurácie systému UEFI BIOS.

Ak ste nastavili heslo správcu aj heslo pri zapnutí, heslo správcu môžete používať na prístup k počítaču po zapnutí. Heslo správcu nahrádza heslo pri zapnutí.

#### Heslo správy systému

Heslo správy systému dokáže ochrániť aj údaje uložené v systéme UEFI BIOS ako je heslo správcu, ale má predvolene nižší stupeň oprávnenia. Heslo správy systému možno nastaviť prostredníctvom ponuky systému UEFI BIOS alebo prostredníctvom infraštruktúry WMI (Windows Management Instrumentation) s rozhraním správy klienta spoločnosti Lenovo.

Môžete povoliť, aby malo heslo správy systému rovnaký stupeň oprávnenia ako heslo správcu pri riadení bezpečnostných funkcií. Prispôsobenie stupňa oprávnenia hesla správy systému možno nastaviť v ponuke systému UEFI BIOS:

1. Reštartujte počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, stlačením klávesu F1 prejdite do ponuky systému UEFI BIOS.
2. Vyberte položky **Security** → **Password** → **System Management Password Access Control**.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak ste nastavili heslo správcu a heslo správy systému, heslo správcu nahrádza heslo správy systému. Ak ste nastavili heslo správy systému a heslo pri zapnutí, heslo správy systému nahrádza heslo pri zapnutí.

#### Heslá jednotky NVMe

Heslo jednotky NVMe zabraňuje neoprávnenému prístupu k údajom na ukladacej jednotke. Keď je nastavené heslo jednotky NVMe, pri každom pokuse o prístup k ukladacej jednotke sa zobrazí výzva na zadanie správneho hesla.

- **Jedno heslo**

Ak je nastavené jedno heslo jednotky NVMe, používateľ musí zadať heslo používateľa jednotky NVMe, aby mohol získať prístup k súborom a aplikáciám na ukladacej jednotke.

- **Dve heslá (používateľ + správca)**

Heslo správcu jednotky NVMe nastavuje a používa správca systému. Umožňuje správcovi získať prístup ku všetkým ukladacím jednotkám v systéme alebo počítači pripojenému v rovnakej sieti. Správca môže okrem toho priradiť heslo používateľa jednotky NVMe každému počítaču v sieti. Používateľ počítača môže v prípade potreby zmeniť heslo používateľa jednotky NVMe, no odstrániť ho môže len správca.

Keď sa zobrazí výzva na zadanie hesla jednotky NVMe, stlačením klávesu F1 prepínajte medzi heslom správcu jednotky NVMe a heslom používateľa jednotky NVMe.

**Poznámky:** Heslo jednotky NVMe nie je k dispozícii v týchto situáciách:

- V počítači je nainštalovaná ukladacia jednotka TCG (Trusted Computing Group) kompatibilná so štandardom Opal a softvérový program správy TCG Opal, ktorý je aktivovaný.
- Ukladacia jednotka eDrive je nainštalovaná v počítači v ktorom je predinštalovaný operačný systém Windows.

## Nastavenie, zmena a odstránenie hesla

Skôr ako začnete, vytlačte si tieto pokyny.

1. Reštartujte počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, stlačením klávesu F1 prejdite do ponuky systému UEFI BIOS.
2. Pomocou klávesov so šípkami vyberte položky **Security** → **Password**.
3. Vyberte typ hesla. Podľa pokynov na obrazovke nastavte, zmeňte alebo odstráňte heslo.

Heslá si treba poznamenať a uložiť na bezpečnom mieste. Ak ste zabudli niektoré z hesiel, na žiadne prípadné požadované opravy sa nevzťahuje záruka.

### Čo robiť, ak zabudnete heslo pri zapnutí

Ak zabudnete heslo pri zapnutí, takto ho odstráňte:

- Ak ste nastavili heslo správcu a pamätáte si ho:
  1. Reštartujte počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, okamžite stlačte kláves F1.
  2. Zadaním hesla správcu prejdite do ponuky systému UEFI BIOS.
  3. Pomocou klávesov so šípkami vyberte položky **Security** → **Password** → **Power-On Password**.
  4. Do poľa **Enter Current Password** zadajte aktuálne heslo správcu. Potom nechajte pole **Enter New Password** prázdne a dvakrát stlačte kláves Enter.
  5. V okne Changes have been saved stlačte kláves Enter.
  6. Stlačením klávesu F10 uložte zmeny a ukončite ponuku systému UEFI BIOS.
- Ak ste nenastavili heslo správcu, požiadajte autorizovaného poskytovateľa servisu spoločnosti Lenovo o odstránenie hesla pri zapnutí.

### Čo robiť, ak zabudnete heslo NVMe

Ak zabudnete heslo NVMe (samostatné heslo) alebo heslo používateľa aj heslo administrátora NVMe (dvojité heslo), spoločnosť Lenovo ich nebude môcť resetovať ani obnoviť údaje z ukladacej jednotky. Môžete sa obrátiť na autorizovaného poskytovateľa servisu spoločnosti Lenovo a požiadať o výmenu ukladacej jednotky. Dielce a servis budú spoplatnené. Ak ide o ukladaciu jednotku CRU (dielce vymeniteľný zákaznikom), môžete sa obrátiť aj na spoločnosť Lenovo, ak si chcete zakúpiť novú ukladaciu jednotku a vymeniť pôvodnú jednotku sami. Ak chcete skontrolovať, či je ukladacia jednotka dielcom CRU, a zistiť príslušný postup výmeny, pozrite si časť Kapitola 6 „Výmena dielcov CRU“ na stránke 49.



## Čo robiť, ak zabudnete heslo správcu

Ak zabudnete heslo správcu, neexistuje žiadny servisný postup na jeho odstránenie. Musíte požiadať autorizovaného poskytovateľa servisu spoločnosti Lenovo o výmenu systémovej dosky. Dielce a servis budú spolatnené.

## Čo robiť, ak zabudnete heslo správy systému

Ak zabudnete heslo správy systému, vykonajte tieto kroky na jeho odstránenie:

- Ak ste nastavili heslo správcu a pamätáte si ho:
  1. Reštartujte počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, okamžite stlačte kláves F1.
  2. Zadaním hesla správcu prejdite do ponuky systému UEFI BIOS.
  3. Pomocou klávesov so šípkami vyberte položky **Security** → **Password** → **System Management Password**.
  4. Do poľa **Enter Current Password** zadajte aktuálne heslo správcu. Potom nechajte pole **Enter New Password** prázdne a dvakrát stlačte kláves Enter.
  5. V okne Changes have been saved stlačte kláves Enter.
  6. Stlačením klávesu F10 uložte zmeny a ukončite ponuku systému UEFI BIOS.
- Ak ste nenastavili heslo správcu, požiadajte autorizovaného poskytovateľa servisu spoločnosti Lenovo o odstránenie hesla správy systému.

## Priradenie odtlačkov prstov k heslám

Nasledujúcimi krokmi priradíte odtlačky prstov k heslu pri zapnutí a heslu jednotky NVMe:

1. Vypnite počítač a potom ho zapnite.
2. Po zobrazení výzvy nasnímajte svoj prst pomocou snímača odtlačkov prstov.
3. Podľa potreby zadajte heslo pri zapnutí, heslo pevného disku alebo obe tieto heslá. Priradenie sa vytvorilo.

Po opätovnom zapnutí počítača môžete na prihlásenie do počítača použiť svoje odtlačky prstov bez zadávania hesla systému Windows, hesla pri zapnutí alebo hesla pevného disku. Ak chcete zmeniť nastavenia, stlačením klávesu F1 prejdite do ponuky systému UEFI BIOS a potom vyberte položky **Security** → **Fingerprint**.

**Upozornenie:** Ak na prihlásenie do počítača vždy používate svoj odtlačok prsta, svoje heslá môžete zabudnúť. Heslá si teda zapíšte a uložte ich na bezpečnom mieste.

---

## Správa systému BIOS na základe certifikátu

Autentifikácia systému BIOS na základe certifikátu (nazývaná aj režim správy bez hesla) poskytuje bezpečnejšiu správu systému UEFI BIOS pomocou riešenia bez hesla. Služí na nahradenie hesla správcu/hesla správy systému na autentifikáciu, ak ste ho nastavili.

**Poznámka:** Heslo správcu alebo heslo správy systému sa pri zapnutom režime certifikátu automaticky vypne. Heslo zapnutia / heslo pevného disku / heslo NVMe sa však stále môže normálne používať v režime certifikátu, ak ste ho nastavili.

Informácie o registrácii certifikátu nájdete v *Príručke o registrácii certifikátu* na adrese: [https://support.lenovo.com/docs/certificate\\_enrollment\\_guide](https://support.lenovo.com/docs/certificate_enrollment_guide)

### Vstúpenie do ponuky systému BIOS s certifikátom

Po zaregistrovaní certifikátu môžete s týmto certifikátom vstúpiť do ponuky systému BIOS.

1. Reštartujte počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, stlačením klávesu F1 alebo kombinácie klávesov Fn+F1 vstúpte do ponuky systému BIOS.
2. Zobrazia sa údaje požiadavky. Kliknutím na **Save to File** uložte údaje o požiadavke na kľúč USB a pošlite údaje o požiadavke správcovi IT e-mailom alebo telefonicky.
3. Zadajte kód odomknutia, ktorý vám poskytol správca IT, a kliknite na tlačidlo **OK**.

#### **Poznámky:**

- Kód odomknutia je jednorazové heslo a platí len počas výzvy na prihlásenie (v jednom cykle zapnutia) maximálne dve hodiny.
- Ak kliknete na položku **Skip**, môžete vstúpiť do ponuky nastavenia systému BIOS bez oprávnenia na správu systému BIOS. Povolené je však obnovenie certifikátu.

#### **Obnovenie certifikátu**

Zaregistrovaný certifikát nemožno zakázať. Môžete ho obnoviť alebo odstrániť:

1. Reštartujte počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, stlačte kláves F1 alebo kombináciu klávesov Fn + F1.
2. Vstúpte do ponuky systému BIOS s certifikátom alebo preskočte proces autentifikácie.
3. Vyberte **Security** → **Reset Certificate**.
4. Podľa pokynov na obrazovke zadajte kód obnovenia, ktorý vám poskytol správca IT.

---

## Kapitola 5. Konfigurácia rozšírených nastavení

---

### UEFI BIOS

UEFI BIOS je prvý program, ktorý sa v počítači spustí. Bezprostredne po zapnutí počítača vykoná systém UEFI BIOS autodiagnostiku, aby overil, či sú funkčné rôzne zariadenia počítača.

### Vstúpenie do ponuky systému UEFI BIOS

Reštartujte počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, stlačením klávesu F1 prejdite do ponuky systému UEFI BIOS.

### Navigácia rozhraním systému UEFI BIOS

Rozhraním systému UEFI BIOS môžete prechádzať stláčaním nasledujúcich klávesov:

- F1: všeobecný pomocník
- F9: základné nastavenia
- F10: uložiť a skončiť
- F5/F6: zmena poradia priority spustenia
- ↑ ↓ alebo PgUp/PgDn: výber/posúvanie strany
- ← →: presunutie označenia na klávesnici
- Esc: návrat späť/zatvorenie dialógového okna
- Enter: výber/otvorenie podponuky

### Nastavenie systémového dátumu a času

1. Reštartujte počítač. Po zobrazení obrazovky s logom stlačte kláves F1.
2. Vyberte položku **Date/Time** a nastavte systémový dátum a čas podľa potreby.
3. Stlačením klávesu F10 uložte zmeny a ukončíte program.

### Zmena postupnosti spúšťacích zariadení

1. Reštartujte počítač. Po zobrazení obrazovky s logom stlačte kláves F1.
2. Vyberte položky **Startup** → **Boot**. Stlačte kláves Enter. Zobrazí sa zoznam s predvoleným poradím zariadení.

**Poznámka:** Ak počítač nemožno spustiť zo žiadneho zariadenia alebo sa nenašiel operačný systém, zobrazí sa správa „No bootable device“ (Žiadne zariadenie, z ktorého je možné vykonať spustenie).

3. Nastavte požadovanú postupnosť spúšťacích zariadení.
4. Stlačením klávesu F10 uložte zmeny a ukončíte program.

Dočasná zmena postupnosti spúšťacích zariadení:

1. Reštartujte počítač. Po zobrazení obrazovky s logom stlačte kláves F12.
2. Vyberte zariadenie, z ktorého chcete počítač spustiť, a stlačte kláves Enter.

## Zobrazenie denníka udalostí systému UEFI BIOS

1. Reštartujte počítač. Po zobrazení obrazovky s logom stlačte kláves F1.
2. Vyberte položky **Main → BIOS Event log**. Stlačte kláves Enter. Zobrazí sa rozhranie denníka udalostí systému BIOS.
3. V rozhraní sa pohybuje stláčaním nasledujúcich klávesov a výberom jednotlivých položiek zobrazte podrobnosti.
  - ↑↓: presunutie označenia na klávesnici
  - PgUp/PgDn: posúvanie strany
  - Enter: výber
  - F3: ukončenie

V závislosti od aktivít systému UEFI BIOS môžu byť na obrazovke uvedené nasledujúce denníky udalostí systému BIOS. Každý denník obsahuje dátum, čas a opis udalosti.

- Udalosť **Power On**: tento denník zobrazuje, že sa spustila rutina Power On Self Test (POST) s procesom zapnutia. Obsahuje dôvod zapnutia, režim spustenia a príčinu vypnutia.
- Udalosť **Subcomponent Code Measurement**: tento denník zobrazuje, že meranie kódu subkomponentov fungovalo. Obsahuje výsledky overenia jednotlivých komponentov.
- Udalosť **System Preboot Authentication**: tento denník zobrazuje, aké poverenia boli poskytnuté na získanie autentifikácie pred spustením. Obsahuje nainštalované heslo, typ hesla, vstupné zariadenie a výsledok autentifikácie.
- Udalosť **BIOS Password Change**: tento denník zobrazuje zmeny hesiel systému UEFI BIOS. Obsahuje typ hesla, typ udalosti a výsledok.
- Udalosť **Subcomponent Self-healing**: tento denník zobrazuje informácie o subkomponente, v ktorom sa vyskytla udalosť obnovy. Obsahuje príčinu udalosti, verziu obnoveného firmvéru a výsledok.
- Udalosť **BIOS Setup Configuration Change**: tento denník zobrazuje zmeny konfigurácie nastavenia systému UEFI BIOS. Obsahuje názov a hodnotu položky.
- Udalosť **Device Change**: tento denník zobrazuje zmeny zariadení. Obsahuje príčinu a typ udalosti.
- Udalosť **System Boot**: tento denník zobrazuje, ktoré spúšťacie zariadenie sa použilo na spustenie systému. Obsahuje možnosť spustenia, opis a zoznam ciest k súborom.
- Udalosť **System Tamper**: tento denník zobrazuje výskyt udalostí manipulácie so systémom. Obsahuje príčinu a typ udalosti.
- Udalosť **Runtime Intrusion Detection of SPI Flash**: tento denník zobrazuje, že systém zistil neoprávnený alebo podozrivý prístup k pamäti SPI Flash. Obsahuje príčinu a región udalosti.
- Udalosť **On-Demand Measurement**: tento denník zobrazuje, že meranie na požiadanie fungovalo. Obsahuje výsledky overenia jednotlivých komponentov.
- Udalosť **POST Error**: tento denník zobrazuje výskyt chýb počas rutiny POST. Obsahuje kód chyby.
- Udalosť **Flash Update**: tento denník zobrazuje výskyt aktualizácie pamäte flash. Obsahuje príčinu udalosti, verziu aktualizovaného firmvéru a výsledok.
- Udalosť **Set On-Premise**: tento denník zobrazuje zmeny nastavenia lokálneho spustenia. Obsahuje hodnotu lokálneho nastavenia a metódu zmeny.
- Udalosť **Capsule Update**: tento denník zobrazuje výskyt aktualizácie firmvéru kapsuly UEFI. Obsahuje príčinu udalosti, verziu aktualizovaného firmvéru a výsledok.

- Udalosť **Log Cleared**: tento denník zobrazuje, že sa vykonalo vymazanie denníka udalostí systému BIOS. Obsahuje príčinu a výsledok udalosti.
- Udalosť **Shutdown / Reboot**: tento denník zobrazuje, že sa systém UEFI BIOS úspešne vypol alebo reštartoval. Obsahuje príčinu a typ udalosti.

## Zistenie opakovaného tréningu pamäte

Opakovaný tréning pamäte je proces inicializácie pamäťového modulu a spustenia diagnostických testov pamäťového modulu v počítači. K opakovanému tréningu pamäte môže dôjsť počas procesu POST, ak sa zistí niektorá z nasledujúcich situácií:

- Výmena pamäťového modulu
- Zmena nastavenia celkového šifrovania pamäte v systéme UEFI BIOS
- Aktualizácia systému UEFI BIOS (zmena referenčného kódu pamäte [MRC])

Keď dôjde k opakovanému tréningu pamäte, obrazovka nedokáže zobrazíť informácie o priebehu a môže byť prázdna. Indikátory LED na klávesoch ESC, F1 a F4 môžu postupne blikať, čo signalizuje priebeh. Proces neprerušujte stláčaním tlačidla napájania. Počkejte niekoľko minút, kým sa nezobrazí obrazovka s logom.

## Prepnutie bezpečnostného čipu

Váš počítač môže byť vybavený 2 typmi bezpečnostných čipov (Discrete TPM 2.0 a Pluton TPM 2.0). Bezpečnostný čip Pluton TPM 2.0 je použiteľný len v systéme Windows 11. Pred prechodom na iné operačné systémy by ste mali tiež zmeniť bezpečnostný čip z Pluton TPM 2.0 na Discrete TPM 2.0.

**Poznámka:** keď prepnete bezpečnostný čip, obsah v bezpečnostnom čipe sa vymaže, napríklad šifrovací kľúč BitLocker.

1. Ak používate funkciu šifrovania diskov Windows BitLocker®, uistite sa, že ste túto funkciu vypli.
2. Vyber bezpečnostného čipu pre vaše účely.
  - a. Reštartujte počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, stlačením klávesu F1 prejdite do ponuky systému UEFI BIOS.
  - b. Vyberte položky **Security** → **Security Chip** a stlačte kláves Enter. Otvorí sa podponuka **Security Chip**.
  - c. V ponuke vyberte bezpečnostný čip. Uistite sa, že bezpečnostný čip Discrete TPM 2.0 je nastavený na možnosť **Active**.
  - d. Stlačením klávesu F10 uložte nastavenia a ukončíte program.

## Obnovenie predvolených výrobných nastavení systému

Táto funkcia umožňuje inicializovať systém UEFI BIOS do predvoleného výrobného stavu vrátane všetkých nastavení systému UEFI BIOS a interných údajov. Pomôže vám vymazať používateľské údaje pre prípad, že chcete počítač zlikvidovať alebo poskytnúť na opätovné používanie.

**Poznámka:** Ak v systéme UEFI BIOS natrvalo zakážete funkcie **Intel AMT control** a **Absolute Persistence(R) Module**, nemôžete ho obnoviť, a to ani po obnovení predvolených výrobných nastavení systému.

### Ako obnoviť predvolené výrobné nastavenia systému

1. Reštartujte počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, stlačením klávesu F1 prejdite do ponuky systému UEFI BIOS.
2. Vyberte položky **Security** → **Reset System to Factory Defaults** a stlačte kláves Enter.

3. Môže sa zobrazíť niekoľko varovných okien. Pred obnovením predvolených výrobných nastavení systému možno budete musieť vykonať nasledujúce kroky.
  - a. Obnovte autentifikáciu systému BIOS na základe certifikátu. Pozrite si časť „Správa systému BIOS na základe certifikátu“ na stránke 41.
  - b. Deaktivujte modul Absolute Persistence Module.
  - c. Ak ste nastavili heslo NVMe, odstráňte ho.
4. Pri modeli počítača s nastaveniami poľa RAID sa zobrazí okno s upozornením na poškodenie údajov.
5. Ak vyberiete možnosť **Yes**, zobrazí sa okno na potvrdenie aktuálnej operácie.
6. Ak vyberiete možnosť **Yes**, zobrazí sa okno. Zadať heslo správcu, heslo správy systému alebo heslo pri zapnutí.
7. Počítač sa potom okamžite reštartuje. Dokončenie inicializácie trvá niekoľko minút.

**Poznámka:** Tento proces inicializácie môže vyžadovať, aby bola obrazovka prázdna. Ide o normálny stav, takže proces neperušujte.

## Aktualizácia systému UEFI BIOS

Keď nainštalujete nový program, ovládač zariadenia alebo hardvérový komponent, môže sa vyžadovať aktualizácia systému UEFI BIOS.

Jedným z nasledujúcich spôsobov prevezmite a nainštalujte najnovší aktualizčný balík systému UEFI BIOS:

- Ak chcete skontrolovať dostupné balíky aktualizácií, spustíte aplikáciu Vantage. Ak je k dispozícii najnovšia aktualizácia systému UEFI BIOS, podľa pokynov prevezmite a nainštalujte balík.
- Prejdite na adresu <https://pcsupport.lenovo.com> a vyberte položku pre váš počítač. Potom podľa pokynov prevezmite a nainštalujte najnovší aktualizčný balík systému UEFI BIOS.

**Poznámka:** Počas aktualizácie systému UEFI BIOS môže zmena kódu MRC (Memory Reference Code) spôsobiť opätovné nastavenie pamäte. Opakovaný tréning pamäte je proces inicializácie pamäťového modulu a spustenia diagnostických testov pamäťového modulu v počítači. Keď dôjde k opakovanému tréningu pamäte, obrazovka nedokáže zobrazíť informácie o priebehu a môže byť prázdna. Indikátory LED na klávesoch ESC, F1 a F4 môžu postupne blikať, čo signalizuje priebeh. Proces neperušujte stláčaním tlačidla napájania. Počkajte niekoľko minút, kým sa nezobrazí obrazovka s logom.

Ak chcete získať viac informácií o systéme UEFI BIOS, navštívte vedomostnú databázu pre daný počítač na adrese <https://pcsupport.lenovo.com>.

---

## Autentifikácia FIDO (Fast ID) Online

Počítač podporuje autentifikáciu FIDO (Fast ID) Online, ktorá funguje ako alternatíva autentifikácie na základe hesla s cieľom pomôcť vám dosiahnuť autentifikáciu bez hesla. Táto nová funkcia systému BIOS je k dispozícii, len ak je v systéme UEFI BIOS nastavené heslo pri zapnutí a v programe ThinkShield™ Passwordless Power-On Device Manager je zaregistrované zariadenie FIDO2 USB. Pomocou tejto funkcie môžete zadať heslo pri zapnutí alebo môžete na zapnutie počítača použiť registrované zariadenie USB FIDO2.

### Registrácia zariadenia FIDO2 USB v programe ThinkShield Passwordless Power-On Device Manager

1. Zapnite počítač.
2. Počas zapnutia stlačte kláves F12.

3. Ak ste nastavili heslo pri zapnutí, pri každom zapnutí počítača sa na obrazovke zobrazí okno. Zadať správne heslo, aby ste mohli používať počítač.
4. Vyberte položky **App Menu** → **ThinkShield Passwordless Power-On Device Manager** a stlačte kláves Enter.
5. Vložte zariadenie FIDO2 na registráciu zariadenia FIDO2 nasledujúcim spôsobom:
  - a. V oblasti **Discovered Devices** vyberte dostupné zariadenie FIDO2, ktoré chcete zaregistrovať.
  - b. Zobrazí sa prvé okno na potvrdenie vybratého zariadenia. Kliknite na položku **Yes**.
  - c. Ak ste nastavili heslo pri zapnutí, zobrazí sa okno. Zadať správne heslo.
  - d. Zobrazí sa okno **User operation request**. Musíte stlačiť tlačidlo na pripojenom zariadení FIDO2 a potom zatvoriť okno podľa pokynov na obrazovke.
  - e. Stlačením klávesu ESC ukončíte aplikáciu a reštartujete počítač.

#### **Poznámky:**

- Ak chcete zrušiť registráciu zariadení, v oblasti **My Device** kliknite na dostupné zariadenie FIDO2, ktorého registráciu chcete zrušiť. Potom kvôli overeniu zadať správne heslo pri zapnutí.
- Ak na registráciu použijete viac ako jedno zariadenie FIDO2 so spoločným identifikátorom, môže byť k dispozícii len jedno zariadenie.

#### **Prihlásenie do systému pomocou funkcie Passwordless Power-On Authentication**

1. Reštartujte počítač.
2. Zobrazí sa okno **ThinkShield Passwordless Power-On Authentication**.
3. Vložte zaregistrované zariadenie FIDO2 kvôli zisteniu.
4. Potom podľa pokynov na obrazovke stlačte tlačidlo na zariadení FIDO2 kvôli overeniu.
5. Po overení zariadenia bude proces zapnutia pokračovať.

**Poznámka:** Zariadenie FIDO2 by ste mali vložiť alebo heslo pri zapnutí by ste mali zadať do 60 sekúnd. V opačnom prípade sa počítač automaticky vypne.

---

## **Inštalácia operačného systému Windows a ovládačov**

Táto časť obsahuje pokyny na inštaláciu operačného systému Windows a ovládačov zariadení.

### **Inštalácia operačného systému Windows**

Microsoft neustále aktualizuje operačný systém Windows. Pred inštaláciou konkrétnej verzie systému Windows skontrolujte zoznam kompatibility verzie systému Windows. Podrobné informácie sú k dispozícii na adrese <https://support.lenovo.com/us/en/solutions/windows-support>.

#### **Upozornenie:**

- Aktualizáciu operačného systému sa odporúča vykonávať prostredníctvom oficiálnych zdrojov. Každá neoficiálna aktualizácia môže zapríčiniť ohrozenie bezpečnosti.
  - Pri inštalácii nového operačného systému sa z internej ukladacej jednotky odstránia všetky údaje vrátane údajov, ktoré boli uložené v skrytom priečinku.
1. Ak používate funkciu systému Windows BitLocker® Drive Encryption a počítač je vybavený modulom Trusted Platform Module, uistite sa, že ste túto funkciu vypli.
  2. Uistite sa, že bezpečnostný čip je nastavený na možnosť **Active**.
    - a. Reštartujte počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, stlačením klávesu F1 prejdite do ponuky systému UEFI BIOS.

- b. Vyberte položky **Security** → **Security Chip** a stlačte kláves Enter. Otvorí sa podponuka **Security Chip**.
  - c. Uistite sa, že bezpečnostný čip TPM 2.0 je nastavený na možnosť **Active**.
  - d. Stlačením klávesu F10 uložte nastavenia a ukončíte program.
3. K počítaču pripojte jednotku obsahujúcu inštalačný program operačného systému.
  4. Reštartujte počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, stlačením klávesu F1 prejdite do ponuky systému UEFI BIOS.
  5. Výberom položiek **Startup** → **Boot** zobrazte podponuku **Boot Priority Order**.
  6. Vyberte jednotku obsahujúcu inštalačný program operačného systému, napríklad jednotku **USB HDD**. Stlačte kláves Esc.

**Upozornenie:** Po zmene postupnosti spúšťacích zariadení sa pri kopírovaní, ukladaní alebo formátovaní uistite, že ste vybrali správne zariadenie. Ak vyberiete nesprávne zariadenie, údaje na danom zariadení sa môžu vymazať alebo prepísať.

7. Vyberte položku **Restart** a uistite sa, že je zapnutá možnosť **OS Optimized Defaults**. Potom stlačením klávesu F10 uložte nastavenia a ukončíte program.
8. Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte ovládače zariadení a potrebné programy.
9. Po inštalácii ovládačov zariadení použite službu Windows Update na získanie najnovších aktualizácií, napríklad opráv zabezpečenia.

### Inštalácia ovládačov zariadení

Najnovšie ovládače by ste mali pre komponent prevziať vtedy, ak spozorujete slabý výkon tohto komponentu alebo ak ste komponent pridali. Tým sa môže vylúčiť ovládač ako možná príčina problému. Jedným z nasledujúcich spôsobov prevezmite a nainštalujte najnovší ovládač zariadenia:

- Ak chcete skontrolovať dostupné balíky aktualizácií, spustíte aplikáciu Vantage. Vyberte balíky aktualizácií, ktoré požadujete, a potom stiahnite a nainštalujte balíky podľa pokynov na obrazovke.
- Prejdite na adresu <https://pcsupport.lenovo.com> a vyberte položku pre váš počítač. Podľa pokynov na obrazovke prevezmite a nainštalujte potrebné ovládače a softvér.



---

## Kapitola 6. Výmena dielcov CRU

Dielce vymeniteľné zákazníkom (CRU) sú dielce, ktoré môže zákazník sám rozširovať alebo vymieňať. Počítače obsahujú nasledujúce typy dielcov CRU:

- **Dielce CRU inštalovateľné zákazníkom:** Ide o dielce, ktoré si zákazník môže jednoducho inštalovať alebo vymeniť sám alebo tým za poplatok môže poveriť vyškoleného servisného technika.
- **Dielce CRU s voliteľným servisom:** Ide o dielce, na ktorých inštaláciu či výmenu zákazník potrebuje väčšie zručnosti. Vyškolení servisní technici môžu zabezpečiť službu inštalácie či výmeny súčastí v rámci záruky, ktorá sa vzťahuje na zariadenie zákazníka.

Ak sa rozhodnete pre inštaláciu dielcov CRU, spoločnosť Lenovo vám dodá príslušné dielce CRU. Informácie o dielcoch CRU a ich výmene sa dodávajú spolu s produktom a spoločnosť Lenovo ich na požiadanie dá kedykoľvek k dispozícii. Spoločnosť Lenovo od vás môže žiadať vrátenie chybného dielca nahradeného dielcom CRU. Ak sa vyžaduje vrátenie dielca: 1) k náhradnému dielcu CRU budú priložené pokyny na vrátenie, predplatená sprievodka a prepravný obal a 2) náhradný dielec CRU môže byť účtovaný, ak spoločnosti Lenovo nebude doručený chybný dielec do tridsiatich (30) dní od prijatia náhradného dielca CRU. Podrobné informácie nájdete v dokumentácii o obmedzenej záruke spoločnosti Lenovo na adrese [https://www.lenovo.com/warranty/llw\\_02](https://www.lenovo.com/warranty/llw_02).

---

### Zoznam dielcov CRU

Toto je zoznam dielcov CRU počítača.

#### Dielce CRU inštalovateľné zákazníkom

- Napájací adaptér\*
- Zostava hlavného krytu
- Jednotka SSD M.2
- Držiak jednotky SSD M.2
- Zásuvka na kartu nano-SIM\*
- Napájací kábel\*

#### Dielce CRU s voliteľným servisom

- Karta bezdrôtovej siete WAN\*

\* pri vybratých modeloch

**Poznámka:** Výmenu akýchkoľvek dielov neuvedených vyššie, vrátane zabudovanej nabíjateľnej batérie, musí vykonať opravárenské stredisko autorizované spoločnosťou Lenovo alebo technik autorizovaný spoločnosťou Lenovo. Ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese <https://support.lenovo.com/partnerlocator>.

---

### Vypnutie rýchleho spustenia a vstavanej batérie

Pred výmenou akéhokoľvek dielca CRU najprv vypnite Rýchle spustenie a potom vypnite vstavanú batériu.

Vypnutie funkcie rýchleho spustenia:

1. Prejdite na položku **Ovládací panel** v zobrazení v režime Veľké ikony alebo Malé ikony.

2. Kliknite na položku **Možnosti napájania** a na ľavej table potom kliknite na položku **Vybrať akcie pre tlačidlá napájania**.
3. V hornej časti kliknite na položku **Zmeniť momentálne nedostupné nastavenia**.
4. Ak sa zobrazí výzva kontroly používateľských kont, kliknite na položku **Áno**.
5. Zrušte začiarknutie políčka **Zapnúť rýchle spustenie** a kliknite na položku **Uložiť zmeny**.

Vypnutie vstavanej batérie:

1. Reštartujte počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, okamžitým stlačením klávesu F1 prejdite do ponuky systému UEFI BIOS.
2. Vyberte položky **Config** → **Power**. Zobrazí sa podponuka **Power**.
3. Vyberte položku **Disable Built-in Battery** a stlačte kláves Enter.
4. V okne Setup Confirmation vyberte možnosť **Yes**. Vstavaná batéria sa vypne a počítač sa automaticky vypne. Počkejte tri až päť minút, kým počítač vychladne.

---

## Výmena dielcov CRU

Postupujte podľa postupu výmeny dielcov CRU.

## Zostava hlavného krytu

### Nevyhnutá podmienka


Skôr než začnete, prečítajte si časť [Všeobecné poznámky o bezpečnosti a súlade s predpismi](#) a vytlačte si nasledujúce pokyny.

**Poznámka:** V nasledujúcich situáciách nedemontujte zostavu hlavného krytu. V opačnom prípade hrozí riziko skratu.


Ak chcete získať prístup, postupujte takto:


1. Vypnite vstavanú batériu. Pozrite si časť „Vypnutie rýchleho spustenia a vstavanej batérie“ na stránke 49.
2. Vypnite počítač a potom ho odpojte od napájacieho adaptéra a všetkých pripojených káblov.
3. Zatvorte obrazovku počítača a otočte počítač.

## Postup odstránenia

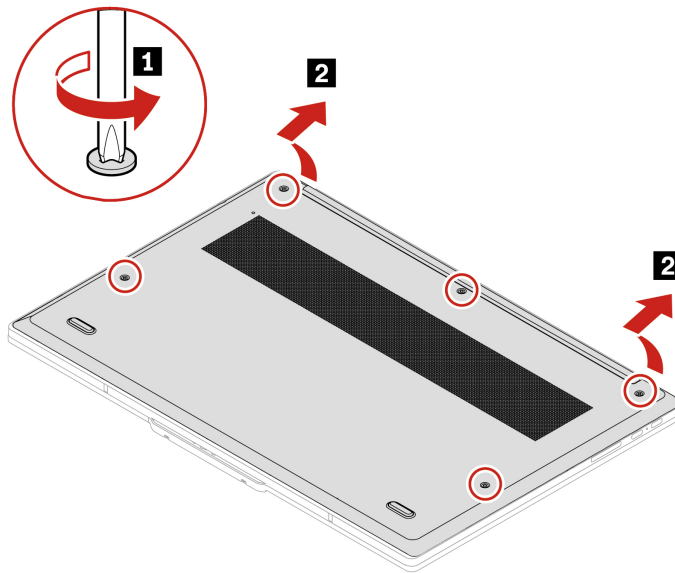

## Postup inštalácie

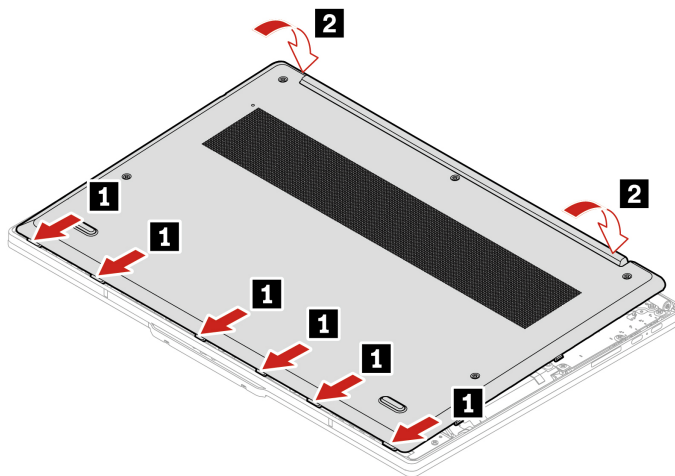

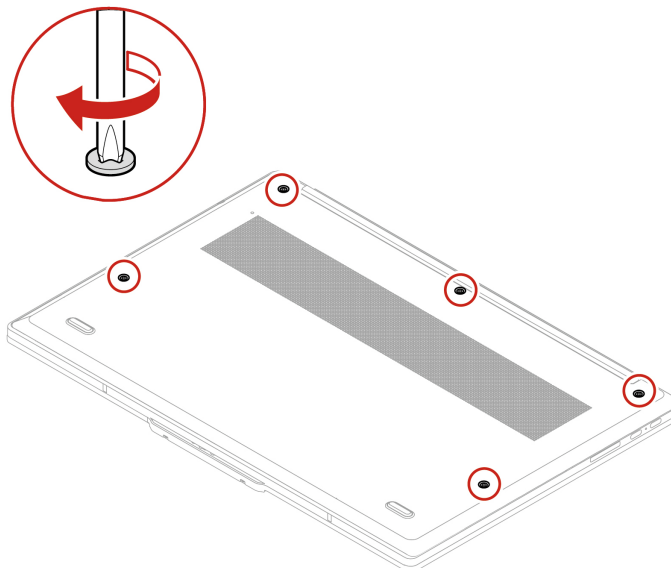

### Riešenie problémov

Ak sa počítač nespustí po opätovnom namontovaní zostavy hlavného krytu, odpojte napájací adaptér a potom ho znova pripojte k počítaču.

## Jednotka SSD M.2

### Nevyhnutá podmienka

Skôr než začnete, prečítajte si časť [Všeobecné poznámky o bezpečnosti a súlade s predpismi](#) a vytlačte si nasledujúce pokyny.

**Upozornenie:** Ak vymeníte jednotku SSD M.2, možno budete musieť nainštalovať nový operačný systém. Podrobné informácie o inštalácii nového operačného systému nájdete v časti „Inštalácia operačného systému Windows a ovládačov“ na stránke 47.

Jednotka SSD M.2 je citlivé zariadenie. Nesprávna manipulácia môže spôsobiť poškodenie a trvalú stratu údajov.

Pri manipulácii s jednotkou SSD M.2 sa riadte nasledujúcimi pokynmi:

- Jednotku SSD M.2 vymeňte len z dôvodu jej inovácie alebo opravy. Jednotka SSD M.2 nie je určená na časté zmeny ani výmeny.
- Pred výmenou jednotky SSD M.2 si vytvorte záložné kópie všetkých údajov, ktoré si chcete ponechať.
- Netlačte na jednotku SSD M.2.
- Nedotýkajte sa okraja s kontaktmi ani dosky plošných spojov J jednotky SSD M.2. V opačnom prípade sa môže jednotka SSD M.2 poškodiť.
- Jednotku SSD M.2 nevystavujte fyzickým otrasom ani vibráciám. Jednotku SSD M.2 položte na mäkký materiál, napríklad na handričku, aby absorbovala fyzické otrasy.

Ak chcete získať prístup, postupujte takto:


1. Vypnite vstavanú batériu. Pozrite si časť „Vypnutie rýchleho spustenia a vstavanej batérie“ na stránke 49.

2. Vypnite počítač a potom ho odpojte od napájacieho adaptéra a všetkých pripojených káblov.
3. Zatvorte obrazovku počítača a otočte počítač.
4. Odstráňte zostavu hlavného krytu. Pozrite si časť „Zostava hlavného krytu“ na stránke 50.


### Postup odstránenia (pre ThinkPad Z13 Gen 1)

#### Poznámky:

- Držiak jednotky SSD M.2 môže byť zakrytý mylarovou fóliou. Ak chcete získať prístup k jednotke SSD M.2, najprv odstráňte mylarovú fóliu. Mylarovú fóliu nepoškodte a po inštalácii ju pripevnite na jej miesto.
- Na hornej strane a pod dolnou stranou jednotky SSD M.2 môžu byť tepelné podložky. Uistite sa, že tepelná podložka pod jednotkou M.2 zostane po výmene jednotky na svojom mieste.

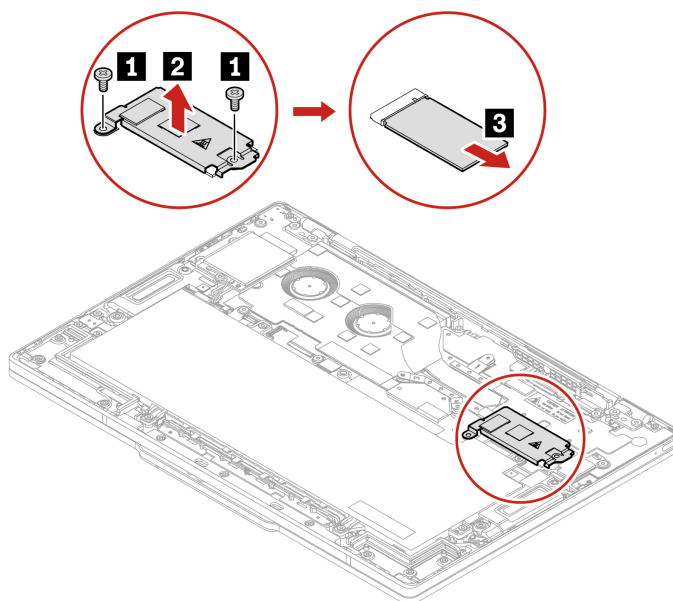

## Postup odstránenia (pre ThinkPad Z16 Gen 1)

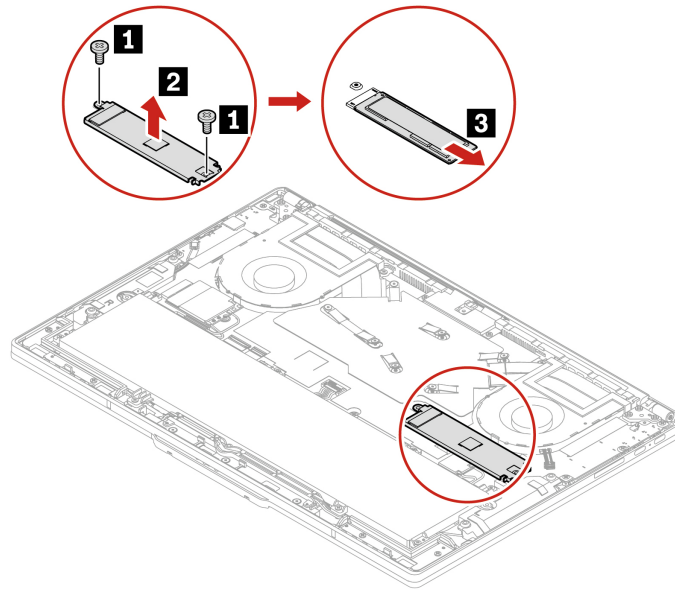

## Karta bezdrôtovej siete WAN (pri vybratých modeloch)

Nasledujúce informácie sú určené len pre počítač s používateľom inštalovateľnými modulmi. V počítači použite len bezdrôtový modul schválený spoločnosťou Lenovo práve pre tento model počítača. V opačnom prípade pri zapnutí počítač vygeneruje chybové hlásenie vo forme sekvencie pípnutí.

### Nevyhnutá podmienka

Skôr než začnete, prečítajte si časť [Všeobecné poznámky o bezpečnosti a súlade s predpismi](#) a vytlačte si nasledujúce pokyny.

**Upozornenie:** Nedotýkajte sa okraja karty bezdrôtovej siete WAN s kontaktmi. V opačnom prípade sa môže karta bezdrôtovej siete WAN poškodiť.


Ak chcete získať prístup, postupujte takto:

1. Vypnite vstavanú batériu. Pozrite si časť „Vypnutie rýchleho spustenia a vstavanej batérie“ na stránke 49.
2. Vypnite počítač a potom ho odpojte od napájacieho adaptéra a všetkých pripojených káblov.
3. Zatvorte obrazovku počítača a otočte počítač.
4. Odstráňte zostavu hlavného krytu. Pozrite si časť „Zostava hlavného krytu“ na stránke 50.

## Postup odstránenia (pre ThinkPad Z13 Gen 1)

### Poznámky:


- Karta bezdrôtovej siete WAN môže byť zakrytá mylarovou fóliou. Ak chcete získať prístup ku karte bezdrôtovej siete WAN, najprv odstráňte túto fóliu.
- Počas inštalácie pripojte káble rôznych farieb k príslušným konektorom na karte podľa obrázkov nižšie: oranžový kábel ku konektoru s označením ORANGE, modrý kábel ku konektoru s označením BLUE.

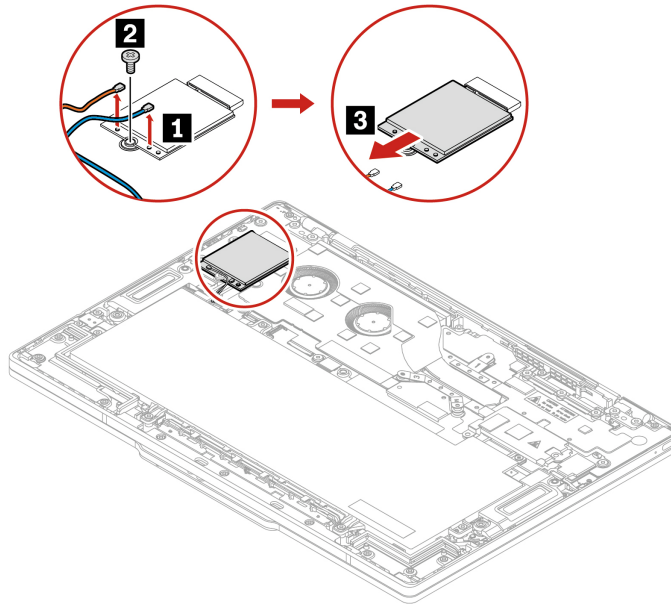

### Postup odstránenia (pre ThinkPad Z16 Gen 1)

#### Poznámky:

- Karta bezdrôtovej siete WAN môže byť zakrytá mylarovou fóliou. Ak chcete získať prístup ku karte bezdrôtovej siete WAN, najprv odstráňte túto fóliu.
- Počas inštalácie pripojte káble rôznych farieb k príslušným konektorom na karte podľa obrázkov nižšie: oranžový kábel ku konektoru s označením ORANGE, modrý kábel ku konektoru s označením BLUE.

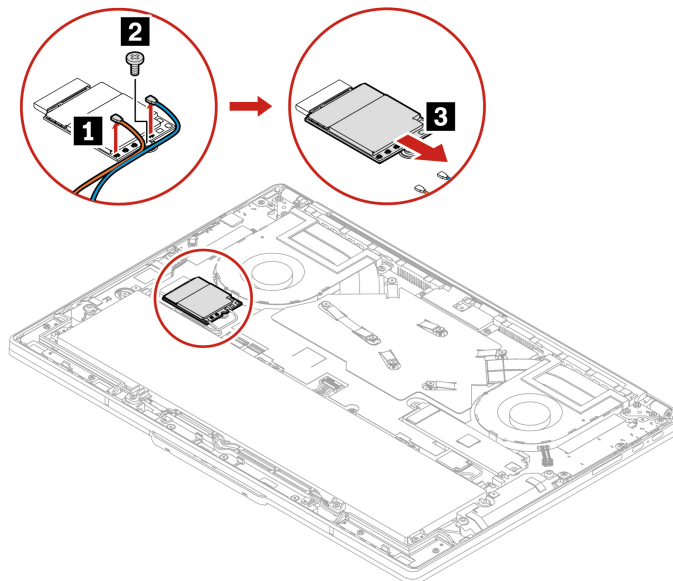






---

## Kapitola 7. Pomoc a podpora

---

### Často kladené otázky

---

Ako získam prístupu k ovládacímu panelu?	Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz <b>Ovládací panel</b> a potom stlačte kláves Enter.
Ako vypnúť počítač?	Otvorte ponuku <b>Štart</b> , kliknite na položku  <b>Napájanie</b> . Potom kliknite na položku <b>Vypnúť</b> .
Ako môžem rozsegmentovať ukladaciu jednotku?	<a href="https://support.lenovo.com/solutions/ht503851">https://support.lenovo.com/solutions/ht503851</a>
Čo mám robiť, ak počítač prestane reagovať?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Podržte stlačené tlačidlo napájania, kým sa počítač nevypne. Potom reštartujte počítač.</li><li>2. Ak krok č. 1 nezaberá:<ul style="list-style-type: none"><li>• V prípade modelov s otvorom núdzového vynulovania: vložte vyrovnanú kancelársku sponku do príslušného otvoru a dočasne prerušte napájanie. Potom reštartujte počítač s pripojeným napájacím adaptérom.</li><li>• Pre modely bez otvoru núdzového vynulovania:<ul style="list-style-type: none"><li>- V prípade modelov s vyberateľnou batériou, vyberte batériu a odpojte všetky zdroje napájania. Potom počítač znova pripojte k adaptéru a reštartujte počítač.</li><li>- V prípade modelov so zabudovanou batériou, odpojte všetky zdroje napájania. Asi sedem sekúnd podržte stlačené tlačidlo napájania. Potom počítač znova pripojte k adaptéru a reštartujte počítač.</li></ul></li></ul></li></ol>
Čo robiť, ak sa mi na počítač vyliala kvapalina?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Opatrne odpojte napájací adaptér a počítač okamžite vypnite. Čím skôr zastavíte prúd prechádzajúci cez počítač, tým väčšia je pravdepodobnosť, že zmenšíte poškodenie spôsobené skratmi. <b>Upozornenie:</b> Hoci môžete pri okamžitom vypnutí počítača prísť o niektoré údaje alebo prácu, ak necháte počítač zapnutý, môže byť nepoužiteľný.</li><li>2. Nepokúšajte sa odstrániť kvapalinu otáčaním počítača. Ak je počítač vybavený otvormi na spodnej strane na odtok kvapaliny z klávesnice, kvapalina odtečie týmito otvormi.</li><li>3. Skôr než počítač zapnete, počkajte, kým si nebudete istí, že všetky tekutiny vyschli.</li></ol>
Ako vstúpim do ponuky systému UEFI BIOS?	Reštartujte počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, stlačením klávesu F1 prejdite do ponuky systému UEFI BIOS.
Kde môžem získať najnovšie ovládače zariadení a systém UEFI BIOS?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Z aplikácie Vantage. Pozrite si časti „Inštalácia operačného systému Windows a ovládačov“ na stránke 47 a „Aktualizácia systému UEFI BIOS“ na stránke 46.</li><li>• Môžete ho prevziať z webovej lokality podpory spoločnosti Lenovo na adrese <a href="https://pcsupport.lenovo.com">https://pcsupport.lenovo.com</a>.</li></ul>

---

## Chybové hlásenia

Ak sa zobrazí hlásenie, ktoré nie je uvedené v nasledujúcej tabuľke, poznačte si chybové hlásenie, vypnite počítač a požiadajte spoločnosť Lenovo o pomoc. Pozrite si časť „Centrum podpory zákazníkov spoločnosti Lenovo“ na stránke 62.

Správa	Riešenie
0190: Kritická chyba vybitej batérie	Počítač sa vypol, pretože batéria je takmer vybitá. Pripojte k počítaču napájací adaptér a nabite batérie.
0191: Zabezpečenie systému – neplatná vzdialená požiadavka na zmenu	Zlyhala zmena systémovej konfigurácie. Potvrďte operáciu a skúste to znovu.
0199: Zabezpečenie systému – bol prekročený maximálny počet zadání hesla zabezpečenia.	Táto správa sa zobrazí pri zadaní zlého hlavného hesla viac ako trikrát po sebe. Skontrolujte heslo správcu a skúste to znovu.
0271: Skontrolujte nastavenie dátumu a času.	V počítači nie je nastavený dátum alebo čas. Nastavte dátum a čas pomocou ponuky systému UEFI BIOS.
210x/211x: Chyba detekcie/čítania z disku HDDx/SSDx	Ukladacia jednotka nefunguje. Znova nainštalujte ukladaciu jednotku. Ak problém pretrváva, vymeňte ukladaciu jednotku.
Chyba: Stály systémový variabilný ukladací priestor UEFI je takmer plný.	<p><b>Poznámka:</b> Táto chyba signalizuje, že operačný systém alebo programy nemôžu vytvoriť, upraviť alebo odstrániť údaje v stálom systémovom variabilnom ukladacom priestore UEFI z dôvodu nedostatku ukladacieho priestoru po teste POST.</p> <p>Stály systémový variabilný ukladací priestor UEFI používajú systém UEFI BIOS a operačný systém alebo programy. Táto chyba sa vyskytuje, keď operačný systém alebo programy ukladajú veľké množstvá údajov vo variabilnom ukladacom priestore. Všetky údaje potrebné pre test POST, napríklad nastavenia systému UEFI BIOS, konfiguračné údaje čipovej súpravy alebo platformy, sú uložené v samostatnom variabilnom ukladacom priestore UEFI.</p> <p>Po zobrazení chybového hlásenia stlačením klávesu F1 prejdite do ponuky systému UEFI BIOS. Zobrazí sa dialógové okno so žiadosťou o potvrdenie vyčistenia ukladacieho priestoru. Ak vyberiete možnosť „Yes“, všetky údaje, ktoré vytvoril operačný systém alebo programy, sa odstránia okrem globálnych premenných definovaných špecifikáciou rozhrania Unified Extensible Firmware Interface. Ak vyberiete možnosť „No“, všetky údaje sa zachovávajú, ale operačný systém alebo programy nebudú môcť vytvoriť, upraviť ani odstrániť údaje v ukladacom priestore.</p> <p>Ak sa táto chyba vyskytne v servisnom stredisku, oprávnený servisný personál spoločnosti Lenovo vyčistí stály systémový variabilný ukladací priestor UEFI použitím predchádzajúceho riešenia.</p>
Chyba ventilátora. Stlačte kláves ESC na spustenie s obmedzeným výkonom.	Tepelný ventilátor nemusí fungovať správne. Po zobrazení chybového hlásenia stlačte kláves ESC do piatich sekúnd, aby sa počítač spustil s obmedzeným výkonom. V opačnom prípade sa počítač okamžite vypne. Ak problém stále pretrváva aj pri ďalšom spustení, počítač nechajte opraviť.

---

## Chyby s pípaním

Technológia Lenovo SmartBeep umožňuje pomocou smartfónu dekodovať chyby s pípaním, ak sa v počítači zobrazí čierna obrazovka spolu s pípaním. Dekódovanie chyby s pípaním pomocou technológie Lenovo SmartBeep:

1. Prejdite na adresu <https://support.lenovo.com/smartbeep> alebo naskenujte tento kód QR.



2. Prevezmite správnu diagnostickú aplikáciu a nainštalujte ju do smartfónu.
3. Spustite diagnostickú aplikáciu a priložte smartfón k počítaču.
4. Po stlačení klávesu Fn v počítači znova spustite pípanie. Diagnostická aplikácia dekoduje chybu s pípaním a v smartfóne zobrazí možné riešenia.

**Poznámka:** Zariadenie sa nepokúšajte opravovať svojpomocne, kým na to nedostanete pokyn z Centra podpory zákazníkov alebo produktovej dokumentácie. Na opravu produktu využívajte iba poskytovateľa servisu autorizovaného spoločnosťou Lenovo.

---

## Svojpomocné zdroje

Ak chcete získať ďalšie informácie o počítači a riešení problémov použite nasledujúce svojpomocné zdroje.

Zdroje informácií	Ako získať prístup?
Riešenie problémov a časté otázky	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="https://www.lenovo.com/tips">https://www.lenovo.com/tips</a></li><li>• <a href="https://forums.lenovo.com">https://forums.lenovo.com</a></li></ul>
Informácie o zjednodušení ovládania	<a href="https://www.lenovo.com/accessibility">https://www.lenovo.com/accessibility</a>
Vynulovanie alebo obnovenie nastavení systému Windows	<ul style="list-style-type: none"><li>• Použite možnosti obnovy od spoločnosti Lenovo.<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prejdite na stránku <a href="https://support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery">https://support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery</a>.</li><li>2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.</li></ol></li><li>• Použite možnosti obnovenia v systéme Windows.<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prejdite na adresu <a href="https://pcsupport.lenovo.com">https://pcsupport.lenovo.com</a>.</li><li>2. Zistite svoj počítač alebo vyberte model svojho počítača ručne.</li><li>3. Prejdite do ponuky riešenia problémov, aby ste diagnostikovali operačný systém a získali pokyny na obnovenie.</li></ol></li></ul>
Aplikáciu Vantage použite na: <ul style="list-style-type: none"><li>• Konfigurácia nastavenia zariadenia,</li><li>• Stiahnutie a inštalácia aktualizácie systému UEFI BIOS, ovládačov a firmvéru,</li><li>• Zabezpečenie počítača pred vonkajšími hrozbami.</li><li>• Diagnostiku problémov s hardvérom,</li><li>• Kontrolu stavu záruky počítača,</li><li>• Prístup k <i>Používateľskej príručke</i> a užitočným článkom.</li></ul>	Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz Vantage a potom stlačte kláves Enter.
<b>Poznámka:</b> Dostupné funkcie sa líšia v závislosti od modelu počítača.	
Produktová dokumentácia: <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Príručka o bezpečnosti a zárukách</i></li><li>• <i>Všeobecné poznámky o bezpečnosti a súlade s predpismi</i></li><li>• <i>Príručka o nastavení</i></li><li>• Táto <i>Používateľská príručka</i></li><li>• <i>Regulatory Notice</i></li></ul>	Prejdite na adresu <a href="https://pcsupport.lenovo.com">https://pcsupport.lenovo.com</a> . Potom podľa pokynov na obrazovke vyfiltrujte požadovanú dokumentáciu.

---

## Zdroje informácií

## Ako získať prístup?

---

Na webovej lokalite podpory spoločnosti Lenovo sa nachádzajú najnovšie informácie o technickej podpore týchto typov:

- Ovládače a softvér
- Diagnostické riešenia
- Záruka na produkty a záručný servis
- Podrobnosti o produktoch a dielcoch
- Databáza vedomostí a najčastejšie otázky

<https://pcsupport.lenovo.com>

---

Informácie pomocníka systému Windows

- Otvorte ponuku Štart a kliknite na položku **Získať pomoc** alebo **Tipy**.
  - Použite službu Windows Search alebo osobnú asistentku Cortana®.
  - Webová lokalita technickej podpory spoločnosti Microsoft: <https://support.microsoft.com>
- 

## Štítok systému Windows

V závislosti od nasledujúcich faktorov sa môže na kryte počítača nachádzať štítok originálneho softvéru Windows od spoločnosti Microsoft:

- Vaša geografická poloha
- Vydanie predinštalovaného systému Windows

Obrázky s rôznymi typmi štítkov originálneho softvéru spoločnosti Microsoft nájdete na stránke <https://www.microsoft.com/en-us/howtotell/Hardware.aspx>.

- V Čínskej ľudovej republike musia mať štítok originálneho softvéru spoločnosti Microsoft všetky počítačové modely s akýmkoľvek predinštalovaným vydaním operačného systému Windows.
- V ostatných krajinách a regiónoch musia mať štítok originálneho softvéru spoločnosti Microsoft len počítače s licenciou pre vydania operačného systému Windows Pro.

Absencia štítku originálneho softvéru spoločnosti Microsoft neznamená, že predinštalovaná verzia operačného systému Windows nie je pravá. Podrobnosti o tom, ako overiť pravosť predinštalovaného produktu Windows, nájdete na stránke s informáciami od spoločnosti Microsoft na adrese <https://www.microsoft.com/en-us/howtotell/default.aspx>.

Neexistujú žiadne externé vizuálne indikátory ID produktu ani verzie operačného systému Windows, na ktorú má počítač licenciou. Namiesto toho je údaj ID produktu zaznamenaný vo firmvéri počítača. Pri každej inštalácii produktu Windows inštalačný program skontroluje firmvér počítača, či obsahuje platný a zodpovedajúci údaj ID produktu na dokončenie aktivácie.

V niektorých prípadoch môže byť v zariadení predinštalovaná staršia verzia operačného systému Windows na základe práv na staršie vydania v rámci licencie na operačný systém Windows Pro.

---

## Kontaktovanie spoločnosti Lenovo


Ak nedokážete problém vyriešiť a potrebujete pomoc, požiadajte o pomoc centrum podpory zákazníkov spoločnosti Lenovo.

## Skôr než budete kontaktovať spoločnosť Lenovo

Pred kontaktovaním spoločnosti Lenovo si pripravte tieto údaje:

1. Zaznamenanie príznakov a podrobností problému:
  - V čom spočíva problém? Ide o trvalý problém alebo sa problém vyskytuje iba občas?
  - Zobrazuje sa nejaké chybové hlásenie alebo kód chyby?
  - Aký operačný systém používate? Ktorú verziu?
  - Ktoré softvérové aplikácie boli spustené, keď sa vyskytol daný problém?
  - Možno problém reprodukovat? Ak áno, ako?
2. Zaznamenanie informácií o systéme:
  - Názov produktu
  - Typ počítača a sériové číslo

Na nasledujúcom obrázku vidno umiestnenie štítku s informáciami o type počítača a sériovom čísle.

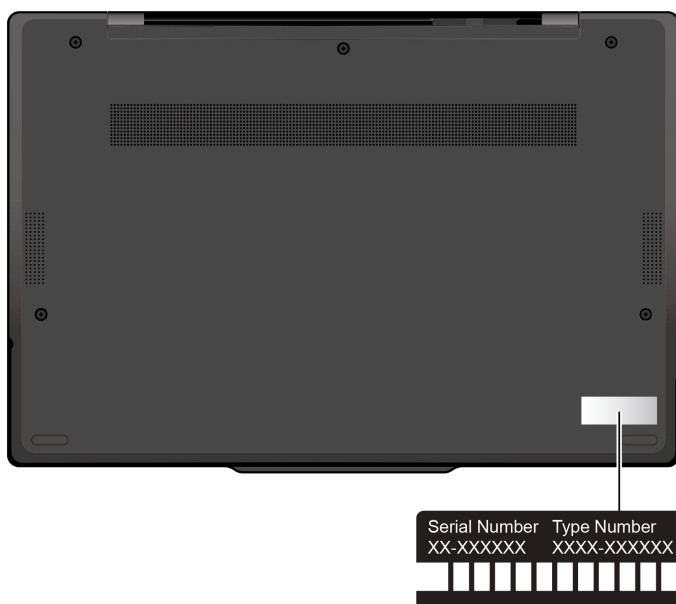

## Centrum podpory zákazníkov spoločnosti Lenovo

Počas záručnej lehoty môžete o pomoc požiadať centrum podpory zákazníkov spoločnosti Lenovo.

### Telefónne čísla

Zoznam najnovších telefónnych čísel technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na adrese <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

**Poznámka:** Telefónne čísla môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Ak číslo pre vašu krajinu alebo región nie je uvedené, spojte sa s distribútorom značky Lenovo alebo s obchodným zástupcom spoločnosti Lenovo.

### Služby dostupné počas záručnej lehoty

- Zistenie problému – Kvalifikovaný personál vám pomôže diagnostikovať problém a ponúkne vám možné spôsoby jeho odstránenia.

- Oprava hardvéru Lenovo – Ak je problém spôsobený hardvérom Lenovo v záručnej lehote, kvalifikovaný servisný personál vykoná opravu.
- Riadenie technických zmien – Občas je po kúpe produktu potrebné vykonať jeho zmeny. Spoločnosť Lenovo alebo váš predajca, ak je autorizovaný spoločnosťou Lenovo, vykoná vybrané technické modifikácie (EC), ktoré sa vzťahujú na váš dostupný hardvér.

### **Nezahrnuté služby**

- Výmena alebo používanie dielcov, ktoré neboli vyrobené spoločnosťou Lenovo alebo pre ňu, alebo dielcov, na ktoré sa nevzťahuje záruka
- Identifikácia zdrojov softvérových problémov
- Konfigurácia systému UEFI BIOS ako súčasť inštalácie alebo aktualizácie
- Zmien, úprav alebo aktualizácií ovládačov zariadení
- Inštalácia a údržba sieťových operačných systémov (NOS)
- Inštalácia a údržba programov

Podmienky obmedzenej záruky spoločnosti Lenovo, ktorá sa vzťahuje na váš hardvérový produkt Lenovo, nájdete v časti:

- [https://www.lenovo.com/warranty/llw\\_02](https://www.lenovo.com/warranty/llw_02)
- <https://pcsupport.lenovo.com/warrantylookup>

---

### **Nákup ďalších služieb**

Počas záručnej lehoty a aj po jej skončení si môžete zakúpiť ďalšie služby od spoločnosti Lenovo na adrese <https://pcsupport.lenovo.com/warrantyupgrade>.

Dostupnosť a názvy služieb sa môžu v rôznych krajinách alebo regiónoch líšiť.





## Príloha A. Informácie o súlade s normami

Ak chcete získať ďalšie informácie o súlade s normami, pozrite si vyhlásenie *Regulatory Notice* na adrese <https://pcsupport.lenovo.com> a *Všeobecné poznámky o bezpečnosti a súlade s predpismi* na adrese [https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic\\_notices](https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices).

### Informácie o certifikácii

Názov produktu	ID zhody	Typ počítača(-ov)
ThinkPad Z13 Gen 1 ThinkPad Z13 Gen 1 LTE <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>TP00140A</li><li>TP00140A0<sup>1</sup></li></ul>	21D2 a 21D3
ThinkPad Z16 Gen 1 ThinkPad Z16 Gen 1 LTE <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>TP00141A</li><li>TP00141A0<sup>1</sup></li><li>TP00141A1<sup>1</sup></li></ul>	21D4 a 21D5

<sup>1</sup> iba pre Indiu

<sup>2</sup> iba pre pevninovú Čínu

Ďalšie informácie o súlade vášho produktu s normami sú dostupné na adrese <https://www.lenovo.com/compliance>.

### Umiestnenie antén bezdrôtového pripojenia UltraConnect

Váš počítač je vybavený anténnym systémom bezdrôtového pripojenia UltraConnect™. Bezdrôtovú komunikáciu môžete povoliť bez ohľadu na to, kde sa nachádzate.


#### Pre modely s kartou bezdrôtovej siete WAN



**1** Anténa bezdrôtovej siete LAN (pomocná) a anténa bezdrôtovej siete WAN (pomocná, pri vybratých modeloch)

**2** Anténa bezdrôtovej siete LAN (hlavná) a anténa bezdrôtovej siete WAN (hlavná, pri vybratých modeloch)

## Pre modely bez karty bezdrôtovej siete WAN

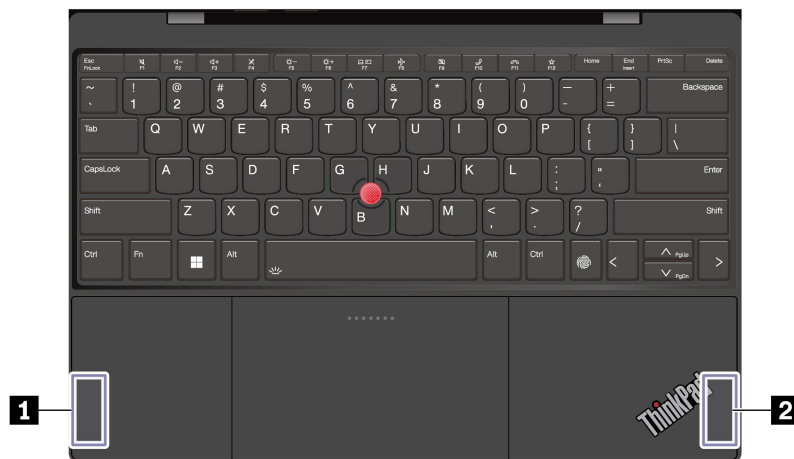

- ❶ Anténa bezdrôtovej siete LAN (pomocná)
- ❷ Anténa bezdrôtovej siete LAN (hlavná)

---

## Prevádzkové prostredie

### Maximálna nadmorská výška (bez hermetizácie)

3 048 m

### Teplota

- V prevádzke: 5 °C až 35 °C
- Skladovanie a preprava v pôvodnom prepravnom obale: -20 °C až 60 °C
- Skladovanie bez obalu: 5 °C až 43 °C

**Poznámka:** Pri nabíjaní batérie musí byť prevádzková teplota minimálne 10 °C.

### Relatívna vlhkosť

- V prevádzke: 8 % až 95 % pri teplote mokrého teplomeru 23 °C
- Skladovanie a doprava: 5 % až 95 % pri teplote mokrého teplomeru 27 °C

---

## Príloha B. Poznámky a ochranné známky

### Poznámky

Spoločnosť Lenovo nemusí ponúkať produkty, služby alebo komponenty uvedené v tomto dokumente vo všetkých krajinách. Informácie o produktoch a službách dostupných vo vašej krajine získate od miestneho zástupcu spoločnosti Lenovo. Žiaden odkaz na produkt, program alebo službu spoločnosti Lenovo nie je mienený tak, že by vyjadroval alebo naznačoval, že možno použiť len tento produkt, program alebo službu spoločnosti Lenovo. Namiesto nich sa môže použiť ľubovoľný funkčne ekvivalentný produkt, program alebo služba, ktoré neporušujú žiadne intelektuálne vlastnícke právo spoločnosti Lenovo. Používateľ však zodpovedá za to, aby zhodnotil a overil používanie takéhoto produktu, programu alebo služby.

Spoločnosť Lenovo môže vlastniť patenty alebo patenty v schvaľovacom konaní pokrývajúce predmetné záležitosti opísané v tomto dokumente. Text tohto dokumentu vám neudeľuje žiadne licencie na tieto patenty. Požiadavky na licencie môžete zaslať písomne na adresu:

*Lenovo (United States), Inc.  
8001 Development Drive  
Morrisville, NC 27560  
U.S.A.  
Attention: Lenovo Director of Licensing*

SPOLOČNOSŤ LENOVO POSKYTUJE TÚTO PUBLIKÁCIU „TAK AKO JE“, BEZ AKÝCHKOLVEK VÝSLOVNÝCH ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA MLČKY PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY NEPORUŠENIA PRÁV, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú zrieknutie sa výslovných ani mlčky predpokladaných záruk v určitých operáciách, preto sa na vás toto vyhlásenie nemusí vzťahovať.

Tieto informácie sa periodicky menia; tieto zmeny budú začlenené do nových vydaní publikácie. S cieľom poskytovať lepší servis si spoločnosť Lenovo vyhradzuje právo vylepšovať alebo meniť produkty a softvérové programy opísané v príručkách dodaných s počítačom a obsah príručiek kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Softvérové rozhranie a konfigurácie funkcií a hardvéru opísané v príručkách dodávaných s počítačom sa nemusia presne zhodovať so skutočnou konfiguráciou zakúpeného počítača. Informácie o konfigurácii produktu nájdete v príslušnej zmluve (ak existuje) alebo v zozname balenia produktu alebo sa obráťte na distribútora zaisťujúceho predaj produktu. Spoločnosť Lenovo môže použiť alebo distribuovať ľubovoľné vami poskytnuté informácie vhodne zvoleným spôsobom bez toho, aby jej voči vám vznikli akékoľvek záväzky.

Produkty opísané v tomto dokumente nie sú určené na používanie ako implantáty alebo iné prístroje nahrádzajúce životné funkcie, kde by nesprávnou činnosťou mohlo dôjsť k poraneniu alebo smrti osôb. Informácie uvedené v tomto dokumente neovplyvňujú ani nemenia špecifikácie alebo záruky na produkty spoločnosti Lenovo. Tento dokument neslúži ako vyjadrená alebo mlčky predpokladaná licencia alebo odškodnenie podľa práv duševného vlastníctva spoločnosti Lenovo alebo tretích strán. Všetky informácie v tomto dokumente boli získané v špecifických prostrediach a slúžia ako ilustrácia. Výsledky získané v iných prevádzkových prostrediach sa môžu líšiť.

Spoločnosť Lenovo môže použiť alebo distribuovať ľubovoľné vami poskytnuté informácie vhodne zvoleným spôsobom bez toho, aby jej voči vám vznikli akékoľvek záväzky.

Ľubovoľné odkazy na webové lokality iných spoločností ako Lenovo sú uvedené len ako doplňujúce informácie a v žiadnom prípade neslúžia ako súhlas s obsahom týchto stránok. Materiály na týchto webových lokalitách nie sú súčasťou materiálov tohto produktu Lenovo a ich použitie je na vaše vlastné riziko.

Akékoľvek tu uvedené údaje o výkone, boli získané v kontrolovanom prostredí. Preto sa môžu výsledky získané v iných prevádzkových prostrediach výrazne líšiť. Niektoré merania boli vykonané v systémoch vývojovej úrovne a nie je žiadna záruka, že tieto merania budú rovnaké vo všeobecne dostupných systémoch. Okrem toho, niektoré hodnoty mohli byť odhadnuté extrapoláciou. Aktuálne výsledky sa môžu líšiť. Používatelia tohto dokumentu by si mali overiť príslušné údaje pre ich konkrétne prostredie.

Tento dokument je chránený autorskými právami spoločnosti Lenovo a nevzťahuje sa naň žiadna licencia open-source ani žiadne zmluvy systému Linux®, ktoré môžu byť súčasťou softvéru dodávaného s týmto produktom. Lenovo môže tento dokument kedykoľvek aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.

Ak chcete získať najnovšie informácie alebo máte akékoľvek otázky alebo poznámky, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Lenovo:

<https://pcsupport.lenovo.com>

### **Ochranné známky**

LENOVO, logo LENOVO, THINKPAD, logo THINKPAD, TRACKPOINT a ULTRACONNECT sú ochranné známky spoločnosti Lenovo. Linux je registrovaná ochranná známka vlastníka Linus Torvalds v USA a ďalších krajinách. Microsoft, Microsoft Teams, Windows, BitLocker, a Cortana sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft. Dolby, Dolby Voice a Dolby Atmos sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Termíny HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a ďalších krajinách. USB-C je registrovaná ochranná známka organizácie USB Implementers Forum. Wi-Fi a Miracast sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.