


Cuisinart®

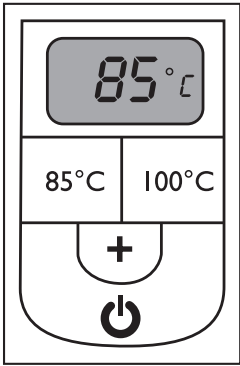

Obr. 1



JUG KETTLE

CPK17E

Q98A

Cuisinart®

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁSLEDUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA!



- **VAROVANIE:** Veľmi horúci povrch.
- Nedotýkajte sa horúcich povrchov.

- **VAROVANIE:** Kým sa varí voda, neotvárajte viečko.
- **POZOR:** : Viečko umiestnite tak, aby para smerovala od rukoväte.
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami alebo osoby, ktoré majú nedostatočné skúsenosti a znalosti za predpokladu, že sú pod dozorom alebo obdržali potrebné pokyny na bezpečné používanie spotrebiča, a úplne chápu nebezpečie súvisiace s používaním spotrebiča. Deti nemôžu robiť bežné čistenie a údržbu bez dohľadu dospelšej osoby. Deti sa nemôžu so spotrebičom hrať.
- Kanvicu ani napájací podstavec neponárajte do vody alebo do inej tekutiny. Uistite sa, že je zásuvka kanvice suchá.
- Pokiaľ je poškodený napájací kábel, spotrebič nepoužívajte. Napájací kábel musí vymeniť výrobca/poverený servis. Ako spotrebiteľ sa nepokúšajte o jeho výmenu, ani o opravu.
- S týmto spotrebičom nepoužívajte iný napájací podstavec či príslušenstvo, ako ktoré doporučuje Cuisinart.
- Spotrebič je určený len na domáce použitie vo vnútorných priestoroch. Nie je určený na použitie v prostredí, ako sú kuchynky pre zamestnancov a ďalších pracovných alebo komerčných prostrediach; alebo pre zákazníkov v hoteloch a motelloch, a ďalších prostrediach typu ubytovacích služieb.
- Nezapínajte kanvicu, ak v nej nie je voda (kanvica je vybavená mechanizmom, ktorý ju pri používaní bez vody vypne).

- Neprekračujte maximálnu úroveň naplnenia, jasne vyznačenú na ukazovateľovi hladiny vody. Ak je kanvica preplnená, môže dôjsť k vystreknutiu vriacej vody a spôsobiť vám popáleniny.
- Počas ohrevu alebo pri nalievaní neotvárajte viečko kanvice; unikajúca para by vás mohla opariť.
- Povrch vykurovacieho telesa je po použití veľmi horúci.
- Dbajte na pravidelné odstraňovanie vodného kameňa.
- Spotrebič a jeho napájací kábel udržiajte mimo dosah detí.
- Po použití a pred čistením vyťahnite zástrčku zo zásuvky. Na odpojenie napájacieho kábla ťahajte za zástrčku, nie za kábel. Spotrebič nenechávajte počas používania bez dozoru.
- Používajte len vo vnútorných priestoroch.
- Napájací kábel nenechávajte visieť cez okraj pracovnej plochy. Zabráňte kontaktu napájacieho kábla so zdrojom tepla.
- Pred pripojením k napájaniu umiestnite kanvicu na podstavec. Po použití sa uistite, že je vypínač v polohe vypnuté, potom kanvicu odpojte od napájania.



VAROVANIE: Polyetylénové vrecká alebo iné obalové materiály môžu byť nebezpečné. Uchovávajte ich mimo dosah dojsť a detí, hrozí nebezpečenstvo udusení. Tieto obalové materiály nie sú určené na hranie.

Polyetylénové vrecká a obaly udržiajte mimo postielok, kočíkov alebo ohrádok. Tenký plastový film môže zakryť nos či ústa a brániť v dýchaní.



Likvidácia vyslúžilých elektrických a elektronických zariadení

V záujme všetkých a na aktívne podieľanie sa na spoločnom úsilí o ochrane životného prostredia:

- Vyslúžené elektrické a elektronické zariadenia nevhadzujte do domáceho odpadu.

- OEEZ (elektrický a elektronický odpad) musí byť zhromažďovaný oddelene.
- Na správne spracovanie, ďalšie využitie a recykláciu vyslúžilého zariadenia ich odovzdajte na zbernom mieste, v súlade s legislatívou.
- Zaistením správnej likvidácie vyslúžilého produktu pomôžete predísť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku možného obsahu nebezpečných látok.

Viac informácií o správnej likvidácii a recyklácii elektroodpadu získate na miestnom úrade, alebo u spoločnosti zaisťujúcej likvidáciu elektrických a elektronických zariadení.

2. ÚVOD

Gratulujeme Vám k zakúpeniu rýchlovarnej kanvice Cuisinart®!

Už viac ako 30 rokov je cieľom Cuisinart vyrábať to najkvalitnejšie vybavenie do kuchyne. Všetky produkty Cuisinart sú navrhnuté na výnimočne dlhú životnosť a na jednoduché používanie tak, aby poskytovali každý deň vynikajúcu výkonnosť.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť o našich produktoch a nápadoch viac, navštívte naše webové stránky www.cuisinart.eu

3. FUNKCIE PRODUKTU (viď obálka tohto návodu)

1. Nalievacia hubica s vodným filtrom
2. Hladké otváratelné viečko
3. Tlačidlo na uvoľnenie zámku viečk
4. Ovládací panel
5. Značka maximálneho naplnenia
6. Podsvietený indikátor hladiny vody
7. Nerezová kanvica o objeme 1.7 l
8. Napájací podstavec

4. POUŽÍVANIE

Pred prvým použitím doporučujeme v rýchlovarnej kanvici 2x alebo 3x nechať variť vodu na jej vyčistenie. Naplňte ju vodou po značku MAX (1.7 l) a vodu privedte k varu. Po jej vypnutí z kanvice vylejte vodu a vypláchnite vnútro.

A. Ovládací panel (viď obr. 1)

1. Spínač

Slúži k zapnutiu a vypnutiu kanvice.

2. Tlačidlo

Slúži k zvýšeniu teploty v krokoch po 5 stupňoch od 85 °C až 100 °C.

3. Tlačidlo 85°C

Slúži k nastaveniu teploty vody na varenie kávy a rôznych druhov čaja, viď prehľad nižšie.

4. Tlačidlo 100°C

Slúži k nastaveniu teploty pre vriacu vodu a na varenie rôznych druhov čaja, viď prehľad nižšie.

5. Okno s digitálnym displejom (LCD)

Zobrazuje nastavenie teploty a teplotu vody.


B. Používanie


- Otvorte viečko stlačením tlačidla na uvoľnenie zámku viečka na hornej strane rukoväte.
- Naplňte kanvicu požadovaným množstvom studenej vody. Indikátor hladiny vody je na zadnej strane kanvice a je označený MIN (0.5L) a MAX (1.7L), a značkami 2 šálky a 4 šálky.


Poznámka: Dbajte na to, aby ste neprekročili značku MAX, pretože to môže spôsobiť pretečenie alebo vytečenie vriacej vody z hubice.

- Zatláčením na viečko kanvicu zatvorte; pocítite a započujete jemné zacvaknutie.
- Zarovnajte kanvicu nad napájacím podstavcom, a pomaly ju umiestnite na podstavec.
- Zapojte kanvicu do zásuvky. Na LCD displeji sa zobrazí ponuka teploty vody (v krokoch po 5 stupňoch).

Poznámka: Pri prvom použití sa na LCD displeji zobrazí teplota naliatej vody.

- Stlačte tlačidlo 85°C alebo 100°C.
- Pokiaľ chcete nastaviť teplotu ručne, stlačte tlačidlo «+» na rukoväti. Týmto spôsobom môžete zvýšiť teplotu vody z 85 °C na 100 °C, v krokoch po 5 stupňoch. Teplotu môžete zvýšiť len od úvodnej teploty 85 °C.
- Rozsvieti sa zodpovedajúce tlačidlo teploty, zvolená teplota sa zobrazí v okne LCD displeja, a bude blikať, kým kanvicu nezapnete.
- Stlačte spínač  na zapnutie ohrevu; LCD displej a okienko indikátora vody na zadnej strane kanvice sa rozsvieti, a na 1 sekundu zaznie zvukový signál, čo indikuje zapnutie ohrevu.

Poznámka: Pokiaľ stlačíte spínač , ale bez nastavenia teploty, kanvica sa nastaví na úvodných 100 °C.

- Akonáhle voda dosiahne zvolenej teploty, zaznie 5krát zvukový signál a kanvica sa vypne. Indikátor osvetľujúci hladinu vody zhasne, zatiaľ čo LCD displej zostane svietiť počas 10 min. Po uplynutí 10 minút LCD displej zhasne, ale stále sa bude zobrazovať teplota vody.
- Kanvicu môžete kedykoľvek vypnúť stlačením tlačidla  keď k tomu dôjde, na LCD displeji sa zobrazí aktuálna teplota vody.

Poznámka: Teplotu môžete kedykoľvek počas ohrevu zmeniť stlačením jednej z prednastavených možností alebo nastavením teploty ručne. Pokiaľ je zvolená teplota počas ohrevu nižšia, ako je teplota vody v kanvici, kanvica sa okamžite vypne a zaznie 5krát zvukový signál; na LCD displeji sa zobrazí aktuálna teplota vody.

- Akonáhle sa voda ohreje a kanvica sa vypne, opatrne ju zdvihnite z podstavca.
- Ak kanvicu vezmete z napájacieho podstavca skôr, než sa kanvica automaticky vypne, a potom ju vrátite späť na podstavec, voda sa už nebude ďalej zohrievať. Nastavenie bude nutné resetovať.

C. Rady a tipy

- Pre každý ohrev používajte vždy čerstvú studenú vodu.
- Keď sa voda uvarí, nalejte ju do keramickej kanvice alebo priamo do šálku s čajom. Čaj nechajte luhovať 3 - 5 min. Čím dlhšie sa bude luhovať, tým bude silnejší. V prípade ľadového čaja uvarte čaj dvojnásobne silný (luhujte dvakrát tak dlho), potom ho zasypte ľadom a premiešajte.
- Viečko kanvice počas ohrevu alebo počas nalievania vody neotvárajte, pretože unikajúca pára by vás mohla popáliť.
- Pokiaľ dôjde k náhodnému zapnutiu kanvice bez dostatočnej hladiny vody, bezpečnostný mechanizmus kanvicu automaticky vypne.
- Po každom použití kanvicu vyprázdňte. Nenechávajte v nej stáť vodu.

D. Doporučené nastavenie teplôt

Na získanie optimálnej chuti čaja a kávy je nutné dosiahnuť správnej teploty vody. V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené ideálne teploty vody na uvarenie rôznych druhov čajov a káv.

Napr., teplota vody na uvarenie zeleného a čierneho čaja sa značne líši, pretože zelený čaj si nezachová svoju chuť alebo terapeutické vlastnosti, pokiaľ je voda veľmi horúca, a čierny čaj neuvoľní svoje chute, pokiaľ voda nie je dostatočne horúca.

Ak nie je doporučená teplota vody uvedená na balení čaja/kávy, inšpirujte sa touto tabuľkou:

Teplota vody	Nápoj
85°C	Biele čaje (napr. biela broskyňa, zázvor a citrón), zelené čaje (napr. Sencha, Gunpowder a jasmínový) a čierna inštantná káva
90°C	Oolong čaje
95°C	French press / moka kanvica (cafetiere)
100°C	Čierne čaje (napr. Earl Grey, Ceylon a Darjeeling) a bylenné čaje (napr. harmanček, mäta pieporná a púpava)

Pokiaľ príprava nápoja vyžaduje nižšiu teplotu, ako je uvedené vyššie, kanvicu je treba kontrolovať a vypnúť ju, akonáhle dosiahne požadovanej teploty.

5. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte zo zásuvky.
- Pred čistením spotrebiča ho nechajte vychladnúť.
- Vonkajší povrch kanvice čistite čistou vlhkou handričkou, aby ste zachovali jej pôvodný vysoko kvalitný povrch. Potom povrch osušte a vyleštite mäkkou handričkou.
- Vodný filter čistite raz za mesiac (alebo podľa potreby) mäkkou, čistou, vlhkou handričkou.
- Na vnútro ani vonkajšie povrchy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

VAROVANIE! Kanvicu ani napájací podstavec neponárajte do vody alebo do inej tekutiny. Uistite sa, že je zásuvka rýchlovarnej kanvice suchá.

6. ODVÁPNE NIE

- Na obmedzenie usadzovania vodného kameňa doporučujeme používať filtrovanú vodu alebo vodu nízkym obsahom vápnika.
- Počas používania sa na vnútrajšku kanvice budú tvoriť vápenné usadeniny, to je normálny stav. Aby ste dosiahli čo najlepšej výkonnosti kanvice, doporučujeme ju čas od času odvápnit. Frekvencia odvápnenia závisí na tvrdosti používanej vody a na tom, ako často kanvicu používate.
- Na odvápnenie kanvice používajte odvápnovací prostriedok, jednoducho postupujte podľa pokynov výrobcu.
- Prípadne nalejte do kanvice ocot (asi do výšky 2 cm nad dno) a priveďte ho k varu; aby sa nános úplne odstránil, možno budete musieť tento postup niekoľkokrát zopakovať so studeným octom.
- Po odstránení vodného kameňa kanvicu vyprázdňte a niekoľkokrát vypláchnite čistou vodou. Dbajte na to, aby ste nevdychovali výpary.



Cuisinart
Zl du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

www.cuisinart.eu

Medzinárodná záruka

CUISINART zaistuje zákaznícky servis v každej krajine.

Hot Line: 00 800 5000 6000

cuisinart_international@conair.com

Faktúra - doklad o nákupe

Kupujúci

.....

.....

** Prosím, uschovajte si tento záručný list s originálnym dokladom o nákupe*

ZÁRUKA CUISINART

Cuisinart poskytuje 3ročnú záruku, pokiaľ to nie je v rozpore so zákonnou záručnou dobou jednotlivých krajín. Počas tejto doby ponúkame štandardnú výmenu spotrebiča (rovnakého alebo ekvivalentného). Aby bolo možné záruku využiť, k tomuto záručnému listu je treba pripojiť originálny doklad o zakúpení (predajný doklad, faktúra, účtenka) spolu s vašimi úplnými kontaktnými údajmi. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym použitím, pádom, rozobraním alebo opravou neoprávnenými osobami. Táto záruka žiadnym spôsobom neovplyvňuje vaše práva vyplývajúce zo zákona.

www.cuisinart.eu