


Uživatelská příručka

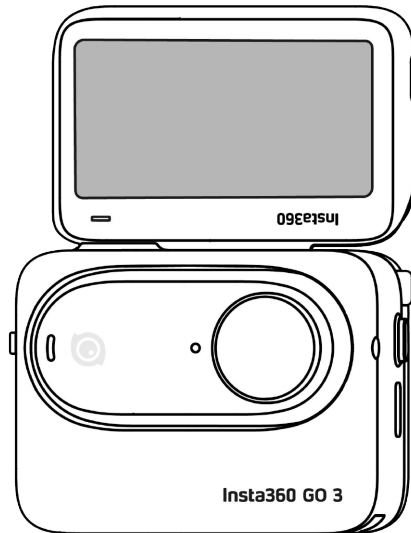


Insta360 GO 3




www.stablecam.com

POPIS PRODUKTU

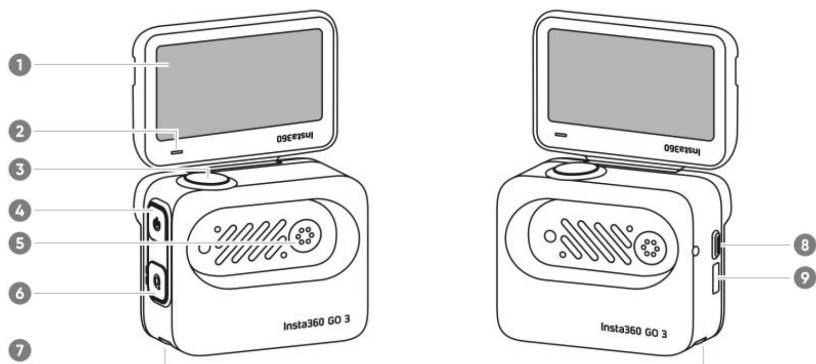

1. Výklopný dotykový displej
2. Indikátor Action Pod (akčného modulu)
3. Tlačidlo spúšte
4. Tlačidlo napájania


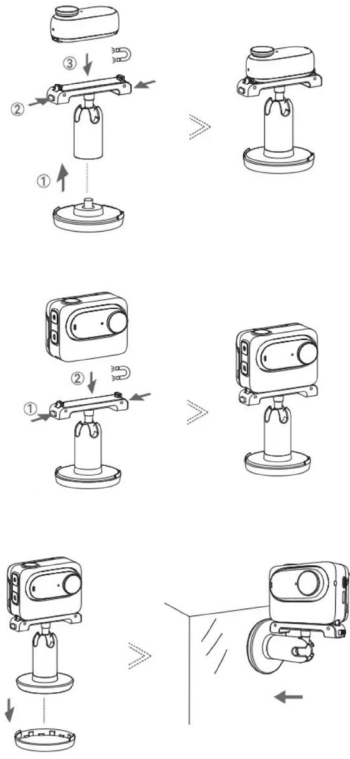
5. Nabijací port
6. Rýchle tlačidlo
7. Montážna západka
8. Uvoľňovací spínač
9. Nabijací port typu C

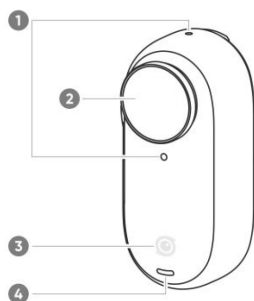

1. Mikrofón
2. Objektív
3. Tlačidlo GO 3
4. Indikátor kamery
5. Nabijací port
6. Reproduktor

Štandardné príslušenstvo

Kamera Insta360 GO 3 a akčný modul je možné upevniť na najrôznejšie príslušenstvo, takže môžete flexibilne fotografovať, nech už ste kdekoľvek.

Príslušenstvo	Popis	Schéma
<p>Magnetický prívesok</p>	<p>Používajte tak, že príviesok umiestnite do odevu. Potom pripevníte fotoaparát k prednej časti príviesku.</p> <p>K zadnej strane príviesku pripevníte vložku pre nastavenie uhla záberu.</p> <p>Poznámka: Ak máte kardio-stimulátor, nepoužívajte toto príslušenstvo.</p> <p>Pre optimálny uhol záberu odporúčame skrátiť šnúрку na krku.</p>	
<p>Otočný stojan</p>	<p>Možno použiť iba s kamerou Insta360 GO 3 alebo akčným modulom.</p> <p>Návod na použitie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte pracku na oboch stranách otočného stojana a pripevnite naň kameru Insta360 GO 3. Uistite sa, že je smer kamery rovnaký ako značka na stojane. 2. Odstráňte silikónový ochranný kryt zo základne otočného stojana a nalepte ho na rovný čistý povrch. Držte minimálne po dobu 10 sekúnd a než začnete stojan používať, počkajte aspoň 30 minút. 	

<p>Jednoduché pripnutie</p>	<p>Zasuňte kameru Insta360 GO 3 do montážneho klípu a zaistíte ho pre upevnenie kamery.</p> <p>Pripnite montážny klip na okraj čiapky alebo iného predmetu a nastavte uhol záberu.</p>	
------------------------------------	--	---

Poznámky:

Základnú stojanu je možné demontovať. 1/4" montážny závit na spodnej strane stojana umožňuje použitie s ďalším príslušenstvom.

PRVÉ POUŽITIE

Nabíjanie

Použite kábel USB-C do USB-A na rýchle dobíjanie, ktorý je súčasťou balenia. Prepojte ho s akčným modulom. Počas nabíjania bude indikátor akčného modulu svietiť na červeno. Plné nabitie trvá približne 65 minút, potom indikátor zhasne.

Doba nabíjania Insta360 GO 3
80% za 23 minút
100% za 35 minút

Doba nabíjania akčného modulu
80% za 47 minút
100% za 65 minút

Umiestnite kameru Insta360 GO 3 do akčného modulu a pripojte k nemu nabíjací kábel. Počas nabíjania bude indikátor kamery aj akčného modulu svietiť červeno, po úplnom nabití zariadenia indikátor zhasne. Hneď ako kontrolky zhasnú, obe zariadenia sú plne nabité.

Poznámka:

Odporúčame používať špeciálnu nabíjačku pre kameru Insta360 GO 3. Ak je pripojená k portu USB počítača alebo inému zdroju napájania, môže dôjsť k nedostatočnému napájaniu oboch zariadení.

Aktivácia kamery

Pred prvým použitím kamery Insta360 GO 3 je potrebné zariadenie aktivovať v mobilnej aplikácii Insta360.

KROKY

1. Stiahnite si mobilnú aplikáciu Insta360 z App Store alebo Google Play.

2. Stlačením tlačidla napájania zapnete zariadenie GO 3.
3. Zapnete WiFi a Bluetooth.
4. Otvorte mobilnú aplikáciu Insta360 a kliknite na ikonu fotoaparátu. Vo vyskakovacom okne vyberte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, a potom podľa pokynov na obrazovke dokončíte pripojenie. Názov vašej kamery je v predvolenom nastavení "GO 3 *****", kde ***** je posledných šesť číslic sériového čísla na krabici, v ktorej ste dostali kameru Insta360 GO 3. Pri prvom zapojení ku kamere je potrebné pripojenie potvrdiť na obrazovke Action Pod.
5. Po úspešnom pripojení kamery postupujte podľa pokynov na obrazovke a aktivujte kameru. Aplikácia vás vyzve na aktualizáciu firmwaru, ak je k dispozícii nová verzia. Pri aktualizácii firmwaru postupujte podľa pokynov na obrazovke.

ZÁKLADNÉ POUŽITIE

Pokyny k tlačidlu Action Pod:

TLAČIDLO NAPÁJANIA



- Jedným stlačením zariadenia Insta360 GO 3 zapnete/prebudíte/zapnete alebo vypnete dotykový displej zariadenia Action Pod.
- Stlačením po dobu 2 sekúnd zariadenie Insta360 GO 3 vypnete (tlačidlo uvoľníte vtedy, keď sa zobrazí animácia vypnutia).
- Stlačením po dobu 7 sekúnd vykonáte vynútené vypnutie.

TLAČIDLO SPÚŠŤE



- Jedným stlačením zaobstaráte fotografiu alebo spustíte/zastavíte nahrávanie videa.
- Jedným stlačením vykonáte rýchle zapnutie fotoaparátu a spustíte záznam (ak je Insta360 GO 3 vypnutý a v akčnom module).
- Jedným stlačením potvrdíte pripojenie v aplikácii (pri prvom pripojení).

RÝCHLE TLAČIDLO



- Jedným stlačením vstúpite do ponuky predvoľieb alebo ním môžete prepínať režimy snímania. Ďalším stlačením prepínate medzi rôznymi režimami alebo predvoľbami.
- Pri prvom stlačení v predvolenom nastavení vstúpite na stránku "Režim fotografovania". Stlačte ikonu prepínača v ľavom hornom rohu pre vstup na stránku predvoľieb.

Pokyny k tlačidlu GO 3:

- Jedným stlačením tlačidla vytvoríte fotografiu alebo spustíte/zastavíte nahrávanie videa.
- Jedným stlačením tlačidla potvrdíte pripojenie v mobilnej aplikácii (pri prvom pripojení).

- Jedným stlačením tlačidla rýchlo zapnete kameru Insta360 GO 3 a spustíte nahrávanie (ak je Insta360 GO 3 vypnutý a mimo akčného modulu).
- Stlačením tlačidla po dobu 2 sekúnd zariadenie vypnete.
- Stlačením tlačidla po dobu 7 sekúnd vynútíte vypnutie zariadenia.

Funkcie tlačidiel je možné prispôbiť prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo zariadenia Action Pod.

Použitie zariadenia Insta360 GO 3 a Action Pod (akčný modul):

- **Spoločné používanie:** Keď je kamera v akčnom module, funguje ako jedna akčná kamera a tlačidlá na kamere sú vypnuté. Insta360 GO 3 môžete ovládať pomocou tlačidiel na zariadení Action Pod alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie.



- **Samostatné používanie:** Keď je kamera Insta360 GO 3 vybrať z podstavca akčného modulu, môžete podstavec Action Pod používať na diaľkové ovládanie kamery a živému náhľadu.



Poznámka: Živý náhľad je prenášaný prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Kvalita náhľadu je pre rýchlejší prenos dát nižšia, skutočné zábery tým ale nebudú ovplyvnené.

Prispôbenie tlačidla fotoaparátu Insta360 GO 3:

- Funkcie tlačidiel kamery Insta360 GO 3 je možné prispôbiť podľa vlastných potrieb. Upravovať ich môžete prostredníctvom stránky nastavenia v aplikácii alebo v aplikácii Action Pod.

Device Settings

- Connect device GO 3
100% 16% >
- Button Settings >
- Firmware Version v0.4.131 >
- Other Settings >
- Device Information >

← Camera Button Settings



Press the Action Pod Shutter Button when the Action Pod is powered off to quickly start recording using the set mode and parameters.
Pressing the GO 3 Button when GO 3 is powered off and not in Action Pod to quickly start recording using the set mode and parameters.

QuickCap1 QuickCap2 Single Press Double Press

QuickCap1

Video >

Custom Parameters

The last used parameter settings for this mode will be used when turned off.



DOTYKOVÁ OBRAZOVKA


Hlavný displej dotykovej obrazovky zobrazuje aktuálny režim snímania fotoaparátu. V paneli ponúk sa zobrazuje úroveň nabitia batérie, kapacita úložiska a aktuálne parametre snímania. Prejdením prsta po obrazovke alebo kliknutím na ňu môžete dosiahnuť nasledujúce:



Kliknutie na obrazovku: skryť/zobrazit informácie na dotykovom displeji.



Prejdenie prstom od horného okraja smerom dole: vstup do nastavenia fotoaparátu.

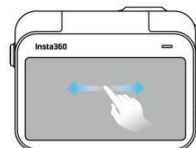

Prejdenie prstom doľava alebo doprava: prepínanie režimu fotografovania.



Prejdenie prstom zľava: vstup na stránku albumu.




Prejdenie prstom sprava: vstup do nastavenia parametrov fotografovania.



Prejdenie prstom zdola hore: vstup do nastavenia parametrov snímania.

PONUKA SKRATIEK

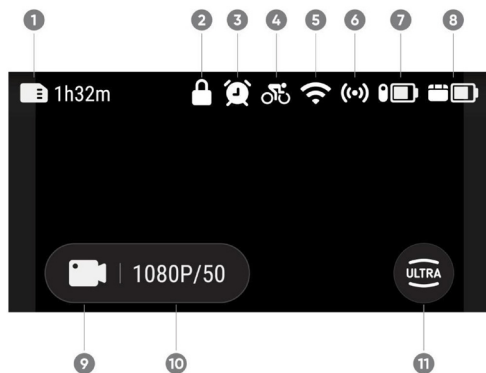

1. Ukladanie dát: zobrazuje zostávajúci počet fotografií alebo dĺžku videozáznamu, ktoré je možné uložiť na pamäťovú microSD kartu.
2. Zámok obrazovky.
3. Časované snímanie.
4. Prednastavenie.
5. Wi-Fi
6. Bluetooth: táto položka sa zobrazí, keď fotoaparát nie je v podstavci akčného modulu.
7. Stav batérie kamery Insta360 GO 3.
8. Stav batérie akčného modulu.
9. Režim fotografovania: kliknutím na ikonu a prejdením prstom vyberiete iný režim snímania.

Režim fotografovania	Popis
Video	Natáčanie bežného videa.
FreeFrame video	Natočte video s možnosťou zvoliť si pomer strán po nahrávaní.
Timelapse	Vhodné na natáčanie statických časozberných videí.
TimeShift	Snímanie hyperlapse (zrýchleného) videa za pohybu.
Slow Motion	Snímajte spomalené video s rýchlosťou 120 snímkov za sekundu.
Nahrávanie v slučke	Video je možné nahrávať nepretržite, ale z dôvodu úspory miesta v úložisku sa uchováva iba posledný klip. Tento režim je vhodný pre situácie, keď čakáte, až sa niečo stane a nie ste si istí, kedy sa to stane.
Fotografie	Zhotovovanie bežných fotografií.
Starlapse	Snímanie videa s efektom hviezdnych dráh.
Interval	Zhotovovanie fotografií v určitých intervaloch.
HDR fotografie	Zhotovovanie fotografií s vysokým dynamickým rozsahom.

- Špecifikácia fotografovania: v prípade potreby môžete zhotovovať snímky s vysokým rozlíšením, sledujte aktuálne parametre režimu fotografovania.
- Zorné pole: zmeňte zorné pole. K dispozícii sú tri varianty: UltraWide, Action-View a Linear.

Nastavenie fotoaparátu

Prejdením prstom nadol po dotykovej obrazovke zobrazíte nastavenie fotoaparátu.



- Orientácia obrazovky:** Zapnutie/vypnutie. V predvolenom nastavení je zapnuté.

2. **Zámok obrazovky:** Kliknutím uzamknete obrazovku. Odomknutie vykonáte prejdением prstom smerom hore po dotykovej obrazovke.
3. **Ovládanie hlasitosti:** Nastavenie hlasitosti reproduktora fotoaparátu. K dispozícii sú štyri možnosti: vysoká/stredná/nízka/stlmiť. V predvolenom nastavení je hlasitosť reproduktora stredná.
4. **Nastavenie jasů:** Posunutím lišty nastavujete jas obrazovky.
5. **Rýchle zacyhtenie:** Zapnúť/vypnúť.
6. **Ovládanie hlasom:** Zapnúť/vypnúť.
7. **Stabilizácia:** Spravujte úroveň stabilizácie FlowState podľa režimu snímania. K dispozícii sú tieto možnosti: úroveň 1/úroveň 2/úroveň 3/vypnuté. V predvolenom nastavení je nastavená úroveň 1.
8. **Časované snímání:** Funkcia je podporovaná v nasledujúcich režimoch: Video/FreeFrame Video/Photo/Interval/Timelapse.
9. **Nastavenie zvuku:** Redukcia vetra/Stereo/Smerové zaostrenie.
10. **Mriežka:** Zapnúť/vypnúť.
11. **Nastavenie:** Nastavenie fotoaparátu.

Špecifikácia snímání


Prejdением prstom hore od spodnej časti dotykovej obrazovky zobrazíte špecifikácie fotografování.

Ratio	Resolution	FPS
9:16	1080P	50FPS
16:9	1440P	30FPS
1:1	2.7K	50FPS

Režim fotografování	Parametre
Fotografie	pomer strán, formát, časovač
Video	pomer strán, rozlíšenie, snímková frekvencia, stabilizácia
FreeFrame Video	pomer strán, rozlíšenie, snímková frekvencia
Timelapse	pomer strán, interval, rozlíšenie, snímková frekvencia
TimeShift	pomer strán, rozlíšenie, snímková frekvencia
Spomalený pohyb	pomer strán, rozlíšenie, snímková frekvencia
Záznam v slučke	pomer strán, trvanie slučky, rozlíšenie, snímková frekvencia, stabilizácia
Starlapase	pomer strán, formát, časovač
Interval	pomer strán, formát, interval
HDR fotografie	pomer strán, formát, časovač

Nastavenie parametrov snímania

Prejdením prstom od pravého okraja doľava na dotykovej obrazovke zobrazíte nastavenie parametrov snímania.

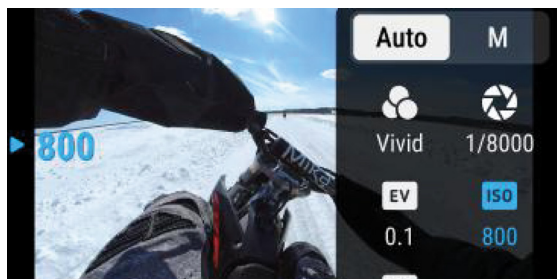

- **Rýchlosť uzávierky:** Vyberte medzi automatickým a manuálnym režimom.
- **Citlivosť (ISO)**
- **Expozícia:** K dispozícii je v oboch režimoch.
- **Vyváženie bielej (WB)**
- **Meranie:** Voľte medzi režimami Face a Matrix.
- **Stabilizácia pri zlých svetelných podmienkach**
- **AEB**

Režim fotografovania	Parametre
Fotografie	uzávierky, ISO, WB, EV
Video	filtre, uzávierka, ISO, WB, EV, stabilizácia pri zlých svetelných podmienkach
FreeFrame Video	filtre, uzávierka, ISO, WB, EV, stabilizácia pri zlých svetelných podmienkach
Časozberné snímame	filtre, uzávierka, ISO, WB, EV
TimeShift	filtre, uzávierka, ISO, WB, EV
Spomalený pohyb	filtre, uzávierka, ISO, WB, EV
Záznam v slučke	filtre, uzávierka, ISO, WB, EV, stabilizácia pri zlých svetelných podmienkach
Starlapse	uzávierka, ISO, WB, EV
Interval	uzávierka, ISO, WB, EV
HDR fotografie	AEB, WB, EV

Úložisko

K dispozícii sú tri verzie kamery Insta360 GO 3: 32 GB, 64 GB a 128 GB. Skutočný využiteľný priestor na ukladanie súborov bude o niečo menší ako celková kapacita, pretože systém zaberá určité miesto.

Album

Prejdením prstom z ľavej strany doprava na dotykovej obrazovke vstúpíte do albumu.



SVETELNÉ INDIKÁTORY

Zariadenia Insta360 GO 3 a zariadenia Action Pod majú samostatné LED indikátory.

Svetelné indikátory	Stav
Pomalý bliká, potom svieti (azúrová).	Zariadenie sa zapína.
Päťkrát blikne (azúrová).	Zariadenie sa vypína.
Nesvieti.	Zhotovovanie fotografií.
Bliká červeno.	Nahrávanie videa.
Svieti červeno.	Zariadenie sa nabíja.
Nesvieti.	Zariadenie je plne nabité.
Pomalý bliká modrá.	Aktualizácia zariadenia.
Rýchlo bliká žltá.	Zariadenie sa prehrieva.
Svieti modrá.	Zariadenie je v režime U-Disk/webovej kamery.
Svieti žltá.	Úložný priestor je plný/chyba súboru/chyba USB.
Rýchlo bliká žltá.	Nedostatok miesta na karte.

Poznámka: Kontrolky je možné zapnúť/vypnúť prostredníctvom systémového nastavenia fotoaparátu.

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Pripojenie k mobilnej aplikácii Insta360

1. Stiahnite si mobilnú aplikáciu z App Store alebo Google Play.
2. Stlačením tlačidla napájania zapnete aplikáciu.
3. V inteligentnom telefóne povoľte pripojenie Wi-Fi a Bluetooth.
4. Otvorte aplikáciu Insta360 a kliknite na ikonu fotoaparátu v spodnej časti rozhrania. Podľa pokynov na obrazovke aktivujte kameru.
5. Ak sa k aplikácii Insta360 pripájate prvýkrát, musíte najskôr autorizovať pripojenie na dotykovej obrazovke. Ak sa nemôžete k aplikácii pripojiť, prejdite do nastavenia Wi-Fi v inteligentnom telefóne, vyhľadajte zariadenie Insta360 GO 3, zadajte heslo (v predvolenom nastavení je heslo "88888888") a vráťte sa do mobilnej aplikácie.

Poznámka: Heslo Wi-Fi fotoaparátu môžete jednoducho zmeniť na stránke nastavenia mobilnej aplikácie.

Stále sa nemôžete pripojiť k mobilnej aplikácii Insta360?

1. Skontrolujte, či má mobilná aplikácia Insta360 oprávnenie k sieti, oprávnenie k Bluetooth a oprávnenie k miestnej sieti.
2. V nastavení mobilnej aplikácie Action Pod skontrolujte, či je povolená možnosť Wi-Fi a či je zapnutá.
3. Skontrolujte, či je zariadenie Insta360 GO 3 dostatočne blízko telefónu.

Režim Android

1. Umiestnite kameru Insta360 GO 3 do zariadenia Action Pod a pripojte kameru k telefónu so systémom Android pomocou kábla USB-C.
2. Zobrazí sa oznámenie pre režim Android.
3. Otvorte mobilnú aplikáciu Insta360 pre ovládanie kamery a prístup k záznamom z kamery.

Rozhranie mobilnej aplikácie

Vstúpte do rozhrania mobilnej aplikácie pre natáčanie a uvidíte nasledujúce funkcie jednotlivých ikon. Niektoré funkcie ikon sú dostupné iba v niektorých režimoch snímania.

PRENOS SÚBOROV

KROKY

Stiahnutie súborov zo zariadenia Insta360 GO 3 do mobilnej aplikácie

1. Pripojte zariadenie Insta360 GO 3 k telefónu prostredníctvom aplikácie Insta360; prečítajte si, ako sa pripojiť.
2. Vstúpte na stránku "Album" a vyberte možnosť "Fotoaparát".
3. Kliknite na ikonu viacerých výberov v pravom hornom rohu stránky a vyberte

súbory, ktoré chcete stiahnuť. Kliknutím na ikonu sťahovania v pravom dolnom rohu spustíte sťahovanie (pri sťahovaní neukončujte aplikáciu ani nezamykajte obrazovku telefónu).

Sťahovanie súborov zo zariadenia Insta360 GO 3 do počítača

1. Pripojte zariadenie Insta360 GO 3 k počítaču pomocou oficiálneho kábla.
2. Otvorte priečinok "DCIM > Camera01" a skopírujte požadované fotografie/ videá do počítača.

Prenos súborov medzi aplikáciou Insta360 a počítačom systému Windows

iPhone

1. Nainštalujte iTunes do počítača. Pripojte iPhone k počítaču, otvorte iTunes a potom dokončíte autorizačný proces podľa pokynov.
2. Po úspešnej autorizácii kliknite na ikonu iPhone v ľavom hornom rohu, potom sa zobrazia súbory iPhoneu.
3. Kliknite na "File Sharing" (Zdieľanie súborov) a zo zoznamu vyberte "Insta360". Potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- **Prenos z iPhone do počítača so systémom Windows:** vyhľadajte priečinok DCIM a kliknite na tlačidlo uložiť.

- **Prenos z počítača s Windows do iPhoneu:** preneste zložku DCIM do iPhoneu; skopírujte fotografie/videa do zložky IMPORT a vytvorte novú zložku, pomenujte ju IMPORT a skopírujte do nej fotografie/videa. Nahradte zložku IMPORT v mobilnej aplikácii Insta360.

Android

1. Pripojte telefón so systémom Android k počítaču a potom v časti „Pripojené cez USB“ na telefóne vyberte možnosť „Spravovať súbory“.
2. Kliknite na „Môj počítač/Tento počítač“, vyhľadajte model telefónu a kliknite na „Interné úložisko“.
3. Nájdite "data > com.arashivision insta360akiko > files > Insta360OneR > galleryOriginal" a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- **Prenos zo systému Android do počítača so systémom Windows:** skopírujte priečinok alebo súbory do počítača.

- **Prenos z počítača so systémom Windows do systému Android:** skopírujte súbory do tohto priečinka z počítača.

Prenos súborov medzi aplikáciou Insta360 a počítačom Mac

iPhone

1. Pripojte iPhone k Macu.
2. V okne "Finder" na Macu vyberte "iPhone".
3. V hornej časti okna Finder kliknite na položku "Súbory" a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- **Prenos z Macu do iPhoneu:** Presuňte súbor alebo vybrané súbory z Macu do mobilnej aplikácie Insta360 v zozname.

- **Prenos z iPhoneu do Macu:** preneste iPhone do Macu, kliknutím na malý trojuholník vedľa aplikácie Insta360 zobrazte jej súboru v iPhone a pretiahnite požadované súbory do zložky v Macu.

Android

1. Nainštalujte si do Macu aplikáciu Android File Transfer.
2. Pripojte telefón so systémom Android k počítaču Mac.
3. Otvorte aplikáciu Android File Transfer.
4. Prechádzajte súbory a priečinky v zariadení Android, potom ich skopírujte a vložte do priečinka v počítači Mac.

ÚDRŽBA

Aktualizácia firmwaru

Pre zariadenia Insta360 GO 3 aj Action Pod sú k dispozícii pravidelné aktualizácie firmwaru, ktoré zaisťujú efektívnu prevádzku zariadenia. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov aktualizujte obe zariadenia na najnovšiu verziu. Pred aktualizáciou sa uistite, že zariadenie Insta360 GO 3 a Action Pod zostáva aspoň 25 % batérie.

Aktualizácia prostredníctvom aplikácie Insta360

Pripojte zariadenie k mobilnej aplikácii Insta360. Pokiaľ je k dispozícii nová aktualizácia firmwaru, aplikácia vás automaticky upozorní. Pri aktualizácii firmwaru postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak sa aktualizácia firmwaru nepodarí, skontrolujte nasledujúce a vykonajte aktualizáciu znova:

1. Uistite sa, že je kamera Insta360 GO 3 v zariadení Action Pod a že sú zapnuté.
2. Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla USB-C a vyberte možnosť "Režim USB".
3. Stiahnite si do počítača najnovšiu verziu firmwaru z oficiálnych webových stránok Insta360.
4. Akonáhle počítač rozpozná zariadenie Insta360 GO 3, skopírujte súbor "Insta360GO3FW.pkg" do adresára zariadenia GO 3 (názov súboru nemeňte).
5. Odpojte zariadenie Insta360 GO 3 od počítača. Zariadenie sa automaticky vypne.
6. Zapnite zariadenie Insta360 GO 3, čím sa spustí aktualizácia firmwaru. Kontrolka bude blikať modro.
7. Po dokončení aktualizácie sa zariadenie Insta360 GO 3 automaticky reštartuje.

VODOTESNOSŤ PRODUKTU

1. Zariadenie Insta360 GO 3 (po vybratí z podstavca Action Pod) je vodotesné do hĺbky 5 metrov. Na použitie pod vodou musí byť na kamere nainštalovaný priložený chránič objektívu.
2. Podstavec Action Pod je vodotesný podľa normy IPX4 iba v prípade, že je v

ňom nainštalovaná kamera Insta360 GO 3. Chránený je pred ľahkým dažďom a snehom, ale nemal by byť ponorený do vody ani používaný pri aktivitách, pri ktorých dochádza k veľkému prúdeniu vody (surfovanie, jazda na vodných lyžiach a pod.).

3. Pre dlhšie používanie pod vodou používajte potápačské puzdro Insta360 GO 3. S puzdrom Insta360 GO 3 Dive Case sú kamera aj podstavec Action Pod vodotesné do hĺbky 60 metrov.
4. Na použitie kamery pod vodou ju dôkladne osušte mäkkou handričkou. Nevkladajte ju do puzdra Action Pod, kým nebudú magnetické nabíjacie body úplne suché.

Poznámka: Po každom použití v morskej vode namočte kameru na 15 minút do sladkej vody, jemne ju opláchnite a potom ju dôkladne osušte.

Ak chcete zachovať vodotesnosť zariadenia Insta360 GO 3:

- Na vysušanie kamery nepoužívajte fén, pretože by mohol poškodiť mikrofón a reproduktor.
- Neskladujte kameru Insta360 GO 3 v prostredí s vysokou teplotou alebo vysokou vlhkosťou.
- Fotoaparát nerozoberajte.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Upozornenie

1. Kamera Insta360 GO 3 obsahuje magnety. Uchovávajte ho mimo dosahu kardiostimulátorov a iných zariadení, aby nedochádzalo k rušeniu.
2. Výrobok používajte iba pri teplotách od -20 °C až 40 °C.
3. Nenabíjajte batériu ihneď po použití, pretože teplota batérie môže byť príliš vysoká. Nabíjanie batérie v prostredí s teplotou vyššou ako 40 °C môže viesť k jej rozšíreniu, vytečeniu, prehriatiu alebo poškodeniu.
4. Ak výrobok dlhší čas nepoužívate (napr. 3 mesiace alebo dlhšie), môže dôjsť k vybitiu batérie. Aby ste mohli výrobok zapnúť, nabite ho.
5. Nenechávajte výrobok v blízkosti zdrojov tepla, ako je vykurovací pec alebo radiátor. V horúcich dňoch nenechávajte kameru vo vnútri vozidla.
6. Výrobok nepúšťajte na zem ani do neho neudrite. Nekladte na výrobok ťažké predmety.
7. Na čistenie výrobku nepoužívajte žiadne tekuté chemické čistiace prostriedky. Neotierajte nabíjacie body kamery Insta360 GO 3 a akčného modulu, porty by mohli skorodovať a zhrdzaviť, čo môže obmedziť prevádzku fotoaparátu. Na čistenie výrobku používajte iba mäkkú suchú handričku.

Poznámky

1. Vyhnite sa nechceným pádom zariadení Insta360 GO 3 a Action Pod, mohlo by dôjsť k poškodeniu zložitých súčastí vo vnútri kamery.
2. Uchovávajte zariadenie Insta360 GO 3 mimo dosahu piesku a prachu.
3. Action Pod je odolný iba proti striekajúcej vode (IPX4). Podstavec Action Pod nepoužívajte vo vode.

4. Nepoužívajte príslušenstvo dodávané v balení (magnetický prívesok, Easy Clip a otočný stojan) v prostredí s vysokou rýchlosťou alebo vysokou intenzitou prevádzky. Nepoužívajte ich pri činnostiach pod vodou (napr. plávanie), inak môže dôjsť k pádu fotoaparátu alebo príslušenstva.
5. Magnetický prívesok má prednú a zadnú stranu. Povrch s logom Insta360 je predná strana, na ktorú by sa mala pripevniť kamera. Silné oblečenie môže oslabiť magnetickú silu magnetického prívesku, preto pred natáčaním vždy vyskúšajte stabilitu Insta360 GO 3. Pri pripevňovaní sa prosím uistite, že je kamera Insta360 GO 3 s magnetickým príveskom správne zarovnaná.
6. Pokiaľ nosíte kardiostimulátor, magnetický prívesok nepoužívajte.
7. Pri použití otočného stojana ho pripevňujte iba na suché, čisté a rovné povrchy.
8. Stojanček Pivot Stand odlepujte od povrchov od okraja základne, nie od stredu.
9. Ak Pivot Stand stratil lepivosť, očistite ho vodou a osušte pre opätovné použitie. Po použití nasadte späť jeho pôvodný kryt. Pivot Stand nelepte do prostredia s extrémne vysokými alebo nízkymi teplotami.

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

Starostlivo si prosím prečítajte tieto pokyny. Pri používaní kamery a jej príslušenstva je nevyhnutné sa oboznámiť s týmito pokynmi.

Za prevádzku kamery a následky spojené s prevádzkou kamery je plne zodpovedný jej užívateľ. Výrobca kamery, Arashi Vision Inc., ani distribútor STABLECAM s.r.o. nenesú žiadnu zodpovednosť za nesprávnu prevádzku kamery, za škody vzniknuté v súvislosti s prevádzkou kamery, zranenia, pokuty alebo inú právnu zodpovednosť, priamu alebo nepriamu, vzniknutú počas prevádzky kamery alebo pri používaní jej príslušenstva.

Pred každým použitím sa uistite, že sú kamera a jej príslušenstvo v dobrom stave a že správne pracujú. Ak javia známky poškodenia, okamžite ukončíte ich prevádzku.

RECYKLÁCIA (Európska únia)

Elektrické zariadenia opatrené symbolom preškrtnutého odpadkového koša nesmú byť vyhadzované do bežného domáceho odpadu, namiesto toho je nutné ich odovzdať v špecializovanom zariadení na zber a recykláciu. V krajinách EÚ (Európskej únii) nesmú byť elektrické zariadenia vyhadzované do bežného domáceho odpadu (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment - Likvidácia elektrických zariadení, smernica 2002/96/EG). Nežiaduce zariadenie môžete dopraviť do najbližšieho zariadenia na zber alebo recyklačného strediska. Zariadenia potom budú likvidované alebo recyklované bezpečným spôsobom zadarmo. Odovzdaním nežiaduceho zariadenia môžete urobiť dôležitý príspevok k ochrane životného prostredia.



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Názov produktu	Insta360 GO 3
Vstup	5V 2A
Prevádzková teplota	-20 °C až 40 °C
Nabíjacia teplota	0 °C až 40 °C

Kamera Insta360 GO 3	
Bluetooth	Prevádzková frekvencia: 2400-2480 MHz Výstupný výkon (E.I.R.P): <10 dbm
Wi-Fi	Prevádzková frekvencia: 5.1 GHz: 5150-5250 MHz; 5.8 GHz: 5725-5850 MHz Výstupný výkon (E.I.R.P.): 5.1 GHz Wi-Fi: <13 dbm; 5.8 GHz Wi-Fi: <13 dbm Protokol: 802.11a/n/ac
Batéria	Model: 721925PF3 Kapacita: 310 mAh Energia: 1.178 Wh

Action Pod (akčný modul)	
Bluetooth	Prevádzková frekvencia: 2402-2480 MHz Výstupný výkon (E.I.R.P): <10 dbm
Batéria	Model: 581950PF4-2P Kapacita: 1270 mAh Energia: 4.89 Wh

STABLECAM s.r.o.

Oficiálny distribútor Insta360 pre Českú a Slovenskú republiku

Doubravice 110, 533 53 Pardubice, Česká republika
+420 463 358 710 | podpora@stablecam.com

www.stablecam.com | www.insta360.tech