




# 2

## Příručka pro uvedení do provozu 2

Podle potřeby můžete software nainstalovat připojením tiskárny k počítači, chytrému telefonu nebo tabletu.

Provedli jste všechny kroky v dokumentu Příručka pro uvedení do provozu 1? Po dokončení nastavení tiskárny podle dokumentu Příručka pro uvedení do provozu 1 si přečtěte tuto příručku.

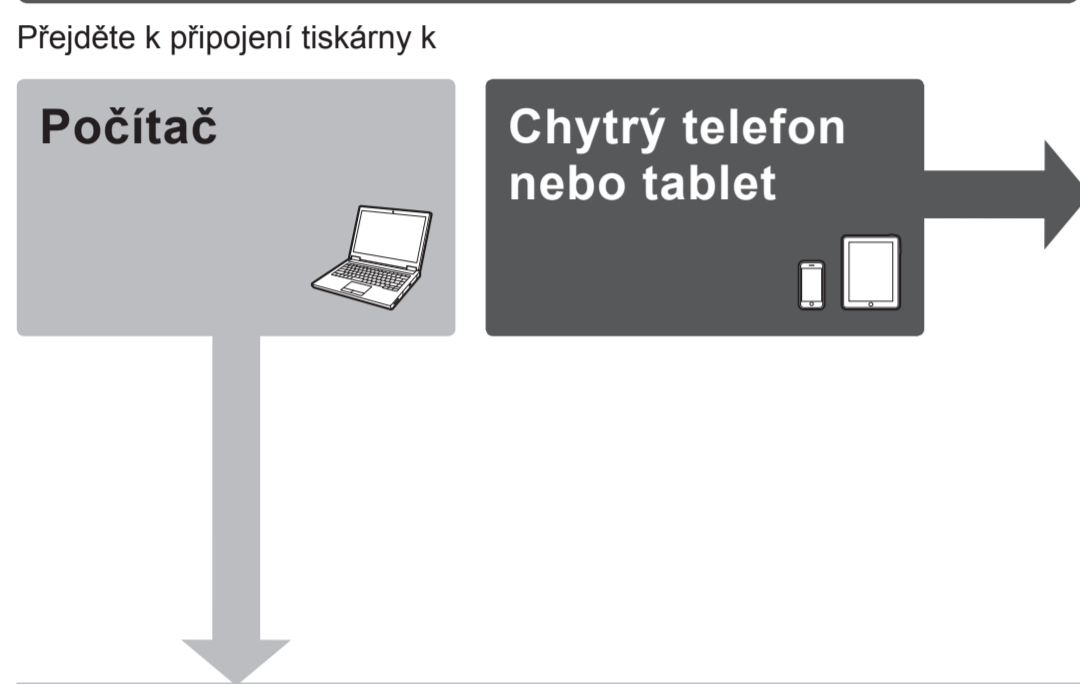

### Počítač (systém Windows/Mac OS)

#### 1. Stáhněte instalační soubor.

- 1 Z vašeho webového prohlížeče otevřete následující adresu URL.  
<http://canon.com/ijsetup>
  - 2 Klepněte na tlačítko **Nastavení (Set Up)**.
  - 3 Vyberte oblast zakoupení produktu.
  - 4 Vyberte svůj produkt.
  - 5 Klepněte na tlačítko **Připojení počítače, chytrého telefonu nebo tabletu (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.
  - 6 Zvolte svůj operační systém.
  - 7 Klepnutím na tlačítko **Stáhnout (Download)** stáhněte instalační soubor.
- \* Pokud se zobrazí bezpečnostní výstraha, umožněte webovému prohlížeči pokračovat ve stahování.
- 8 Otevřete stažený soubor a klepněte na tlačítko **Nastavení tiskárny (Start Setup)**.



Uživatelé počítače se systémem Windows: je možné využít také soubor z instalačního disku CD-ROM.

Při použití souboru z instalačního disku CD-ROM se otevře obrazovka z bodu 3. Postup zopakujte stejně jako v případě webové stránky.

9 S nastavením postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce.

### Chytrý telefon / tablet (iOS/Android)

#### 1. Nainstalujte aplikaci Canon PRINT Inkjet/SELPHY do svého chytrého telefonu / tabletu.

- iOS** : Vyhledejte „Canon PRINT“ v obchodě App Store.  
**Android** : Vyhledejte „Canon PRINT“ v obchodě Google Play.
- Případně otevřete webovou stránku naskenováním kódu vpravo.
- 
- 
- \* Tento postup je popsán podle prostředí aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.1.0. V ostatních verzích dokončete nastavení podle pokynů dané aplikace.

#### 2. Zkontrolujte nastavení sítě.

- Než začnete, aktivujte síť Wi-Fi na svém chytrém telefonu nebo tabletu.
- iOS**
- Používání bezdrátového směrovače **A**
  - Pokud nepoužíváte/nevlastníte bezdrátový směrovač (Připojení tiskárny k zařízení přímo skrze připojení k bezdrátové síti LAN) **B**
- Android**
- **C**
- \* Pokud připojíte zařízení k tiskárně přímo skrze připojení k bezdrátové síti LAN, připojení k Internetu může být v zařízení nedostupné, nebo vám mohou být za připojení k Internetu účtovány poplatky.

▶▶▶ Přejděte k pravé straně. ▶▶▶

#### A iOS Používání bezdrátového směrovače

- 1 Na úvodní obrazovce klepněte na tlačítko **Nastavení (Settings)**.
- 2 V nastavení Wi-Fi klepněte na možnost **Canon\_ij\_XXXX**.
- 3 Klepněte na nainstalovanou možnost **PRINT**.
- 4 Klepněte na ikonu tiskárny v levém horním rohu obrazovky.
- 5 Klepněte na tlačítko **Registrovat tiskárnu (Register Printer)**.
- 6 Klepněte na tlačítko **Nastavení tiskárny (Printer Setup)**.
- 7 Klepněte na možnost **Připojení pomocí bezdrátového směrovače (doporučeno) (Connect via wireless router (recommended))**.

Pokud seznam nebude obsahovat položku **Canon\_ij\_XXXX**, podle pokynů v **POZNÁMCE** nastavte tiskárnu a vyčkejte na zobrazení položky **Canon\_ij\_XXXX**. XXXX se může lišit v závislosti na vaší tiskárně.

Při prvním spuštění se otevře obrazovka s rozšířeným dotazníkem.

8 Klepněte na tlačítko **OK**.

9 Zvolte identifikátor SSID bezdrátového přepínače, který je připojen k vašemu zařízení.

10 Po otevření obrazovky pro zadání hesla zadejte heslo bezdrátového přepínače a klepněte na tlačítko **OK**.

11 Chvilí vyčkejte, než proběhne zjištění tiskárny.

12 Po zjištění tiskárny klepněte na název modelu vaší tiskárny.

13 Podle potřeby zadejte název tiskárny a klepněte na tlačítko **OK**.

14 Nastavení lze považovat za dokončené jakmile se na obrazovce zobrazí informace o tiskárně.

#### B iOS Pokud nepoužíváte/nevlastníte bezdrátový směrovač

- 1 Na úvodní obrazovce klepněte na tlačítko **Nastavení (Settings)**.
- 2 V nastavení Wi-Fi klepněte na možnost **Canon\_ij\_XXXX**.
- 3 Klepněte na nainstalovanou možnost **PRINT**.
- 4 Klepněte na ikonu tiskárny v levém horním rohu obrazovky.
- 5 Klepněte na tlačítko **Registrovat tiskárnu (Register Printer)**.
- 6 Klepněte na tlačítko **Nastavení tiskárny (Printer Setup)**.
- 7 Klepněte na tlačítko **Přímé připojení (Direct Connection)**.

Pokud seznam nebude obsahovat položku **Canon\_ij\_XXXX**, podle pokynů v **POZNÁMCE** nastavte tiskárnu a vyčkejte na zobrazení položky **Canon\_ij\_XXXX**. XXXX se může lišit v závislosti na vaší tiskárně.

Při prvním spuštění se otevře obrazovka s rozšířeným dotazníkem.

8 Klepněte na tlačítko **OK**.

9 Zkontrolujte identifikátor SSID a heslo a klepněte na možnost **Kopíř. heslo (Copy Password)**.

10 Na úvodní obrazovce klepněte na tlačítko **Nastavení (Settings)**.

11 Klepněte na stejný identifikátor SSID, který jste použili v rámci kroku 9.

12 Vložte heslo a klepněte na možnost **Připojit (Join)**.

13 Klepněte na aplikaci **PRINT**.

14 Klepněte na tlačítko **Hotovo (Done)**.

15 Chvilí vyčkejte, než proběhne zjištění tiskárny.

16 Po zjištění tiskárny klepněte na název modelu vaší tiskárny.

17 Podle potřeby zadejte název tiskárny a klepněte na tlačítko **OK**.

18 Nastavení lze považovat za dokončené jakmile se na obrazovce zobrazí informace o tiskárně.

#### C Android

- 1 Klepněte na nainstalovanou možnost **PRINT**.
- 2 Klepněte na tlačítko **Ano (Yes)**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.  
Pokud se žádná z těchto obrazovek nezobrazí, přejděte k části „Pokud se otevře obrazovka Vybrat směrovač (Select Router)“.
- 4 Chvilí vyčkejte, než proběhne zjištění tiskárny.
- 5 Po zjištění tiskárny klepněte na název modelu vaší tiskárny.
- 6 Podle potřeby zadejte název tiskárny a klepněte na tlačítko **OK**.
- 7 Nastavení lze považovat za dokončené jakmile se na obrazovce zobrazí informace o tiskárně.

Při prvním spuštění se otevře obrazovka s licenční dohodou.

Ujistěte se, že se zobrazí identifikátor SSID požadovaného bezdrátového směrovače a klepněte na tlačítko **Ano (Yes)**.

Zadejte heslo bezdrátového směrovače a klepněte na tlačítko **OK**.

Klepněte na tlačítko **Ano (Yes)**.

Klepněte na tlačítko **OK**.

Pokud ke zjištění tiskárny nedojde a začne svítit kontrolka **Alarm** na tiskárně, stiskněte tlačítko **Barevný (Color)** nebo **Černý (Black)** a začněte znovu od bodu 1.

**Pokud se otevře obrazovka Vybrat směrovač (Select Router):**


Pokud se otevře tato obrazovka, postupujte následovně.

- Jakmile se zobrazí identifikátor SSID požadovaného bezdrátového směrovače, klepněte na něj. Ujistěte se, že je vaše zařízení připojeno ke stejnému SSID.
- Pokud se identifikátor SSID požadovaného bezdrátového směrovače nezobrazí, nebo si nejste jisti, klepněte na tlačítko **Žádný cílový bezdrátový směrovač (If no target wireless router)**.

### Pokud používáte službu Google Cloud Print

- Službu Google Cloud Print můžete povolit následujícím způsobem.
- 1 Stiskněte tlačítko **Zastavit (Stop)** na tiskárně.
  - 2 Připojte tiskárnu k síti.
  - 3 Zaregistrujte tiskárnu ve službě Google Cloud Print.
- 
- 

### POZNÁMKA

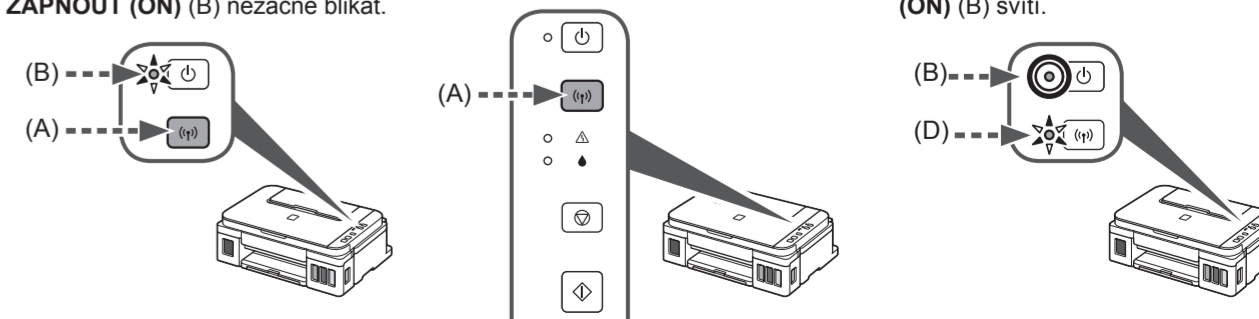- iOS** Pokud se položka **Canon\_ij\_XXXX** nezobrazí:
- Android** Pokud se zpráva „Tiskárna není zaregistrována. Přejete si spustit nastavení tiskárny? (Printer is not registered. Perform printer setup?)“ při spuštění aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY nezobrazí: Postupujte v tiskárně následovně.
- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko **Wi-Fi (A)** na tiskárně, dokud kontrolka **ZAPNOUT (ON) (B)** nezačne blikat.
  - 2 Stiskněte tlačítko **Barevný (Color) (C)** a poté tlačítko **Wi-Fi (A)**.
  - 3 Ujistěte se, že kontrolka **Wi-Fi (D)** rychle bliká a kontrolka **ZAPNOUT (ON) (B)** svítí.
- 

# Prvé spustenie 2



## Smartfón/tablet (iOS/Android)

### 1. Do svojho smartfónu alebo tabletu nainštalujte aplikáciu Canon PRINT Inkjet/SELPHY.

**iOS** : Vyhľadajte „Canon PRINT“ v obchode App Store.  
**Android** : Vyhľadajte „Canon PRINT“ v obchode Google Play.



Prípadne naskenujte kód vpravo a prejdite na webovú stránku.

### 2. Skontrolujte konfiguráciu siete.

Predtým než začnete, zapnite vo svojom smartfóne alebo tablete sieť Wi-Fi.


- iOS**
- Používa sa smerovač bezdrôtovej siete **A**
  - Nepoužíva sa/nie je k dispozícii smerovač bezdrôtovej siete (Tlačiareň sa pripája prostredníctvom bezdrôtového pripojenia LAN priamo k zariadeniu) **B**
- Android**
- Ak pripájate zariadenie k tlačiarňami priamo prostredníctvom bezdrôtového pripojenia LAN, v zariadení nemusí byť k dispozícii internetové pripojenie alebo sa zaň môžu vyžadovať poplatky. **C**

▶▶▶ Prejdite na pravú stranu. ▶▶▶

Tlačiareň môžete pripojiť k počítaču, smartfónu alebo tabletu a nainštalovať softvér.

Dokončili ste všetky kroky v časti **Prvé spustenie 1**?  
 Po dokončení nastavenia tlačiarne v časti **Prvé spustenie 1** si prečítajte túto príručku.

Pokračujte pripojením tlačiarne k:

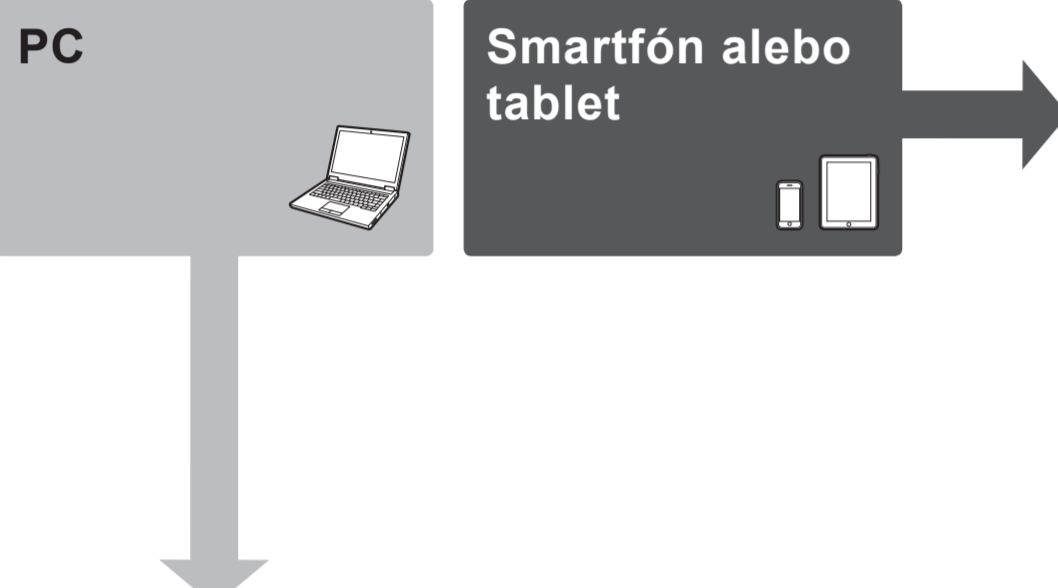

## PC (Windows/Mac OS)

### 1. Prevezmite inštalčný súbor.

- Vo webovom prehliadači prejdite na toto prepojenie URL.  
<http://canon.com/ijsetup>
- Kliknite na položku **Nastavenie (Set Up)**.
- Vyberte oblasť, kde ste produkt zakúpili.
- Vyberte produkt.
- Kliknite na položku **Pripojenie k počítaču, smartfónu alebo tabletu (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.

Používatelia počítačov so systémom Windows: Súbor možno otvoriť aj z inštalčného disku.

Pri otvorení súboru z disku CD-ROM sa zobrazí obrazovka v časti 3. Vykonať zostávajúce kroky tak, ako je uvedené na webovej stránke.

- Vyberte operačný systém.
- Kliknutím na položku **Prevziať (Download)** prevezmite inštalčný súbor.
- Ak sa zobrazí bezpečnostné upozornenie o preberaní, povoľte vo webovom prehliadači pokračovanie preberania.

- Otvorte prevzatý súbor a kliknite na položku **Spustiť inštaláciu (Start Setup)**.
- Postupujte podľa pokynov na obrazovke a pokračujte v nastavení.

### 2. Vyberte spôsob pripojenia.

Vyberte spôsob pripojenia tlačiarne a kliknite na položku **Ďalej (Next)**.

**(W) Pripojenie k bezdr. sieti LAN (Wireless LAN Connection)**  
 Pripojte tlačiareň k sieti bez použitia káblov.

**(U) Pripojenie USB (USB Connection)**  
 Pripojte tlačiareň k počítaču pomocou kábla USB. To je najjednoduchší spôsob. Môžete pripojiť len jednu tlačiareň.

### 3. Nainštalujte softvér.

Ak sa zobrazí nižšie uvedená obrazovka, vyberte softvér, ktorý chcete nainštalovať, a kliknite na položku **Ďalej (Next)**.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke a pokračujte v nastavení.

Počítač je pripojený k tlačiarňami.

## A iOS Používa sa smerovač bezdrôtovej siete

- Na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia (Settings)**.
- V nastavení Wi-Fi ťuknite na položku **Canon\_ij\_XXXX**.
- Ťuknite na položku **PRINT**, ktorú ste nainštalovali.
- Ťuknite na ikonu tlačiarne v ľavom hornom rohu obrazovky.
- Ťuknite na položku **Register Printer**.
- Ťuknite na položku **Printer Setup**.
- Ťuknite na položku **Connect via wireless router (recommended)**.

Ak sa v zozname nezobrazí položka **Canon\_ij\_XXXX**, pozrite si časť **POZNÁMKA**, nastavte tlačiareň a počkajte, kým sa zobrazí položka **Canon\_ij\_XXXX**. Položka XXXX sa líši podľa modelu vašej tlačiarne.

Pri prvom spustení sa zobrazí obrazovka rozšíreného prieskumu.

## B iOS Nepoužíva sa/nie je k dispozícii smerovač bezdrôtovej siete

- Na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia (Settings)**.
- V nastavení Wi-Fi ťuknite na položku **Canon\_ij\_XXXX**.
- Ťuknite na položku **PRINT**, ktorú ste nainštalovali.
- Ťuknite na ikonu tlačiarne v ľavom hornom rohu obrazovky.
- Ťuknite na položku **Register Printer**.
- Ťuknite na položku **Printer Setup**.
- Ťuknite na položku **Direct Connection**.
- Ťuknite na položku **Done**.
- Skontrolujte identifikátor SSID a heslo a ťuknite na položku **Copy Password**.
- Na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia (Settings)**.
- Zadajte rovnaký identifikátor SSID ako v časti 8.
- Prilepte heslo a ťuknite na položku **Pridať (Join)**.
- Ťuknite na položku **PRINT**.
- Ťuknite na položku **Done**.
- Počkajte, kým sa rozpozna tlačiareň.
- Po rozpoznaní tlačiarne ťuknite na názov modelu tlačiarne.
- Zadajte požadovaný názov tlačiarne a ťuknite na položku **OK**.
- Keď sa na obrazovke zobrazia informácie o tlačiarňami, nastavenie sa dokončilo.

Ak sa v zozname nezobrazí položka **Canon\_ij\_XXXX**, pozrite si časť **POZNÁMKA**, nastavte tlačiareň a počkajte, kým sa zobrazí položka **Canon\_ij\_XXXX**. Položka XXXX sa líši podľa modelu vašej tlačiarne.

Pri prvom spustení sa zobrazí obrazovka rozšíreného prieskumu.

## C Android

- Ťuknite na položku **PRINT**, ktorú ste nainštalovali.
- Ťuknite na položku **Yes**.
- Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Počkajte, kým sa rozpozna tlačiareň.
- Po rozpoznaní tlačiarne ťuknite na názov modelu tlačiarne.
- Zadajte požadovaný názov tlačiarne a ťuknite na položku **OK**.
- Keď sa na obrazovke zobrazia informácie o tlačiarňami, nastavenie sa dokončilo.

Ak sa v časti 2 nezobrazí obrazovka, pozrite si časť **POZNÁMKA**, nastavte tlačiareň a počkajte, kým sa zobrazí obrazovka.

Skontrolujte, či sa zobrazí identifikátor SSID požadovaného smerovača bezdrôtovej siete, a ťuknite na položku **Yes**.

Zadajte heslo smerovača bezdrôtovej siete a ťuknite na položku **OK**.

Ak sa tlačiareň nerozpozna a na tlačiarňami svieti indikátor **Alarm**, stlačte tlačidlo **Farebne (Color)** alebo **Čiernobiely (Black)** a začnite znova od kroku 1.

Ak sa zobrazí obrazovka **Select Router**:  
 Ak sa zobrazí táto obrazovka, vykonajte nasledujúce kroky.

- Keď sa zobrazí identifikátor SSID požadovaného smerovača bezdrôtovej siete, ťuknite naň. Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k rovnakému identifikátoru SSID.
- Ak sa identifikátor SSID požadovaného smerovača bezdrôtovej siete nezobrazí alebo máte pochybnosti, ťuknite na položku **If no target wireless router**.

## Používanie služby Google Cloud Print

Ak chcete používať službu Google Cloud Print, vykonajte tieto kroky.

- Na tlačiarňami stlačte tlačidlo **Stop**.
- Pripojte tlačiareň k sieti.
- Zaregistrujte tlačiareň v službe Google Cloud Print.

## POZNÁMKA

**iOS** Ak sa nezobrazí položka **Canon\_ij\_XXXX**:

**Android** Ak sa pri prvom spustení aplikácie Canon PRINT Inkjet/SELPHY nezobrazí hlásenie „Printer is not registered. Perform printer setup?“:

V tlačiarňami vykonajte tieto kroky.

- Stlačte a podržte tlačidlo **Wi-Fi (A)** na tlačiarňami, kým nezačne blikať indikátor **ZAP. (ON) (B)**.
- Stlačte tlačidlo **Farebne (Color) (C)** a potom tlačidlo **Wi-Fi (A)**.
- Skontrolujte, či rýchlo blikať indikátor **Wi-Fi (D)** a či svieti indikátor **ZAP. (ON) (B)**.